



MARQUE: OKOIA

REFERENCE: HS 22

CODIC: 1400452





HS22

HAIR STRAIGHTENER

LISSEUR

STIJLTANG

ALISADOR DE PELO

ŽEHLIČKA NA VLASY

ŽEHLIČKA NA VLASY



 OPERATING INSTRUCTIONS

 HANDLEIDING

 NÁVOD K OBSLUZE

 MANUEL D'UTILISATION

 MANUAL DE INSTRUCCIONES

 NÁVOD NA OBSLUHU

ATTENTION

- ❖ Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- ❖ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ❖ Les détails concernant la méthode du nettoyage sont définis en page 8 dans la section de "NETTOYAGE ET ENTRETIEN".
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



- ❖ **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- ❖ En ce qui concerne les informations détaillées sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, référez-vous dans la section "UTILISATION" en pages 7-8.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Cet appareil est conçu pour coiffer les cheveux naturels. Ne l'utilisez pas sur des cheveux artificiels.

Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne doit pas être utilisé par:

- Les personnes souffrant de certaines maladies (ex: diabète) susceptibles d'altérer leur perception de la température.
- Les personnes âgées ou handicapées, car celles-ci peuvent ne pas être en mesure d'appeler à l'aide en cas de besoin.


Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées, ou si vous êtes debout sur un sol mouillé.

Pendant qu'il est allumé, l'appareil ne doit en aucun cas être posé sur quelque surface que ce soit.

Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un convertisseur de tension.

Si l'appareil tombe dans l'eau, n'essayez pas de le repêcher directement: Débranchez-le et videz l'eau avant de le récupérer. Ne le réutilisez pas avant de l'avoir fait examiner par un réparateur qualifié.

DESCRIPTION

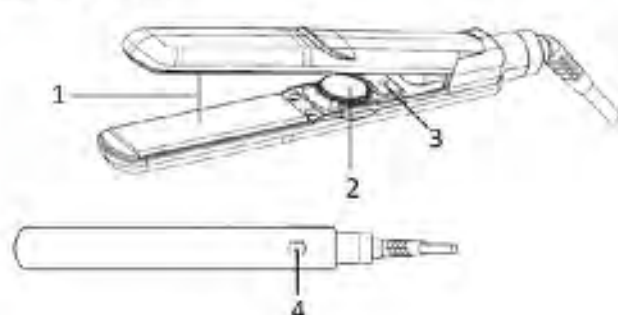

- 1. Plaques en céramique
- 2. Bouton de thermostat
- 3. Témoin lumineux
- 4. Bouton de verrouillage

UTILISATION

Bouton de verrouillage

Cet appareil est équipé d'un bouton de verrouillage permettant un rangement plus facile. Pour verrouiller l'appareil, pressez les plaques l'une contre l'autre et poussez le bouton vers le haut, jusqu'à la position de verrouillage (). Pour le déverrouiller, tirez de nouveau le bouton vers le bas, jusqu'à la position de déverrouillage ().

REMARQUE : Laissez l'appareil refroidir avant de le verrouiller et de le ranger. Ne faites pas chauffer l'appareil en position verrouillée.

1. Branchez l'appareil.
2. Réglez la température en tournant le bouton de thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre; la température est réglable de 130°C à 210°C.
 - Le témoin rouge clignote.
 - Températures recommandées selon la texture de cheveux:
 - 130°C - 170°C: Cheveux fins
 - 170°C - 190°C: Cheveux mi-fins
 - 190°C - 210°C: Cheveux épais

3. Lorsque le témoin arrête de clignoter, les plaques ont atteint la température requise.

REMARQUE : Séchez vos cheveux avant d'utiliser le lisseur, car l'humidité peut influencer sur le résultat.

4. Divisez votre chevelure en mèches d'environ 5 cm de large et 1,5 cm d'épaisseur.

REMARQUE: Avant d'utiliser le lisseur, coiffez soigneusement chaque mèche à l'aide d'un peigne adéquat.

5. Placez une mèche entre les plaques, refermez-les en exerçant une légère pression puis tirez l'appareil lentement des racines vers les extrémités de vos cheveux; répétez avec toutes les autres mèches.

REMARQUE: Les plaques de l'appareil sont portées à très haute température. **Faites attention à ne pas vous brûler!**

6. Lorsque vous avez fini, tournez le bouton du thermostat dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le témoin rouge s'éteigne, puis débranchez l'appareil.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Débranchez l'appareil et attendez qu'il ait complètement refroidi avant de le nettoyer.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement imbibé d'eau. Séchez-le bien.

Ne le mettez jamais dans l'eau.

N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

Pressez les plaques l'une contre l'autre et poussez le bouton de verrouillage vers le haut (position fermée).

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales: 100-240V ~50/60 Hz
43-45W

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans le mode d'emploi. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.