



**MARQUE:**            **IT WORKS**  
**REFERENCE:**        **TM708**  
**CODiC:**             **4216520**



**NOTICE**  
↓

# it.WORKS

EN INSTRUCTION MANUAL  
FR MANUEL D'INSTRUCTIONS  
NL GEBRUIKERSHANDLEIDING

**TM708 / TM708BLK**



**MULTIMEDIA TABLET  
TABLETTE MULTIMÉDIA  
MULTIMEDIA TABLET**

## AVERTISSEMENTS

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.

### ATTENTION

IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT  
METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

### Symbole

**CE0197** Ce symbole indique que l'appareil est conforme aux normes européennes de sécurité et de compatibilité électromagnétique.



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.



Nos emballages / produits peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

## CARACTÉRISTIQUES

Naviguez sur Internet.  
Consultez vos sites web préférés.

Consultez vos e-mails.  
Restez en contact avec vos amis et votre famille.

Regardez des vidéos sur YouTube™.  
Accédez à la communauté de partage vidéo la plus populaire au monde.

Lisez vos livres préférés.  
Téléchargez des milliers de livres avec le lecteur de livres électroniques préinstallé.

Découvrez des milliers d'applications et jeux pour Android™

Connectez-vous sans fil à Internet.  
Connectivité sans fil WiFi haut débit 802.11 b/g/n.


Profitez de votre bibliothèque multimédia n'importe où.  
Puissant lecteur portable des formats de fichier image, audio et vidéo les plus courants.

Lecteur de carte TF permettant d'augmenter la capacité de stockage (jusqu'à 32 Go).

Caméra intégrée  
Caméra frontale pratique

Détection automatique de l'orientation.  
Orientez l'écran comme bon vous semble, l'affichage s'adapte automatiquement.

## DESCRIPTION

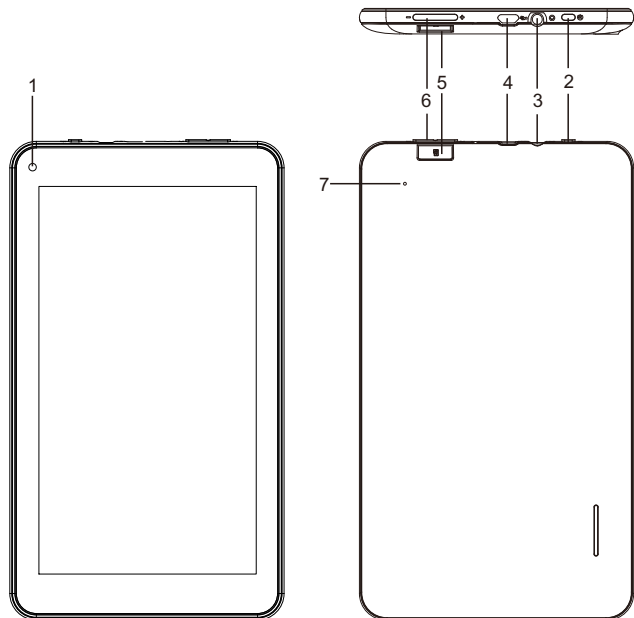

1. Caméra frontale

2. 

- Appuyer brièvement pour allumer ou éteindre l'écran.
- Appuyer longuement pour allumer ou éteindre l'appareil.

3.  Prise écouteurs/casque

4.  Port HÔTE et Micro USB

- Connecter la tablette à un appareil compatible USB ou USB OTG.

5. Logement  pour carte mémoire TF

6. +/-: Monter ou baisser le volume

7. RESET

## CHARGE DE LA BATTERIE

La tablette est pourvue d'une batterie intégrée et la batterie est livrée en partie chargée. Vous devez charger complètement la batterie avant d'utiliser votre appareil pour la première fois. Après la première charge, vous pouvez utiliser l'appareil pendant la charge. Chargez toujours la batterie en utilisant l'adaptateur 5V / 1.5A fourni.

Lorsque la batterie est faible, votre appareil vous invitera à charger la batterie. Si vous continuez à utiliser l'appareil sans recharge, l'appareil s'éteindra automatiquement.


Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pourrez pas mettre l'appareil en marche, même si l'adaptateur secteur USB est connecté. Laissez une batterie épuisée se recharger pendant quelques minutes avant d'essayer de mettre l'appareil en marche.

Remarque: Vous ne pourrez pas charger suffisamment la batterie en utilisant le câble USB et votre PC en raison du courant incorrect.

## MISE EN PLACE


### Mettre en marche et éteindre la tablette

Pour mettre la tablette en marche:

Maintenez le bouton  enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'allume. Attendez que l'écran d'accueil s'affiche. La tablette est maintenant prête à l'emploi.

Pour éteindre la tablette :


1. Maintenez le bouton  enfoncé jusqu'à ce que la fenêtre suivante s'affiche.

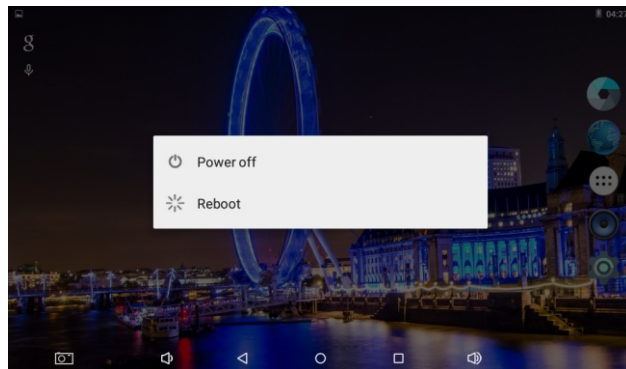

2. Appuyez sur l'option "Power off" à l'écran pour éteindre la tablette.

### Allumer et éteindre l'écran (Veille)


Appuyez une fois sur  pour éteindre l'écran.


Appuyez à nouveau sur  pour rallumer l'écran.

**REMARQUE :** Pour économiser l'énergie de la batterie, vous pouvez régler l'écran pour qu'il s'éteigne automatiquement lorsque la tablette n'est pas utilisée. Le délai d'extinction de l'écran peut être réglé dans l'option « Affichage » dans le menu « Paramètres ».


## Déverrouiller l'écran

Pour déverrouiller l'écran, faites glisser votre doigt sur l'écran de verrouillage pour activer l'écran d'accueil.

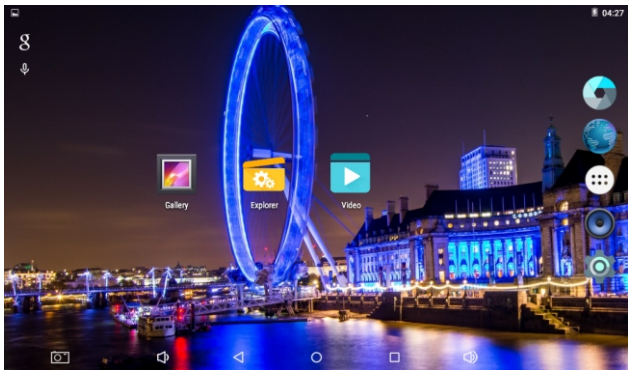

Pour ouvrir une application, appuyez sur l'icône de l'application sur l'écran d'accueil ou dans le Lanceur  pour y accéder.

Page du Lanceur (à titre indicatif uniquement) :

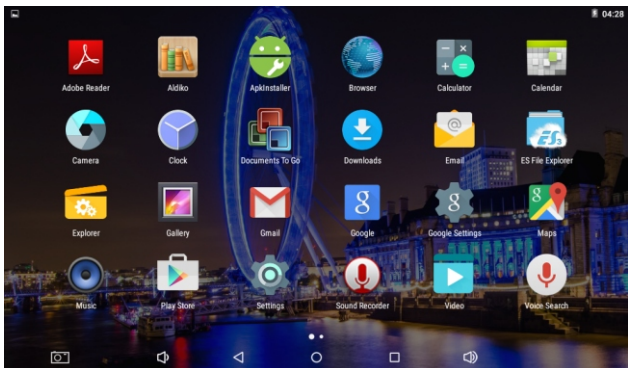

## Applications préinstallées

Certaines applications ont été préinstallées sur votre tablette afin de faciliter son utilisation.

Ces applications comprennent :



Naviguer sur Internet.



Effectuer de simples opérations mathématiques.



Prendre des photos ou filmer des vidéos avec la caméra frontale.



Consulter vos e-mails.



Écouter de la musique.




Accéder au menu Paramètres pour configurer les options.

## Installation des applications

Vous pouvez également télécharger et installer des applications depuis le marché d'applications de l'appareil, le navigateur Internet ou d'autres sources.

## Explorateur de fichiers

Pour accéder au gestionnaire des fichiers, sélectionnez le symbole des fichiers en appuyant dessus pendant plus d'une seconde et le menu du gestionnaire des fichiers s'affichera.

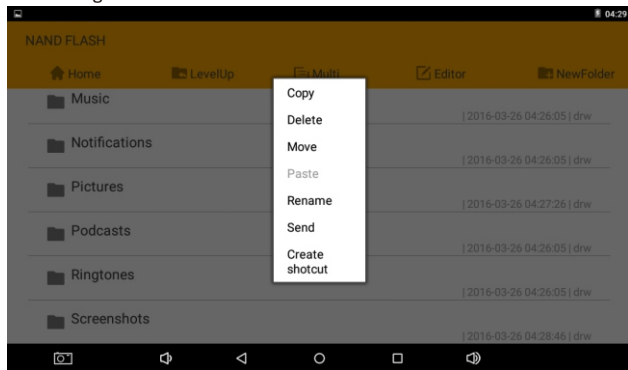


Copiez / collez / déplacez / supprimez un fichier dans le répertoire désigné.

## CONNECTER LA TABLETTE À UN RÉSEAU WIFI

1. Activez la fonction WiFi de la tablette si ce n'est pas déjà fait.


Pour activer le WiFi, procédez comme suit :

a. Affichez l'écran d'accueil : Appuyez sur la touche ACCUEIL.

b. Ouvrez le menu des paramètres: Appuyez sur l'icône  de l'écran d'accueil pour afficher le Lanceur, puis appuyez sur l'icône Paramètres.

c. Ouvrez le menu Sans fil et Réseaux : Faites glisser l'icône sur ON (ACTIVÉ).

Lorsque le WiFi est activé, la tablette recherche et affiche la liste des réseaux WiFi disponibles.

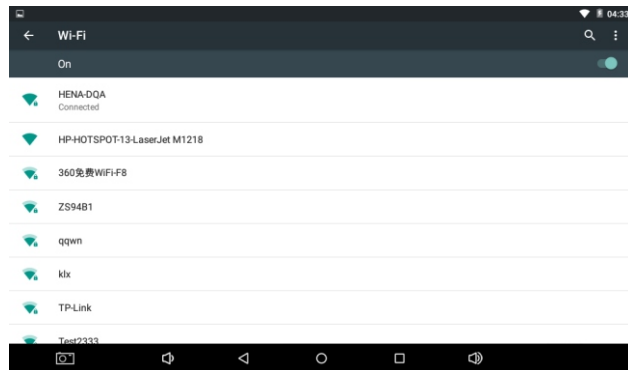

1. Sélectionnez un réseau WiFi disponible pour vous y connecter :  
Dans le même menu Paramètres WiFi ci-dessus, appuyez sur l'un des réseaux de la liste.

Si le réseau est ouvert, la tablette vous demande de confirmer la connexion à ce réseau. Appuyez sur « Se connecter » pour confirmer.

Si le réseau est sécurisé (ce qui est indiqué par une icône Cadenas), la tablette vous demande de saisir le mot de passe ou le certificat. Appuyez sur le champ texte de saisie du mot de passe pour afficher le clavier virtuel, puis utilisez ce dernier pour saisir le mot de passe. Appuyez sur « Se connecter » pour confirmer.

## CONNECTER UN ORDINATEUR OU UNE CLÉ USB À LA TABLETTE

1. Branchez un ordinateur ou une clé USB à la tablette avec le câble USB fourni.
2. Vous verrez une fenêtre de lecture automatique s'afficher; sélectionnez l'option "Ouvrir le périphérique pour afficher les fichiers".
3. Vous pouvez copier des fichiers depuis ou vers la tablette.
4. Une fois que les fichiers ont été transférés avec succès, fermez les fenêtres des dossiers et déconnectez le câble USB.

## SPÉCIFICATIONS

Processeur :	Rockchip RK3126, Quad Cortex-A7, 1.2GHz, GPU
RAM	512Mo DDR
Stockage	Mémoire intégrée 4Go/8Go; Mini carte SD/SDHC compatible jusqu'à 32Go
Affichage	Écran tactile multi-capacités 7" (1024x600 pixels)
Réseau Wi-Fi	Wifi 802,11 b/g/n
USB	Mini port USB 2.0
Fonctions additionnelles	Micro intégré Caméra frontale (0,3MP) 1W x 1 haut-parleur
Système d'exploitation	Android 5.1 Lollipop
Alimentation	Batterie rechargeable Li-Polymère 3,7V Alimentation externe CC : 5V/1,5A
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 8 heures d'écoute musicale et 3 heures de lecture vidéo



# Mise au rebut



En tant que revendeur, nous nous préoccupons de l'environnement. Aidez-nous en observant toutes les instructions de mise au rebut de vos produits, emballages et, le cas échéant, accessoires et piles. Nous devons tous oeuvrer pour la protection des ressources naturelles et nous efforcer de recycler tous les matériaux d'une manière qui ne puisse nuire ni à notre santé ni à l'environnement. Nous devons tous nous conformer strictement aux lois et règlements de mise au rebut édicté par nos autorités locales. Évitez de jeter vos produits électriques défectueux ou obsolètes, et vos piles usagées, avec vos ordures ménagères.

Contactez votre revendeur ou vos autorités locales pour connaître les instructions de mise au rebut et de recyclage.

Déposez les piles au point de collecte pour recyclage le plus proche de chez vous. Le guide d'instruction du produit vous indique exactement comment procéder pour enlever les piles usagées. Nous nous excusons d'avance pour les désagréments causés par les quelques erreurs mineures que vous pourriez rencontrer, généralement dues aux constantes améliorations que nous apportons à nos produits.

## Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

## Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.



DARTY ASIA LTD  
14 Route D'Aulnay  
93140 Bondy  
France

---

# Declaration of Conformity

## *Déclaration de Conformité*

---

**Product Description –** Multimedia Tablet–  
*Description du produit :* *Tablette Multimédia*  
**Brand - Marque :** IT Works  
**Model number - Référence commerciale :** TM708 TM708BLK

**We declare that the above product has been evaluated and deemed to comply with the requirements of the listed European Directives and standards:**

*Nous déclarons que le produit ci-dessus a fait l'objet d'une évaluation et a été jugé conforme aux dispositions des directives et normes européennes énumérées ci-après :*

**R&TTE Directive (1999/5/EC) - Directive R&TTE (1999/5/CE)**

**Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU) - Directive Compatibilité Électromagnétique (2014/30/EU)**

**Low Voltage Directive (2014/35/EU) - Directive Basse Tension (2014/35/EU)**

**RoHS 2 Directive (2011/65/EU) - Directive RoHS 2 (2011/65/UE)**

EN 300 328 V1.9.1(2015-02) EN 62479:2010  
EN 50566:2013/AC: 2014 EN 62209-2:2010  
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) EN 55024: 2010  
EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)  
EN 55022: 2010  
EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013  
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010+ A12:2011+A2:2013

**Body - Organisme :** TUV **CE0197**

**Report numbers – Numéros de rapport :** WSCT-R&E 16033481A-SAR, WSCT-IT16032953A, WSCT-R&E16033481A-EMC, WSCT-R&E16033481A-ITE, WSCT-R&E16033481A-WIFI

**The person responsible for this declaration is:**

*Le responsable de cette déclaration est :*

**Name - Nom :** François Lemauf

**Position - Poste :** General Manager Direct Sourcing

**Signature - Signature :**

Date : 25<sup>th</sup> April, 2016

