



**MARQUE: SAMSUNG**

**REFERENCE : TAB S2 9.7 WiFi 32 GO NOIRE**

**CODIC: 4236459**



**NOTICE**



**SAMSUNG**

SM-T710  
SM-T810

# Mode d'emploi

# Table des matières

## Fonctions de base

- 4 À lire avant utilisation
- 5 Contenu du coffret
- 6 Présentation de l'appareil
- 8 Batterie
- 12 Carte mémoire (carte micro-SD)
- 14 Allumer et éteindre l'appareil
- 15 Écran tactile
- 18 Écran d'accueil
- 24 Écran de verrouillage
- 25 Volet des raccourcis
- 27 Saisir du texte
- 30 Capture d'écran
- 31 Ouvrir des applications
- 31 Multi-fenêtres
- 35 Compte Samsung
- 37 Transférer des données depuis votre ancien appareil
- 39 Gérer les appareils et les données
- 41 Connex. rapide
- 44 Partage de fonctions

## Applications

- 45 Installer ou désinstaller des applications
- 47 Contacts
- 49 Internet
- 51 Email
- 52 Appareil photo
- 62 Galerie
- 64 S Planner
- 66 SideSync
- 74 Musique
- 75 Vidéo
- 76 Mes fichiers
- 76 Mémo
- 77 Horloge
- 78 Calculatrice
- 79 Applications Google

## Paramètres

- 81 Introduction
- 81 Wi-Fi
- 83 Bluetooth
- 85 Mode Hors-ligne
- 85 Réseaux mobiles
- 86 Plus de paramètres de connexion
- 87 Smart Manager
- 89 Applications
- 89 Son
- 90 Notifications
- 91 Ne pas déranger
- 91 Affichage
- 92 Fonctions avancées
- 92 Utilisateurs
- 92 Fond d'écran
- 92 Écran d'accueil
- 93 Écran verrouillage/Sécurité
- 97 Confidentialité
- 100 Accessibilité
- 101 Comptes
- 101 Google
- 102 Sauvegarder et réinitialiser
- 102 Langue et saisie
- 103 Batterie
- 103 Stockage
- 103 Accessoires
- 104 Date et heure
- 104 Mode d'emploi
- 104 À propos de l'appareil

## Annexe

- 105 Dépannage
- 110 Retirer la batterie

# Fonctions de base

## À lire avant utilisation

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre opérateur, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédia fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.
- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

- Selon la zone géographique ou le modèle, certains appareils doivent obligatoirement recevoir l'approbation de la FCC (Federal Communications Commission). Si votre appareil est approuvé par la FCC, vous pouvez afficher l'identifiant FCC de l'appareil. Pour afficher l'identifiant FCC, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **À propos de l'appareil** → **Informations sur la batterie**.

### Icônes



**Avertissement** : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



**Attention** : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



**Information** : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

## Contenu du coffret


Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Appareil
- Guide de prise en main rapide



- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performances, ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.



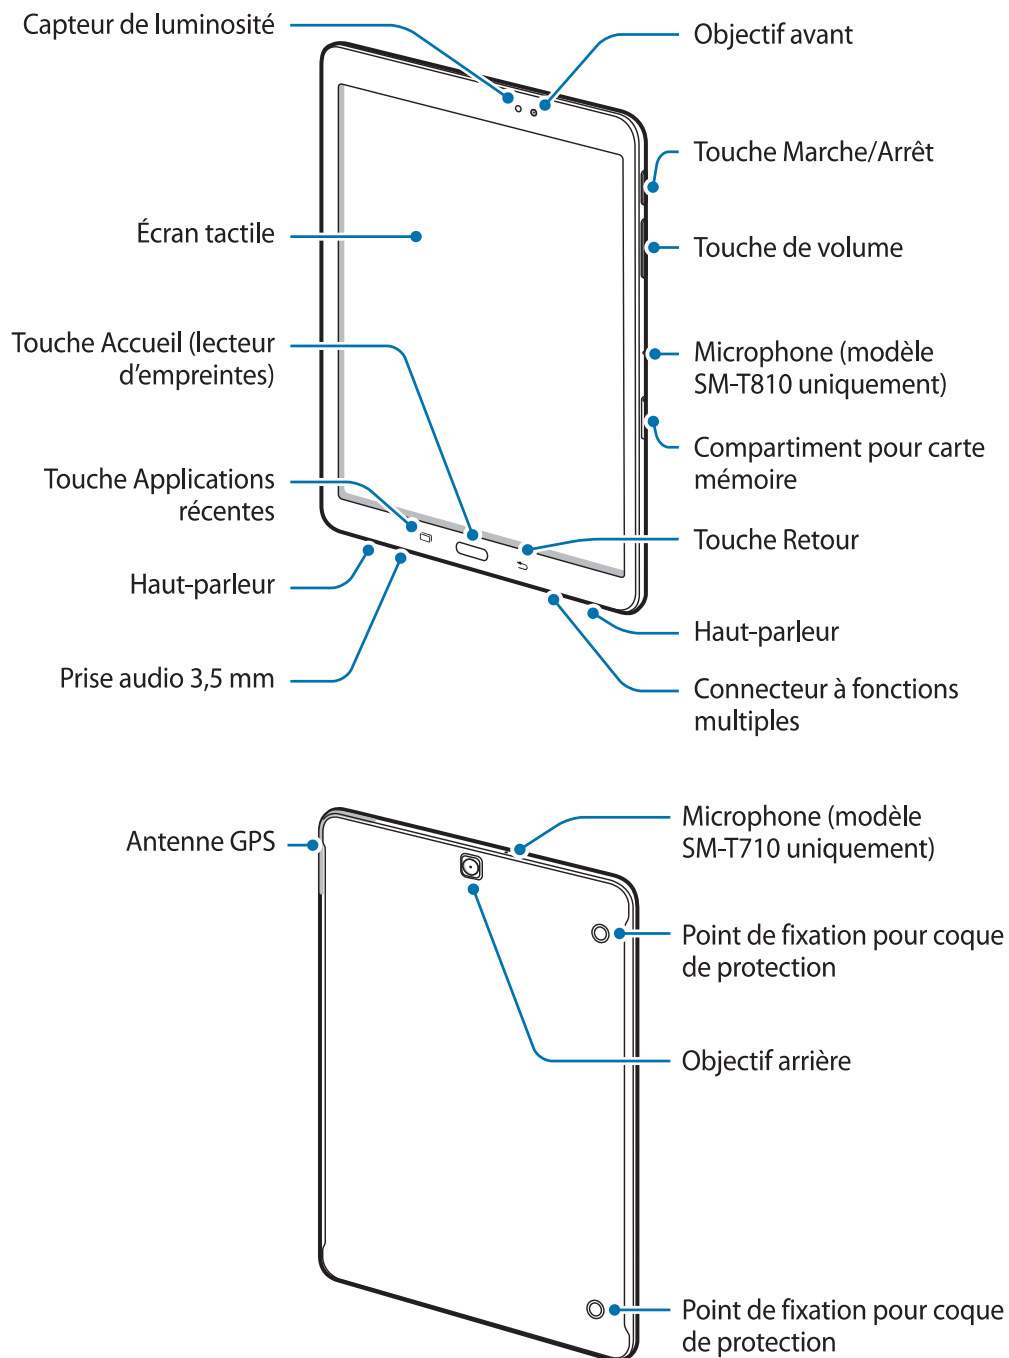


## Présentation de l'appareil





- Des problèmes de connectivité et de déchargement de la batterie peuvent survenir dans les situations suivantes :
  - Si vous fixez des autocollants métalliques sur la zone de l'antenne de l'appareil
  - Si vous installez sur l'appareil un cache composé de matériaux métalliques
- L'utilisation d'une protection d'écran agréée Samsung est recommandée. Les protections d'écran non agréées peuvent provoquer un dysfonctionnement des capteurs.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
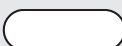
## Touches

Touche	Fonction
 <b>Marche/Arrêt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maintenir cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil.</li> <li>• Appuyer sur cette touche pour allumer ou verrouiller l'écran.</li> </ul>
 <b>Applications récentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des applications récentes.</li> <li>• Maintenir cette touche enfoncée pour lancer la fonction d'écran partagé.</li> </ul>
 <b>Accueil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour allumer l'écran lorsqu'il est verrouillé.</li> <li>• Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.</li> <li>• Maintenir cette touche enfoncée pour lancer la fonction de recherche <b>Google</b>.</li> </ul>
 <b>Retour</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.</li> <li>• Maintenir cette touche enfoncée pour accéder à des options supplémentaires dans l'écran actuel.</li> </ul>
 <b>Volume</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour régler le volume de l'appareil.</li> </ul>



## Batterie


### Charger la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain temps.



Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.

- 1 Branchez le câble USB sur l'adaptateur USB, puis la fiche USB sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.

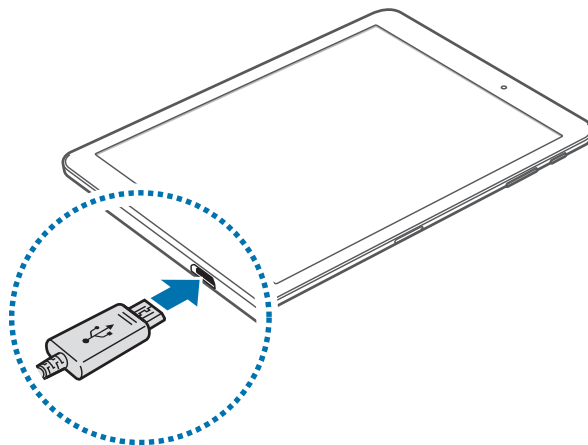

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

- 2 Branchez l'adaptateur USB sur une prise de courant.

**3** Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez l'appareil du chargeur. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

## Afficher la durée de chargement restante

Au cours du chargement, ouvrez l'écran d'accueil et appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Batterie**.



La durée de chargement réelle peut varier selon l'état de l'appareil et les conditions de chargement. La durée de chargement restante peut ne pas s'afficher si vous rechargez l'appareil dans des conditions de températures extrêmes.

## Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté de diverses options destinées à préserver l'autonomie de votre batterie.

- Optimisez l'autonomie de votre appareil à l'aide de l'application Smart Manager.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, désactivez l'écran tactile en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- Activez le mode Économie d'énergie.
- Fermez les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction d'auto-synchronisation des applications qui doivent être synchronisées, comme les e-mails.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

## Conseils et précautions pour le chargement de la batterie

- Lorsque le niveau de charge est faible, l'icône de la batterie est vide.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le chargeur, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.
- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil et le chargeur chauffent en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

## Mode Économie d'énergie

Préservez l'autonomie de la batterie en limitant les fonctions de l'appareil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Batterie** → **Mode Économie d'énergie**, puis appuyez sur le curseur situé à droite de l'écran pour activer la fonction.

Pour activer automatiquement le mode Économie d'énergie lorsque l'autonomie de la batterie atteint un niveau prédéfini, appuyez sur **Démarrer mode Éco énergie**, puis sélectionnez une option.

## Mode Ultra économie d'énergie

Utilisez cette fonction pour prolonger l'autonomie de la batterie. En mode Ultra économie d'énergie, l'appareil se comporte comme suit :

- Il affiche les couleurs à l'écran en nuances de gris.
- Il limite le nombre d'applications disponibles et affiche uniquement les applications sélectionnées.
- Il désactive les fonctions Wi-Fi et Bluetooth.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Batterie** → **Mode Ultra économie d'énergie**, puis appuyez sur le curseur situé à droite de l'écran pour activer la fonction.

Pour désactiver le mode Ultra économie d'énergie, appuyez sur **PLUS** → **Désact. Ultra économie énergie**.



La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

## Carte mémoire (carte micro-SD)

### Installer une carte mémoire



L'appareil est compatible avec les cartes mémoire d'une capacité allant jusqu'à 128 Go. Selon le fabricant et le modèle, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.



- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.



- Seules les structures de fichiers FAT et exFAT sont compatibles avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier **Mes fichiers** → **Carte SD**.

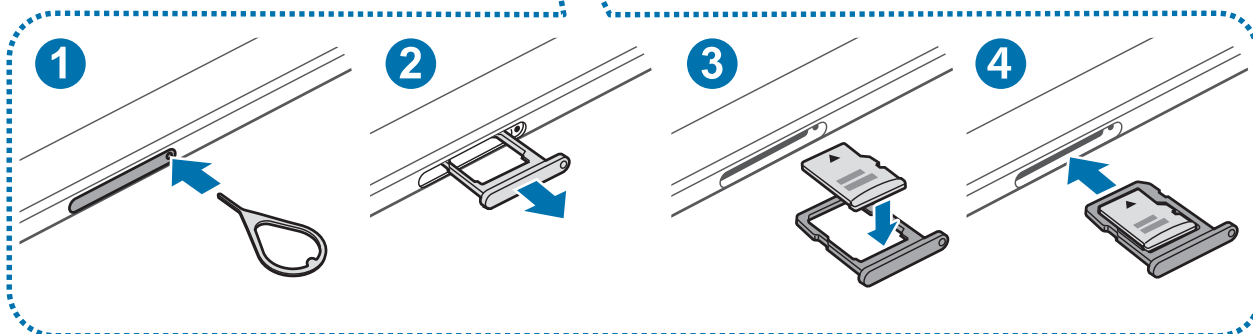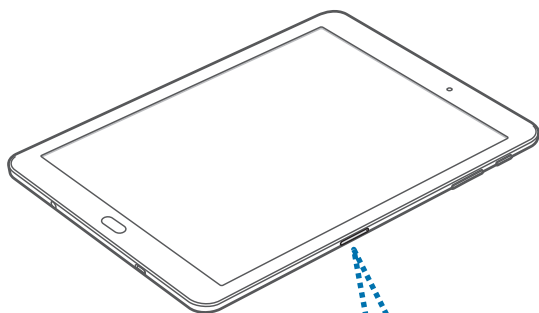

- 1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour carte mémoire et appuyez et relâchez pour déverrouiller le compartiment.



Assurez-vous que l'outil de retrait est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.

- 2 Retirez délicatement le compartiment pour carte mémoire de son emplacement.
- 3 Placez une carte mémoire dans le compartiment prévu à cet effet, puce orientée vers le bas.
- 4 Insérez le compartiment pour carte mémoire à l'emplacement prévu à cet effet sur l'appareil.

## Retirer une carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Stockage** → **Carte SD** → **Démonter**.

- 1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour carte mémoire et appuyez et relâchez pour déverrouiller le compartiment.
- 2 Retirez délicatement le compartiment pour carte mémoire de son emplacement.
- 3 Retirez la carte mémoire.
- 4 Insérez le compartiment pour carte mémoire à l'emplacement prévu à cet effet sur l'appareil.



Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager la carte mémoire ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de données résultant d'une utilisation frauduleuse ou en cas de détérioration d'une carte mémoire.

## Formater une carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Stockage** → **Carte SD** → **Formater** → **FORMATER**.



Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

## Allumer et éteindre l'appareil

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes.

Si vous allumez l'appareil pour la première fois ou après l'avoir réinitialisé, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.


Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre**.



Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.

## Redémarrer l'appareil

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche Marche/Arrêt et la touche Volume bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

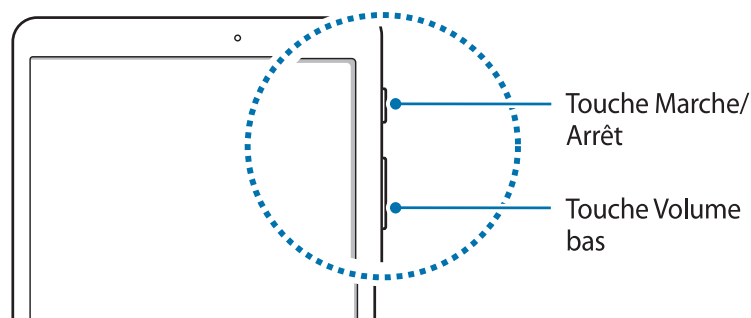

## Écran tactile




- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.



- Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.
- Si l'écran tactile reste inactif pendant une période prolongée, des images rémanentes risquent d'apparaître (ou persistance de l'affichage). Éteignez l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- Il est recommandé d'utiliser l'écran tactile avec les doigts.

### Appuyer


Pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu, activer une touche à l'écran ou saisir un caractère sur le clavier à l'écran, appuyez sur l'écran tactile avec un seul doigt.

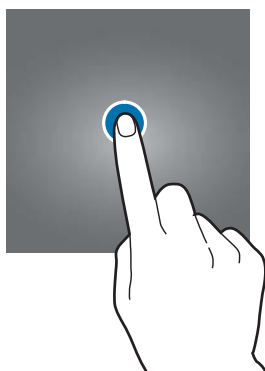




## Maintenir appuyé

Pour accéder aux options disponibles, maintenez votre doigt appuyé sur un élément ou l'écran pendant plus de 2 secondes.

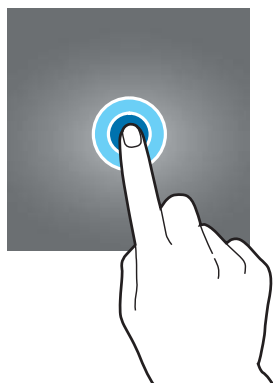


## Faire glisser

Pour déplacer un élément, maintenez-y votre doigt appuyé et faites-le glisser vers un nouvel emplacement.

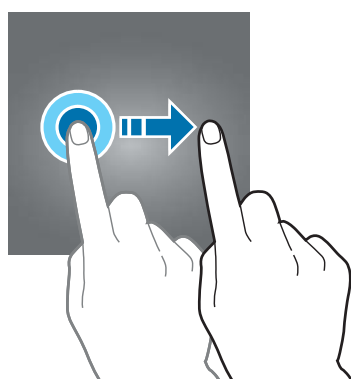


## Appuyer deux fois

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web ou une image, appuyez deux fois sur l'écran. Appuyez de nouveau à deux reprises sur l'écran pour annuler le zoom.

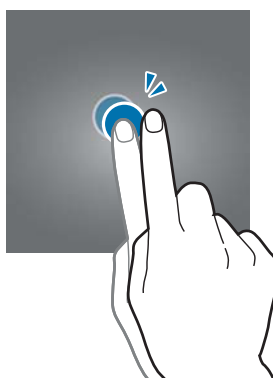



## Balayer

Pour afficher d'autres volets, balayez l'écran d'accueil ou la liste des applications vers la gauche ou la droite. Pour parcourir une page Web ou une liste d'éléments, telle que celle de vos contacts, balayez l'écran vers le haut ou le bas.

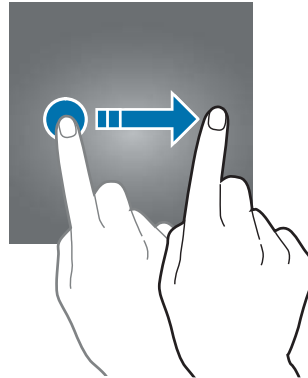

## Écarter et rapprocher les doigts

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web, une carte ou une image, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

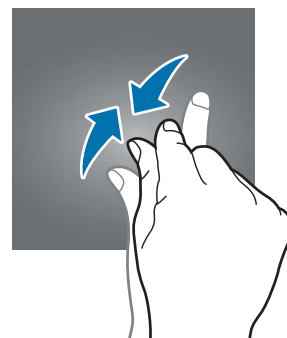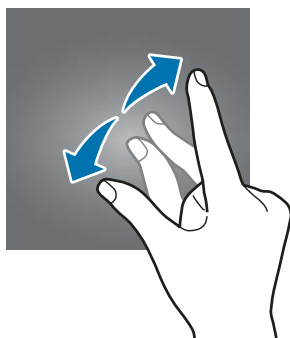

# Écran d'accueil


## Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

Pour afficher les autres volets, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.




L'aspect de l'écran d'accueil dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

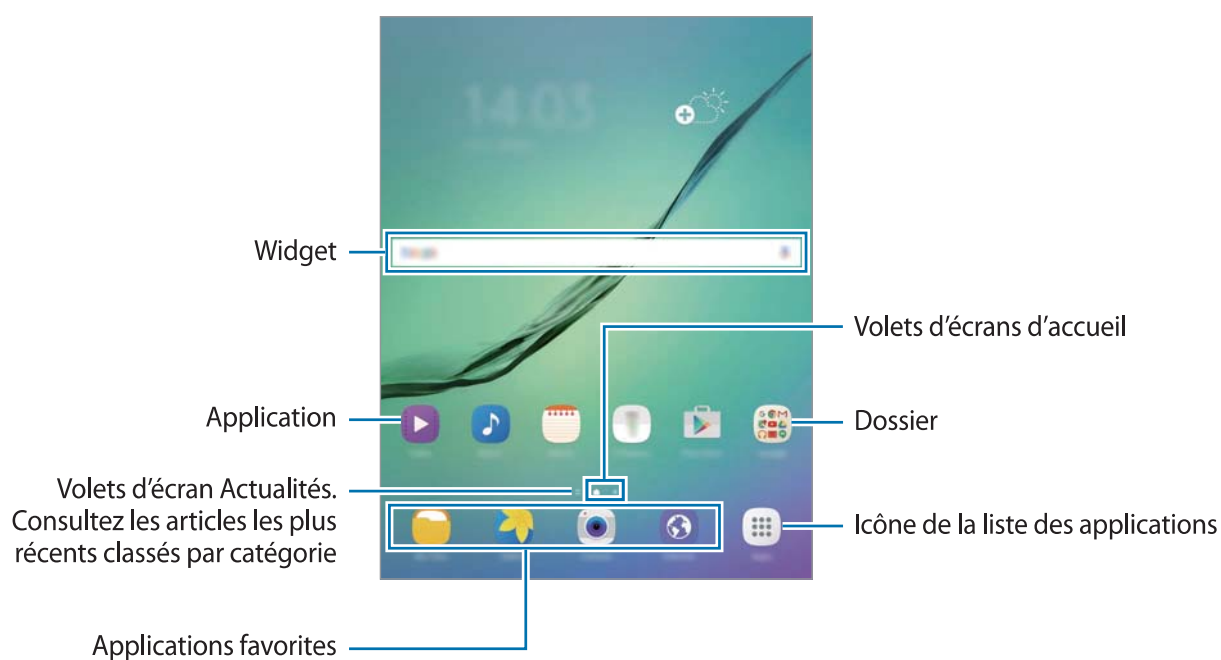

## Options de l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Écran d'accueil** pour accéder aux options disponibles. Une autre solution consiste à maintenir le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil. Personnalisez l'écran d'accueil en ajoutant, supprimant ou réorganisant ses volets. Vous pouvez également définir le fond d'écran d'accueil, lui ajouter des widgets, etc.

- **Fonds d'écran** : modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.
- **Widgets** : ajoutez des widgets à l'écran d'accueil. Les widgets sont de petites applications qui lancent des fonctions d'application spécifiques dans le but de fournir des informations et un accès pratique à l'écran d'accueil.

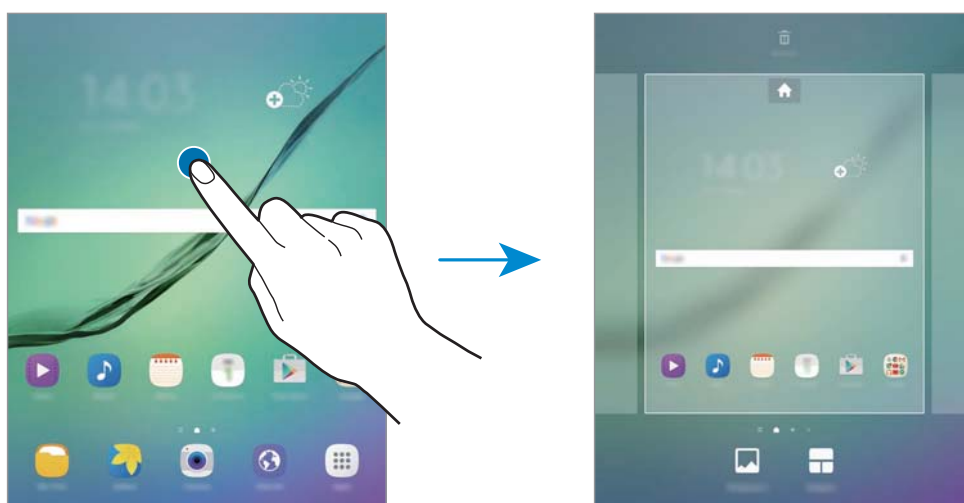

## Ajouter des éléments

Depuis la liste des applications, maintenez le doigt appuyé sur une application ou un dossier, puis faites glisser l'icône vers l'écran d'accueil.

Pour ajouter des widgets, maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, appuyez sur **Widgets**, maintenez le doigt appuyé sur un widget, puis faites-le glisser vers l'écran d'accueil.

## Déplacer des éléments

Sur l'écran d'accueil, maintenez votre doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située en bas de l'écran d'accueil.

Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

Pour déplacer un élément plus facilement, maintenez le doigt appuyé sur un élément, puis faites-le glisser vers l'option **Déplacer applications** en haut de l'écran. L'élément se déplace vers le volet en haut de l'écran. Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour vous déplacer vers un autre volet et faites glisser l'élément vers un nouvel emplacement.


## Supprimer des éléments

Maintenez le doigt appuyé sur un élément, puis faites-le glisser jusqu'à **Supprimer** en haut de l'écran.

## Créer des dossiers


Créez des dossiers et regroupez des applications similaires pour y accéder rapidement et lancer des applications.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers une autre application.
- 2 Relâchez votre doigt de l'application lorsqu'un cadre apparaît autour de l'application.  
Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé.

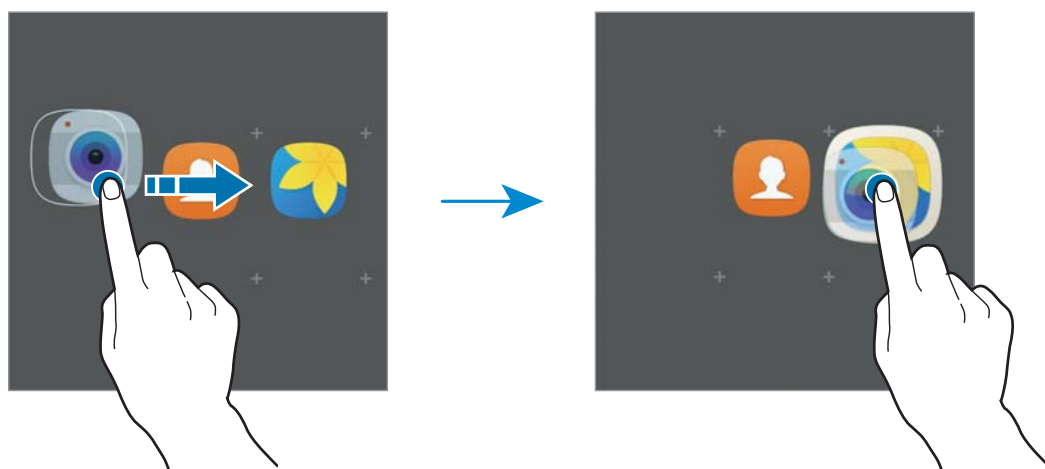

**3** Appuyez sur **Entrer le nom du dossier** et nommez le dossier.

Pour modifier la couleur d'un dossier, appuyez sur .

Pour ajouter davantage d'applications au dossier, appuyez sur , cochez les applications à ajouter, puis appuyez sur **AJOUTER**. Vous pouvez également ajouter une application en la faisant glisser vers le dossier depuis l'écran d'accueil.

Pour déplacer des applications d'un dossier vers l'écran d'accueil, appuyez sur le dossier, puis faites glisser l'application choisie vers l'écran d'accueil.

Pour supprimer des applications dans un dossier, appuyez sur le dossier, puis faites glisser l'application à supprimer sur l'option **Supprimer** en haut de l'écran.

## Gérer les volets

Maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil pour ajouter, déplacer ou supprimer un volet.

Pour ajouter un volet, balayez l'écran vers la gauche, puis appuyez sur .

Pour déplacer un volet, maintenez le doigt appuyé sur son aperçu, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour supprimer un volet, maintenez le doigt appuyé sur son aperçu, puis faites-le glisser vers l'option **Supprimer** en haut de l'écran.

Pour définir un volet comme écran d'accueil principal, appuyez sur .

## Liste des applications

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** pour ouvrir la liste des applications. Pour afficher les autres volets, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.

## Déplacer des éléments



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **MODIFIER**. Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran.


## Créer des dossiers

Créez des dossiers et regroupez des applications similaires pour y accéder rapidement et lancer les applications de votre choix.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **MODIFIER**.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers une autre application.
- 3 Relâchez votre doigt de l'application lorsqu'un cadre apparaît autour de l'application.  
Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé.

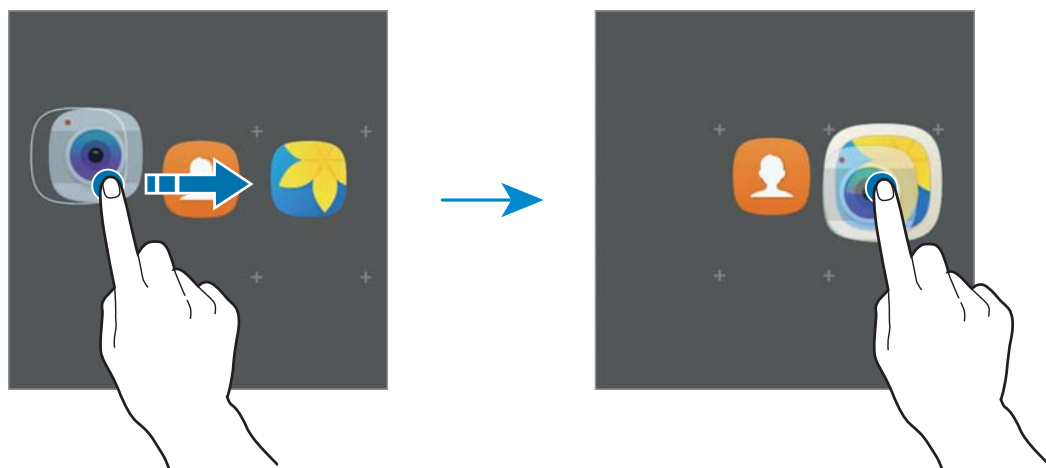

- 4 Appuyez sur **Entrer le nom du dossier** et nommez le dossier.

Pour modifier la couleur d'un dossier, appuyez sur 🎨.

Pour ajouter davantage d'applications au dossier, appuyez sur ⊕, cochez les applications à ajouter, puis appuyez sur **AJOUTER**. Vous pouvez également ajouter une application en la faisant glisser vers le dossier depuis la liste des applications.

Pour supprimer un dossier, sélectionnez-le à l'aide de l'icône ⊖. Seul ce dossier sera supprimé. Les applications du dossier seront relocalisées dans la liste des applications.

## Organiser les éléments de l'écran d'accueil

Dans la liste des applications, vous pouvez réorganiser les éléments par ordre alphabétique.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **A-Z** → **SAUVEG**.

## Rechercher des éléments

Vous pouvez rechercher des éléments depuis la liste des applications.









Depuis la liste des applications, appuyez sur **RECHERCHER** et saisissez les caractères. L'appareil recherche les éléments contenant les caractères que vous avez saisis et les affiche.

## Icônes d'informations

Des icônes d'informations peuvent apparaître dans la barre d'état en haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.



Il se peut que rien ne s'affiche en haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher les éléments, faites glisser votre doigt de haut en bas de l'écran.

Icône	Signification
	Wi-Fi connecté
	Fonction Bluetooth activée
	GPS activé
	Alarme activée
	Profil Discret activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Niveau de charge de la batterie




## Écran de verrouillage

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

L'écran est verrouillé par **Glissement**, la méthode de verrouillage de l'écran par défaut.

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou la touche Accueil et balayez l'écran dans n'importe quelle direction pour le déverrouiller.

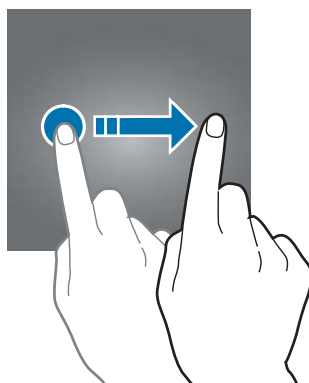

Pour modifier la méthode de verrouillage de l'écran, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran verrouillage/Sécurité** → **Mode de déverrouillage**, puis sélectionnez une méthode.

Lorsque vous définissez un motif, un code PIN, un mot de passe ou une empreinte digitale comme méthode de verrouillage de l'écran, vous pouvez protéger vos informations personnelles en empêchant un tiers d'accéder à votre appareil. Après avoir défini la méthode de verrouillage d'écran, il vous faudra saisir un code de déverrouillage à chaque déverrouillage.

- **Glissement** : balayez l'écran dans n'importe quelle direction pour le déverrouiller.
- **Modèle** : tracez un motif avec au moins quatre points pour déverrouiller l'écran.
- **Code PIN** : saisissez un code PIN d'au moins quatre chiffres pour déverrouiller l'écran.
- **Mot de passe** : saisissez un mot de passe formé d'au moins quatre caractères, chiffres ou symboles pour déverrouiller l'écran.
- **Aucun** : aucune méthode de verrouillage d'écran n'est définie.
- **Empreintes** : enregistrez vos empreintes digitales pour pouvoir déverrouiller l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Lecteur d'empreintes](#).




Si vous oubliez le code de déverrouillage, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.

## Volet des raccourcis


### Utiliser le volet des raccourcis

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, des icônes d'information apparaissent dans la barre d'état. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le volet des raccourcis et consultez les détails.


Pour ouvrir le volet des raccourcis, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour refermer le volet des raccourcis, balayez l'écran de bas en haut.

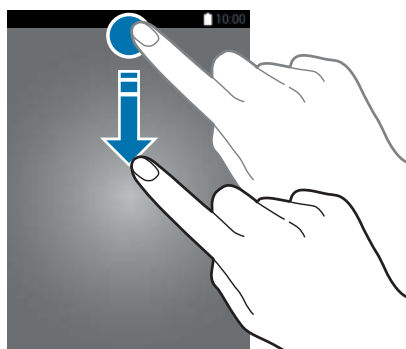

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans le volet des raccourcis :

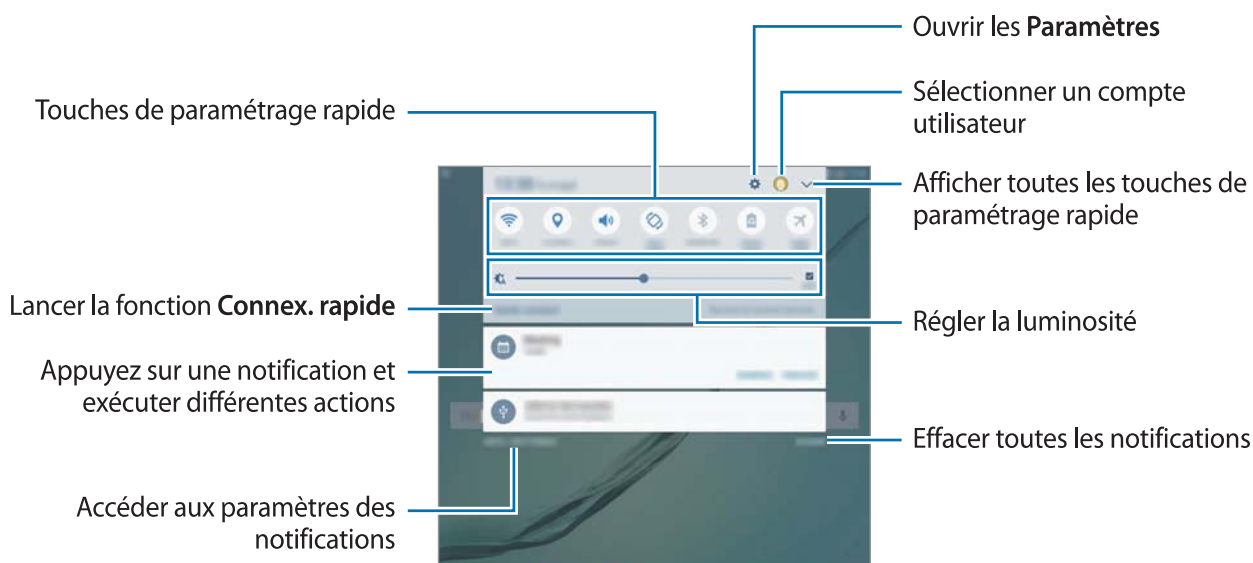

## Utiliser les touches de paramétrage rapide

Appuyez sur les touches de paramétrage rapide pour activer les fonctions correspondantes. Balayez la zone des touches vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur  pour afficher davantage de touches. Pour consulter le détail des paramètres, maintenez le doigt appuyé sur une touche.

Pour réorganiser les touches, appuyez sur  → **MODIFIER**, maintenez le doigt appuyé sur une touche, puis faites-la glisser vers un autre emplacement.

## S Finder

Effectuez une recherche par mot-clé parmi une grande variété de contenus.

### Rechercher du contenu sur l'appareil

Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur  → **S Finder**.

Saisissez un mot-clé dans le champ de recherche ou appuyez sur  et énoncez un mot-clé.

Pour obtenir des résultats plus précis, appuyez sur **Filtre** sous le champ de recherche, puis sélectionnez les détails du filtre.

### Paramétrer des critères de recherche

Vous pouvez définir des critères afin de rechercher du contenu dans des applications spécifiques.

Appuyez sur **PLUS** → **Sélectionner applications** et faites votre sélection.


## Saisir du texte

### Présentation du clavier


Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte pour envoyer des e-mails ou créer des mémos.



La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

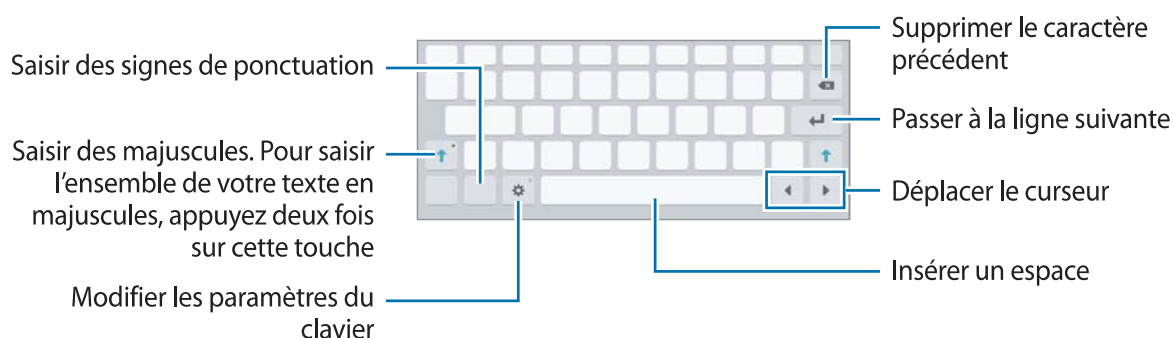

### Modifier la langue de saisie

Appuyez sur  → **Langues et types** → **Ajouter langues de saisie**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer de l'une à l'autre en balayant la barre d'espace vers la gauche ou la droite.


### Modifier la disposition du clavier

Appuyez sur l'icône  → **Langues et types**, sélectionnez une langue sous **Langues et types**, puis sélectionnez la disposition de clavier à utiliser.


## Autres fonctions du clavier

Maintenez le doigt appuyé sur l'icône ⚙️ pour utiliser diverses fonctions. Suivant la dernière fonction utilisée, d'autres icônes peuvent apparaître à la place de l'icône ⚙️.

- 🗣️ : saisir du texte en le dictant.

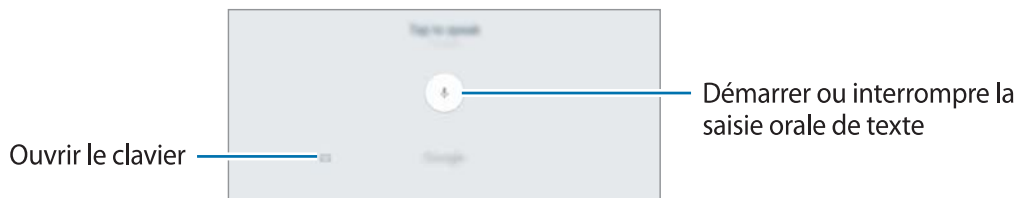

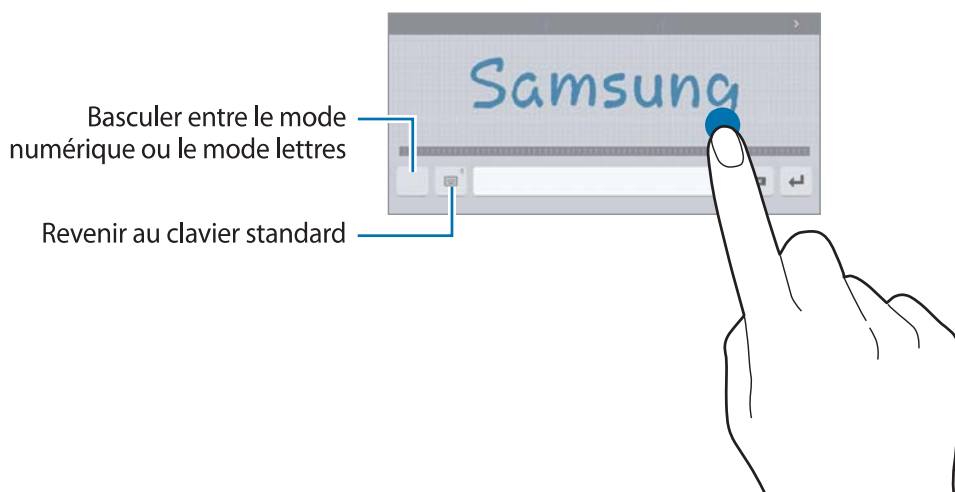

- 📝 : basculer en mode de saisie manuscrite.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.






- 📄 : ajouter un élément du presse-papier.
- 😊 : insérer des émoticônes.
- 📄 : activer le clavier flottant ou partagé. Vous pouvez déplacer le clavier en le faisant glisser vers un nouvel emplacement.
- ⚙️ : modifier les paramètres du clavier.

## Copier et coller du texte

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte.
- 2 Faites glisser l'icône  ou  pour sélectionner le texte voulu, ou appuyez sur **Sélect. tout** pour sélectionner l'intégralité du texte.
- 3 Appuyez sur **Copier** ou sur **Couper**.  
Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.
- 4 Maintenez le doigt appuyé à l'emplacement où insérer le texte, puis appuyez sur **Coller**.  
Pour coller un texte préalablement copié, appuyez sur **Presse-papier**, puis sélectionnez le texte.

## Dictionnaire

Recherchez des traductions de termes en cours d'utilisation de fonctions, par exemple lorsque vous parcourez des pages Web.

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur un terme que vous souhaitez rechercher.  
Si le terme que vous souhaitez rechercher n'a pas été correctement sélectionné, faites glisser les icônes  ou  pour sélectionner le texte désiré.
- 2 Appuyez sur **Dictionnaire** dans la liste des options.  
Si aucun dictionnaire n'est préinstallé sur l'appareil, appuyez sur **Gérer les dictionnaires** →  à côté d'un dictionnaire pour le télécharger.
- 3 Affichez la traduction dans la fenêtre contextuelle du dictionnaire.  
Pour basculer vers l'affichage plein écran, appuyez sur . Appuyez sur la traduction apparaissant à l'écran pour afficher d'autres traductions, le cas échéant. Dans la vue détaillée, appuyez sur  pour ajouter le mot à votre liste de termes favoris ou appuyez sur **Recherche Web** pour utiliser le terme comme critère de recherche.

## Capture d'écran

Vous pouvez effectuer une capture d'écran en cours d'utilisation de l'appareil.

### Réaliser une capture d'écran

Maintenez simultanément les touches Accueil et Marche/Arrêt enfoncées. Vous pouvez afficher les images capturées dans la **Galerie**.

Vous pouvez également effectuer des captures d'écran en balayant l'écran vers la gauche ou la droite avec votre main. Si cette fonction n'est pas activée, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Fonctions avancées** → **Balayer pour capturer**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.



Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.

### Capture intelligente

Vous pouvez capturer l'écran affiché et la zone de défilement. Vous pouvez également recadrer et partager immédiatement l'écran capturé.

Si cette fonction n'est pas activée, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Fonctions avancées** → **Capture intelligente**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction, puis effectuez une capture d'écran. Depuis l'écran que vous capturez, utilisez l'une des options suivantes :

- **Capter davantage** : capturez plus de contenus sur plusieurs écrans, par exemple une page Web. L'écran défile automatiquement vers le bas et davantage de contenus sont capturés.
- **Partager** : partagez la capture d'écran.
- **Rogner** : recadrez une partie de la capture d'écran.

## Ouvrir des applications

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.

Pour ouvrir une application à partir de la liste des applications récemment utilisées, appuyez sur , puis sélectionnez une fenêtre d'application récente.

### Fermer une application

Appuyez sur  et faites glisser la fenêtre de l'application que vous souhaitez fermer vers la gauche ou la droite. Pour fermer toutes les applications, appuyez sur **TOUT FERMER**.


## Multi-fenêtres

### Introduction


La fonction Multi-fenêtres vous permet d'exécuter deux applications en même temps sur un écran partagé. Vous pouvez également exécuter simultanément plusieurs applications dans une fenêtre contextuelle.



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

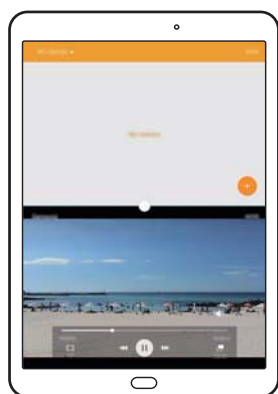

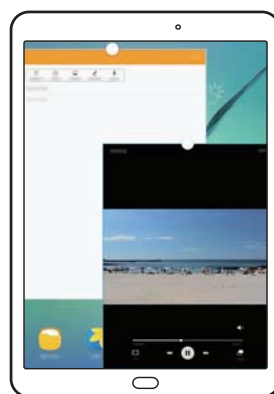

Affichage partagé




Affichage contextuel



## Affichage partagé

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers le haut ou le bas, puis appuyez sur  sur la fenêtre d'une application. L'application sélectionnée démarre dans la fenêtre supérieure.

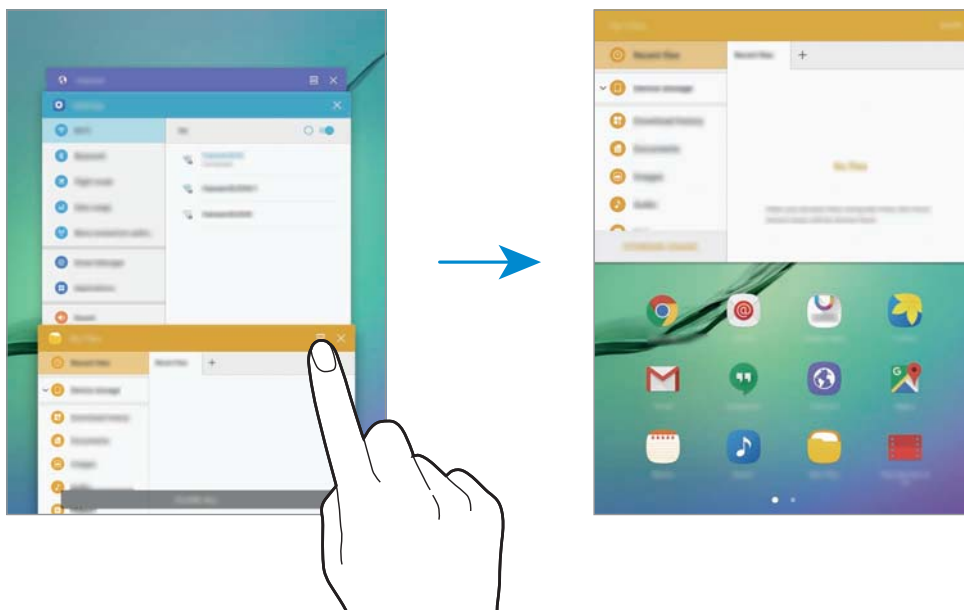


- 3 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner une autre application à démarrer.






Vous pouvez également démarrer l'écran partagé en maintenant le doigt appuyé sur .

## Utiliser des options supplémentaires

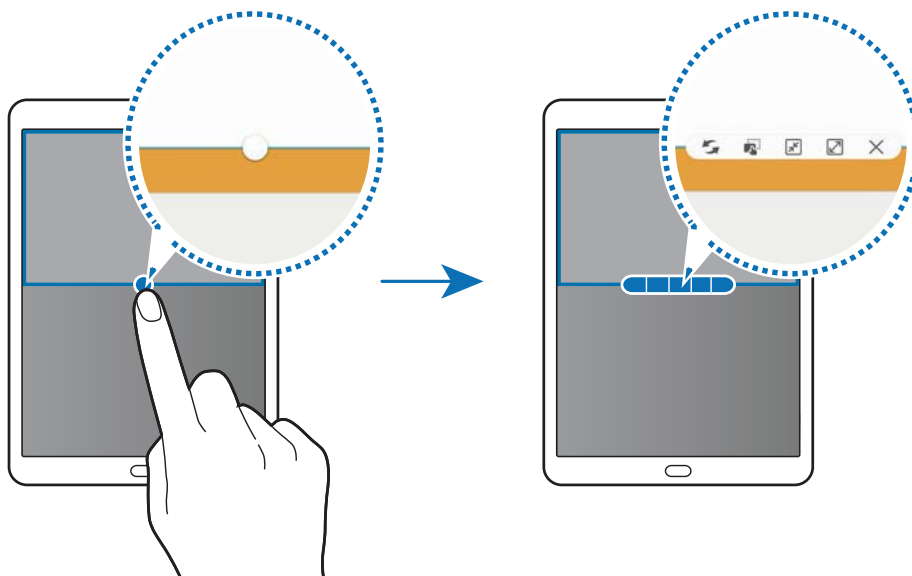


Lorsque vous utilisez des applications sur l'écran partagé, sélectionnez une fenêtre d'applications et appuyez sur le cercle situé entre les fenêtres d'applications pour accéder aux options suivantes :

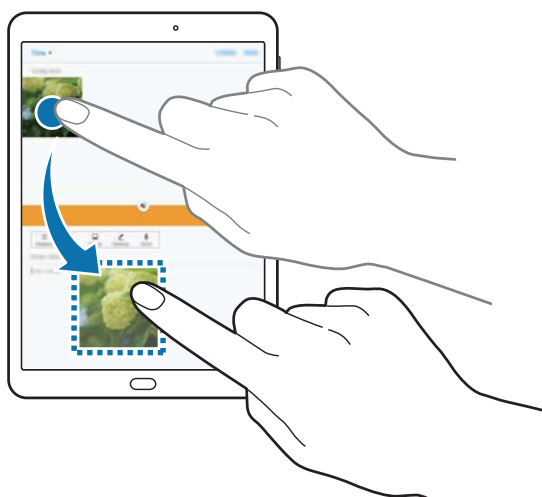

-  : passer d'une application à l'autre.
-  : glisser et déposer du texte ou des images d'une fenêtre à l'autre. Maintenez le doigt appuyé sur un élément dans la fenêtre sélectionnée et faites-le glisser vers l'autre fenêtre.




Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

-  : réduire la fenêtre.
-  : agrandir la fenêtre.
-  : fermer l'application.


## Ajuster la taille des fenêtres

Faites glisser le cercle situé entre les fenêtres vers le haut ou le bas pour ajuster la taille des fenêtres.

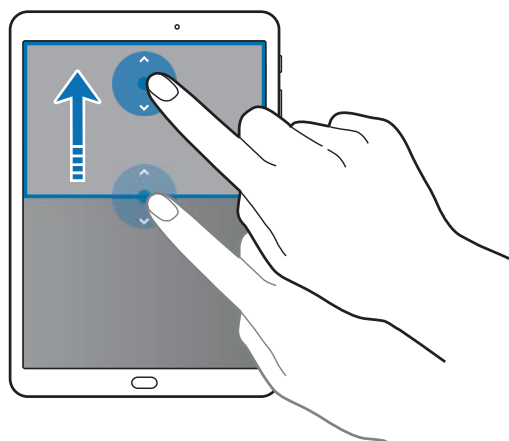

## Affichage contextuel

- 1 Depuis la liste des applications, lancez une application à utiliser dans une fenêtre contextuelle.
- 2 Faites glisser l'écran en diagonale vers l'angle inférieur opposé ou vers l'angle supérieur opposé. L'écran d'application apparaît dans une fenêtre contextuelle.

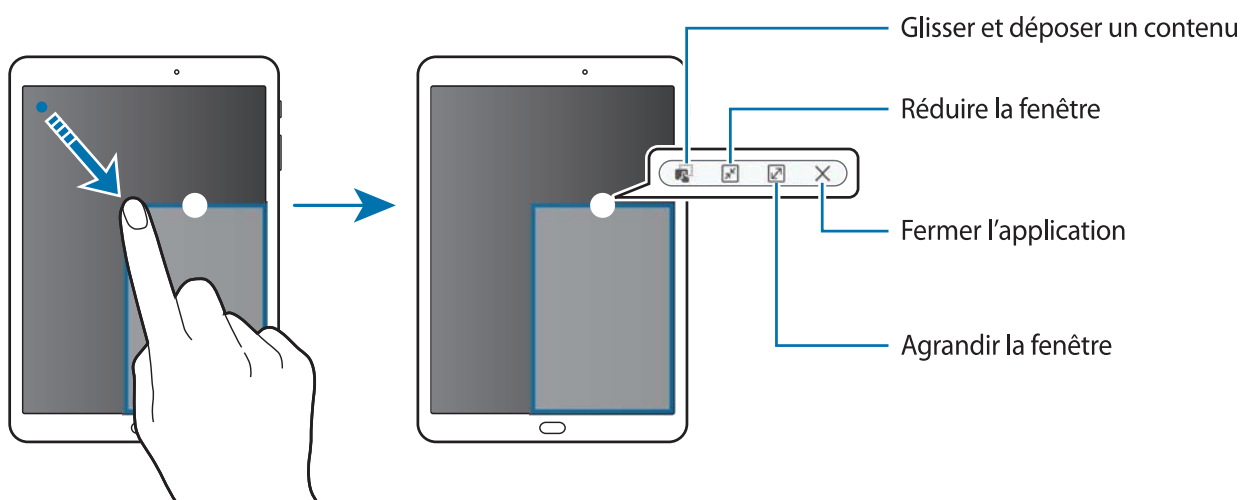


## Déplacer des fenêtres contextuelles

Pour déplacer une fenêtre contextuelle, maintenez le doigt appuyé sur le cercle d'une fenêtre et faites-la glisser vers un nouvel emplacement.

## Démarrer l'affichage contextuel depuis l'écran partagé

- 1 Depuis l'écran partagé, appuyez sur une fenêtre d'application pour l'ouvrir dans une fenêtre contextuelle.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur le cercle situé entre les fenêtres d'applications.  
L'application sélectionnée apparaît dans une fenêtre contextuelle.

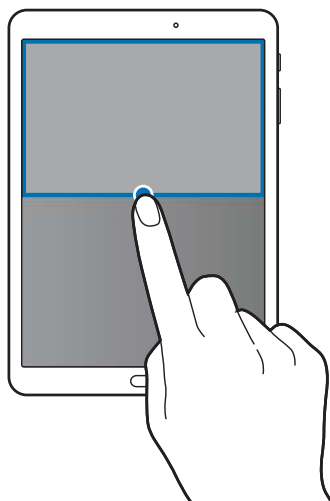

# Compte Samsung

## Introduction

Votre compte Samsung est un service de compte intégré qui vous permet d'utiliser différents services Samsung proposés par les appareils mobiles, les téléviseurs et le site Web Samsung. Une fois votre compte Samsung enregistré, vous pouvez utiliser des applications fournies par Samsung sans avoir à vous connecter à votre compte.

Créez votre compte Samsung avec votre adresse e-mail.

Pour consulter la liste des services que vous pouvez utiliser avec votre compte Samsung, allez sur le site [account.samsung.com](https://account.samsung.com). Pour obtenir davantage d'informations sur les comptes Samsung, ouvrez la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres** → **Comptes** → **Compte Samsung** → **Aide**.

## Enregistrer votre compte Samsung

### Enregistrer un nouveau compte Samsung

Si vous n'avez pas de compte Samsung, vous devez en créer un.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Comptes** → **Ajouter compte**.
- 2 Appuyez sur **Compte Samsung** → **CRÉER UN COMPTE**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour finir de créer le compte.

### Enregistrer un compte Samsung existant

Si vous avez déjà un compte Samsung, enregistrez-le sur l'appareil.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Comptes** → **Ajouter compte**.
- 2 Appuyez sur **Compte Samsung**.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et un mot de passe, puis appuyez sur **CONNEXION**.  
Si vous avez oublié les détails de votre compte, appuyez sur **Vous avez oublié votre ID ou votre mot de passe ?**. Vous trouverez les détails de votre compte lorsque vous saisissez les informations nécessaires et le code de sécurité affichés à l'écran.

## Supprimer votre compte Samsung

Si vous supprimez de l'appareil votre compte Samsung enregistré, vos données, telles que les contacts ou les événements, sont également supprimés.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Comptes**.
- 2 Appuyez sur **Compte Samsung**, puis sur le compte à supprimer.
- 3 Appuyez sur **PLUS** → **Supprimer le compte** → **SUPPRIMER LE COMPTE**.
- 4 Saisissez le mot de passe de votre compte Samsung et appuyez sur **CONFIRM**.
- 5 Appuyez sur **SUPPRIMER LE COMPTE**.

## Transférer des données depuis votre ancien appareil

Vous pouvez transférer des données de votre ancien appareil vers votre appareil via Samsung Smart Switch.

Les versions suivantes de Samsung Smart Switch sont disponibles :

- Version mobile : transférez des données entre des appareils mobiles. Vous pouvez télécharger l'application depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**.
- Version ordinateur : transférez des données entre votre appareil et un ordinateur. Vous pouvez télécharger l'application depuis [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).



- Samsung Smart Switch n'est pas pris en charge sur certains appareils ou ordinateurs.
- Il existe certaines restrictions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Samsung attache une grande importance aux droits d'auteur. Vous pouvez uniquement transférer les contenus qui vous appartiennent ou dont vous détenez les droits.

### Transférer des données depuis un appareil mobile

Transférez les données de votre ancien appareil vers l'appareil.





- 1 Sur votre ancien appareil, téléchargez et installez Smart Switch depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**. Lancez ensuite **Smart Switch**.
- 2 Rapprochez les appareils.

- 3 Sur l'appareil mobile, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Smart Switch**.
- 4 Sur l'appareil, sélectionnez le type de l'ancien appareil dans la liste et appuyez sur **LANCER**.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour transférer les données depuis votre ancien appareil.

## Transférer des données de sauvegarde depuis un ordinateur

Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur votre ordinateur et importez les données vers votre appareil.

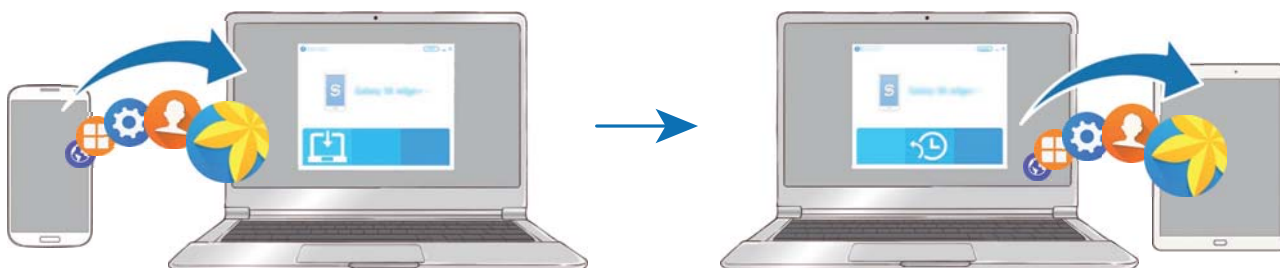

- 1 Sur l'ordinateur, allez sur le site [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) pour télécharger Smart Switch.
- 2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.  
 Si votre ancien appareil n'est pas un appareil Samsung, sauvegardez les données sur un ordinateur à l'aide d'un programme fourni par le fabricant de l'appareil. Passez ensuite à la cinquième étape.
- 3 Connectez votre ancien appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 4 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour sauvegarder les données depuis l'appareil. Déconnectez ensuite votre ancien appareil de l'ordinateur.
- 5 Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 6 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour transférer les données vers votre appareil.

## Gérer les appareils et les données

### Raccorder l'appareil à un ordinateur pour le transfert des données

Vous pouvez transférer différents types de fichiers (sons, vidéos, images, etc.) de l'appareil vers un ordinateur, et inversement.



Ne débranchez pas le câble USB de l'appareil lorsqu'un transfert de fichiers est en cours. Cela risquerait d'entraîner une perte de données ou d'endommager l'appareil.



Il se peut que les appareils ne se connectent pas correctement s'ils le sont via un concentrateur USB. Branchez directement l'appareil sur le port USB de l'ordinateur.

- 1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Ouvrir le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Connecté en tant que périphérique multimédia** → **Transfert des fichiers média**.  
Si l'ordinateur ne reconnaît pas votre appareil, appuyez sur **Transfert des images**.
- 3 Appuyez sur **AUTORISER** pour permettre à l'ordinateur d'accéder aux données de votre appareil.  
Lorsque l'ordinateur reconnaît votre appareil, celui-ci apparaît dans Mon PC.
- 4 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.

### Mettre l'appareil à jour

L'appareil peut être mis à jour avec la version logicielle la plus récente.

#### Mettre l'appareil à jour sans connexion PC

Grâce au service FOTA (Firmware Over The Air), le logiciel de l'appareil peut être mis à jour sans passer par une connexion avec un ordinateur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **À propos de l'appareil** → **Téléchargement manuel des MÀJ**.



## Mettre à jour l'appareil avec Smart Switch

Connectez l'appareil à un ordinateur et mettez à jour l'appareil avec la version logicielle la plus récente.

- 1 Sur l'ordinateur, allez sur le site [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) pour télécharger et installer Smart Switch.
- 2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.
- 3 Connectez l'appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 4 Si une mise à jour logicielle est disponible, suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour l'appareil.



- Lorsque vous mettez votre appareil à jour, n'éteignez pas l'ordinateur et ne déconnectez pas le câble USB.
- Lors de la mise à jour, ne connectez pas d'autres appareils multimédia à l'ordinateur. Cela pourrait interférer avec le processus de mise à jour. Avant de procéder à la mise à jour, déconnectez les autres appareils multimédia de l'ordinateur.

## Sauvegarder et restaurer des données

Conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes sur un compte de sauvegarde et y accéder ultérieurement. Pour sauvegarder ou restaurer des données, vous devez vous connecter à votre compte Google ou Samsung. Pour en savoir plus, reportez-vous aux sections [Compte Samsung](#) ou [Comptes](#).

### Utiliser un compte Samsung

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Sauvegarder mes données** pour le compte Samsung, appuyez sur les curseurs en regard des éléments que vous souhaitez sauvegarder pour les activer, puis appuyez sur **SAUVEGARDER MAINTENANT**.

Pour activer la sauvegarde automatique des données de l'appareil, appuyez sur le curseur **Sauvegarde automatique**.

Pour restaurer les données à l'aide d'un compte Samsung, appuyez sur **Restaurer**. Les données actuelles sont supprimées de l'appareil afin de restaurer les éléments sélectionnés.

## Utiliser un compte Google

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Sauvegarder mes données** pour le compte Google, puis appuyez sur le curseur pour l'activer. Appuyez sur **Compte de sauvegarde** et sélectionnez un compte de sauvegarde.

Pour restaurer les données à l'aide d'un compte Google, appuyez sur le curseur **Restauration auto.** pour activer la fonction. Lors de la réinstallation des applications, les paramètres et données sauvegardés seront restaurés.

## Réinitialiser les données

Vous pouvez supprimer tous les paramètres et toutes les données de l'appareil. Avant de rétablir les paramètres par défaut, assurez-vous de sauvegarder toutes les données importantes stockées sur l'appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Sauvegarder et restaurer des données](#).

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Réinitialiser toutes les données** → **RÉINITIALISER LE PÉRIPHÉRIQUE** → **SUPPRIMER TOUT**. L'appareil redémarre automatiquement.

# Connex. rapide

## Introduction

Recherchez et connectez-vous rapidement aux appareils à proximité, comme un casque ou des écouteurs Bluetooth, ou des téléviseurs, à l'aide de la fonction Connex. rapide.




- Si l'appareil que vous souhaitez connecter prend en charge cette fonction, activez sa fonction Wi-Fi Direct ou Bluetooth avant de lancer la fonction **Connex. rapide** sur votre appareil.
- Les modes de connexion peuvent varier selon le type des appareils connectés ou du contenu partagé.

## Établir une connexion à d'autres appareils

1 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Connex. rapide**.

Les fonctions Wi-Fi et Bluetooth sont activées automatiquement.



Si **Connex. rapide** n'apparaît pas dans le volet des raccourcis, appuyez sur  → **MODIFIER**, puis sur le curseur **Connex. rapide** pour l'activer.

2 Appuyez sur **Recherch. appareils prox.**

Si aucun appareil n'a été précédemment connecté, l'appareil recherche automatiquement les autres appareils à proximité.

3 Sélectionnez un appareil dans la liste et établissez une connexion en suivant les instructions à l'écran.

Les étapes suivantes peuvent varier en fonction de l'appareil connecté.

Pour modifier les paramètres de visibilité de votre appareil, appuyez sur **PLUS** → **Définir la visibilité de l'appareil**, puis sélectionnez une option.

## Partager du contenu

Partagez du contenu avec les appareils connectés.

1 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Connex. rapide**.

2 Appuyez sur **Recherch. appareils prox.**

3 Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils détectés.

4 Appuyez sur **Partager du contenu** et sélectionnez une catégorie multimédia.

5 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour envoyer du contenu à l'appareil connecté.

Les étapes suivantes peuvent varier en fonction de la catégorie multimédia sélectionnée.

## Établir une connexion avec un téléviseur

Raccordez votre appareil à un téléviseur pour afficher le contenu de l'appareil sur un plus grand écran. Suivant le téléviseur connecté, il est possible que vous puissiez utiliser davantage de fonctions.

- 1 Allumez le téléviseur et placez votre appareil à côté du téléviseur.
- 2 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Connex. rapide** → **Recherch. appareils prox.**
- 3 Sélectionnez le téléviseur.

La liste des fonctions que vous pouvez utiliser avec le téléviseur apparaît.

- 4 Sélectionnez une fonction, puis suivez les instructions à l'écran pour utiliser la fonction.

Les fonctions disponibles dépendent du téléviseur.


- **Smart View** : affichez le contenu de votre appareil sur l'écran du téléviseur. Selon le téléviseur que vous souhaitez raccorder, il se peut que vous deviez activer la fonction Screen Mirroring sur le téléviseur. Si le téléviseur ne prend pas en charge la fonction Screen Mirroring, utilisez des accessoires compatibles pour activer la fonction. Ces accessoires compatibles sont notamment les routeurs HomeSync et AllShare Cast.
- **TV sur l'appareil mobile** : regardez la télévision sur l'écran de votre appareil. Vous pouvez continuer à regarder la télévision dans la limite de portée de connexion autorisée.
- **Briefing sur la TV** : paramétrez le téléviseur pour qu'il s'allume automatiquement à l'heure prédéfinie sur votre appareil et affiche l'heure, la météo et les informations de votre agenda sur l'écran. Pour utiliser cette fonction, votre appareil et le téléviseur doivent être connectés au même point d'accès.
- **Enregistrer la TV / Annuler l'enregistrement de la TV** : enregistrez le téléviseur sur votre appareil pour utiliser des fonctions additionnelles, telles que **Contrôler la TV** et **Briefing sur la TV**.



- Selon la connexion, certains fichiers peuvent être mis en mémoire tampon en cours de lecture.
- Si le téléviseur ne prend pas en charge le protocole HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), vous ne pouvez pas visionner sur le téléviseur les contenus protégés par le système de gestion des droits numériques (Digital Rights Management - DRM).

## Diffuser du contenu sur le téléviseur enregistré

Si vous enregistrez un téléviseur sur votre appareil, vous pouvez vous connecter plus facilement au téléviseur tout en lisant le contenu.

Lorsque votre appareil identifie le téléviseur enregistré en cours de visionnage, l'icône  apparaît sur l'appareil. Appuyez sur l'icône pour diffuser le contenu de votre appareil sur votre téléviseur.



- Cette fonction est uniquement prise en charge par la galerie par défaut de l'appareil.
- Lorsque le téléviseur enregistré est branché à une prise électrique, vous pouvez utiliser cette fonction même si l'écran du téléviseur est éteint.

## Partage de fonctions

Partagez des contenus en utilisant diverses options de partage. Voici un exemple de la procédure à suivre pour partager des images.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image.
- 3 Appuyez sur **Partager** et sélectionnez une méthode de partage, telle que Bluetooth et e-mail. Vous pouvez également utiliser les options suivantes :
  - **Smart View** : vous pouvez visionner le contenu affiché sur votre appareil sur un écran plus large à l'aide d'une connexion sans fil.
  - **Partage à proximité** : partagez des contenus avec les appareils à proximité via Wi-Fi Direct, Bluetooth et d'autres.
  - **Imprimer** : imprimez du contenu à l'aide des plug-ins d'imprimante installés sur l'appareil.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour partager l'image avec d'autres.

Lorsque l'image est envoyée sur les appareils des destinataires, ils reçoivent une notification. Appuyez sur la notification pour afficher ou télécharger l'image.

# Applications

## Installer ou désinstaller des applications

### Galaxy Apps

Achetez et téléchargez des applications. Vous pouvez télécharger des applications spécialement conçues pour les appareils Samsung Galaxy.

Appuyez sur **Galaxy Apps** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

### Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur **RECHERCHER** pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur ▼ → **Paramètres** → **Mettre à jour les applications automatiquement**, puis sélectionnez une option.

### Play Store

Achetez et téléchargez des applications.

Appuyez sur **Play Store** depuis la liste des applications.

### Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou recherchez les applications à l'aide d'un mot-clé.


Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur ≡ → **Paramètres** → **Mise à jour automatique des applis**, puis sélectionnez une option.


## Gérer les applications

### Désinstaller ou désactiver des applications

Depuis la liste des applications, appuyez sur **MODIFIER**. L'icône  apparaît sur les applications qu'il est possible de désactiver ou de désinstaller. Sélectionnez une application, puis appuyez sur **DÉSACTIVER** ou **OK**. Vous pouvez également, depuis la liste des applications, appuyer sur **Paramètres** → **Applications** → **Gestionnaire d'applications**, sélectionner une application, puis appuyer sur **DÉSACTIVER** ou **DÉSINSTALLER**.

- **DÉSACTIVER** : désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil.
- **DÉSINSTALLER** : désinstaller les applications téléchargées.

### Activer les applications désactivées

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Gestionnaire d'applications** →  → **Désactivé**, sélectionnez une application, puis appuyez sur **ACTIVER**.

### Paramétrer des autorisations pour les applications

Pour que certaines applications fonctionnent correctement, elles doivent être autorisées à accéder ou à utiliser des informations de votre appareil. Lorsque vous ouvrez une application, une fenêtre contextuelle peut s'afficher et vous demander d'accéder à certaines fonctions ou informations. Appuyez sur **AUTORISER** dans la fenêtre contextuelle pour permettre à l'application d'y accéder.

Pour afficher les paramètres d'autorisation de votre application, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Gestionnaire d'applications**. Sélectionnez une application, puis appuyez sur **Autorisations**. Vous pouvez afficher la liste des autorisations de l'application et les modifier.

Pour afficher ou modifier les paramètres d'autorisation des applications, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Confidentialité** → **Autorisations application**. Sélectionnez un élément et appuyez sur les curseurs en regard des applications pour accorder votre autorisation.



Si vous n'accordez pas votre autorisation aux applications, il se peut que les applications ne fonctionnent pas correctement.





# Contacts

## Introduction

Créez de nouveaux contacts et gérez-les sur l'appareil.

## Ajouter des contacts

### Créer manuellement des contacts

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez un emplacement de stockage.
- 3 Saisissez les coordonnées du contact.
  -  : ajouter une image.
  -  /  : ajouter ou supprimer un champ d'information.
- 4 Appuyez sur **ENREG.**

### Importer des contacts

Importez des contacts depuis les services de stockage sur votre appareil.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **PLUS** → **Paramètres** → **Importer/Exporter les contacts** → **IMPORTER**, puis sélectionnez une option d'importation.





## Rechercher des contacts

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts**.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Faites glisser un doigt le long de l'index à gauche de la liste des contacts pour la faire défiler rapidement.
- Appuyez sur le champ de recherche tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Une fois le contact sélectionné, choisissez l'une des options suivantes :

-  : ajouter le contact aux favoris.
-  : rédiger un e-mail.

## Partager des contacts

Vous pouvez partager des contacts avec d'autres personnes grâce à diverses options de partage.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur **PLUS** → **Partager**.
- 3 Cochez les contacts, puis appuyez sur **PARTAGER**.
- 4 Sélectionnez une méthode de partage.

# Internet


## Introduction

Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages Web préférées en tant que favoris afin d'y accéder plus facilement.

## Parcourir des pages Web

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Internet**.
- 2 Appuyez sur le champ d'adresse.
- 3 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis appuyez sur **Aller à**.

Pour afficher la barre de navigation, faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran.

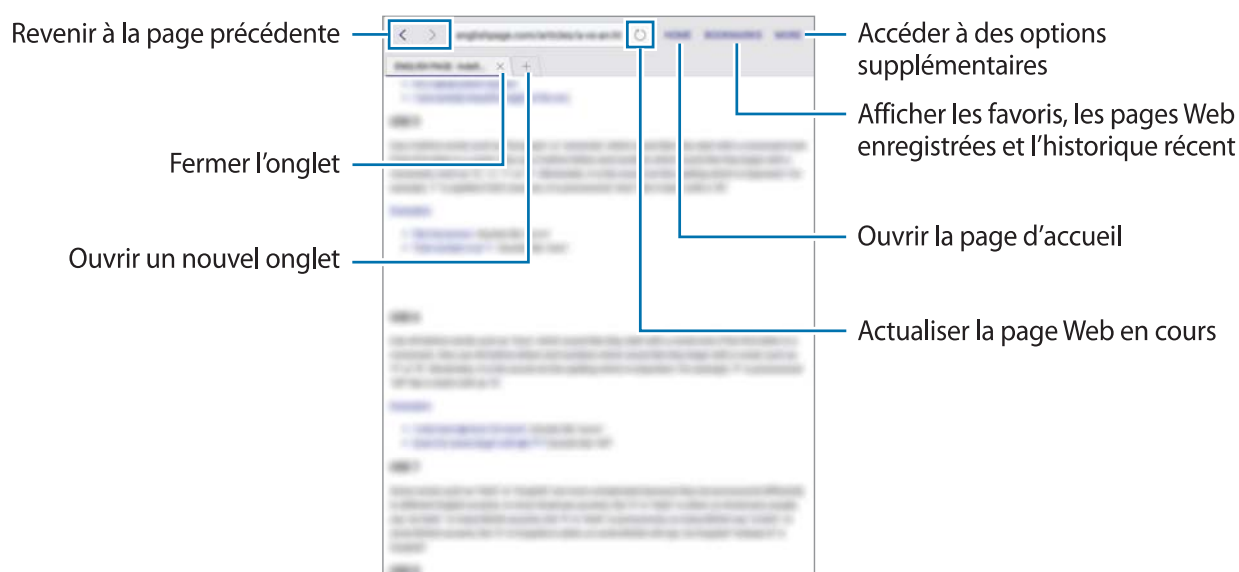

## Utiliser le mode secret

En mode secret, vous pouvez sauvegarder et gérer séparément les onglets ouverts, vos favoris et les pages enregistrées. Vous pouvez verrouiller le mode secret à l'aide d'un mot de passe et de votre empreinte digitale.

### Activer le mode secret

Appuyez sur **PLUS** → **Activer mode Secret**. Si vous utilisez cette fonction pour la première fois, paramétrez l'appareil pour utiliser un mot de passe pour le mode secret.



En mode secret, vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctions, comme la capture d'écran.

En mode secret, l'appareil modifie la couleur des barres de navigation.

### Modifier les paramètres de sécurité

Vous pouvez modifier votre mot de passe ou la méthode de verrouillage.

Appuyez sur **PLUS** → **Paramètres** → **Confidentialité** → **Sécurité du mode Secret** → **Changer le mot de passe**. Pour paramétrer votre appareil pour qu'il utilise votre empreinte digitale comme méthode de verrouillage en même temps que le mot de passe, appuyez sur le curseur **Empreintes** pour activer la fonction. Pour en savoir plus sur l'utilisation de vos empreintes digitales, reportez-vous à la section [Lecteur d'empreintes](#).

### Désactiver le mode secret

Appuyez sur **PLUS** → **Désact. mode Secret**. Vous pouvez également fermer l'application Internet.

## Email

### Configurer des comptes de messagerie électronique


Lorsque vous ouvrez l'application **Email** pour la première fois, configurez un compte de messagerie électronique.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Email**.
- 2 Saisissez une adresse e-mail et un mot de passe, puis appuyez sur **CONNEXION**.  
Pour enregistrer manuellement le compte de messagerie d'une société, appuyez sur **CONFIG MANUELLE**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Pour configurer un compte de messagerie électronique supplémentaire, appuyez sur **PLUS** → **Paramètres** → **Ajouter un compte**.

Si vous possédez plusieurs comptes de messagerie électronique, vous pouvez définir un compte par défaut. Appuyez sur **PLUS** → **Paramètres** → **PLUS** → **Définir le compte par défaut**.

### Envoyer des e-mails

- 1 Appuyez sur  pour composer un e-mail.
- 2 Ajoutez des destinataires, puis saisissez le texte de votre e-mail.
- 3 Appuyez sur **ENVOYER** pour envoyer l'e-mail.

### Lire des e-mails

Si l'application **Email** est ouverte, l'appareil récupère automatique les nouveaux e-mails. Pour récupérer manuellement les nouveaux messages, faites glisser le doigt vers le bas de l'écran.

Appuyez sur un e-mail affiché à l'écran afin de le lire.



Si la synchronisation des e-mails est désactivée, il est impossible de récupérer les nouveaux e-mails. Pour activer la synchronisation des e-mails, appuyez sur **PLUS** → **Paramètres** → votre nom de compte, puis appuyez sur le curseur **Synchroniser le compte** pour activer la fonction.

# Appareil photo

## Introduction

Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide des divers modes et paramètres offerts.

## Prises de vue de base




Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos. Visionnez vos photos et vidéos dans la **Galerie**.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo**.

### Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos de personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

## Prendre des photos ou enregistrer des vidéos

- 1 Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo ou sur  pour enregistrer une vidéo. Pour prendre une série de photos, maintenez le doigt appuyé sur .
  - Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les.
  - Pour régler la luminosité des photos ou des vidéos, appuyez sur l'écran. Lorsque la barre de réglage apparaît, faites glisser la barre vers **+** ou **-**.
  - Pour capturer une photo en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur **Capturer**.
  - Pour modifier la mise au point en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez à l'endroit souhaité pour la mise au point. Pour faire la mise au point au centre de l'écran, appuyez sur .



Sur l'écran d'aperçu, balayez vers la droite pour accéder à la liste des modes de prise de vue. Vous pouvez également balayer vers la gauche pour afficher les photos et vidéos que vous avez capturées.



- L'écran d'aperçu peut varier selon le mode de prise de vue utilisé.
- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- Assurez-vous que l'objectif est bien propre. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.
- L'objectif avant est équipé d'un objectif grand angle. Il se peut qu'une distorsion mineure se produise sur les photos grand-angle ; cela ne traduit pas un problème de performances de l'appareil.
- La durée d'enregistrement maximum peut diminuer lorsque vous enregistrez la vidéo avec une résolution élevée.

## Ouvrir l'appareil photo depuis l'écran verrouillé

Pour prendre rapidement des photos, vous pouvez démarrer l'application **Appareil photo** depuis l'écran de verrouillage.

Depuis l'écran verrouillé, faites glisser votre doigt sur l'icône .



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous démarrez l'application **Appareil photo** depuis l'écran verrouillé lorsque les fonctions de sécurité sont activées.

## Verrouiller la mise au point et l'exposition

Si la luminosité et/ou le contraste sont élevés et le sujet se trouve en dehors de la zone de mise au point automatique, le réglage de l'exposition peut s'avérer difficile. Dans un tel cas, verrouillez la mise au point ou l'exposition, et prenez la photo. Maintenez le doigt appuyé sur la zone de mise au point, le cadre AF/AE apparaît, et les réglages de mise au point et d'exposition sont verrouillés. Même après la prise de vue, le verrouillage reste actif.



Cette fonction est disponible uniquement dans certains modes de prise de vue.

## Personnaliser les modes de prise de vue

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** et sélectionnez un mode.

Pour afficher les informations de chaque mode, appuyez sur **Infos**.


## Mode automatique


Ce mode permet à l'appareil photo d'évaluer l'environnement et de déterminer le mode idéal de prise de vue.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Auto**.

## Mode professionnel

Ce mode permet de prendre des photos tout en réglant manuellement certaines options de prise de vue, comme la valeur d'exposition et la valeur ISO.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Pro**. Sélectionnez les options et personnalisez les paramètres, puis appuyez sur  pour prendre un photo.

- **WB** : sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les photos offrent une gamme de couleurs proches de la réalité.
- **ISO** : sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles ou vivement éclairés. Les valeurs élevées correspondent quant à elles aux sujets en mouvement rapide ou peu éclairés. Toutefois, plus le réglage ISO est élevé, plus les parasites dans les photos sont importants.
-  : régler la valeur d'exposition. Ce paramètre détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. En cas de faible luminosité, utilisez une exposition plus élevée.

## Panorama

Ce mode permet de prendre une série de photos horizontalement ou verticalement, puis de les assembler pour obtenir une vue panoramique.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Panorama**.




Pour obtenir les meilleures prise de vue possibles en mode Panorama, suivez ces conseils :

- Déplacez l'appareil photo lentement dans le sens de votre choix.
- Maintenez l'image à l'intérieur du cadre du viseur de l'appareil photo. Si l'image d'aperçu est hors cadre ou si vous ne déplacez pas l'appareil, l'appareil arrête automatiquement de prendre des photos.
- Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.

## Photo virtuelle


Ce mode permet de prendre une série de photos en tournant autour d'un sujet pour créer une vue de ce sujet à partir de plusieurs angles de prise de vue. Vous pouvez regarder le sujet à partir de différents angles en faisant glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur la photo.

- 1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Photo virtuelle**.
- 2 Placez un sujet au centre de l'écran d'aperçu, puis appuyez sur .
- 3 Déplacez lentement l'appareil autour du sujet dans un sens pour prendre davantage de photos. Dès que la flèche devient entièrement jaune ou que vous arrêtez de tourner autour du sujet, l'appareil arrête automatiquement de prendre des photos.





## Regarder des photos en mode de prise de vue virtuelle

- 1 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran, pivotez doucement l'appareil vers la gauche ou la droite pour regarder le sujet à partir d'angles différents.

## HDR (Ton riche)

Ce mode permet de prendre des photos riches en couleurs et de reproduire chacun des détails, même dans des conditions de luminosité extrêmes.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **HDR (Ton riche)**.



Sans effet




Avec effet

## Prise & plus





Ce mode permet de prendre une série de photos et de les modifier en leur appliquant différents effets à l'aide des modes de prise de vue.



Si vous prenez des photos dans ce mode, la fonction zoom n'est pas disponible.



- 1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Prise & plus**.
- 2 Appuyez sur .


L'appareil prend une série de photos et affiche les modes de prise de vue disponibles.

- 3 Sélectionnez un mode de prise de vue et appliquez un effet aux photos.
  - **Meilleure photo** : enregistrer la meilleure photo de la série. Pour afficher d'autres photos de la série, balayez l'écran vers la gauche ou la droite. L'appareil recommande la meilleure photo et l'identifie à l'aide de l'icône .
  - **Gomme** : effacer les sujets en mouvement non souhaités. Appuyez sur  pour effacer les sujets en mouvement non souhaités. Appuyez sur  pour restaurer la photo d'origine.
  - **Chronophoto** : prendre une série de photos et les combiner pour créer une image reflétant les mouvements. Accentuez les traces de mouvements dans l'image en sélectionnant davantage de photos au bas de l'écran.
  - **Effet filé** : appliquer un effet à l'arrière-plan de sorte que le sujet semble se déplacer rapidement. Appuyez sur **Objets** pour sélectionner un sujet. Appuyez sur **Effet flou** pour modifier l'angle de floutage à appliquer en arrière-plan. Appuyez sur  et réglez l'angle du flou à l'aide votre doigt en décrivant un cercle autour du grand cercle. Pour régler le niveau de flou de l'arrière-plan, faites glisser la barre de réglage.
- 4 Une fois la retouche des photos terminée, appuyez sur **ENREGISTRER**.

## Dual Camera

Lorsque vous prenez la photo d'un paysage avec l'objectif arrière, la photo ou la vidéo capturée avec l'objectif avant apparaît dans un encart, et inversement. Utilisez cette fonction pour photographier simultanément un magnifique paysage et votre autoportrait par exemple.

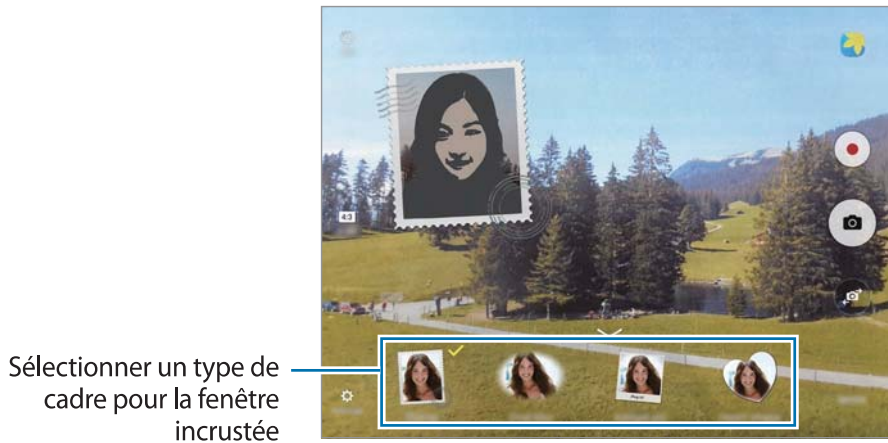

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Dual Camera**. Appuyez sur  pour prendre une photo ou sur  pour commencer un enregistrement vidéo.



En mode Dual Camera, vous pouvez enregistrer des vidéos d'une durée maximale de 5 minutes en qualité Full HD et d'une durée maximale de 10 minutes en qualité HD ou VGA.



## Selfie

Ce mode permet de réaliser des autoportraits avec l'objectif avant.

- 1 Dans l'écran d'aperçu, appuyez sur  pour basculer vers l'objectif avant destiné aux autoportraits.
- 2 Appuyez sur **MODE** → **Selfie**.
- 3 Regardez vers l'objectif avant.
- 4 Dès que l'appareil détecte votre visage, appuyez sur l'écran pour vous prendre en photo.  
Pour prendre une photo avec la paume de votre main, appuyez sur , puis appuyez sur le curseur **Contrôle par mouvements**. Placez votre paume face à l'objectif avant. Une fois votre paume de main identifiée, l'appareil prend une photo dans un délai de quelques secondes.

## Intervalle de prise

Ce mode permet de réaliser une série d'autoportraits à intervalle prédéfinis et enregistrez les photos de votre choix.

- 1 Dans l'écran d'aperçu, appuyez sur  pour basculer vers l'objectif avant destiné aux autoportraits.
- 2 Appuyez sur **MODE** → **Intervalle de prise**.
- 3 Regardez vers l'objectif avant.
- 4 Dès que l'appareil détecte votre visage, appuyez sur l'écran pour vous prendre en photo. L'appareil prend quatre photos à deux secondes d'intervalle.  
Pour prendre une photo avec la paume de votre main, appuyez sur , puis appuyez sur le curseur **Contrôle par mouvements**. Placez votre paume face à l'objectif avant. Une fois votre paume de main identifiée, l'appareil prend une photo dans un délai de quelques secondes.
- 5 Cochez les photos que vous souhaitez enregistrer et appuyez sur **ENREGISTRER**.

## Télécharger des modes

Téléchargez d'autres modes de prise de vue depuis **Galaxy Apps**.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Télécharger**.



Certains modes de prise de vue téléchargés n'ont pas accès à cette fonction.





## Paramètres de l'appareil photo

### Paramétrages rapides

Sur l'écran d'aperçu, utilisez les paramètres rapides suivants.



Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue utilisé.

-  : sélectionner un effet de filtre à utiliser lorsque vous prenez des photos ou enregistrez des vidéos. Pour télécharger davantage d'effets, appuyez sur **Télécharger**.
-  : sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. La méthode **Mesure pondérée centrale** permet de calculer l'exposition grâce à la quantité de lumière au centre de la prise de vue. La méthode **Spot** se base sur une zone précise au centre de la prise de vue. Quant à la méthode **Matrice** elle permet de calculer la lumière moyenne de la scène toute entière.
-  : sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit automatiquement prendre une photo.
-  : ajuster le curseur pour réaliser des portraits avec des couleurs plus claires afin d'obtenir des images plus douces.
- **4:3** : sélectionner une résolution pour les photos. Une résolution élevée améliore la qualité des photos, mais nécessite davantage de mémoire.



Lorsque vous prenez des photos avec l'objectif avant, la résolution peut être affectée par les conditions d'éclairage.

### Paramètres de l'appareil photo

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur .



Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue utilisé.

- **Résolution vidéo (arr.) / Résolution vidéo (avant)** : sélectionner la résolution des vidéos. Une résolution élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Contrôle par mouvements** : ce mode permet de détecter la paume de votre main afin de réaliser des autoportraits.

- **Enreg. images comme aperçu** : inverser l'image pour créer une image miroir de la scène initiale, lors des prises de vue avec l'objectif avant.
- **Stabilisation vidéo** : activer le stabilisateur pour réduire ou éliminer l'effet de flou provoqué par les mouvements de l'appareil photo lors de l'enregistrement d'une vidéo.
- **Mode d'affichage** : modifier le format d'affichage de l'écran d'aperçu.
- **Grille** : afficher des lignes directrices sur le viseur pour aider à la composition de la photo.
- **Tags de localisation** : joindre un tag de géolocalisation GPS à la photo.



- La puissance du signal GPS peut être réduite si vous vous trouvez entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
  - Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de tag de localisation.
- **Évaluer les photos** : paramétrer l'appareil pour afficher les photos après leur capture.
  - **Emplac. de stockage** : sélectionner l'emplacement de stockage des photos et des vidéos.
  - **Touches de volume** : paramétrer l'appareil pour pouvoir utiliser la touche de volume pour contrôler l'obturateur ou le zoom.
  - **Réinitialiser les paramètres** : réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.


# Galerie

## Introduction

Affichez et gérez les photos et les vidéos stockées dans l'appareil.

## Afficher des photos

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image.

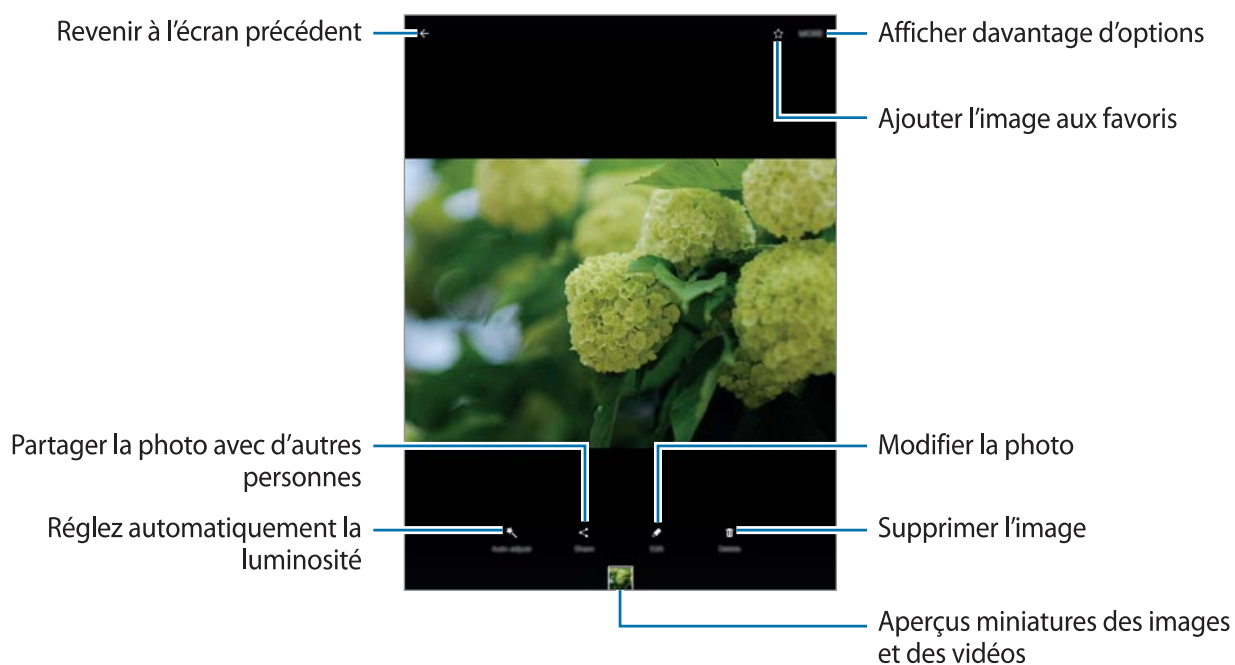

Pour masquer ou afficher les menus, appuyez sur l'écran.

## Supprimer des photos ou des vidéos

### Supprimer une photo ou une vidéo

Sélectionnez une photo ou une vidéo et appuyez sur **Supprimer** en bas de l'écran.

### Supprimer plusieurs photos et vidéos

- 1 Depuis l'écran principal de la Galerie, maintenez le doigt appuyé sur une photo ou une vidéo pour la supprimer.
- 2 Cochez les photos et les vidéos à supprimer.
- 3 Appuyez sur **SUPPRIMER**.

## Partager des photos ou des vidéos

Sélectionnez une photo ou une vidéo et appuyez sur **Partager** en bas de l'écran, puis choisissez une méthode de partage.




# S Planner

## Introduction

Gérez votre agenda en y entrant vos événements ou tâches à venir.


## Créer des événements

- 1 Appuyez sur **S Planner** depuis la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **+** ou appuyez deux fois sur une date.  
Si la date comporte déjà des événements ou tâches, appuyez sur la date, puis sur **+**.
- 3 Accédez aux détails de l'événement.

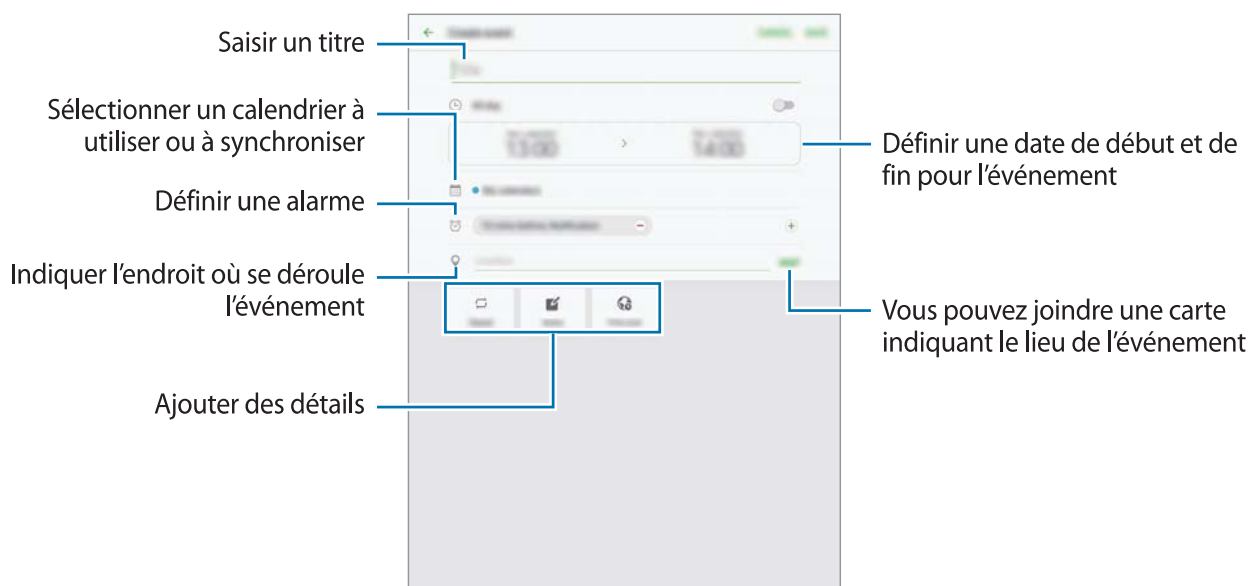

- 4 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer l'événement.

## Créer des tâches

- 1 Appuyez sur **S Planner** depuis la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **TÂCHES**.
- 3 Accédez aux détails des tâches et appuyez sur **AUJOURD'HUI** ou **DEMAIN** pour définir une date de fin.  
Pour ajouter davantage de détails, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer la tâche.

## Synchroniser les événements et les tâches avec vos comptes

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Comptes**, sélectionnez un service de compte, puis appuyez sur le curseur **Synchroniser Calendrier** pour synchroniser les événements et les tâches avec le compte.

Pour ajouter des comptes à synchroniser, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **S Planner** → **PLUS** → **Gérer les calendriers** → **Ajouter compte**. Sélectionnez ensuite un compte avec lequel effectuer la synchronisation et ouvrez une session. Une fois le compte ajouté, celui-ci apparaît dans la liste.

# SideSync

## Introduction

SideSync vous permet de partager en toute facilité votre écran et vos données entre smartphones et tablettes Samsung Android et n'importe quel ordinateur. Après connexion de vos appareils, un écran virtuel apparaît sur la tablette ou l'ordinateur connecté. Vous pouvez vérifier les notifications depuis le tableau de bord ou les fenêtres contextuelles.



## Avant de commencer

- L'application SideSync doit être installée sur les deux appareils que vous souhaitez connecter. Si l'application SideSync n'est pas installée, utilisez l'une des méthodes suivantes pour la télécharger et l'installer :
  - Pour télécharger et installer SideSync sur votre tablette ou smartphone Samsung Android, recherchez SideSync dans **Galaxy Apps** ou **Play Store**. Si votre appareil n'est pas compatible avec SideSync, il est possible que vous ne puissiez pas trouver l'application.
  - Pour télécharger et installer SideSync sur votre ordinateur, allez sur le site [www.samsung.com/sidesync](http://www.samsung.com/sidesync). Sur la page Web, vous pouvez également trouver des informations sur la configuration SideSync.
- Votre smartphone et votre tablette doivent être compatibles Wi-Fi Direct pour pouvoir être connectés.
- Pour établir une connexion sans fil entre votre tablette et votre ordinateur, ils doivent être connectés au même point d'accès sans fil.

## Connecter des ordinateurs ou smartphones

### Connecter l'appareil à un ordinateur

- 1 Connectez votre tablette à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.  
Vous pouvez également connecter les deux appareils au même point d'accès.
- 2 Démarrez **SideSync** sur les deux appareils.
- 3 Appuyez sur **DÉMARRER** sur les deux appareils.  
Les deux appareils s'analysent mutuellement et établissent une connexion. Le tableau de bord apparaît alors sur l'ordinateur.



### Connecter l'appareil à un smartphone via le Wi-Fi Direct

- 1 Démarrez **SideSync** sur votre tablette et votre smartphone.
- 2 Appuyez sur **DÉMARRER** sur les deux appareils.  
Les deux appareils s'analysent mutuellement et établissent une connexion.
- 3 Sur votre tablette, sélectionnez votre smartphone dans la liste des appareils détectés.

#### 4 Sur le smartphone, acceptez la demande de connexion.

Le tableau de bord apparaît sur la tablette.



### Connecter des appareils automatiquement


Si deux appareils ont déjà été connectés, vous pouvez les paramétrer pour qu'ils se reconnectent automatiquement.

Depuis la tablette, appuyez sur **SideSync** → **PLUS** → **Paramètres**, puis appuyez sur le curseur **Connexion automatique appareils** pour activer la fonction de connexion automatique. Vous pouvez également, depuis le tableau de bord, appuyer sur **PLUS** → **Paramètres** → **Connexions** et activer la fonction de connexion automatique.

### Utiliser le tableau de bord

Vous pouvez démarrer les applications fréquemment utilisées ou afficher les notifications depuis votre tablette.

Lorsque vous appuyez sur une notification, l'application ou le programme en question démarre. L'illustration ci-dessous représente le tableau de bord de la tablette sur l'ordinateur.

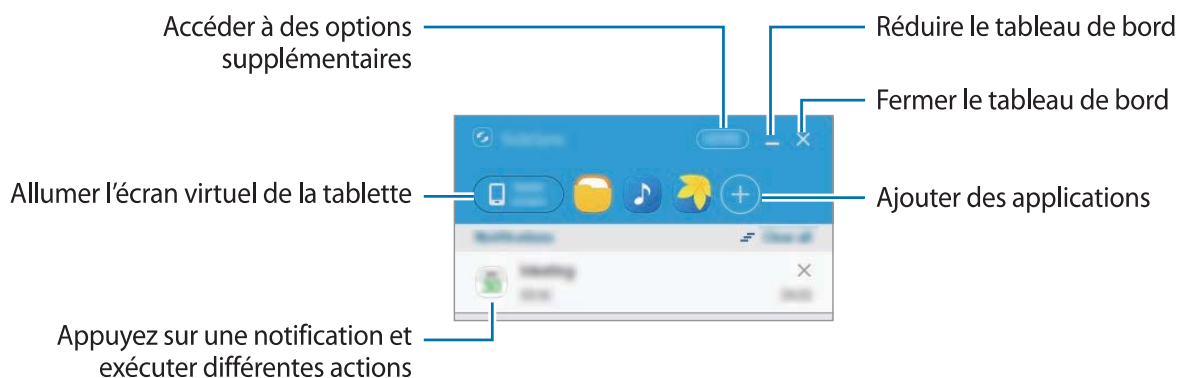

Vous pouvez réorganiser ou supprimer des applications en cliquant sur l'icône d'une application à l'aide du bouton droit de la souris.

## Poursuivre la lecture de contenus multimédia

Vous pouvez interrompre la lecture de musique ou de vidéos sur votre tablette et la poursuivre sur un autre appareil.

Depuis le tableau de bord, sélectionnez la touche de lecture sur le lecteur de musique ou une notification vidéo. La lecture est interrompue sur votre tablette et se poursuit sur l'autre appareil.



Le lecteur de musique et la notification vidéo de l'appareil connecté apparaissent uniquement si vous lisez des fichiers multimédia à l'aide des applications par défaut.

## Partager une page Web

Vous pouvez ouvrir une page Web sur votre tablette et l'afficher dans le navigateur de l'appareil connecté.

Lorsque vous naviguez sur des pages Web depuis votre tablette, une notification Internet apparaît sur le tableau de bord. Sélectionnez cette notification depuis le tableau de bord. Cette même page Web apparaît alors sur l'appareil connecté.


## Utiliser l'écran virtuel

SideSync affiche en miroir l'écran d'un appareil sur un autre appareil. Vous pouvez utiliser les fonctions d'un appareil par le biais de l'écran virtuel. L'illustration ci-dessous représente l'écran virtuel de la tablette sur l'ordinateur.

Depuis le tableau de bord, appuyez sur **Tablet screen**.



- Il se peut que certaines fonctions ne soient pas opérationnelles via l'écran virtuel.
- L'aspect et les fonctions de l'écran virtuel peuvent varier l'appareil connecté.

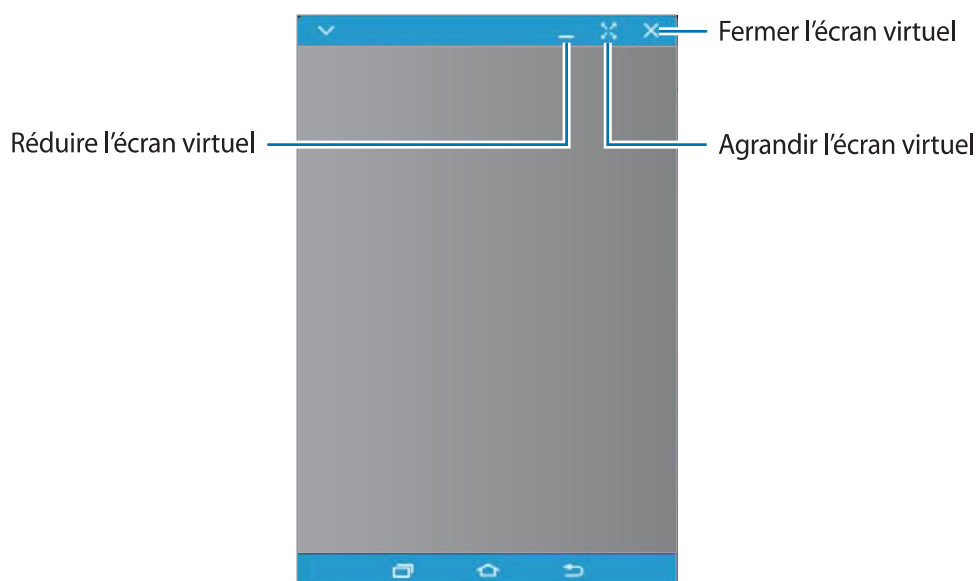

Appuyez sur  pour utiliser les options suivantes :

- **Toujours en haut** : régler l'écran virtuel pour qu'il soit toujours au-dessus.
- **Pivoter** : pivoter l'écran.
- **Transparence de la fenêtre** : régler le niveau de transparence de l'écran virtuel.
- **Capturer** : enregistrer une capture d'écran.
- **Activer le mode Présentation** : allumer l'écran de la tablette pour le commander depuis l'ordinateur et la tablette. La disponibilité de cette fonction dépend de l'appareil connecté.
- **Ajouter aux favoris** : ajouter l'application actuelle au tableau de bord.

Pour déplacer l'écran virtuel, cliquez et faites glisser le haut de l'écran virtuel vers un nouvel emplacement.


Pour régler la taille de l'écran virtuel, placez le pointeur de la souris au bord de l'écran virtuel, puis cliquez et faites-le glisser.

### Permuter les écrans

Pour utiliser l'écran réel de la tablette, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou la touche Accueil de votre tablette. L'écran virtuel s'éteint et l'écran de la tablette s'allume.

Pour revenir sur l'écran virtuel, cliquez sur l'écran de la tablette virtuelle sur l'ordinateur. L'écran réel s'éteint et l'écran virtuel s'allume.



Vous pouvez commander simultanément l'écran virtuel et l'écran de l'appareil connecté. Sur l'écran virtuel, appuyez sur  → **Activer le mode Présentation** pour allumer l'écran de l'appareil connecté. La disponibilité de cette fonction dépend de l'appareil connecté.


## Partager des fichiers et le presse-papier

### Copier des fichiers sur l'ordinateur

- 1 Maintenez un fichier appuyé pour passer en mode de modification sur l'écran virtuel de la tablette.
- 2 Cochez les fichiers que vous souhaitez copier.
- 3 Maintenez les fichiers sélectionnés, et faites les glisser hors de l'écran virtuel.  
Les fichiers sélectionnés sont copiés à l'emplacement choisi.




Par exemple, si vous déplacez une image de votre tablette vers un document Word ouvert sur votre ordinateur, l'image est automatiquement insérée dans le document Word.

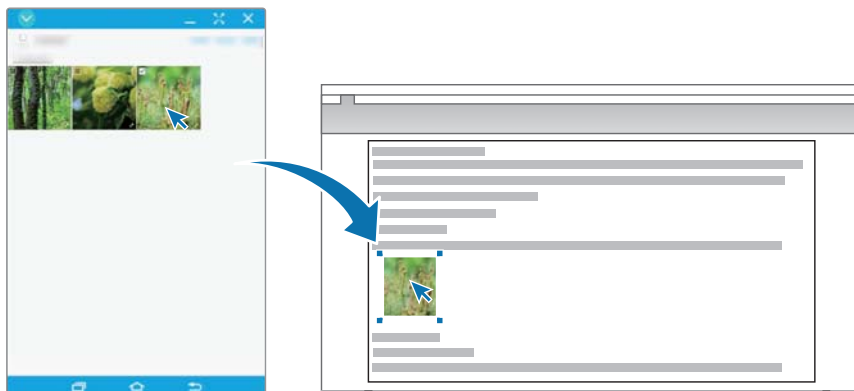

### Copier des fichiers sur la tablette

Sélectionnez des fichiers sur l'ordinateur et faites-les glisser sur le tableau de bord ou sur l'écran virtuel de la tablette. Les fichiers sont enregistrés dans le dossier **Mes fichiers** → **Stockage de l'appareil** → **SideSync**.

Lorsque vous rédigez un e-mail sur l'écran virtuel, les fichiers copiés sont joints à l'e-mail.

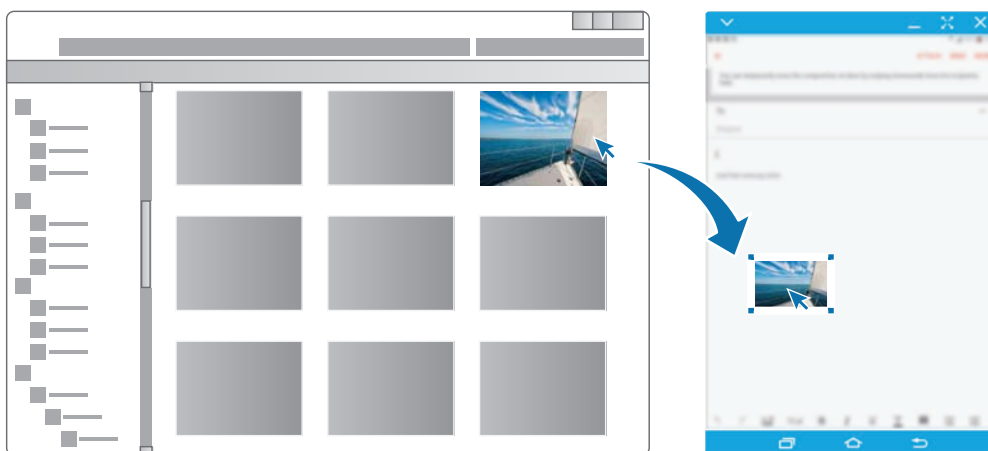

Si l'écran virtuel de la tablette et l'écran réel sont tous les deux allumés, vous ne pouvez pas partager de fichiers.

### Partager le presse-papiers

Vous pouvez facilement copier et coller du texte entre les appareils connectés à l'aide de la fonction de partage du presse-papiers. Copiez ou coupez du texte depuis l'écran virtuel et collez-le dans un champ textuel en dehors de l'écran virtuel, ou inversement.


## Partager le clavier et la souris de l'ordinateur

Utilisez l'écran de votre tablette comme un double moniteur et commandez-le à l'aide du clavier et de la souris de l'ordinateur.

**1** Depuis le tableau de bord, appuyez sur **PLUS** → **Activer le partage du clavier et de la souris**.  
Si l'écran virtuel est ouvert, il disparaît de l'écran de l'ordinateur.

**2** Déplacez le pointeur de la souris vers le bord gauche ou droit de l'ordinateur pour passer à l'écran de votre tablette.

Le pointeur de la souris apparaît sur l'écran de votre tablette.

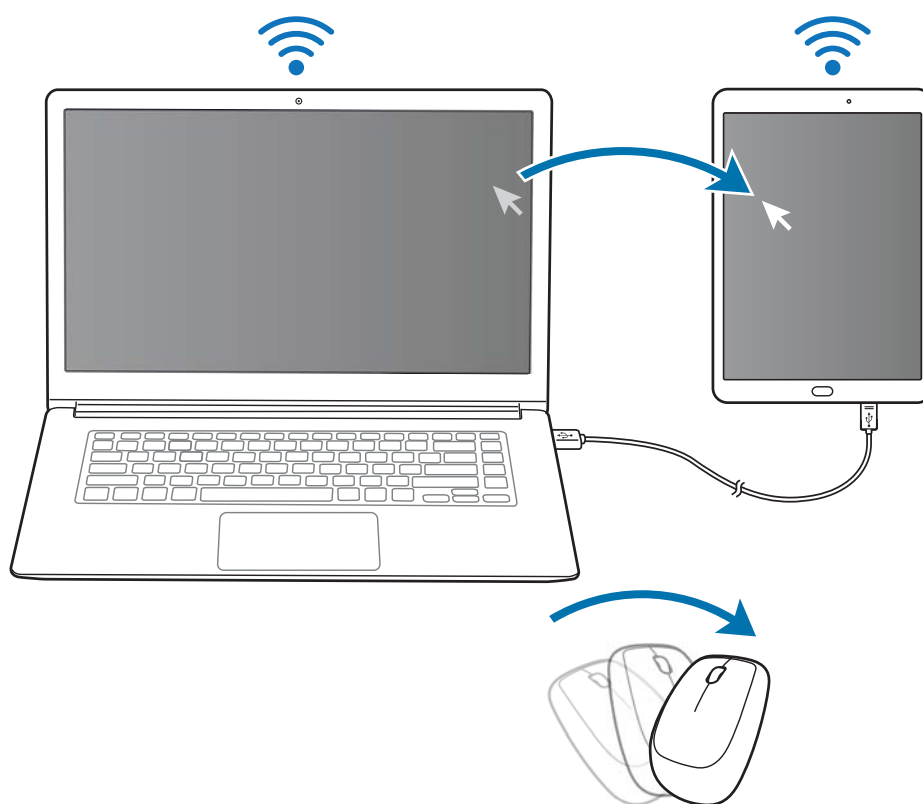

**3** Sur votre tablette, utilisez le clavier et la souris de l'ordinateur pour exécuter des actions, telles que saisir du texte, copier et coller, et sélectionner des éléments.

Pour commander à nouveau l'ordinateur avec la souris, retournez le pointeur sur l'écran de l'ordinateur.


## Musique

Écoutez de la musique classée par catégorie et personnalisez les paramètres de lecture.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Musique**.

Sélectionnez une catégorie, puis un morceau à écouter.

Appuyez sur l'image de l'album en bas de l'écran pour afficher le lecteur MP3 en plein écran.

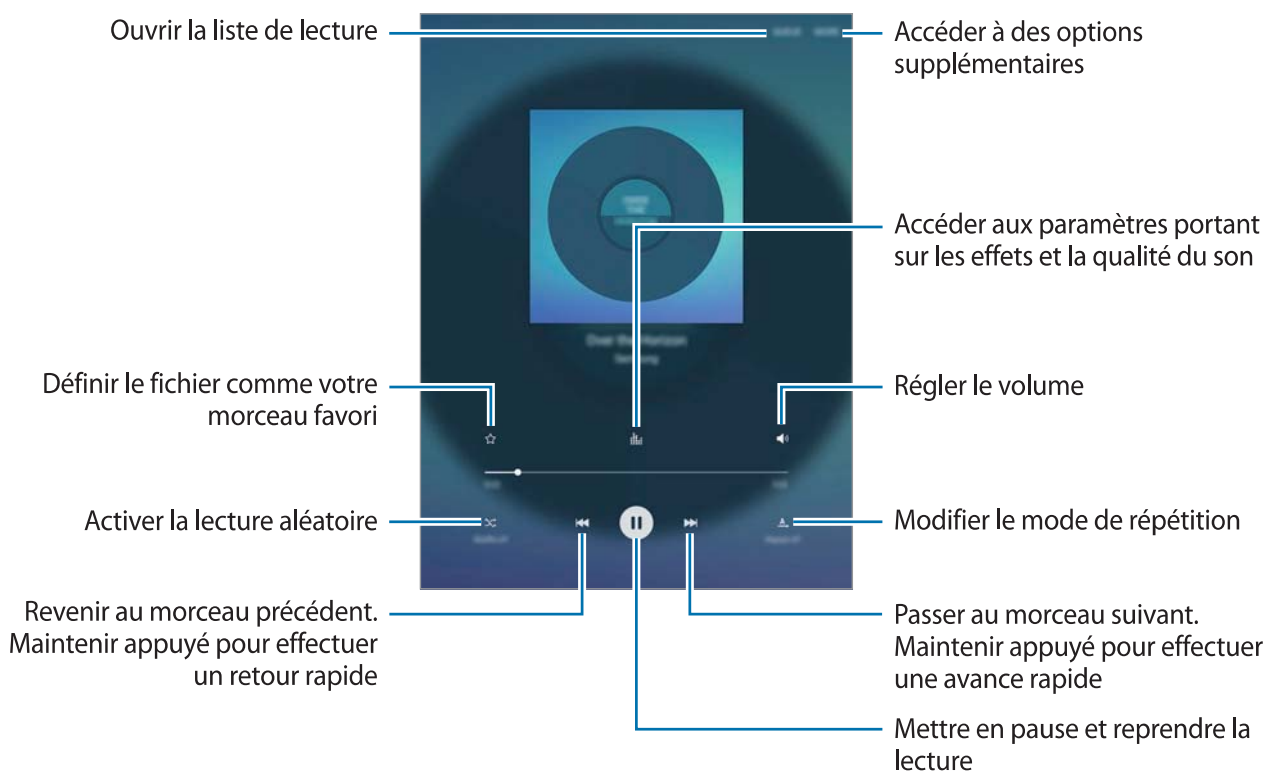


## Vidéo

Regardez des vidéos stockées sur l'appareil et personnalisez les paramètres de lecture.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Vidéo**.

Sélectionnez une vidéo à lire.

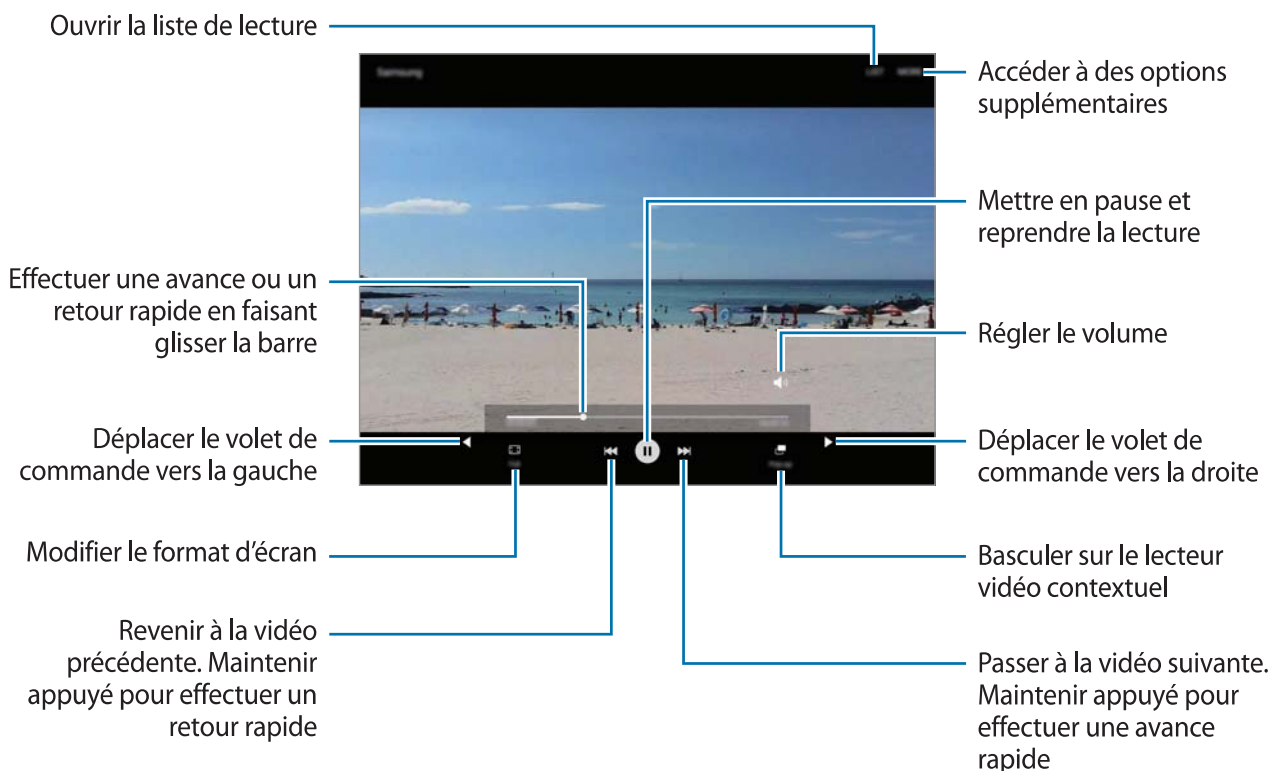

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le côté gauche de l'écran de lecture pour régler la luminosité, ou faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le côté droit de l'écran de lecture pour régler le volume.

Pour effectuer un retour ou une avance rapide, balayez l'écran de lecture vers la gauche ou la droite.

## Mes fichiers

Accédez à divers fichiers stockés sur l'appareil ou, par exemple, sur des services de stockage cloud, et gérez-les.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Mes fichiers**.

Affichez les fichiers par catégorie ou affichez les fichiers stockés sur l'appareil ou sur des services de stockage cloud.

Pour vérifier le statut de la mémoire utilisée et disponible, appuyez sur **UTILISATION DU STOCKAGE**.

Pour chercher des fichiers ou des dossiers, appuyez sur **RECHERCHER**.

## Mémo

Créez des mémos et organisez-les par catégorie.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Mémo**.

### Créer un mémo

Appuyez sur  dans la liste des mémos et saisissez votre mémo. Lorsque vous rédigez un mémo, utilisez les options suivantes :

- **Catégo.** : créer ou définir une catégorie.
- **Tâches** : ajouter des coches au début de chaque ligne pour créer une liste des tâches.
- **Image** : insérer des images.
- **Dessin** : écrire ou dessiner des mémos à insérer. Vous pouvez sélectionner l'épaisseur et la couleur du crayon.
- **Voix** : enregistrer un mémo vocal et l'insérer.

Pour enregistrer le mémo, appuyez sur **ENREGISTRER**.

Pour modifier un mémo, appuyez sur le mémo, puis sur son contenu.

### Rechercher des mémos

Appuyez sur **RECHERCHER** dans la liste des mémos, puis saisissez un mot-clé à rechercher dans les mémos.

# Horloge

## Introduction

Configurez les alarmes, vérifiez l'heure dans les plus grandes villes du monde, planifiez un événement ou définissez un minuteur.

## ALARME

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **ALARME**.

### Créer une alarme

Définissez une alarme et appuyez sur **ENREGISTRER**.

Pour ouvrir le clavier et indiquer l'heure de l'alarme, appuyez sur le champ de saisie de l'heure.

Pour sélectionner une alarme avec diverses options d'alarme, appuyez sur **OPTIONS**, définissez les options de l'alarme, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.

Pour activer ou désactiver des alarmes, appuyez sur l'icône de l'horloge située près de l'alarme dans la liste des alarmes.

### Arrêter ou répéter une alarme

Appuyez sur **IGNORER** pour arrêter une alarme. Si l'option de répétition est activée, appuyez sur **RAPPEL** pour répéter l'alarme après une période spécifiée.

### Supprimer une alarme

Appuyez sur ✕ près de l'alarme à supprimer.

## HORLOGE MONDIALE

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **HORLOGE MONDIALE**.

### Créer une horloge

Saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste, puis appuyez sur +.

### Supprimer une horloge

Appuyez sur ✕ près de l'horloge à supprimer.

## CHRONOMÈTRE

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **CHRONOMÈTRE**.
- 2 Appuyez sur **DÉBUT** pour commencer à chronométrer.  
Pour enregistrer des temps intermédiaires, appuyez sur **TOUR**.
- 3 Appuyez sur **ARRÊTER** pour arrêter le chronométrage.  
Pour redémarrer le chronomètre, appuyez sur **REPRENDRE**.  
Pour effacer les temps chronométrés, appuyez sur **RÉINITIALISER**.

## MINUTEUR

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **MINUTEUR**.
- 2 Définissez la durée, puis appuyez sur **DÉBUT**.  
Pour ouvrir le clavier et indiquer la durée, appuyez sur le champ de saisie de la durée.
- 3 Appuyez sur **IGNORER** une fois le compte à rebours terminé.

## Calculatrice

Exécutez des calculs simples ou complexes.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Calculatrice**.

Pour effacer l'historique, appuyez sur **EFFACER L'HISTORIQUE**.

## Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Comptes](#).

Pour afficher plus d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.



Certaines applications peuvent ne pas être disponibles ou s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.

### Chrome

Recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.

### Gmail

Envoyez et recevez des e-mails via le service Google Mail.

### Maps

Localisez votre position sur une carte, recherchez des adresses et affichez des informations de localisation.

### Play Musique

Découvrez, écoutez et partagez des morceaux de musique à l'aide de votre appareil. Vous pouvez télécharger des collections de musique stockées sur votre appareil vers le cloud et les retrouver plus tard.

### Play Films

Téléchargez les vidéos à regarder depuis **Play Store**.

### Google Drive

Stockez vos données sur le cloud, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.

### YouTube

Regardez ou téléchargez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.



## **Google+ Photos**

Rechercher, gérer et modifier toutes vos photos et vidéos provenant de sources diverses en un seul emplacement.

## **Hangouts**

Discutez avec vos amis, séparément ou en groupe, et ajoutez des images, émoticônes et vidéos.

## **Recherche Google**

Recherchez rapidement des informations sur Internet ou sur votre appareil.

## **Recherche vocale**

Recherchez rapidement des informations en énonçant un mot-clé ou une phrase.

# Paramètres

## Introduction

Personnalisez les paramètres de vos fonctions et applications. Vous pouvez personnaliser votre appareil en configurant divers paramètres.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres**.

Pour rechercher des paramètres à l'aide de mots-clés, appuyez sur **RECHERCHER**.

## Wi-Fi

### Établir une connexion à un réseau Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.



- Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée et est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur.
- Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wi-Fi, désactivez-le afin d'économiser la batterie.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi.  
Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône en forme de verrou.

### 3 Appuyez sur **CONNEXION**.



- Une fois que l'appareil s'est connecté à un réseau Wi-Fi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans demander de mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, sélectionnez-le dans la liste des réseaux et appuyez sur **OUBLIER**.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wi-Fi, redémarrez la fonction Wi-Fi de l'appareil ou le routeur sans fil.

## Wi-Fi Direct

Le Wi-Fi Direct autorise la connexion directe entre des appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

2 Appuyez sur **Wi-Fi Direct**.

Une liste des appareils détectés apparaît.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, demandez à ce que la fonction Wi-Fi Direct soit activée sur l'appareil.

3 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.

Les appareils sont connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Wi-Fi Direct.

## Envoyer et recevoir des données

Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.

2 Sélectionnez une image.

- 3 Appuyez sur **Partager** → **Wi-Fi Direct**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.
- 4 Acceptez la demande de connexion Wi-Fi Direct sur l'autre appareil.  
Si les appareils sont déjà connectés, l'image est envoyée à l'autre appareil sans demande de connexion.

## Déconnecter les appareils

- 1 Appuyez sur **Wi-Fi** depuis l'écran Paramètres.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi Direct**.  
L'appareil affiche la liste des appareils connectés.
- 3 Appuyez sur le nom de l'appareil pour déconnecter les appareils.

# Bluetooth

## Introduction

Utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).  
Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

## Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Bluetooth**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Une liste des appareils détectés apparaît.

2 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'option de visibilité soit activée sur l'appareil. Reportez-vous au mode d'emploi de l'autre appareil.



Votre appareil est visible par d'autres appareils lorsque l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.

3 Pour confirmer, acceptez la demande de connexion Bluetooth sur votre appareil.

Les appareils seront connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Bluetooth.

## Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.

2 Sélectionnez une image.


3 Appuyez sur **Partager** → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.

Si votre appareil a été appairé par le passé avec un appareil, appuyez sur son nom sans confirmer le mot de passe.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'option de visibilité soit activée sur l'appareil.

4 Acceptez la demande de connexion Bluetooth sur l'autre appareil.

## Dissocier des appareils Bluetooth

- 1 Appuyez sur **Bluetooth** depuis l'écran Paramètres.  
L'appareil affiche la liste des appareils associés.
- 2 Appuyez sur  à côté du nom de l'appareil à dissocier.
- 3 Appuyez sur **Dissocier**.

## Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions d'appel, Wi-Fi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mode Hors-ligne**.



Assurez-vous d'éteindre votre appareil au moment du décollage et de l'atterrissage. Après le décollage, vous pouvez utiliser l'appareil en mode Hors-ligne, si le personnel naviguant l'autorise.

## Réseaux mobiles

Effectuez un suivi du volume de données utilisées.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Réseaux mobiles**.

## Plus de paramètres de connexion

### Options

Personnalisez les paramètres de contrôle des autres fonctions.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Plus de paramètres de connexion**.

- **Rech. appareils à proximité** : paramétrez l'appareil pour qu'il recherche les appareils à proximité auxquels se connecter.
- **Impression** : configurez les paramètres pour les plug-ins d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Impression](#).
- **VPN** : paramétrez des réseaux privés virtuels (VPN) pour vous y connecter.
- **Ethernet** : l'option Ethernet est disponible lorsqu'un adaptateur Ethernet est connecté à l'appareil. Utilisez cette option pour activer la fonction Ethernet et configurer les paramètres réseau.

### Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez connecter l'appareil à une imprimante à l'aide de la fonction Wi-Fi ou Wi-Fi Direct, puis imprimer des images ou des documents.



Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

### Ajouter des modules d'extension d'imprimante

Ajoutez des modules d'extension pour les imprimantes que vous souhaitez utiliser.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Plus de paramètres de connexion** → **Impression** → **Télécharger le plug-in**.
- 2 Recherchez un plug-in d'imprimante dans **Play Store**.
- 3 Sélectionnez un module d'extension et installez-le.

- 4 Sélectionnez le module d'extension d'imprimante et appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

L'appareil recherche les imprimantes connectées au même réseau Wi-Fi que lui.

Pour ajouter des imprimantes manuellement, appuyez sur **PLUS** → **Ajouter une imprimante** → **AJOUTER UNE IMPRIMANTE**.

Pour modifier les paramètres d'impression, appuyez sur **PLUS** → **Paramètres d'impression**.


## Imprimer du contenu

En mode affichage d'une image ou d'un document par exemple, appuyez sur **Partager** → **Imprimer** → ▼ → **Toutes les imprimantes**, puis sélectionnez une imprimante.

# Smart Manager

## Introduction

Le Smart Manager (Gestionnaire intelligent) fournit un aperçu du statut de la batterie de votre appareil, de son stockage, de sa mémoire vive et de son système de sécurité. Vous pouvez également automatiquement optimiser l'appareil d'une simple pression du doigt.

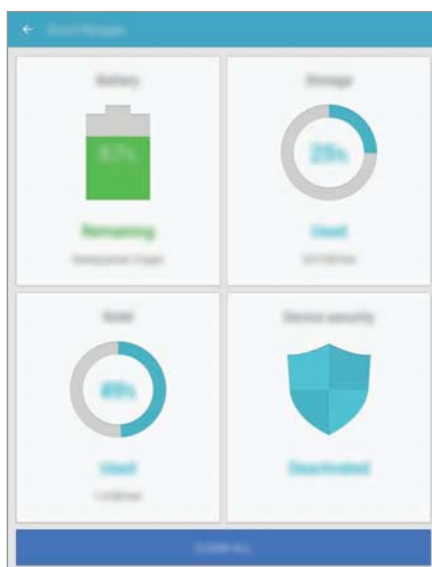



## Utiliser la fonction d'optimisation rapide

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Smart Manager** → **NETTOYER TOUT**.

La fonction d'optimisation rapide améliore les performances de l'appareil grâce aux actions suivantes :

- Effacement d'une partie de la mémoire.
- Suppression des fichiers inutiles et fermeture des applications fonctionnant en arrière-plan.
- Recherche de programmes malveillants.

## Batterie

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Smart Manager** → **Batterie**.

Vérifiez l'autonomie restante de la batterie et la durée d'utilisation de l'appareil. Pour les appareils à faibles niveaux de batterie, économisez la batterie en activant les fonctions d'économie d'énergie.



- La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Vous ne pouvez pas recevoir de notifications en provenance d'applications qui utilisent le mode économie d'énergie.

## Gérer la batterie

Pour économiser la batterie en paramétrant l'optimisation de l'utilisation de la batterie pour chaque application, appuyez sur **DÉTAIL** pour économiser l'énergie de l'application et sur le curseur **Économie d'énergie appli** pour activer la fonction.

## Stockage

Vérifiez le statut de la mémoire utilisée et disponible.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Smart Manager** → **Stockage**.

## Gérer la mémoire

Pour supprimer les fichiers résiduels, tels que les fichiers en cache, appuyez sur **SUPPRIMER**. Pour supprimer des fichiers ou désinstaller des applications que vous n'utilisez plus, appuyez sur **DÉTAIL** pour les données utilisateur et sélectionnez une catégorie. Ensuite, cochez les éléments et appuyez sur **SUPPRIMER**.

## RAM

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Smart Manager** → **RAM**.

Pour accélérer votre appareil en réduisant la quantité de RAM que vous utilisez, appuyez sur **FERMER TOUT** pour fermer toutes les applications en arrière-plan.

## Protection

Vérifiez le niveau de sécurité de votre appareil. Cette fonction recherche dans l'appareil les programmes malveillants.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Smart Manager** → **Protection**.

## Applications

Gérez les applications de l'appareil et modifiez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Applications**.

- **Gestionnaire d'applications** : affichez et gérez les applications installées sur votre appareil.
- **Applications par défaut** : sélectionnez un paramètre par défaut pour utiliser des applications.
- **Paramètres d'application** : personnalisez les paramètres pour chaque application.

## Son

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Son**.

- **Mode son** : configurez le mode sonore à utiliser (vibreur, son ou silencieux).
- **Volume** : réglez le niveau sonore de la musique et des vidéos, des sons système et des notifications.
- **Sons de notification** : sélectionnez un son de notification par défaut. Vous pouvez également changer les paramètres de notification pour chaque application.

- **Sons tact.** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Sons verrouillage écran** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.
- **Son de chargement** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsqu'il est raccordé à un chargeur.
- **Son du clavier** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Qualité et effets sonores** : configurez d'autres paramètres de son.

## Notifications

Modifiez les paramètres de notification pour chaque application.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Notifications**.

Pour personnaliser les paramètres des notifications, appuyez sur **PARAMÈTRES AVANCÉS** et sélectionnez une application.

- **Autorisation notifications** : autoriser les notifications provenant de l'application sélectionnée.
- **Définir comme priorité** : afficher les notifications en haut du volet des raccourcis et les inclure dans la liste autorisée lorsque **Ne pas déranger** est activé.
- **Aperçus ds fen. context.** : afficher les aperçus des notifications dans des fenêtres contextuelles.
- **Masquage sur écran ver.** : masquer les notifications de l'application sélectionnée lorsque l'appareil est verrouillé.
- **Masquer sur écran de verr.** : masquer le contenu des notifications de l'application sélectionnée lorsque l'appareil est verrouillé.
- **Plus de paramètres** : personnalisez des paramètres de notification supplémentaires pour l'application sélectionnée.

## Ne pas déranger

Paramétrez l'appareil pour qu'il coupe les sons de notification, à l'exception de ceux autorisés.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Ne pas déranger**.

- **Activer maintenant** : activez Ne pas déranger immédiatement.
- **Activation programmée** : activez Ne pas déranger à des heures prédéfinies. Vous pouvez sélectionner les jours et définir les heures de début et de fin.
- **Autoriser les exceptions** : personnalisez les paramètres pour des exceptions autorisées.

## Affichage

Modifiez les paramètres d'affichage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage**.

- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
- **Police** : modifiez la taille et le type de police.
- **Arrière-plans d'icônes** : paramétrez l'appareil pour afficher des arrière-plans grisés pour faire ressortir les icônes.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Smart Stay** : paramétrez l'appareil pour empêcher le rétroéclairage de se désactiver lorsque vous consultez l'écran.
- **Mode d'écran** : modifiez le mode de l'écran pour ajuster la couleur de l'écran et le contraste.
- **Écran de veille** : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est connecté à une station d'accueil ou est en cours de chargement.

## Fonctions avancées

Activez des fonctions avancées et modifiez les paramètres qui les commandent.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées**.

- **Geste affichage contextuel** : paramétrez l'appareil pour afficher l'écran des applications dans la vue contextuelle. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Affichage contextuel](#).
- **Capture intelligente** : paramétrez l'appareil pour capturer le contenu de plusieurs écrans, et recadrez et partagez la capture d'écran immédiatement. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Capture intelligente](#).
- **Balayer pour capturer** : paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer une capture d'écran en balayant l'écran avec la main vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez regarder les images capturées dans la **Galerie**.



Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.

- **Coupure son facile** : paramétrez l'appareil pour pouvoir désactiver le son des alarmes en utilisant des mouvements de la paume de la main ou en orientant l'écran de votre appareil vers le bas.

## Utilisateurs

Paramétrez et gérez les profils utilisateurs pour des réglages personnalisés.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Utilisateurs**.

## Fond d'écran

Modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fond d'écran**.

## Écran d'accueil

Personnalisez l'écran d'accueil en ajoutant, supprimant ou réorganisant ses volets, et plus encore.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Options de l'écran d'accueil](#).

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran d'accueil**.

## Écran verrouillage/Sécurité

### Options

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité**.



Les options disponibles peuvent varier selon la méthode de verrouillage d'écran sélectionnée.

- **Mode de déverrouillage** : modifiez la méthode de déverrouillage de l'écran.
- **Informations et raccourcis d'applications** : modifiez les paramètres des éléments affichés sur l'écran verrouillé.
- **Notifications sur l'écran de verrouillage** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche le contenu des notifications sur l'écran verrouillé et sélectionnez quelles notifications afficher.
- **Empreintes** : enregistrez vos empreintes digitales sur l'appareil pour le sécuriser ou vous connecter à votre compte Samsung. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Lecteur d'empreintes](#).
- **Traçage du mobile** : activez ou désactivez la fonction de traçage du mobile. Accédez au site Web Localiser mon mobile ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) pour localiser et contrôler votre appareil perdu ou volé.
- **Sources inconnues** : paramétrez l'appareil pour autoriser l'installation d'applications provenant de sources inconnues.
- **Crypter l'appareil** : cryptez les données de votre appareil pour empêcher d'autres personnes d'y accéder en cas de perte ou de vol de l'appareil. Pour utiliser votre appareil crypté, vous devez décrypter les données de l'appareil chaque fois que vous allumez l'appareil. Vous pouvez paramétrer l'appareil pour que ses données soient décryptées automatiquement ou exiger un code de déverrouillage. Il n'est pas possible de sauvegarder ou de restaurer les données lorsque celles-ci sont cryptées. Si vous saisissez un code de déverrouillage erroné plusieurs fois de suite et que vous atteignez la limite de tentatives, votre appareil exécute une réinitialisation des paramètres par défaut.
- **Cryptage de la carte SD** : paramétrez l'appareil pour pouvoir crypter les fichiers contenus sur une carte mémoire.



Votre appareil ne sera pas en mesure de lire les fichiers cryptés si vous le réinitialisez lorsque ces paramètres sont activés. Désactivez ces paramètres avant de réinitialiser votre appareil.

- **Autres paramètres de sécurité** : configurez des paramètres de sécurité supplémentaires.

## Lecteur d'empreintes

Pour permettre la reconnaissance des empreintes, vos empreintes digitales doivent être enregistrées et stockées dans l'appareil. Après l'enregistrement, vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il utilise vos empreintes pour effectuer les actions ci-dessous :

- Déverrouillage de l'écran
- Connexion Web
- Vérification de votre compte Samsung



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- La reconnaissance des empreintes digitales se base sur le caractère unique de chaque empreinte pour améliorer la sécurité de votre appareil. La probabilité pour le capteur de reconnaissance des empreintes de confondre deux empreintes digitales différentes est quasiment nulle. Toutefois, dans les rares cas où les empreintes séparées sont très similaires, le capteur peut les identifier comme identiques.
- Si vous utilisez votre empreinte digitale comme méthode de verrouillage de l'écran, vous ne pouvez pas l'utiliser pour déverrouiller l'écran après redémarrage de l'appareil. Vous devez déverrouiller l'appareil à l'aide du motif, du code PIN ou du mot de passe que vous avez défini lors de l'enregistrement de l'empreinte digitale.
- Si votre empreinte digitale n'est pas reconnue, vous devez porter l'appareil dans un centre de services après-vente Samsung pour le faire réinitialiser. Vous devez ensuite ré-enregistrer vos empreintes digitales.

## Conseils pour une meilleure reconnaissance des empreintes

Lorsque vous scannez vos empreintes sur l'appareil, sachez que les conditions suivantes risquent d'affecter les performances de cette fonction :

- La touche Accueil est munie d'un capteur de reconnaissance des empreintes. Assurez-vous que la touche Accueil n'a pas été rayée ni endommagée par des objets métalliques comme des pièces de monnaie, des clés ou un collier.
- La protection d'écran fournie avec l'appareil peut altérer le fonctionnement du capteur d'empreintes. Pour améliorer la sensibilité de reconnaissance des empreintes, retirez la protection de l'écran.
- Assurez-vous que la zone de reconnaissance des empreintes et vos doigts sont propres et secs.
- L'appareil peut ne pas reconnaître les empreintes digitales présentant des ridules ou des cicatrices.
- L'appareil peut ne pas reconnaître l'empreinte d'un petit doigt ou d'un doigt fin.

- Si vous pliez le doigt ou si vous utilisez le bout du doigt, l'appareil risque de ne pas reconnaître l'empreinte. Veillez à couvrir l'intégralité de la touche Accueil avec votre doigt.
- Pour améliorer les performances de reconnaissance, enregistrez les empreintes de la main que vous utilisez le plus fréquemment lorsque vous manipulez l'appareil.
- Dans les environnements secs, de l'électricité statique peut s'accumuler dans l'appareil. Évitez d'utiliser cette fonction dans des environnements secs ou, avant d'utiliser la fonction, déchargez l'électricité statique accumulée en touchant un objet métallique.

### Enregistrer des empreintes

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.  
Si vous n'avez pas défini de méthode de déverrouillage de l'écran, vous devez en créer une.
- 3 Appuyez sur **Ajouter une empreinte**.
- 4 Placez votre doigt sur la touche Accueil.
- 5 Une fois votre doigt détecté par l'appareil, soulevez-le et posez-le à nouveau sur la touche Accueil.  
Répétez cette opération en déplaçant votre doigt vers le haut ou le bas jusqu'à ce que votre empreinte digitale soit enregistrée.

### Supprimer des empreintes

Vous pouvez supprimer des empreintes digitales enregistrées.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur **MODIFIER**.
- 4 Cochez les empreintes à supprimer, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.



## Vérifier le mot de passe du compte Samsung

Utilisez vos empreintes digitales pour vérifier le mot de passe de votre compte Samsung. Vous pouvez recourir à votre empreinte au lieu de saisir votre mot de passe, par exemple lorsque vous achetez du contenu sur **Galaxy Apps**.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur le curseur **Vérifier compte Samsung** pour activer la fonction.
- 4 Connectez-vous à votre compte Samsung.

## Utiliser votre empreinte digitale pour se connecter à des comptes

Vous pouvez utiliser vos empreintes pour vous connecter sur des pages Web prenant en charge l'enregistrement de mot de passe.



Cette fonction est uniquement disponible pour les pages Web auxquelles vous avez accès par le biais de l'application **Internet**.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur le curseur **Connexion Web** pour activer la fonction.
- 4 Ouvrez une page Web à laquelle vous souhaitez vous connecter à l'aide de votre empreinte.
- 5 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur la touche de connexion à la page Web.
- 6 Cochez la case **Connectez-vous en utilisant vos empreintes digitales**, puis appuyez sur **SE SOUVENIR**.

Vous pouvez utiliser votre empreinte pour confirmer votre compte et votre mot de passe pour vous connecter à la page Web.

## Déverrouiller l'écran à l'aide des empreintes digitales

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre empreinte digitale plutôt que d'utiliser un motif, un code PIN ou un mot de passe.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur le curseur **Déverr. par empreinte** pour activer la fonction.
- 4 Sur l'écran verrouillé, placez le doigt sur la touche Accueil et scannez votre empreinte digitale.

## Confidentialité

### Options

Modifiez les paramètres de confidentialité et de protection de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Confidentialité**.

- **Position** : modifiez les paramètres des informations de localisation.
- **Autorisations application** : affichez la liste des fonctions et les applications autorisées à les utiliser. Vous pouvez également modifier les paramètres d'autorisation. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Paramétrer des autorisations pour les applications](#).
- **Mode Privé** : activez le mode Privé pour empêcher que d'autres personnes n'accèdent à votre contenu personnel. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Mode Privé](#).
- **Signaler infos diagnostic** : paramétrez l'appareil pour qu'il envoie automatiquement des informations de diagnostic et d'utilisation de l'appareil à Samsung.

## Mode Privé

Masquez les contenus personnels sur votre appareil afin d'empêcher d'autres personnes d'y accéder.

### Activer le mode Privé

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Confidentialité** → **Mode Privé**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

Si vous activez le mode Privé pour la première fois, suivez les instructions à l'écran pour configurer un code d'accès au mode Privé.

2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir le code d'accès au mode Privé.

Le mode Privé est activé et l'icône  apparaît dans la barre d'état.



Vous pouvez afficher les éléments masqués et y accéder uniquement si le mode Privé est activé. Pour masquer les éléments stockés dans le dossier Privé, désactivez le mode Privé.

### Masquer du contenu

1 Depuis la liste des applications, lancez une application pour laquelle vous voulez masquer des éléments.

2 Sélectionnez un élément, puis appuyez sur **PLUS** → **Déplacer dans Privé**.

Si le mode Privé n'est pas activé, suivez les instructions à l'écran pour saisir le code d'accès au mode Privé.

Les éléments sélectionnés seront déplacés dans le dossier Privé.

## Afficher du contenu masqué

Vous pouvez afficher les éléments masqués uniquement si le mode Privé est activé.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Confidentialité** → **Mode Privé**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir le code d'accès au mode Privé.
- 3 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Mes fichiers** → **Privé**.  
Les éléments déplacés dans le dossier Privé apparaissent à l'écran.

## Afficher du contenu masqué

- 1 Dans le dossier Privé, maintenez le doigt appuyé sur un élément, puis cochez les éléments masqués à afficher.
- 2 Appuyez sur **PLUS** → **Supprimer de Privé**.
- 3 Sélectionnez un dossier où déplacer les éléments, puis appuyez sur **OK**.  
Les éléments sont déplacés vers le dossier sélectionné.

## Désactiver automatiquement le mode Privé

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour quitter automatiquement le mode Privé lorsque l'écran s'éteint.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Confidentialité** → **Mode Privé**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir le code d'accès au mode Privé.
- 3 Appuyez sur **Désactivation automatique** pour activer la fonction.



Lorsque l'option **Désactivation automatique** est activée, l'appareil ne peut pas transférer les fichiers vers le dossier Privé si l'écran s'éteint.

## Accessibilité

Configurez divers paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité**.

- **Vue** : personnalisez les paramètres afin d'améliorer l'accessibilité pour les personnes souffrant de troubles visuels.
- **Audition** : personnalisez les paramètres afin d'améliorer l'accessibilité pour les personnes souffrant de troubles auditifs.
- **Dextérité et interaction** : personnalisez les paramètres afin d'améliorer l'accessibilité pour les personnes présentant une dextérité réduite.
- **Verrouillage avec modèle** : modifiez les paramètres de direction pour déverrouiller l'écran.
- **Accès direct** : paramétrez l'appareil pour qu'il ouvre les menus d'accessibilité sélectionnés lorsque vous appuyez à trois reprises rapprochées sur la touche Accueil.
- **Rappel de notification** : paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne des notifications que vous n'avez pas encore vérifiées.
- **Mode pression unique** : paramétrez l'appareil pour commander les notifications en appuyant sur la touche plutôt qu'en la faisant glisser.
- **Gérer l'accessibilité** : exportez ou importez les paramètres d'accessibilité afin de les partager avec d'autres appareils.
- **Services** : affichez les services d'accessibilité installés sur l'appareil.

## Comptes

Ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.

### Ajouter des comptes

Certaines applications utilisées sur l'appareil nécessitent un compte. Afin de profiter au maximum de votre appareil, créez des comptes.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes** → **Ajouter compte**.
- 2 Sélectionnez un service de compte.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Pour synchroniser du contenu avec vos comptes, sélectionnez un compte, puis les éléments à synchroniser.

### Supprimer un compte

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes**, sélectionnez un nom de compte, puis appuyez sur **PLUS** → **Supprimer le compte**.

## Google

Configurez certaines fonctions proposées par Google.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Google**.

## Sauvegarder et réinitialiser

Modifiez les paramètres de gestion des paramètres et des données.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.

- **Sauvegarder mes données** : sauvegardez vos informations personnelles et vos données d'application sur le serveur Samsung. Vous pouvez également paramétrer l'appareil pour sauvegarder automatiquement les données.
- **Restaurer** : restaurez les informations personnelles et les données d'applications précédemment sauvegardées depuis votre compte Samsung.
- **Sauvegarder mes données** : paramétrez l'appareil pour pouvoir sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- **Compte de sauvegarde** : configurez ou modifiez votre compte de sauvegarde Google.
- **Restauration auto.** : paramétrez l'appareil pour pouvoir restaurer vos paramètres et vos données d'application automatiquement depuis le serveur Google lorsque les applications sont réinstallées.
- **Redémarrage automatique** : paramétrez l'appareil pour redémarrer à des heures prédéfinies pour des performances optimales.
- **Réinitialiser les paramètres** : restaurez les paramètres par défaut de l'appareil sans supprimer les données.
- **Réinitialisation des paramètres du réseau** : restaurez les paramètres de connexion réseau par défaut de l'appareil.
- **Réinitialiser toutes les données** : restaurez les paramètres par défaut de l'appareil et supprimez toutes vos données.

## Langue et saisie

Sélectionnez les langues et les paramètres de saisie de l'appareil, comme le type de clavier et de saisie vocale. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Langue et saisie**.

- **Langue** : sélectionnez la langue d'affichage des menus et des applications.
- **Clavier par défaut** : sélectionnez le type de clavier à utiliser par défaut pour saisir du texte.
- **Clavier Samsung** : modifiez les paramètres du clavier Samsung.
- **Google voice typing** : modifiez les paramètres de saisie vocale.
- **Synthèse vocale** : modifiez les paramètres de synthèse vocale.
- **Vitesse du curseur** : réglez la vitesse du curseur d'une souris ou d'un pavé tactile connecté(e) à l'appareil.

## Batterie

Affichez les informations relatives à l'autonomie de la batterie et modifiez les options d'économie d'énergie.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Batterie**.



La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

- **Mode Économie d'énergie** : activez le mode Économie d'énergie et modifiez les paramètres. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Mode Économie d'énergie](#).
- **Mode Ultra économie d'énergie** : paramétrez l'appareil pour prolonger le temps de veille et réduire la consommation de la batterie en affichant une présentation simplifiée et en autorisant un accès limité à une application. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Mode Ultra économie d'énergie](#).
- **Pourcent. sur barre état** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'autonomie restante de la batterie.

## Stockage

Affichez les informations de mémoire relatives à l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Stockage**.



La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.

## Accessoires

Modifiez les paramètres des accessoires.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessoires**.

- **Déverrouillage automatique** : paramétrez l'appareil pour pouvoir le déverrouiller automatiquement lorsque vous l'ouvrez. Vous pouvez utiliser cette fonction qu'avec certaines méthodes de verrouillage d'écran.



## Date et heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les afin de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Date et heure**.



Si la batterie est entièrement déchargée ou si vous la retirez de l'appareil, l'heure et la date seront réinitialisées.

- **Date et heure automatiques** : mettez automatiquement à jour l'heure et la date lorsque vous changez de fuseau horaire. Lorsque cette fonction est désactivée, vous pouvez régler manuellement la date et l'heure.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : réglez le fuseau horaire de votre zone géographique.
- **Format 24 heures** : affichez l'heure au format 24 heures.

## Mode d'emploi

Affichez les informations d'aide pour apprendre à utiliser l'appareil et les applications, ou configurer des paramètres importants.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mode d'emploi**.

## À propos de l'appareil

Accédez aux informations relatives à l'appareil, modifiez le nom de l'appareil ou mettez à jour le logiciel de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **À propos de l'appareil**.

# Annexe

## Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

### Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- **Mot de passe** : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- **Code PIN** : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par code PIN, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- **Code PUK** : si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- **Code PIN2** : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

### Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

### Votre appareil ne s'allume pas

Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la batterie avant d'allumer l'appareil.

## Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Les fonctions tactiles de cet écran risquent de ne pas fonctionner correctement si vous y ajoutez une protection d'écran ou tout autre accessoire en option.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Votre appareil se bloque ou une erreur fatale survient

Essayez les solutions suivantes. Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

### Redémarrer l'appareil

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer.

### Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche Marche/Arrêt et la touche Volume bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

### Réinitialiser l'appareil

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Réinitialiser toutes les données** → **RÉINITIALISER LE PÉRIPHÉRIQUE** → **SUPPRIMER TOUT**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

## La connexion Internet est souvent interrompue

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

## L'icône de la batterie est vide

Le niveau de charge de la batterie est faible. Charger la batterie.

## La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Rendez-vous dans un centre de services après-vente Samsung et faites remplacer la batterie.

## La batterie se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque l'appareil ou la batterie est exposé à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctions de messagerie ou certaines applications, comme les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

## L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications simultanément ou sur une période prolongée, l'appareil peut chauffer. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil.

Si l'appareil surchauffe ou semble chaud pendant une période prolongée, cessez de l'utiliser pendant un moment. Si l'appareil continue de surchauffer, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Charger la batterie.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'appareil photo, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

## Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédia lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous à [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ainsi que les opérateurs, des autres services réseaux. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

## Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est également activée sur l'appareil auquel vous tentez de vous connecter.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que votre ordinateur est équipé de Windows XP Service Pack 3 ou de toute version ultérieure.

## Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

## Les données stockées sur l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

## Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

## Il n'y a pas assez d'espace dans la mémoire de l'appareil

Supprimez toutes les données inutiles, telles que la mémoire cache, à l'aide de Smart Manager ou supprimez manuellement les applications ou les fichiers inutilisés pour libérer de l'espace de stockage.

## Retirer la batterie

- Pour retirer la batterie, vous **devez** vous rendre dans un centre de service après-vente agréé muni des instructions fournies.
- Pour des raisons de sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer la batterie vous-même**. Si le retrait de la batterie n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la batterie et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et/ou de rendre l'appareil dangereux.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

**1** Retirez le compartiment pour carte mémoire de l'appareil.

**2** Pour ramollir l'adhésif qui maintient l'écran en place, la température de l'appareil doit être augmentée de manière contrôlée dans une enceinte thermostatée.

Fixez une ventouse d'extraction en partie basse de l'écran et, tout en maintenant fermement l'appareil, tirez sur l'écran dans un mouvement de bas en haut.

**3** Desserrez et retirez les vis.

**4** Desserrez les vis de la batterie, puis retirez-les (modèle SM-T810 uniquement).

**5** Débranchez le connecteur de la batterie et retirez la batterie.

## **Droits d'auteur**

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce mode d'emploi, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

## **Marques**

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.