



MARQUE:

DYCBEL

REFERENCE:

RUN BK

CODIC:

4251482



NOTICE





Lecteur audio MP3 avec FM

Model: Run



MANUEL D'INSTRUCTIONS

Table des matières

AVERTISSEMENTS	2
INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ	2
CONTENU DE L'EMBALLAGE	4
IDENTIFICATION DES TOUCHES DE CONTRÔLE	4
DÉMARRAGE.....	6
METTRE EN MARCHÉ ET ÉTEINDRE LE LECTEUR.....	6
RECHARGER LA BATTERIE	6
TRANSFERER DES FICHIERS DANS LE LECTEUR	7
UTILISER LE MENU D'ACCUEIL	7
FONCTIONNEMENT.....	8
MUSIQUE	8
ENREGISTREMENT	9
MODE VOCAL	10
MODE RADIO	10
SÉLECTION D'UN MODE DE RÉPÉTITION	12
DÉFINIR LA RÉPÉTITION D'UNE SECTION.....	13
SUPPRIMER UN FICHIER.....	14
SUPPRIMER TOUS LES FICHIERS	14
REGLAGES	15
GUIDE DE DÉPANNAGE	16
SPECIFICATIONS.....	17
MISE AU REBUT	18

AVERTISSEMENTS

- ❖ Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- ❖ Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- ❖ L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- ❖ Il convient d'attirer l'attention sur les problèmes d'environnement à la mise au déchet des piles.
- ❖ Cette appareil n'est destiné pas à être utilisé sous un climat tropical.
- ❖ **ATTENTION**
Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Ne remplacer que par le même type ou un type équivalent.
- ❖ Les piles (piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.



Nos emballages /
produits peuvent faire l'objet
d'une consigne de tri,
pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- Utilisez cet appareil uniquement pour son usage prévu, tel que décrit dans ce manuel d'instructions.
- Veillez à ce que l'appareil ne subisse pas de chocs ni de secousses violentes, car cela peut provoquer des dysfonctionnements graves.
- Maintenez cet appareil éloigné des températures extrêmes, de l'humidité et des champs magnétiques.
- Ne versez pas d'eau sur l'appareil et ne placez aucun objet sur lui, car cela peut provoquer un choc électrique. Si cela se produit, éteignez immédiatement l'appareil.
- Ne mettez pas l'appareil dans un feu.
- Veillez à ce que l'appareil ne soit jamais mouillé, car cela peut provoquer des dommages graves.
- Si l'appareil est sale, essuyez-le avec un chiffon doux. Ne nettoyez pas l'appareil avec des solvants inflammables, par exemple de l'alcool, du benzène, du diluant, etc.
- Ne démontez pas et ne réassemblez pas l'appareil vous-même.
- Ne secouez pas l'appareil et ne l'exposez pas à des chocs lorsqu'il est connecté à un ordinateur.
- N'utilisez pas les écouteurs en conduisant ou en faisant de la bicyclette ou de la moto. Cela pourrait provoquer un accident grave et, en outre, cela est interdit par la loi dans certains pays. L'utilisation des écouteurs en marchant ou en faisant du jogging sur une route, en particulier sur un passage pour piétons peut conduire à un accident grave.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable pour toute perte de données, causée par une mauvaise utilisation du produit.

Symbole



Ce symbole indique que l'équipement est conforme aux normes européennes de sécurité et de compatibilité électromagnétique.

Manipulation et utilisation des piles


Cet appareil fonctionne avec une batterie lithium-polymère. Cette batterie est intégrée dans l'appareil et n'est pas accessible. La batterie doit être mise au rebut dans un centre de recyclage local.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Veuillez vérifier si les éléments suivants se trouvent dans l'emballage :

- Lecteur MP3 (1)
- Écouteurs (1)
- Manuel d'instructions

IDENTIFICATION DES TOUCHES DE CONTRÔLE

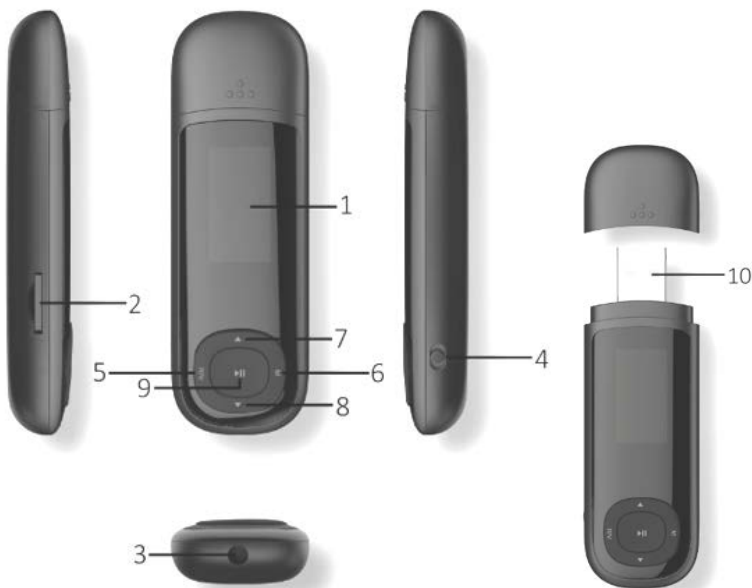

1. Affichage
2. Logement de mini carte SD

3. Prise des écouteurs
4. Interrupteur Tout répéter / Lecture aléatoire
5. **R/V** Touche Retour / Contrôle du volume
6. **M** Touche Menu
7. ◀ Touche Plage précédente / Rembobinage rapide / Navigation vers le haut / Diminution du volume
8. ▶ Touche Plage suivante / Avance rapide / Navigation vers le bas / Augmentation du volume
9. ▶|| Lecture / Pause / Marche et Arrêt / Confirmation de la touche sélectionnée
10. Prise USB

Écouteurs : Insérez la fiche des écouteurs de 3,5 mm dans la prise des écouteurs.



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Pour régler le niveau du volume, appuyez sur **R/V** et maintenez cette touche enfoncée pour accéder à l'écran du volume, puis appuyez de manière répétée sur ◀/▶ pour augmenter ou diminuer le volume.

Un avertissement s'affiche lorsque vous augmentez le volume. Vous pouvez annuler l'avertissement en appuyant sur **M**, puis vous pourrez augmenter le volume au niveau souhaité.

DÉMARRAGE

ATTENTION:

Le lecteur n'a pas de mémoire. Il est essentiel d'insérer une mini carte SD (jusqu'à 64 Go) dans le logement de la mini carte SD du lecteur. Sans cette carte, le lecteur ne pourra pas être reconnu par un ordinateur. Avec une mini carte SD insérée, vous pourrez enregistrer des fichiers audio, des textes et des mémos vocaux.

Mettre en marche et éteindre le lecteur



Mise en marche	Appuyez sur ► et maintenez cette touche enfoncée durant 2 secondes
Arrêt	Appuyez sur ► et maintenez cette touche enfoncée durant 2 secondes.

Recharger la batterie

Chargez le lecteur avant de l'utiliser pour la première fois et quand vous ne l'avez pas utilisé pendant un certain temps.

Il est recommandé d'éteindre le lecteur avant de charger la batterie.

Retirez le couvercle USB et branchez la fiche USB au port USB de votre ordinateur alors que votre ordinateur est en marche.

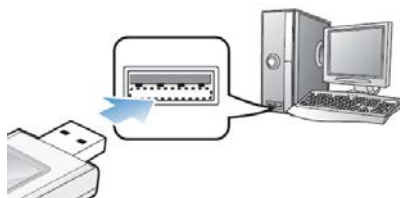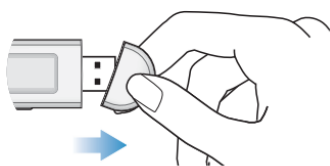

Durée de charge	ne doit pas dépasser 4 heures
Durée de lecture avec une charge pleine	Musique : jusqu'à 8 heures (selon le genres de musiques et le volume)

Avertissement de batterie faible : Lorsque l'écran affiche "Batterie faible", veuillez recharger la batterie.

Transférer des fichiers dans le lecteur

Vous pouvez connecter le lecteur à un ordinateur pour transférer des fichiers sur votre lecteur.

1. Branchez la prise USB du lecteur à un ordinateur (par exemple avec le système d'exploitation Windows 10).
2. L'icône «Disque amovible» s'affichera dans la fenêtre Ordinateur.




3. Cliquez deux fois sur le disque amovible pour accéder au disque.
4. Faites glisser et déposez les fichiers dans le lecteur.

Utiliser le menu d'accueil




Après avoir mis le lecteur en marche, le menu d'accueil apparaît sur l'écran.

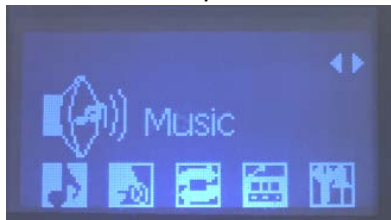Dans le menu d'accueil, vous pouvez sélectionner le paramètre désiré en utilisant ◀/▶.













FONCTIONNEMENT

MUSIQUE

1. Dans le mode Musique, appuyez sur  pour afficher les informations sur la musique.
2. Appuyez de nouveau sur  pour mettre la musique en marche.
3. Pour retourner au menu d'accueil, appuyez sur  pour mettre la lecture en pause puis appuyez et maintenez **M** enfoncé durant environ 2 secondes.


Opérations sur la lecture musicale

Pour	Procédez comme ceci
Mettre en Lecture/Pause	Appuyez sur  .
Avancer / rembobiner rapidement	Durant la lecture, appuyez et maintenez  /  enfoncé.
Accéder à la plage précédente / suivante	Appuyez sur  /  .
Sélectionner un type d'égaliseur	<ol style="list-style-type: none">1. Durant la lecture, appuyez sur M.2. Appuyez sur  pour sélectionner [Equalizer] puis appuyez sur .3. Sélectionnez le type d'égaliseur désiré en appuyant de manière répétée sur  /  : Normal, Rock, Pop, Classique, Doux, Jazz et Basse.4. Appuyez sur  pour confirmer.

ENREGISTREMENT

Vous pouvez enregistrer des fichiers vocaux. Les fichiers sont enregistrés en format .wav

1. Dans le menu d'accueil, sélectionnez the record mode en utilisant ◀/▶ puis appuyez sur ▶||.
2. Vous pouvez définir le type d'enregistrement désiré en appuyant sur **M**.
3. Avec [**Quality**] surligné, appuyez sur ▶||.
4. Appuyez de manière répétée sur ◀/▶ pour sélectionner la qualité vocale désirée puis appuyez sur ▶||.
5. Appuyez sur ▶ pour sélectionner [**Exit**] puis appuyez sur ▶|| pour retourner à l'écran d'enregistrement.
 - La qualité sélectionnée apparaîtra sur l'affichage.

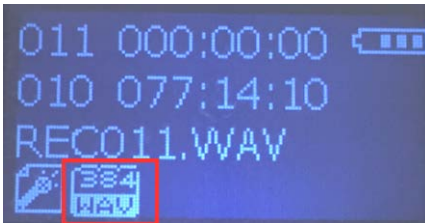

6. Appuyez sur ▶||. Le lecteur démarrera l'enregistrement.
7. Appuyez de nouveau sur ▶|| pour mettre l'enregistrement en pause.
8. Pour arrêter l'enregistrement et le sauvegarder dans la mémoire, appuyez et maintenez ▶|| enfoncé durant 2 secondes.
 - Vous pouvez aussi appuyer et maintenir **M** enfoncé durant 2 secondes pour sauvegarder le fichier vocal enregistré.

REMARQUE : La voix sera enregistrée dans un fichier de format .wav dans le répertoire "RECORD". Vos enregistrements vocaux seront nommés REC001.WAV, REC002.WAV, etc. Si la mémoire est insuffisante, l'enregistrement s'arrêtera.






MODE VOCAL

Vous pouvez mettre les fichiers vocaux enregistrés en lecture.

1. Dans le menu d'accueil, sélectionnez le mode vocal en utilisant




 /  puis appuyez sur .

Opérations sur la lecture des fichiers vocaux

Pour	Procédez comme ceci
Mettre en Lecture/Pause	Appuyez sur  .
Avancer / rembobiner rapidement	Durant la lecture, appuyez et maintenez  /  enfoncé.
Accéder au fichier vocal précédent / suivante	Appuyez sur  /  .



MODE RADIO

Pour écouter la radio FM

Dans le menu d'accueil, sélectionnez le mode radio en utilisant  /  puis appuyez sur .

REMARQUE: Branchez toujours vos écouteurs sur le lecteur lors de la recherche ou du réglage des fréquences et pour écouter la radio FM. Les écouteurs sont utilisés comme antennes pour recevoir la réception radio FM.

Pour rechercher les stations FM

Appuyez et maintenez  /  enfoncé durant environ 2 secondes puis release.


- La recherche s'arrêtera sur la fréquence la plus proche du point où la touche a été relâchée.

OU,

Appuyez de manière répétée sur  /  pour progresser à travers les fréquences une à une.

Pour sauvegarder les stations dans la mémoire





Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 20 stations.

1. Sélectionnez une fréquence à sauvegarder puis appuyez sur **M**.
2. Avec [Save] surligné, appuyez sur .
- La fréquence sélectionnée sera ajoutée à la liste des stations mémorisées.




Pour écouter les stations mémorisées

Appuyez de manière répétée sur  pour écouter les stations de radio sauvegardées.

Pour supprimer une station mémorisée





1. Appuyez de manière répétée sur  pour rechercher la station mémorisée à supprimer.
2. Appuyez sur **M** puis appuyez de manière répétée sur  /  pour sélectionner [Delete].
3. Appuyez sur  et la fréquence sélectionnée sera supprimée.

Pour supprimer toutes les stations mémorisées



Appuyez sur **M** puis appuyez de manière répétée sur  /  pour sélectionner [Delete all]. Appuyez sur .

Pour enregistrer la diffusion de la radio FM



Vous pouvez enregistrer un programme de radio FM à tout moment tout en écoutant la radio.

1. Appuyez sur **M** puis appuyez de manière répétée sur  pour sélectionner [Record].
2. Appuyez sur  pour accéder à l'écran d'enregistrement.
3. Appuyez sur  et le lecteur démarrera l'enregistrement.
4. Appuyez et maintenez  enfoncé durant environ 2 secondes pour sauvegarder l'enregistrement.

Pour procéder à la recherche automatique


1. Appuyez sur **M** puis appuyez de manière répétée sur  pour sélectionner [Auto Search].
2. Appuyez pour démarrer la recherche automatique.
 - Les stations de radio à fort signal seront sauvegardées.
3. Appuyez de manière répétée sur  pour écouter la station de radio désirée.

SÉLECTIONNER UN MODE DE RÉPÉTITION

Le lecteur dispose d'un interrupteur sur un côté pour sélectionner rapidement le mode Tout répéter  ou le mode Lecture aléatoire .



Vous pouvez également sélectionner le mode de répétition souhaité en suivant les étapes ci-dessous. Le mode Tout répéter / Lecture aléatoire sera désactivé.

1. Lors de la lecture d'un fichier musical ou vocal, appuyez sur **M**.
2. Avec **[Repeat mode]** surligné, appuyez sur .



3. Sélectionnez le mode de répétition désiré en appuyant plusieurs fois sur ◀/▶.
- Normal : mode de lecture normale
 - Répéter un : répétition du fichier en cours
 - Dossier : lecture des fichiers dans le dossier en cours
 - Répéter dossier : répétition de tous les fichiers dans les dossiers
 - Tout répéter : répétition de tous les fichiers
 - Aléatoire : lecture aléatoire des fichiers
 - Intro: lecture des 10 premières secondes de chaque fichier


4. Appuyez sur ▶|| pour confirmer.

DÉFINIR LA RÉPÉTITION D'UNE SECTION

Cette fonction vous permet d'écouter des parties spécifiques d'un fichier musical ou vocal à plusieurs reprises. Vous pouvez régler le nombre de répétitions et l'intervalle lors de l'exécution de la répétition.





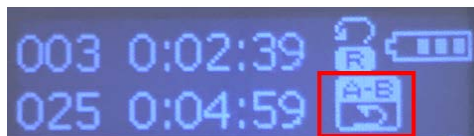


1. Lors de la lecture d'un fichier musical ou vocal, appuyez sur **M**.
2. Appuyez de manière répétée sur ▶ pour sélectionner **[A-B Replay]** puis appuyez sur ▶||.
3. Pour définir le nombre de répétitions, appuyez sur ▶ pour sélectionner **[Replay times]** puis appuyez sur ▶||. Appuyez de manière répétée sur ◀/▶ pour sélectionner le nombre de répétitions de 1 à 10. Appuyez sur ▶|| pour confirmer.
4. Appuyez sur ▶ pour sélectionner **[Replay gap]**. Appuyez sur ▶|| puis appuyez de manière répétée sur ◀/▶ pour définir les intervalles de 1 à 10 secondes lors de l'écoute de la section. Appuyez sur ▶|| pour confirmer.
5. Appuyez de manière répétée sur ◀ pour sélectionner **[A-B Replay]** puis appuyez sur ▶||.

- Le point du début “A-” clignotera.
- Appuyez sur  au début de la section que vous voulez répéter.
 - “A-” s'arrêtera de clignoter alors que le point de fin “B” clignotera.
 - Appuyez de nouveau sur  pour définir la fin de la section que vous voulez répéter.
 - “A-B” apparaîtra et la lecture répétée de la section spécifiée commencera.







Pour annuler la répétition de la section, appuyez sur **M** et “A-B” disparaîtra de l'affichage.

SUPPRIMER UN FICHER

- En mode musical et vocal, durant la pause, appuyez sur **M** pour afficher la liste d'options.
- Appuyez sur  pour surligner <Delete file> puis appuyez sur  pour accéder à la liste des fichiers.
- Appuyez de manière répétée sur  /  pour sélectionner un fichier à supprimer puis appuyez sur .
- Appuyez sur  pour surligner <Oui> puis appuyez sur .

SUPPRIMER TOUS LES FICHIERS

- En mode musical et vocal, durant la pause, appuyez sur **M** pour afficher la liste d'options.
- Appuyez de manière répétée sur  jusqu'à ce que <Delete all files> soit surligné puis appuyez sur .
- Appuyez sur  pour surligner <Oui> puis appuyez sur .

RÉGLAGES

1. Dans le menu d'accueil, sélectionnez le mode de réglages en utilisant ◀/▶ puis appuyez sur ▶||.
2. Appuyez de manière répétée sur ◀/▶ pour sélectionner l'option désirée puis appuyez sur ▶||.
3. Appuyez de manière répétée sur ◀/▶ pour sélectionner la sous-option désirée.
 - S'il n'y a qu'une sous-option, veuillez ignorer cette étape.
4. Appuyez sur ▶|| pour accéder à la sous-option.
5. Appuyez de manière répétée sur ◀/▶ pour sélectionner le réglage de la sous-option et appuyez sur ▶|| pour confirmer.

Voici une liste des paramètres disponibles dans le lecteur

Arrêt automatique de l'écran LCD	Si aucun bouton n'est pressé dans le délai réglé avant l'arrêt automatique, l'affichage sera automatiquement désactivé. Sélectionnez entre 3 et 60 secondes (par intervalles de 3 secondes). Appuyez sur n'importe quelle touche pour activer de nouveau l'écran. Pour désactiver cette fonction, sélectionnez 0 puis appuyez sur ▶ pour confirmer.
Langue	Sélectionnez la langue désirée du système
Sauvegarde de l'alimentation	Arrêt automatique : Le lecteur sera automatiquement éteint quand il sera en mode pause et qu'aucune touche ne sera pressée avant le délai défini. Sélectionnez entre 5 et 60 minutes (par intervalles de 5 minutes). Pour désactiver cette fonction, sélectionnez 0 puis appuyez sur ▶ pour confirmer. Minuteur sommeil : Le lecteur s'éteindra automatiquement après la durée définie. Sélectionnez entre 10 et 120 minutes (par intervalles

	de 10 minutes). Pour désactiver cette fonction, sélectionnez 0 puis appuyez sur ► pour confirmer.
Luminosité	Pour régler le niveau de luminosité
Version du micro-logiciel.	Pour afficher la version du micro logiciel
Information mémoire	Pour afficher l'usage, la capacité restante et la capacité totale de la mémoire.
Réglages par défaut	Pour réinitialiser tous les réglages par défaut. Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner soit [OUI] ou [NON] puis appuyez sur ► pour confirmer.


GUIDE DE DÉPANNAGE

Si vous rencontrez un problème avec votre lecteur MP3, veuillez lire le guide de dépannage ci-dessous. Si le problème persiste, veuillez contacter le service de service après-vente.

PROBLÈME	SOLUTIONS
L'appareil ne se met pas en marche	Le lecteur s'éteindra automatiquement lorsque la batterie sera très faible. Rechargez la batterie puis mettez le lecteur à nouveau en marche.
L'écran ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> • Veillez à ce que l'écran ne soit pas exposé à la lumière directe du soleil. • Lorsque [LCD Off time] est sélectionné dans [Setup], l'affichage de l'écran peut être désactivé. Appuyez sur n'importe quelle touche pour allumer l'écran.
Le lecteur s'éteint	<ul style="list-style-type: none"> • Le lecteur s'éteint automatiquement lorsque la batterie est complètement

	<p>déchargée. Rechargez la batterie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si [Power save] est sélectionné dans [Setup], le lecteur s'éteindra. Remettez le lecteur en marche.
Le lecteur ne se met pas en lecture.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le fichier disponible a été enregistré dans la mémoire. • Vérifiez si le fichier musical est endommagé. • Vérifiez si la batterie est suffisamment chargée.
Le fichier téléchargé ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si la prise USB est correctement connectée. Rebranchez-la le cas échéant. • Vérifiez si la mémoire est pleine.
Des fichiers ou des données manquent.	<p>Vérifiez si la prise USB a été déconnectée durant le transfert de fichiers ou de données. Si tel est le cas, cela peut avoir causé de graves dommages non seulement sur les fichiers et les données, mais aussi sur le lecteur. Le fabricant n'est pas responsable de la perte des données.</p>

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales:	5V  150mAh	
Taille d'écran	128x64 LCD	
Interface USB	USB 2.0	
Mémoire	Mini carte SD compatible (jusqu'à 64GB)	
Échelle de température de fonctionnement	0°C – 40°C	
Format compatibles	Audio	MP3
	Enregistrement	WAV

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Darty Holdings SAS © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France
10/08/2016