



MARQUE : **BABYLISS**
REFERENCE : **ST480E**
CODiC : **4263600**



NOTICE



BaByliss® PARIS

PURE METAL



2 EN 1

LISSE ET BOUCLE • PRÊT EN 15 SECONDES

STRAIGHTENING AND CURLING - READY IN 15 SECONDS

ST480E & ST481E

Fabriqué en Chine
Made in China

FRANÇAIS

Consulter au préalable les consignes de sécurité.

Avec son design parfaitement étudié, PURE METAL de BaByliss est spécialement conçu pour instantanément lisser et boucler vos cheveux à la perfection.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Plaques professionnelles BaByliss Diamond Ceramic : 28 mm x 120 mm.
- Interrupteur marche/arrêt - Arrêt automatique.
- Sélecteur de température : 5 niveaux de 150 à 230°C.
- Témoins lumineux LED indiquant le niveau de température sélectionné.
- Fonction Ionic : Des ions négatifs sont diffusés sur la chevelure au moment du lissage pour réduire frisottis et électricité statique.
- Verrouillage des plaques permettant une protection et un rangement optimaux.
- Embouts amovibles pour réaliser le lissage ou le bouclage avec précision.
- Cordon rotatif

UTILISATION

ATTENTION : surfaces chaudes ! Ne pas toucher les parties métalliques de l'appareil avec les doigts. Lors de l'utilisation, prendre garde à ne pas mettre l'appareil en contact avec le cuir chevelu, le visage, les oreilles ou le cou.

- Pour un lissage ou un bouclage réalisé avec précision, il est recommandé de placer les embouts amovibles. Veuillez les placer avant d'allumer l'appareil, en les faisant glisser sur le devant de chaque plaque (Fig. 1).
- Démêler soigneusement les cheveux. Relever les mèches du dessus à l'aide de pinces afin de travailler les mèches du dessous en premier.
- Brancher et allumer l'appareil.
- Sélectionner la température désirée grâce au sélecteur de température.

De manière générale, il est recommandé de choisir une température plus basse pour des cheveux fins, décolorés et/ou sensibilisés, et une température élevée pour des cheveux frisés, épais et/ou difficiles à coiffer. Chaque type de cheveux étant différent, nous vous recommandons d'utiliser le niveau de température le plus bas lors de la première utilisation. Lors des utilisations suivantes, vous pourrez augmenter progressivement le réglage si besoin. Voir le tableau ci-dessous à titre indicatif :

Température	Type de cheveux
150 - 170 °C	Cheveux fins, décolorés et/ou sensibilisés
170 - 210 °C	Cheveux normaux, colorés et/ou ondulés
210 - 230 °C	Cheveux épais et/ou frisés

- Les témoins lumineux clignote jusqu'à ce que la température sélectionnée soit atteinte.

Pour lisser les cheveux : Prendre une mèche d'environ 5 cm de large et la placer entre les 2 plaques chauffantes près de la racine des cheveux. Fermer l'appareil et maintenir les plaques fermées en s'aidant de l'autre main, tout en prenant soin de ne pas toucher les plaques de la main. Faire glisser l'appareil lentement sur toute la longueur de la mèche des racines aux pointes (Fig. 2). Répéter l'opération à plusieurs reprises si nécessaire.

- Laisser refroidir les cheveux et terminer par un coup de peigne.
- Après utilisation, éteindre et débrancher l'appareil. Laisser refroidir l'appareil avant de le ranger.

Pour boucler les cheveux : Prendre une mèche d'environ 3 cm de large et la placer entre les 2 plaques chauffantes près de la racine des cheveux. Tourner l'appareil de 180° vers le haut (ou vers le bas, selon la boucle désirée) (Fig. 3). Faire glisser lentement le lisseur sur toute la longueur de la mèche des racines aux pointes en s'aidant de l'autre main pour maintenir les plaques bien serrées contre la mèche (Fig. 4-5). Retirer le lisseur et retorsader la mèche avec les doigts afin qu'elle prenne sa position naturelle (Fig. 6). Répéter l'opération si nécessaire. Fixer éventuellement les boucles à l'aide d'un léger voile de laque.

Remarques :

- A la première utilisation, il est possible que vous perceviez une odeur particulière : ceci est fréquent et disparaîtra dès la prochaine utilisation.
- Au cours de chaque utilisation, une légère émanation de fumée est possible. Ceci peut être dû à de l'évaporation de sébum ou d'un reste de produits capillaires (soin sans rinçage, laque, ...) ou de l'humidité contenue dans le cheveu.
- Il est possible d'utiliser un spray de protection contre la chaleur pour une protection optimale de la chevelure.
- Il est tout à fait normal d'entendre un léger bruit semblable à un grésillement : c'est le bruit caractéristique du générateur d'ions.

ARRÊT AUTOMATIQUE

Si vous laissez l'appareil allumé plus d'1 heure, il s'arrêtera automatiquement.

ENTRETIEN

- Débrancher l'appareil et le laisser refroidir complètement.
- Retirer les embouts amovibles. Attention, l'appareil doit être complètement refroidi.
- Nettoyer les plaques à l'aide d'un chiffon humide et doux, sans détergent, afin de préserver la qualité optimale des plaques. Ne pas gratter les plaques.
- Ranger le lisseur les plaques serrées pour les protéger.

BABYLIS

99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France
www.babyliss.com

Fig. 1

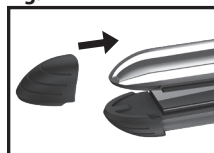


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

