



MARQUE: SIMEO
REFERENCE: CT330
CODIC: 4266749



NOTICE
↓

Siméo

NOTICE D'UTILISATION




THÉIÈRE VERRE ET INOX
CT330

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Siméo. Ce dernier a été conçu avec soin et a été soumis à de nombreux tests de contrôle. Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que cet appareil vous apporte entière satisfaction.

Nous vous demandons de lire attentivement cette notice dans son intégralité avant d'utiliser votre appareil. Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

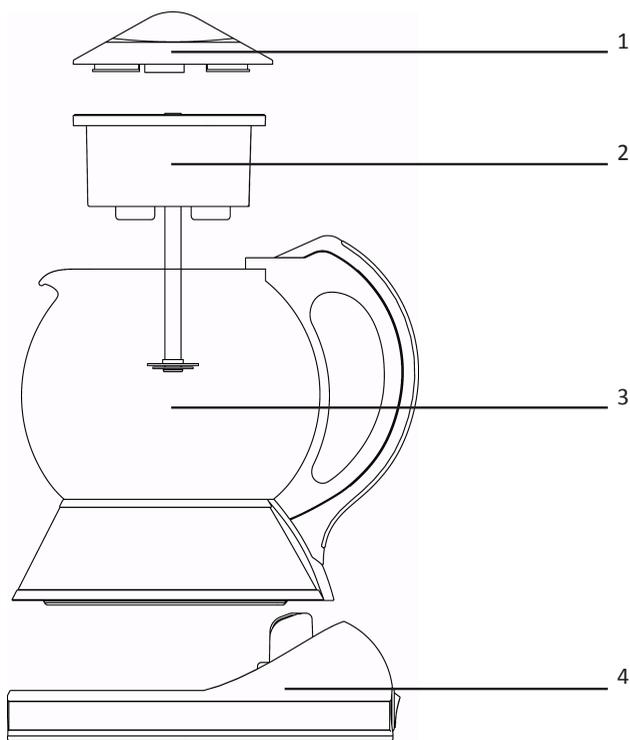

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Couvercle | 3. Verseau verre |
| 2. Bloc infuseur | 4. Socle de chauffe |

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Respecter impérativement les consignes d'utilisation de la présente notice.

- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique pour chauffer de l'eau et préparer du thé. S'il est employé de manière inappropriée, à des fins professionnelles ou semi-professionnelles, ou en non-conformité avec les instructions du mode d'emploi, la garantie devient caduque et ELECTROPEM décline toute responsabilité concernant d'éventuels dégâts occasionnés.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités

physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'elles bénéficient d'une surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent bien les dangers potentiels.

• Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme jouet.

- S'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle mentionnée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
- Dérouler entièrement le cordon d'alimentation.
- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état. S'il est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel d'un Centre Service Agréé ELECTROPEM.
- Ne jamais laisser les éléments d'emballage (sacs plastiques, polystyrène...) à la portée des enfants, ce sont des sources potentielles de danger.

• Ne brancher l'appareil que sur une prise avec mise à la terre répondant aux prescriptions de sécurité électrique actuellement en vigueur. Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation de l'appareil.

- Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, ne pas brancher d'autres appareils sur le même circuit.

• Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.

- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.
- Débrancher impérativement le cordon d'alimentation de l'appareil dans les cas suivants :
 - après utilisation
 - avant tout nettoyage ou entretien
 - en cas de mauvais fonctionnement
- Placer l'appareil sur une surface plane, horizontale, sèche et non glissante.
- Veiller à ne pas mettre l'appareil au bord de la table ou du plan de travail pour éviter qu'il ne bascule.
- S'assurer que le cordon d'alimentation et toute éventuelle rallonge électrique ne soient pas disposés aux endroits de passage pour éviter tout basculement.
- Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonction.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil près d'un point d'eau.
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur et éviter que le cordon d'alimentation touche une surface chaude.

• Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.

- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Ne pas manipuler l'appareil les mains mouillées.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.

• Il est recommandé d'examiner régulièrement l'appareil. Pour éviter tout danger, ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la fiche électrique ou l'appareil est endommagé, mais l'apporter à un professionnel d'un Centre Service Agréé ELECTRO-PEM pour contrôle et/ou réparation.

• En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, l'appareil doit être réparé par un professionnel d'un Centre Service Agréé ELECTROPEM.

- Vous trouverez les coordonnées du Centre Service Agréé ELECTROPEM le plus proche de chez vous sur : www.simeo.tm.fr

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES

- Des risques de projections d'eau brûlante et de brûlures peuvent survenir en cas de retrait du couvercle pendant la phase d'infusion. Ne pas ouvrir le couvercle lorsque l'appareil est en train d'infuser.
- L'appareil devient chaud lors de son utilisation et le reste un certain temps après emploi. Le manipuler exclusivement par la poignée.
- Prendre garde aux dégagements de vapeur chaude au niveau du couvercle et du bec verseur.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec une minuterie extérieure ou un système de commande à distance séparée.

. Afin d'éviter tout risque d'incendie, poser l'appareil sur un support non sensible à la chaleur et l'éloigner d'au moins 20 cm des murs.

- Ne rien poser sur le couvercle. L'espace au-dessus de l'appareil doit être dégagé.
- L'appareil doit être protégé du gel. Ne jamais le laisser dans une voiture en hiver, ou dans tout autre lieu soumis au gel, pour éviter tout endommagement.
- Ne pas remplir la verseuse par son bec verseur ou lorsqu'elle est posée sur son socle.

. Ne jamais remplir la théière au-delà de sa limite maximale indiquée sur la verseuse.

- Ne pas mettre d'eau lorsque la théière vient de servir qu'elle est vide et encore chaude. La laisser refroidir au préalable.
- Basculer systématiquement l'interrupteur sur 0 à la fin de chaque utilisation.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
- Cet appareil est uniquement destiné à chauffer de l'eau claire et froide. L'usage de tout autre liquide, ou aliment est strictement interdit.
- Si l'appareil est utilisé sans eau, la protection anti-surchauffe se met en fonction et l'appareil s'éteint.
- Ne pas introduire d'objet par les ouvertures de la théière.
- S'assurer que le socle et la base de la théière soient complètement secs avant de brancher l'appareil.
- Ne pas disposer la verseuse sur une plaque de cuisson, n'utiliser que le socle d'alimentation fourni.
- Toujours utiliser la théière couvercle fermé. Ne pas ouvrir le couvercle lorsque la théière est en chauffe.
- Ne jamais utiliser l'appareil comme élément de chauffage.
- S'assurer que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne pas ranger l'appareil lorsqu'il est encore chaud. Le laisser refroidir à l'air libre auparavant.
- Ne pas utiliser si la verseuse est endommagée.



L'appareil devient chaud lors de son utilisation et le reste un certain temps après emploi. Le manipuler exclusivement par la poignée.

Prendre garde aux dégagements de vapeur chaude au niveau du couvercle et du bec verseur.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Si vous utilisez la théière pour la première fois, il est préférable de procéder à un rinçage.
- Pour ce faire, remplissez la théière jusqu'au niveau maximal et faites fonctionner l'appareil sans thé, tisane, ni café.
- Une fois que l'eau a chauffé, videz-la et laissez refroidir l'appareil.

UTILISATION

- Retirez l'appareil de son socle puis ôtez le couvercle et le filtre.
 - Remplissez la théière jusqu'au niveau désiré, sans dépasser le niveau maximal.
- Note** : trop peu d'eau risque d'empêcher une ébullition correcte.
- Placez dans le filtre le thé ou la tisane de votre choix, le dosage s'effectuera en fonction de votre goût et de la quantité d'eau contenue dans la verseuse.
- Note** : en moyenne, comptez environ 3 à 4 cuillères à café de thé noir pour 1 l d'eau, suivant le type de thé, sa qualité et son âge.
- Repositionnez correctement le bloc infuseur et le couvercle en veillant à ce que le plongeur ne soit pas entravé et convenablement positionné. Les trous présents sur la base du plongeur ne doivent pas être obstrués.
 - Positionnez la théière sur son socle.
 - Branchez le cordon d'alimentation et placez l'interrupteur sur la position I. Le voyant s'éclaire et l'eau va bientôt commencer à bouillir.
 - L'eau est aspirée dans le tube et est répartie uniformément sur le filtre. Elle va ensuite s'écouler à travers le filtre dans la verseuse. Le processus dure 5 à 10 minutes selon la quantité d'eau.
 - Tournez le couvercle d'un quart de tour pour placer la théière en mode maintien au chaud : le thé est périodiquement réchauffé sans repasser sur les feuilles de thé. L'infusion est stoppée et le goût est préservé.
 - Si vous ne positionnez pas l'interrupteur sur 0, le thermostat va périodiquement remettre la chauffe de l'eau en route pour la maintenir à une température élevée.
 - Au moment de servir, placez l'interrupteur sur 0, soulevez la théière de son socle et versez votre boisson.

PROTECTION ANTI-SURCHAUFFE

- Si vous faites accidentellement fonctionner la théière sans eau ou avec trop peu d'eau, la protection anti-surchauffe va se mettre en fonction et bloquer l'appareil.
- Laissez simplement refroidir la théière avant de la remplir et de l'utiliser à nouveau.

ENTRETIEN

Toujours procéder appareil débranché et refroidi.

- Ne jamais immerger la théière, le socle ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Nettoyez le corps de l'appareil, le socle et le couvercle avec un chiffon doux humide.
- Le filtre peut être plongé dans l'eau pour son nettoyage.

- Le corps de la verseuse se nettoie avec une éponge douce, de l'eau tiède et quelques gouttes de produit vaisselle, que l'on prendra garde de bien rincer.
- Assurez-vous que les trous situés à la base du plongeur ne soient pas obstrués par des dépôts ou du calcaire.
- Leur obstruction entraînerait des dysfonctionnements de votre théière

DÉTARTRAGE

- Le calcaire contenu dans l'eau du robinet va se déposer sur les parois intérieures de la verseuse. Pour optimiser le fonctionnement de l'appareil, il convient d'éliminer fréquemment le calcaire :
- Versez dans la théière 6 cuillères à soupe de vinaigre blanc puis complétez d'eau froide jusqu'au niveau maximal.
- Laissez reposer ainsi toute une nuit, sans faire fonctionner la théière.
- Déversez le contenu de la théière puis remplissez-la d'eau claire et faites fonctionner l'appareil.
- Répétez l'opération plusieurs fois pour éliminer le goût du vinaigre.

HISTOIRE DE THÉ

Le thé est la boisson la plus consommée au monde après l'eau.

La légende place l'apparition du thé en 2737 avant notre ère, lorsque des feuilles de théier seraient tombées dans la tasse d'eau chaude de l'Empereur chinois Shen Nung.

Bien que d'origine chinoise, le thé est cultivé dans le monde entier, notamment au Sri Lanka, au Japon, au Népal et au Kenya.

Contrairement à la croyance populaire, les différentes sortes de thé ne proviennent pas de différents types de théiers, mais sont obtenues en appliquant un traitement différent aux feuilles récoltées.

Des recherches scientifiques ont mis en évidence la forte présence d'antioxydants dans le thé. Leur action serait même plus efficace que celle des vitamines C et E dans la lutte contre les radicaux libres.

Vert, noir, jaune, blanc, rouge... Dégustez les thés du monde dans votre théière Siméo.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance max	600 W
Tension d'utilisation	220/240 V ~ 50 Hz

NOTA

La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l'usure normale. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte, impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

APPAREIL EXCLUSIVEMENT DESTINÉ À UNE UTILISATION DOMESTIQUE.

DESTRUCTION DE L'APPAREIL

Merci de respecter les recommandations ci-dessous :



- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclées.



Données et visuels non contractuels. Dans un souci d'amélioration constante du produit, certaines caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



Siméo

ELECTROPEM -- Avenue du 8e régiment de Hussards - 68 132 ALTKIRCH CEDEX
Fax : 03 89 08 33 99 — Internet : www.simeo.tm.fr — Email : info@simeo.tm.fr

 **N°Cristal** 09 69 32 03 28

APPEL NON SURTAXE