



**MARQUE: BRAUN**  
**REFERENCE: SERIES 3 301-S**  
**CODIC: 4299957**



**NOTICE**  
↓

# BRAUN

## Series 3



90766953/1-16



Type 5409, 5408

[www.braun.com](http://www.braun.com)

301s

300s

---

310s wet&dry

Deutsch	6
English	10
Français	14
Español	19
Português	24
Italiano	29
Nederlands	34
Dansk	38
Norsk	42
Svenska	46
Suomi	50
Polski	54
Český	59
Slovenský	63
Magyar	67
Hrvatski	71
Slovenski	76
Türkçe	81
Română (RO/MD)	88
Ελληνικά	93
Български	98
Русский	103
Українська	109
عربي	120

Braun GmbH  
 Frankfurter Straße 145  
 61476 Kronberg/Germany  
[www.braun.com](http://www.braun.com)  
[www.service.braun.com](http://www.service.braun.com)










## Braun Infolines

<b>DE/AT</b>	<b>00 800 27 28 64 63</b> <b>00 800 BRAUNINFOLINE</b>
<b>CH</b>	<b>08 44 - 88 40 10</b>
<b>UK</b>	<b>0800 783 7010</b>
<b>IE</b>	<b>1 800 509 448</b>
<b>FR</b>	<b>0 800 944 802</b> (service & appel gratuits)
<b>BE</b>	<b>0 800 14 592</b>
<b>ES</b>	<b>900 814 208</b>
<b>PT</b>	<b>808 20 00 33</b>
<b>IT</b>	<b>800 440 017</b>
<b>NL</b>	<b>0 800-445 53 88</b>
<b>DK</b>	<b>70 15 00 13</b>
<b>NO</b>	<b>22 63 00 93</b>
<b>SE</b>	<b>020 - 21 33 21</b>
<b>FI</b>	<b>020 377 877</b>
<b>PL</b>	<b>801 127 286</b> <b>801 1 BRAUN</b>
<b>CZ</b>	<b>221 804 335</b>
<b>SK</b>	<b>02/5710 1135</b>
<b>HU</b>	<b>(06-1) 451-1256</b>
<b>GR</b>	<b>210-9478700</b>
<b>HR</b>	<b>091 66 01 777</b>
<b>SI</b>	<b>080 2822</b>
<b>TR</b>	<b>0 800 261 63 65</b>
<b>RO</b>	<b>021.224.30.35</b>
<b>RU</b>	<b>8 800 200 20 20</b>
<b>UA</b>	<b>0 800 505 000</b>
<b>HK</b>	<b>2926 2300</b> (Jebsen Consumer Service Centre)
<b>ZA</b>	<b>0860 112 188</b> (Sharecall charged at local rates)

DE/UK/FR/ES/PT/IT/NL/DK/NO/SE/  
 FI/PL/CZ/SK/HU/HR/SI/TR/RO/GR/  
 BG/RU/UA/Arab



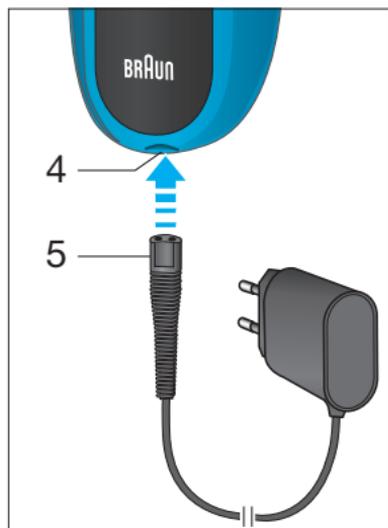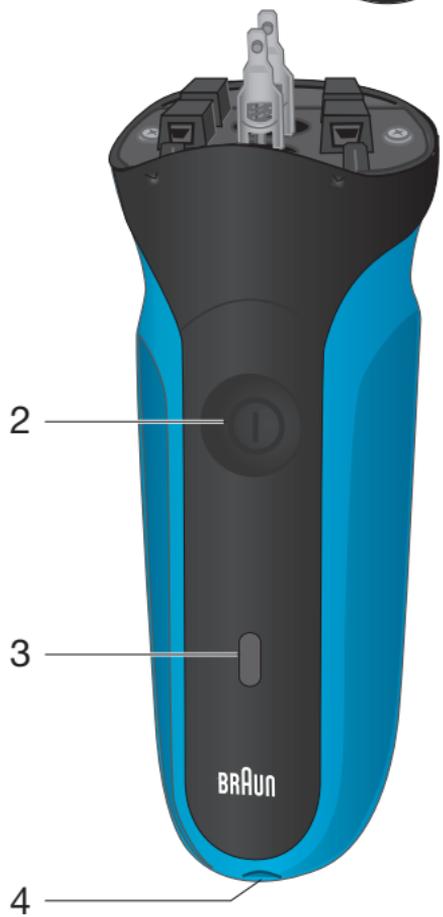

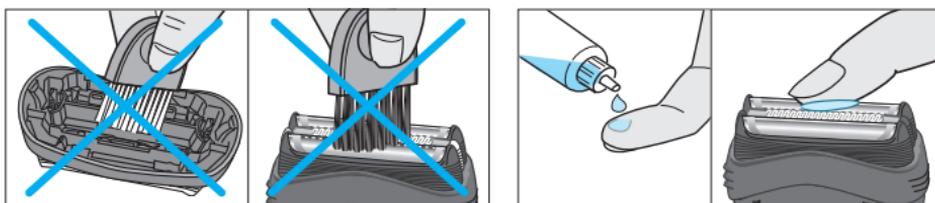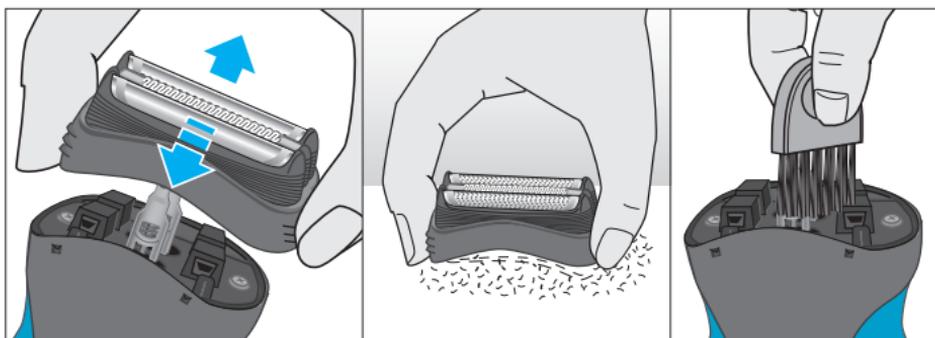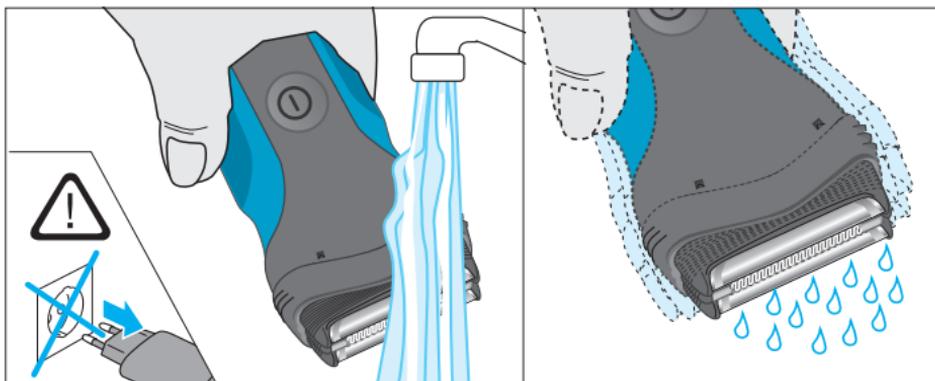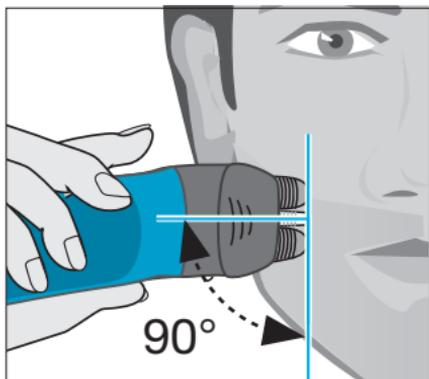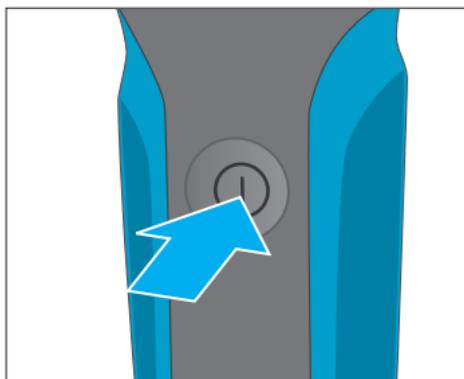

# Français

Lisez attentivement ces instructions car elles contiennent des informations sur la sécurité. Conservez-les pour une consultation ultérieure.

## Avertissements



Cet appareil peut être nettoyé sous l'eau courante. Débranchez l'appareil de l'alimentation avant de le nettoyer à l'eau.



Modèle 310s w&d seulement : Cet appareil peut être nettoyé sous l'eau courante et utilisé dans le bain ou sous la douche. Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne peut être utilisé que sans fil. Lorsque vous l'utilisez sous la douche, nous vous recommandons d'appliquer une mousse ou un gel.

Ce système de rasage est fourni avec un câble spécial, qui possède une alimentation électrique sécurisée intégrée à très basse tension. N'échanger ou modifier aucune partie de votre rasoir, sous risque de recevoir un choc électrique.

Utilisez uniquement le cordon spécial fourni avec votre appareil.

Si l'appareil porte la référence -C 492, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel alimentation marquée 492-XXXX.

Ne vous rasez pas avec une grille ou un câble endommagés.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute

sécurité et les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être faits par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils ne soient sous surveillance.

Pour des raisons d'hygiène, ne partagez pas cet appareil avec d'autres personnes.

## Description

- 1 Grille et tête de rasage
- 2 Bouton marche/arrêt
- 3 Témoin de charge
- 4 Prise de courant du rasoir
- 5 Cordon d'alimentation spécial (le style peut varier)
- 6 Capot de protection

Pour les spécifications électriques, voir la notice sur le cordon spécial.

## Chargement

La température ambiante recommandée pour le chargement est comprise entre 5 et 35 °C. La batterie ne se rechargera pas correctement, voire pas du tout, à des températures trop basses ou trop élevées. La température ambiante recommandée pour le chargement est comprise entre 15 et 35 °C. Ne pas soumettre le rasoir à une température supérieure à 50 °C pendant une durée prolongée.

- Branchez le rasoir éteint directement sur une prise électrique à l'aide du cordon spécial (5). Lors de la première mise en charge ou lorsque vous n'avez pas utilisé le rasoir depuis quelques mois, laissez l'appareil se charger en continu durant 4 heures.
- Une fois le rasoir complètement chargé, déchargez-le en l'utilisant normalement. Puis rechargez-le à pleine capacité. Les recharges suivantes dureront environ 1 heure.
- Un chargement complet fournit jusqu'à 20 minutes de temps de rasage sans fil selon la pousse de votre barbe. Toutefois, la capacité maximale de votre batterie ne sera atteinte qu'au bout de plusieurs cycles de charge/décharge.
- Une recharge rapide de 5 minutes est suffisante pour un rasage.

- Modèles 301s et 300s uniquement : Vous pouvez également vous raser en branchant le rasoir sur une prise électrique à l'aide du câble spécial.

### **Témoin de charge (3)**

Le témoin de charge indique le statut de la batterie.

- En charge : clignotement lent
- Batterie faible : clignotement rapide
- Charge complète / en fonctionnement : lumière continue

## **Rasage**

Appuyez sur le bouton marche/arrêt (2) pour allumer le rasoir.

Les grilles de rasage flexibles s'ajustent automatiquement aux contours de votre visage.

### **Conseils pour un rasage à sec parfait**

Pour de meilleurs résultats, Braun vous recommande de suivre 3 étapes simples :

1. Toujours se raser avant de se nettoyer le visage.
2. Tenez toujours le rasoir à angle droit (90°) par rapport à la peau.
3. Étirez votre peau et rasez dans le sens contraire au sens de pousse de votre barbe.

## **Nettoyage**

Un nettoyage régulier garantit une meilleure performance de rasage.

### **Nettoyage à l'eau :**

- Allumez le rasoir (sans fil) et rincez la tête de rasage sous l'eau chaude jusqu'à ce que tous les résidus aient disparu. Vous pouvez utiliser du savon liquide sans substances abrasives. Rincez toute la mousse et laissez le rasoir tourner encore quelques secondes.
- Éteignez ensuite le rasoir, retirez la grille et les lames (1) et laissez-le sécher.
- Si vous nettoyez régulièrement le rasoir sous l'eau, appliquez une fois par semaine une goutte d'huile légère (non fournie) sur la grille et les lames (1).

### **Nettoyage à la brosse :**

- Éteignez le rasoir. Retirez la grille et les lames et tapotez-les sur une surface plane.

- Utilisez une petite brosse à poils doux (non fournie) et nettoyez l'intérieur de la tête de rasage. Cependant, ne nettoyez pas la grille et les lames avec une brosse, car cela pourrait les endommager.

## Garder votre rasoir en excellent état

### Pièces de remplacement

Pour maintenir une performance de rasage à 100 %, remplacez la grille et les lames (1) après environ 18 mois ou lorsque ces dernières sont usées.

### Grille et tête de rasage : 21B

### Préservation des batteries

Afin de maintenir la pleine capacité de la batterie rechargeable, le rasoir doit être entièrement déchargé tous les 6 mois environ du fait de l'utilisation. Puis rechargez le rasoir à pleine capacité.

## Note environnementale

Ce produit contient des piles et/ou des éléments électriques recyclables. Pour la protection de l'environnement, ne pas jeter avec les ordures ménagères, mais les porter dans les points de recyclage de déchets électriques disponibles dans votre pays.



Sujet à des modifications sans préavis.

### Garantie

Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit, à partir de la date d'achat.

Pendant la durée de la garantie, Braun prendra gratuitement à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matière en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou si l'appareil lui-même doit être échangé.

Cette garantie s'étend à tous les pays où cet appareil est commercialisé par Braun ou son distributeur exclusif.

Cette garantie ne couvre pas : les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate, l'usure normale (par exemple, grille et bloc-couteaux) ainsi que les défauts d'usures qui ont un effet négligeable sur la valeur ou l'utilisation de l'appareil. Cette garantie devient caduque si des réparations

ont été effectuées par des personnes non agréées par Braun et si des pièces de rechange ne provenant pas de Braun ont été utilisées.

Pour toute réclamation intervenant pendant la période de garantie, retournez ou rapportez l'appareil ainsi que l'attestation de garantie à votre revendeur ou à un Centre Service Agréé Braun.

Veillez vous référer à [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com) ou appeler le 0 800 944 802 (service consommateurs – service & appel gratuits) pour connaître le Centre Service Agréé Braun le plus proche de chez vous.

### **Clause spéciale pour la France**

Outre la garantie contractuelle exposée ci-dessus, nos clients bénéficient de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil.