



**MARQUE:** BOSE  
**REFERENCE:** SOUNDLINK COLOR 2 BLUE  
**CODIC:** 4239520



**NOTICE**



***BOSE***<sup>®</sup>



---

# Enceinte SoundLink<sup>®</sup> Colour

## *Bluetooth*<sup>®</sup>

---

Notice d'utilisation

# Instructions importantes relatives à la sécurité

Lisez attentivement cette notice d'utilisation et conservez-la pour toute référence future.



Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.



Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'utilisation.

## AVERTISSEMENTS

- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout appareil électronique, veillez à ne pas renverser de liquides sur une partie quelconque de l'appareil. L'exposition aux liquides risque de provoquer un dysfonctionnement et/ou un incendie.
- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.



Ce produit contient des composants magnétiques. Contactez votre médecin pour toute question relative à l'effet de ces composants sur le fonctionnement d'un appareil médical implanté.



Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.

## ATTENTION

- Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et le bon fonctionnement de l'appareil, et en invalidera la garantie.
- La batterie utilisée dans cet appareil peut provoquer un incendie ou une brûlure chimique en cas de mauvais traitement. Ne la démontez pas, ne la portez pas à une température supérieure à 45 °C et ne l'incinériez pas.

## REMARQUES

- L'étiquette d'identification du produit est située sous l'appareil.
- Lorsque la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- La batterie doit être utilisée à l'intérieur. Elle n'a pas été conçue ni testée pour une utilisation en extérieur, dans des véhicules ou sur des bateaux.
- Lorsque vous utilisez le produit avec une source d'alimentation (adaptateur secteur), utilisez uniquement celle fournie.
- Ne l'exposez pas à une chaleur excessive (soleil, feu, etc.).
- En cas de fuite, évitez tout contact du liquide avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez abondamment la zone touchée à l'eau claire et consultez un médecin.
- N'essayez pas de remplacer la batterie de l'enceinte. Contactez le service client Bose en vous reportant aux informations de contact fournies dans ce guide.



Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux normes et autres dispositions essentielles de la directive 1999/5/CE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
8. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
9. Débranchez cet appareil pendant un orage ou en cas de période d'inutilisation prolongée.
10. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute de l'appareil, etc.).



廢電池請回收

La marque et le logo *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Bose Corporation fait l'objet d'un accord de licence.

© 2014 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

# Instructions importantes relatives à la sécurité

## Informations sur les produits générateurs de bruit électrique

### REMARQUE

Ce matériel a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si ce matériel perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant le matériel), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez le matériel à une prise située sur un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour toute assistance.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement anormal de cet appareil.

### AU CANADA

Ce produit de classe B est conforme aux spécifications de la réglementation canadienne ICES-003, CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada concernant les limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Il ne doit pas être situé ou utilisé avec d'autres antennes ou émetteurs-récepteurs radio.

Cet appareil est conforme au(x) standard(s) RSS exempté(s) de licence d'Industrie Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement anormal de cet appareil.

Puissance de sortie : 8,99 mW (9,54 dBm) à 2,48 GHz



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour le recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Noms et contenu des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Nom	Plomb (Pb)	Mercuré (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphényle polybromé (PBDE)
Polychlorobiphényles	X	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	X	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O
Enceintes	X	O	O	O	O	O
Câbles	X	O	O	O	O	O

O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans SJ/T 11363-2006.

X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans SJ/T 11363-2006.

Batterie de l'enceinte :



### Renseignements à noter et conserver :

Le numéro de série et le numéro de modèle sont indiqués à la base de l'enceinte.

Numéro de série \_\_\_\_\_

Modèle \_\_\_\_\_

Date d'achat \_\_\_\_\_

Nous vous conseillons de conserver votre reçu avec cette notice d'utilisation.

# Sommaire

---

## Introduction

À propos de votre enceinte SoundLink® Colour Bluetooth® .....	6
Caractéristiques .....	6
Déballage .....	7

## Utilisation

Raccordement au secteur .....	8
Recharge de la batterie.....	8
Témoin de batterie .....	9
Sélection de la langue du guide vocal .....	9
Activation/désactivation du guide vocal .....	9
Modification de la langue .....	9
Jumelage du premier appareil mobile.....	10
Écoute de musique.....	10
Utilisation de l'enceinte avec plusieurs appareils.....	11
Jumelage d'un autre appareil .....	11
Gestion de plusieurs connexions .....	11
Recherche d'autres appareils.....	11
Effacement de la mémoire de l'enceinte.....	11
Commandes de l'enceinte.....	12
Indicateurs d'état du système .....	13
Connexion d'un appareil à l'entrée AUX IN.....	13
Utilisation sur batterie .....	14
Vérification du niveau de la batterie .....	14
Mode de protection de la batterie.....	14
Fonction d'arrêt automatique .....	14
Conseils de positionnement de l'enceinte.....	14

## **Entretien**

Résolution des problèmes .....	15
Réinitialisation des réglages d'usine .....	16
Nettoyage.....	16
Comment contacter le service client.....	16
Garantie limitée .....	16
Informations techniques .....	17

# Introduction

---

## À propos de votre enceinte SoundLink® Colour *Bluetooth*®

---

Votre musique est plus mobile que jamais. Grâce à l'enceinte SoundLink® Colour *Bluetooth*®, elle peut désormais vous accompagner partout.


### Caractéristiques

- Des performances sonores exceptionnelles, où que vous alliez.
- Connexion sans fil à votre smartphone, tablette ou autres appareils compatibles *Bluetooth* (jusqu'à deux connexions simultanées possibles).
- Jumelage *Bluetooth* en un clin d'œil grâce au guide vocal.
- Plusieurs couleurs disponibles.
- Conception adaptée à un mode de vie actif et mobile.
- Batterie lithium-ion offrant jusqu'à huit heures d'autonomie.
- Chargement possible sur la plupart des sources d'alimentation USB.

## Déballage

Vérifiez que le carton d'emballage contient l'enceinte, l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation (USB). Mettez de côté tous les matériaux d'emballage. Ils offriront la meilleure protection possible en cas d'expédition ou de transport.

Si l'un des composants de l'appareil semble endommagé, évitez de l'utiliser. Contactez votre revendeur Bose agréé ou le service client de Bose. Pour obtenir les coordonnées, rendez-vous sur le site <http://global.Bose.com>

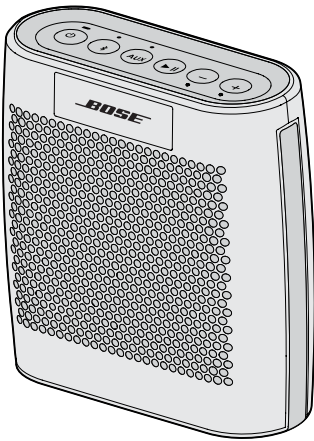


Enceinte SoundLink®  
Colour Bluetooth®



Adaptateur secteur



Cordon d'alimentation (USB)

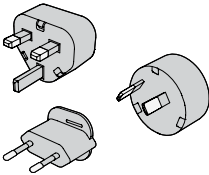

Adaptateurs (fournis uniquement dans certains pays)




# Utilisation


## Raccordement au secteur

Avant d'utiliser votre enceinte, raccordez-la à la prise secteur et chargez la batterie.


1. Insérez la petite extrémité du cordon d'alimentation dans le connecteur **POWER** situé à l'arrière de l'enceinte.
2. Insérez la grande extrémité du cordon d'alimentation dans le connecteur de l'adaptateur secteur.

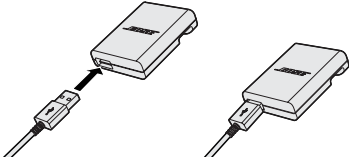


3. Développez la fiche de l'adaptateur secteur. Si nécessaire, fixez l'adaptateur de fiche adapté à votre pays. Pour retirer l'adaptateur, appuyez sur le loquet de dégagement (A), puis tirez l'adaptateur vers le haut (B).

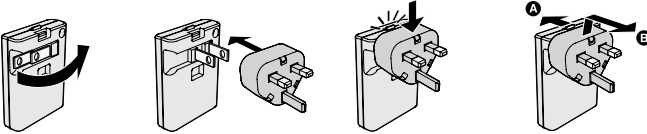

**Remarque :** les sources d'alimentation varient d'un pays à l'autre. Il est possible que vous n'ayez pas à fixer d'adaptateur sur votre prise.

4. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique. Le témoin de batterie  clignote en orange et l'enceinte émet un signal sonore.

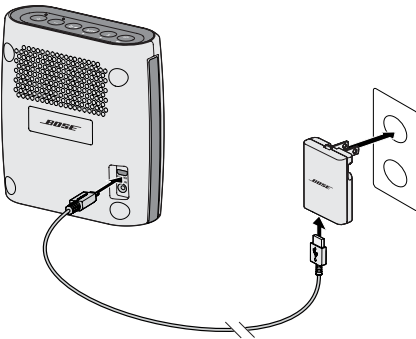

## Recharge de la batterie

Prévoyez trois heures pour une charge complète.

**Remarque :** il est possible d'utiliser l'enceinte pendant le chargement de la batterie. L'utilisation de l'enceinte pendant la recharge de la batterie risque néanmoins d'augmenter le temps de charge.

## Témoin de batterie

Le témoin de batterie se trouve au-dessus de la touche de mise sous/hors tension. Lorsque la batterie est en cours de charge, le témoin de batterie est allumé orange. Une fois la batterie complètement chargée, le témoin s'allume en vert.



### Témoin de batterie (lorsque l'enceinte est en cours de charge)



Orange : en cours de charge | Vert : charge complète

**Remarque :** chargez l'enceinte avec l'adaptateur secteur fourni pour optimiser le temps de charge. Vous pouvez également charger l'enceinte en la raccordant à un port USB, notamment au port USB d'un ordinateur. Pour optimiser le temps de charge, utilisez le cordon d'alimentation USB fourni par Bose.

## Sélection de la langue du guide vocal

L'enceinte est dotée d'un guide vocal qui vous explique les procédures de jumelage et de connexion. Le guide vocal vous indique aussi le nom du ou des appareils actuellement connectés et vous rappelle de charger l'enceinte lorsque la batterie est faible.

La première fois que vous utilisez l'enceinte, vous devez sélectionner une langue :

1. Appuyez sur la touche  pour mettre l'enceinte sous tension.
2. Appuyez sur la touche ou pour parcourir la liste des options de langue :  
anglais, espagnol, français, allemand, mandarin, japonais, italien, portugais, néerlandais, russe, polonais
3. Lorsque vous entendez votre langue, maintenez enfoncée la touche  pour la sélectionner.

## Activation/désactivation du guide vocal

Si vous préférez ne pas utiliser le guide vocal, maintenez enfoncées les touches




et jusqu'à ce que vous entendiez la confirmation de désactivation du guide vocal.

Répétez cette procédure pour activer le guide vocal.

## Modification de la langue

Pour modifier la langue sélectionnée :

1. Maintenez enfoncées les touches  et jusqu'à ce que le guide vocal indique la première option de langue.
2. Répétez les étapes 2 à 3 ci-dessus.

Lors de la sélection de langue, le témoin *Bluetooth* clignote en bleu.

**Remarque :** pour obtenir davantage de langues, consultez la page [updates.Bose.com/SoundLinkColour](https://updates.Bose.com/SoundLinkColour).

# Utilisation

---

## Jumelage du premier appareil mobile


---

Une fois la langue sélectionnée, vous pouvez jumeler l'enceinte avec votre premier appareil mobile.

L'indicateur *Bluetooth* clignote en bleu et le guide vocal indique « Prête pour le jumelage ».

1. Vérifiez que l'option *Bluetooth* est activée sur votre appareil mobile. (L'option *Bluetooth* se trouve généralement dans le menu Réglages.)
2. Sélectionnez **Bose Colour SoundLink** dans la liste des périphériques *Bluetooth* de votre appareil mobile.

L'indicateur *Bluetooth* s'allume en blanc et le guide vocal indique « Connectée au <nom de l'appareil> ».

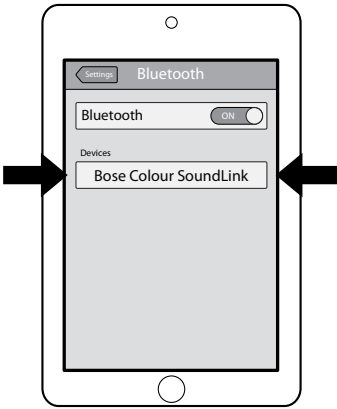

## Écoute de musique


---

Une fois votre appareil mobile connecté, lancez une application musicale pour écouter la musique de votre choix. Vous pouvez utiliser les commandes de lecture et de volume de votre appareil ou de l'enceinte. Reportez-vous à la section « Commandes de l'enceinte » à la page 12.

## Utilisation de l'enceinte avec plusieurs appareils

L'enceinte peut mémoriser jusqu'à huit appareils jumelés et peut établir une connexion active avec deux appareils simultanément.

### Jumelage d'un autre appareil

1. Vérifiez que l'enceinte et l'appareil mobile sont sous tension, puis maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce que l'indicateur *Bluetooth* clignote en bleu et que le guide vocal indique « Prête pour le jumelage d'un autre appareil ».
2. Vérifiez que l'option *Bluetooth* est activée sur votre appareil mobile. (L'option *Bluetooth* se trouve généralement dans le menu Réglages.)
3. Sélectionnez **Bose Colour SoundLink** dans la liste des périphériques. L'indicateur *Bluetooth* s'allume en blanc et le guide vocal indique « Connectée au <nom de l'appareil> ».

**Remarque :** l'enceinte peut mémoriser jusqu'à huit appareils. Si vous jumelez un neuvième appareil, l'appareil le moins récemment utilisé est effacé de la mémoire de l'enceinte.



### Gestion de plusieurs connexions

Lorsqu'elle est sous tension, l'enceinte se connecte automatiquement aux deux appareils les plus récemment connectés.

Lorsque deux appareils sont activement connectés, vous pouvez écouter de la musique sur l'un ou l'autre. Pour passer d'un appareil connecté à l'autre, interrompez la lecture sur le premier appareil et lancez la lecture sur le deuxième.

### Recherche d'autres appareils

Pour écouter de la musique sur un appareil mis en mémoire dans l'enceinte, mais qui n'est pas connecté :

1. Appuyez sur la touche  pour connaître le ou les appareils actuellement connectés.
2. Appuyez de nouveau sur la touche  (dans les trois secondes) pour vous connecter à l'appareil jumelé suivant.
3. Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que vous entendiez le nom de l'appareil correct.

**Remarque :** pour utiliser cette fonction, le guide vocal doit être activé. (Reportez-vous à la section « Activation/désactivation du guide vocal » à la page 9).

### Effacement de la mémoire de l'enceinte

Pour effacer tous les appareils de la mémoire de l'enceinte :


1. Maintenez enfoncée la touche  pendant dix secondes jusqu'à ce que vous entendiez le message « Liste des périphériques *Bluetooth* effacée ».
2. Supprimez **Bose Colour SoundLink** de la liste des périphériques *Bluetooth* de votre appareil mobile.

Tous les périphériques *Bluetooth* sont effacés de la liste et l'enceinte est prête pour un nouveau jumelage.

# Utilisation

## Commandes de l'enceinte

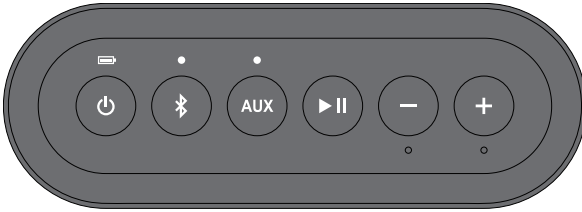


Les commandes de l'enceinte se trouvent sur la partie supérieure de l'enceinte.



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez sur cette touche pour mettre l'enceinte sous ou hors tension.</li><li>• Lorsque l'enceinte est sous tension, maintenez enfoncée cette touche pour vérifier l'état de charge de la batterie.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez sur cette touche pour sélectionner la source <i>Bluetooth</i> (si vous avez sélectionné le mode AUX).</li><li>• Maintenez enfoncée cette touche pour jumeler un autre appareil.</li><li>• Lorsque le guide vocal est activé, appuyez sur cette touche pour savoir quel appareil <i>Bluetooth</i> est connecté. Appuyez de nouveau sur cette touche (dans les trois secondes) pour vous connecter à l'appareil jumelé suivant.</li><li>• Maintenez enfoncée cette touche pendant 10 secondes pour effacer la mémoire de l'enceinte.</li></ul>
	Appuyez sur cette touche pour sélectionner la source AUX (si vous avez sélectionné le mode <i>Bluetooth</i> ).
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez une fois sur cette touche pour démarrer/interrompre la lecture   Appuyez deux fois sur cette touche pour effectuer une avance rapide   Appuyez trois fois sur cette touche pour effectuer un retour rapide. <b>Remarque</b> : il est possible que certains appareils ne prennent pas en charge ces fonctions.</li><li>• En mode AUX, appuyez sur cette touche pour désactiver/réactiver le son.</li><li>• En mode de sélection de la langue, maintenez cette touche enfoncée pour sélectionner une langue.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Réduction du volume</li><li>• Appuyez sur cette touche pour parcourir les options de langue du guide vocal.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Augmentation du volume</li><li>• Appuyez sur cette touche pour parcourir les options de langue du guide vocal.</li></ul>
	Maintenez enfoncée cette touche pendant trois secondes pour activer/désactiver le guide vocal.
	Maintenez enfoncée cette touche pendant trois secondes pour modifier la langue du guide vocal.
	Maintenez enfoncée cette touche pendant dix secondes pour rétablir les réglages d'usine de l'enceinte. (Reportez-vous à la section « Réinitialisation des réglages d'usine » à la page 16.)
	Maintenez enfoncée cette touche pendant trois secondes pour activer/désactiver la fonction d'arrêt automatique. (Reportez-vous à la section « Fonction d'arrêt automatique » à la page 14.)

## Indicateurs d'état du système


Les indicateurs d'état du système se trouvent sur la partie supérieure de l'enceinte, au-dessus des touches correspondantes.


	<p><b>Témoin de batterie (lorsque l'enceinte fonctionne sur batterie)</b>  Vert : <i>charge pleine</i>  Orange : <i>charge moyenne</i>  Rouge clignotant : <i>charge faible/charge nécessaire</i></p> <p>Reportez-vous à la section « Utilisation sur batterie » à la page 14 pour plus d'informations.</p>
	<p><b>Indicateur Bluetooth</b>  Bleu clignotant : <i>prêt pour le jumelage</i>  Blanc clignotant : <i>connexion en cours</i>  Blanc fixe : <i>connexion établie</i></p>
	<p><b>Indicateur AUX</b>  Blanc fixe : <i>la source sélectionnée est AUX</i></p>

## Connexion d'un appareil à l'entrée AUX IN

Vous pouvez utiliser votre enceinte avec un appareil doté d'une sortie casque ou audio, notamment avec un lecteur audio numérique portable. Pour relier la sortie audio d'un appareil externe à l'entrée AUX de l'enceinte, un câble audio stéréo doté d'un mini-jack de 3,5 mm à chaque extrémité est nécessaire. Ce type de câble est disponible dans tous les magasins spécialisés.

Pour connecter un appareil auxiliaire :

1. Raccordez le câble audio au connecteur **AUX IN** à l'arrière de l'enceinte et au connecteur de sortie casque ou audio de l'appareil.
2. Allumez l'enceinte.
3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner la source AUX.
4. Réglez le son de l'appareil connecté presque au maximum, puis utilisez les touches de l'enceinte pour ajuster le volume.

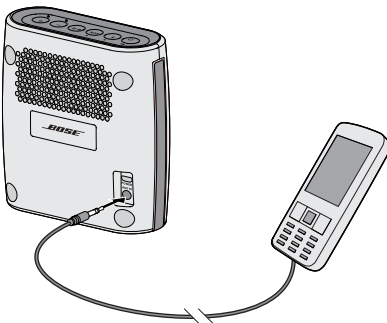

# Utilisation


---

## Utilisation sur batterie

---

L'autonomie de la batterie varie selon le type de musique et le volume de lecture. En mode d'utilisation normal, l'autonomie de la batterie est d'environ huit heures.

### Vérification du niveau de la batterie

- Chaque fois que vous mettez l'enceinte sous tension, le témoin de batterie affiche le niveau de charge pendant deux secondes. (Reportez-vous à la section « Indicateurs d'état du système » à la page 13.)
- Lorsque l'enceinte est sous tension, maintenez enfoncée la touche  pour vérifier l'état de charge de la batterie.
- Si le témoin de batterie commence à clignoter en rouge en mode de fonctionnement sur batterie, la batterie de l'enceinte est faible et vous devez la charger immédiatement.



### Mode de protection de la batterie

Si l'enceinte est débranchée du secteur et inutilisée durant plus de 24 jours, elle passe en mode de protection de la batterie pour préserver son autonomie. Pour réactiver l'enceinte, connectez-la au secteur.

## Fonction d'arrêt automatique

---

Si aucun appareil *Bluetooth* n'est connecté, l'enceinte s'éteint automatiquement au bout de 30 minutes d'inactivité.

Pour désactiver cette fonction, maintenez enfoncées les touches  et . Le guide vocal (ou une tonalité) vous confirme que la fonction d'arrêt automatique est désactivée.

Répétez cette opération pour activer la fonction d'arrêt automatique.

## Conseils de positionnement de l'enceinte

---



En intérieur, la qualité du son émis par l'enceinte varie selon son emplacement dans la pièce.

En extérieur, vous remarquerez un changement de la qualité du son lorsque vous vous éloignez de l'enceinte.

Pour choisir un emplacement, tenez compte des recommandations suivantes :

- La portée *Bluetooth* de l'enceinte est de 10 mètres. Plus vous éloignez l'appareil de l'enceinte, plus le son sera de mauvaise qualité ; l'appareil risque par ailleurs de se déconnecter de l'enceinte.
- Pour un son optimal, placez la partie avant de l'enceinte face à l'utilisateur.
- Pour améliorer la réponse dans les graves, placez la partie arrière de l'enceinte à quelques centimètres d'un mur, mais jamais directement contre celui-ci. La réponse dans les graves diminue à mesure que l'enceinte est éloignée du mur.
- Ne placez pas l'enceinte dans de petites pièces fermées de tous les côtés sauf à l'avant, car le son serait de mauvaise qualité.
- Ne placez pas l'enceinte sur des surfaces humides ou sales.
- Placez l'enceinte uniquement en position verticale en l'appuyant sur ses pieds en caoutchouc.

## Résolution des problèmes



Problème	Mesure corrective
L'enceinte ne se met pas sous tension (lorsqu'elle est branchée au secteur)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que les deux extrémités du câble d'alimentation sont correctement insérées.</li> <li>• Vérifiez que l'adaptateur secteur est branché sur une prise électrique qui fonctionne.</li> <li>• Vérifiez que vous utilisez l'adaptateur secteur livré avec l'enceinte.</li> </ul>
L'enceinte ne se met pas sous tension (lorsqu'elle est alimentée par la batterie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il est possible que la batterie soit en mode de protection ou doive être rechargée. Connectez l'enceinte à une prise électrique qui fonctionne pour remettre la batterie en état opérationnel.</li> </ul>
L'enceinte ne se connecte pas à l'appareil mobile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur votre appareil mobile, désactivez l'option <i>Bluetooth</i>, puis activez-la à nouveau. Recommencez le jumelage.</li> <li>• Supprimez <b>Bose Colour SoundLink</b> de la liste des périphériques <i>Bluetooth</i> de votre appareil mobile. Recommencez le jumelage.</li> <li>• Rapprochez l'appareil mobile de l'enceinte et éloignez-le des sources d'interférence.</li> <li>• Essayez de jumeler un autre appareil mobile.</li> <li>• Effacez la mémoire de l'enceinte : Maintenez enfoncée la touche  pendant dix secondes jusqu'à ce que vous entendiez le message « Liste des périphériques <i>Bluetooth</i> effacée ». Supprimez <b>Bose Colour SoundLink</b> de la liste des périphériques <i>Bluetooth</i> de votre appareil mobile. Recommencez le jumelage.</li> </ul>
Absence de son sur un appareil <i>Bluetooth</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que l'enceinte est sous tension.</li> <li>• Vérifiez le niveau de volume de l'enceinte et de votre appareil mobile (ou application musicale).</li> <li>• Appuyez sur  pour écouter le nom de l'appareil actuellement connecté.</li> <li>• Rapprochez l'appareil mobile de l'enceinte et éloignez-le des sources d'interférence.</li> <li>• Essayez d'utiliser une autre application musicale.</li> <li>• Essayez de jumeler un autre appareil mobile.</li> <li>• Si deux appareils mobiles sont activement connectés, vérifiez que vous avez interrompu la lecture sur le première appareil.</li> <li>• Si deux appareils mobiles sont activement connectés, vérifiez que les deux appareils sont à portée de l'enceinte (10 m).</li> </ul>
Son de qualité médiocre provenant d'un appareil <i>Bluetooth</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapprochez l'appareil mobile de l'enceinte et éloignez-le de toute source d'interférence.</li> <li>• Essayez d'utiliser une autre application musicale.</li> <li>• Essayez de jumeler un autre appareil mobile.</li> <li>• Si deux appareils mobiles sont activement connectés, vérifiez que les deux appareils sont à portée de l'enceinte (10 m) ou déconnectez le deuxième appareil.</li> </ul>
La lecture démarre sur le mauvais appareil <i>Bluetooth</i> (lorsque deux appareils sont activement connectés)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interrompez la lecture ou quittez l'application musicale sur l'autre appareil.</li> <li>• Démarrez la lecture sur l'appareil choisi.</li> </ul>



# Entretien

Problème	Mesure corrective
Absence de son sur la source AUX	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que l'appareil mobile connecté est sous tension et en lecture.</li><li>• Appuyez sur la touche AUX et vérifiez que le témoin AUX est allumé.</li><li>• Vérifiez que les mini-jacks de 3,5 mm sont complètement insérés dans les connecteurs de l'enceinte et de l'appareil source.</li><li>• Augmentez le volume sur l'enceinte pour vous assurer que le son n'est pas désactivé.</li><li>• Augmentez le niveau de la source AUX.</li><li>• Essayez d'utiliser un autre câble de liaison.</li></ul>
Son de qualité médiocre provenant d'un appareil auxiliaire	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que le câble audio est correctement raccordé au connecteur <b>AUX IN</b> de l'enceinte et de l'appareil source.</li><li>• Essayez de raccorder un autre appareil auxiliaire.</li></ul>

## Réinitialisation des réglages d'usine

Pour rétablir les réglages d'usine de l'enceinte (effacer la mémoire, effacer la sélection de la langue, etc.), vérifiez que l'enceinte est raccordée à une source d'alimentation, puis maintenez enfoncées les touches  et  pendant dix secondes.

## Nettoyage

Pour nettoyer les surfaces externes de l'appareil, utilisez un chiffon doux et sec.

- N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques ou d'aérosols.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ou objet ne pénètre dans les ouvertures.

## Comment contacter le service client

Pour toute question concernant l'enceinte Bose® SoundLink® Colour, contactez votre revendeur Bose local.

Pour contacter Bose directement, rendez-vous sur <http://global.Bose.com>

## Garantie limitée

Votre enceinte Bose® SoundLink® Colour *Bluetooth*® est couverte par une garantie limitée. Les conditions détaillées de la garantie limitée sont notées sur la carte d'enregistrement qui accompagne votre système. Consultez la carte pour obtenir des instructions d'enregistrement. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

## Informations techniques

---

### **Plage de températures**

0°-45 °C

### **Autonomie**

Jusqu'à 8 heures

### **Portée *Bluetooth***

10 mètres

### **Alimentation**

Entrée : 100 - 240 V c.a., 50 à 60 Hz, 0,18 A

Sortie : 5 V c.c., 1,0 A

### **Tension d'entrée**


Entrée : 5 V c.c., 1,0 A max

### **Dimensions**

13,5 cm (H) x 12,7 cm (L) x 5,4 cm (P)

### **Poids**

0,53 kg



724380-0010

***BOSE***<sup>®</sup>  
***Better sound through research***<sup>®</sup>

©2014 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM724380 Rév. 00