



**MARQUE** : OKOIA  
**REFERENCE** : 24DUALLED  
**CODIC** : 4281977



**NOTICE**  
↓



## 24DuaLed

UV-LED NAIL DRYER

Sèche-ongles LED/UV

UV-LED NAGELDROGER

SECADOR DE UÑAS UV Y LED

SECADOR DE UNHAS UV – LED



 OPERATING INSTRUCTIONS

 MANUEL D'UTILISATION

 HANDLEIDING

 MANUAL DE INSTRUCCIONES

 MANUAL DE INSTRUÇÕES

## ATTENTION

- ❖ Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- ❖ Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé; en cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le transformateur au rebut et de le remplacer par un transformateur de même modèle.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- ❖ MISE EN GARDE : Cet appareil comporte un

émetteur UV. Ne fixez pas des yeux la source lumineuse.

- ❖ **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- ❖ En ce qui concerne les informations détaillées sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et des précautions qui concernent l'entretien par l'utilisateur, référez-vous aux sections "UTILISATION" et "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en pages FR7-8.



Nos emballages /  
produits peuvent faire l'objet  
d'une consigne de tri,  
pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)


## MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.
- Afin d'optimiser la durée de vie de l'appareil, faites en sorte que les LED ne restent pas allumées pendant plus de 10 minutes d'affilée.
- Débranchez toujours l'appareil après usage et avant de le nettoyer.
- Veillez à garder l'appareil dans un emplacement sec et propre, où il ne risque pas d'être mouillé ou de tomber dans l'eau.
- Ne débranchez pas le câble avec les mains mouillées.
- Si l'appareil ou son cordon d'alimentation est endommagé, ne l'utilisez pas et contactez le service après-vente.
- N'essayez en aucun cas de réparer cet appareil par vous-même.

## DESCRIPTION

Ce sèche-ongles permet de sécher tous les types de gel à ongles : gels UV, gels LED, gels de construction.

Comparé aux lampes à UV ou aux lampes à ongles traditionnelles, cet appareil est plus proche de la lumière blanche, qui est sans danger pour les yeux et la peau.

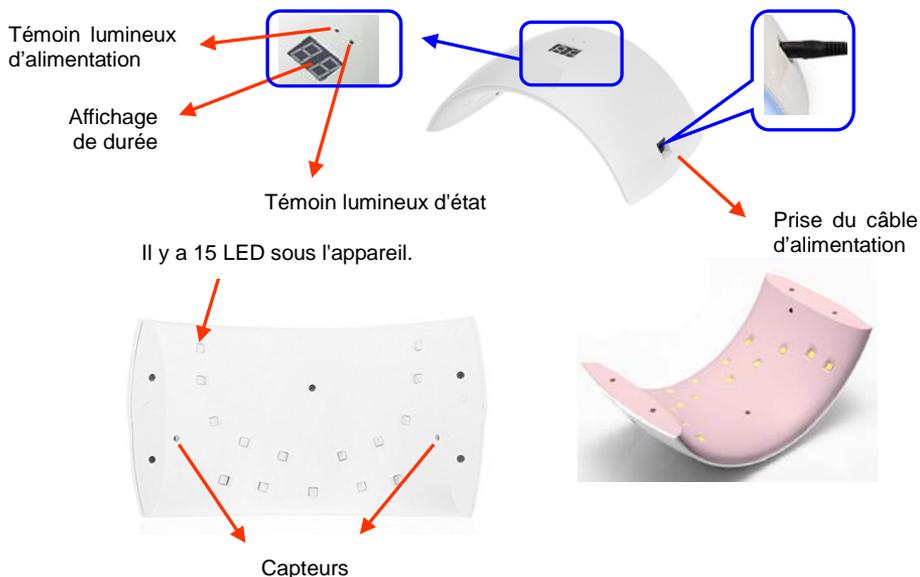

## UTILISATION

1. Placez l'appareil sur une surface plane et stable.
2. Insérez le connecteur de l'adaptateur fourni dans le port d'alimentation de l'appareil, puis branchez l'adaptateur sur une prise de courant.
  - Le témoin lumineux d'alimentation s'allume.
  - Vous pouvez également utiliser un chargeur externe comme source d'alimentation. Le câble de branchement n'est pas fourni.



3. L'appareil démarre automatiquement et les LED s'allument lorsque vous mettez une main ou un pied sous l'appareil.
  - Le témoin lumineux d'état s'allume et l'écran indique la durée du séchage. La durée de séchage maximale par défaut est de 99 secondes.



4. Quand vous avez fini de sécher vos ongles vernis, il vous suffit de retirer votre main ou votre pied du dessous de l'appareil. Les LED s'éteignent.
5. Débranchez l'appareil quand vous avez fini de l'utiliser.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

Nettoyez l'appareil en le frottant avec un chiffon humide. Ne le mettez jamais dans l'eau. N'utilisez pas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

## SPÉCIFICATIONS

Sèche ongles

Entrée : 12V  12W

Adaptateur secteur

Entrée : 100-240V ~, 50/60Hz, 0,6 A

Sortie : 12,0 V  1,0 A

Courant de sortie : 12,0 W MAX.

Longueur d'onde : 365+405nm

## MISE AU REBUT



 En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

**Hotline Darty France**

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

**Hotline Vanden Borre**

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises à point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Darty Holdings SAS © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France 15 / 03 / 2017