



MARQUE : PROLINE
REFERENCE : ST3
CODiC : 4285212



NOTICE
↓

PROLINE

ST3

SANDWICH MAKER
APPAREIL A CROQUE MONSIEUR
TOSTI-APPARAAT
SANDWICHERA

APARELO PARA SANDUICHE DE PRES-UNTO E QUEIJO



OPERATING INSTRUCTIONS



MANUEL D'UTILISATION



HANDLEIDING



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

ATTENTION

- ❖ Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements;
 - les fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - les environnements de type chambres d'hôtes.
- ❖ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent

pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

- ❖ Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- ❖ Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- ❖ En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en page FR-12.
- ❖ La surface extérieure peut devenir chaude lorsque l'appareil fonctionne.



- ❖ Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.
- ❖ La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- ❖ Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser la poignée lorsque vous déplacez l'appareil.

- ❖ Ne pas placer l'appareil près de ou sur une gazinière ou une plaque chauffante, ne le posez pas sur un four ou un mini-four.




**Nos emballages /
produits peuvent faire l'objet
d'une consigne de tri,
pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr**

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Lisez attentivement le mode d'emploi dans son intégralité avant d'utiliser l'appareil et gardez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé en plein air.
- Débranchez toujours l'appareil après usage et avant de le déplacer ou de le nettoyer.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.
- N'utilisez pas l'appareil à une finalité autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre du haut d'une table ou d'un plan de travail, ni entrer en contact avec une surface chaude.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut être dangereuse.
- N'essayez pas de déplacer l'appareil lorsqu'il est chaud.
- Cet appareil doit fonctionner dans une pièce bien aérée. Laissez un espace d'au moins 10 cm de tous les côtés de l'appareil afin de permettre une bonne circulation de l'air.
- L'appareil ne doit en aucun cas entrer en contact avec des matériaux inflammables (rideaux, revêtements muraux, vêtements, torchons etc.) lorsqu'il fonctionne.
- N'essayez pas de décoincer les aliments pendant que l'appareil fonctionne.

DESCRIPTION

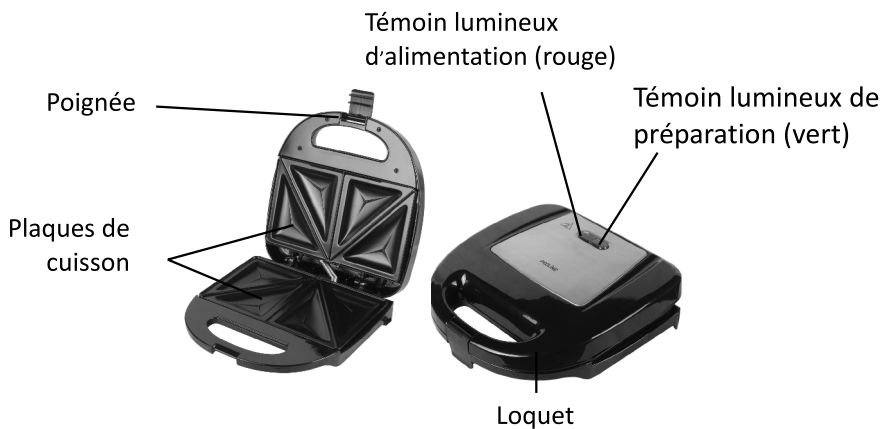

UTILISATION

Avant la première utilisation

Enlevez tous les matériaux d'emballage.

Essuyez les surfaces externes et les plaques de cuisson avec un chiffon mouillé.

L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE MIS DANS L'EAU NI DANS AUCUN AUTRE LIQUIDE.

Cuisson

1. Placez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
2. Branchez l'appareil.
 - Les témoins rouge et vert s'allument, indiquant que l'appareil est en train de chauffer.

3. Préparez vos croque-monsieur pendant que l'appareil est en train de préchauffer.
4. Après quelques minutes de préchauffage, le témoin vert s'éteint, indiquant que l'appareil est maintenant prêt à l'emploi.
5. Ouvrez l'appareil et placez les croque-monsieur sur les plaques.
6. Refermez le couvercle en pressant les poignées l'une contre l'autre jusqu'à ce qu'elles se verrouillent.
7. Laissez chauffer les croque-monsieur pendant 3 à 5 minutes, ou jusqu'à ce que leur surface soit bien dorée.
8. Ouvrez l'appareil et sortez les croque-monsieur à l'aide d'une spatule (non fournie).
 - N'utilisez pas d'objet pointu : vous risqueriez d'endommager le revêtement des plaques.
9. Débranchez l'appareil quand vous avez fini de l'utiliser.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse avant de le nettoyer et de le ranger.

Ouvrez l'appareil et balayez les miettes restantes sur les plaques de cuisson.

Les surfaces en contact avec les aliments doivent faire l'objet d'un nettoyage régulier afin d'éviter tout risque de contamination croisée entre les différents types d'aliments ; nettoyez-les de préférence avec de l'eau chaude propre et un détergent doux. Le maintien de bonnes pratiques en matière d'hygiène alimentaire permet d'éviter tout risque de contamination croisée ou d'intoxication alimentaire.

Essuyez les surfaces extérieures avec un chiffon légèrement mouillé. N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

L'appareil ne doit pas être mis dans l'eau ni dans tout autre liquide.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales : 220-240V~, 50/60Hz
680-820 W

MISE AU REBUT



■ En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement. Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Darty Holdings SAS © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France
15/02/2017