



MARQUE: ELECTROLUX

REFERENCE: EFS976

CODiC: 4297393



NOTICE





Instruction Book

EFS976

FOOD STEAMER



EN INSTRUCTION BOOK

FR MODE D'EMPLOI

NL GEBRUIKSAANWIJZING

ES LIBRO DE INSTRUCCIONES

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES


Catalogue

Language of Introduction	page
English.....	EN1-5
French.....	FR6-11
Dutch	NL12-17
Spanish	ES18-22
Portuguese.....	PT23-28

ATTENTION

FR

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - des fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - des environnements du type chambres d'hôtes.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en page 9.
- L'appareil ne doit pas être immergé.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.

- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
-  Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.
- MISE EN GARDE: Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation du produit.
- La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.




Nos emballages /
produits peuvent faire l'objet
d'une consigne de tri,
pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Lisez le mode d'emploi dans son intégralité avant d'utiliser l'appareil et gardez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

- Éteignez et débranchez toujours l'appareil après usage et avant de le nettoyer.
- Laissez l'appareil refroidir avant d'ajouter ou d'enlever des accessoires et avant de le nettoyer.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées et les boutons.
- Ne pas utiliser en extérieur.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre du haut d'une table ou d'un plan de travail, ni entrer en contact avec une surface chaude.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide ou sans eau dans le réservoir.
- Faites extrêmement attention si vous devez déplacer un appareil contenant des aliments brûlants ou de l'eau bouillante.
- Le cuiseur vapeur doit être monté correctement avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.
- De la vapeur brûlante s'échappe du panier lorsque le couvercle est soulevé ; pour cette raison, soulevez toujours le couvercle en dirigeant la vapeur du côté opposé à vous.
- Enlevez toujours les paniers et le bac à riz en les tenant prudemment par leurs poignées afin d'éviter de vous brûler avec les jets de vapeur. Utilisez des maniques sèches pour vous protéger les mains.
- L'utilisation d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant peut être à l'origine d'un incendie.

DESCRIPTION

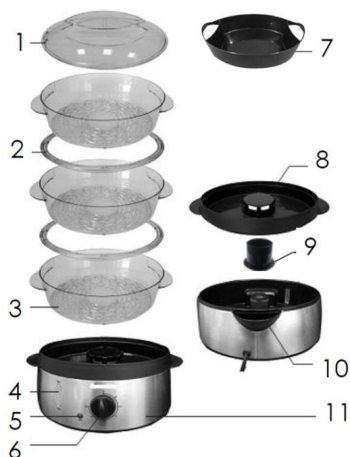

1. Couvercle du cuiseur
2. Anneau d'empilage
3. Panier de cuisson à vapeur
4. Indicateur de niveau d'eau
5. Témoin lumineux d'alimentation
6. Bouton du minuteur
7. Bac à riz
8. Bac d'écoulement
9. Tube à vapeur
10. Bec de remplissage
11. Base avec réservoir d'eau

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DE L'APPAREIL

- Enlevez tous les matériaux d'emballage et les étiquettes du cuiseur.
 - Nettoyez toutes les pièces amovibles (à l'exception du réservoir) dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez bien toutes les pièces.
 - Essuyez les surfaces de la base de l'appareil avec un chiffon légèrement imbibé d'eau, puis séchez bien.
- LA BASE NE DOIT PAS ÊTRE MISE DANS L'EAU NI DANS AUCUN AUTRE LIQUIDE.

UTILISATION

1. Placez la base sur une surface plane et stable, à distance de tous les objets susceptibles d'être endommagés par la vapeur.
2. Remplissez le réservoir avec de l'eau froide du robinet ; le niveau doit être situé entre les traits MIN et MAX.
 - **Veillez à ce que le niveau d'eau ne descende jamais en dessous de MIN pendant le fonctionnement. Pendant une cuisson longue, vérifiez régulièrement le niveau d'eau par le hublot et rajoutez de l'eau si nécessaire.**
 - Ne mettez EN AUCUN CAS un autre liquide que de l'eau (ou quoi que ce soit d'autre) dans le réservoir.
3. Posez le tube à vapeur sur la résistance.
4. Placez le bac d'écoulement sur la base.
5. Placez les aliments à cuire dans le(s) panier(s) de cuisson.



CONSEILS :

- Coupez les aliments en morceaux de même taille afin qu'ils cuisent à la même vitesse.
- Les aliments nécessitant une cuisson moins intense ou plus courte doivent être placés dans le panier du haut.

- Les aliments nécessitant une cuisson plus longue doivent être placés dans le panier du bas.
- Placez le(s) panier(s) de cuisson sur le bac d'écoulement.
 - Si vous voulez utiliser plus d'un panier à la fois, montez l'anneau d'empilage sous le panier avant de l'installer sur le panier inférieur.
 - Placez le couvercle sur le panier du haut.
 - Branchez le cuiseur sur une prise de courant et allumez-le en actionnant la minuterie.
 - Le témoin d'alimentation s'allume.
 - **N'allumez EN AUCUN CAS l'appareil avec le réservoir vide.**
 - À la fin de la cuisson, le témoin d'alimentation s'éteint. Débranchez le cuiseur.
 - Soulevez délicatement le couvercle en vous protégeant les mains avec un chiffon ou avec des maniques (non fournis).
- ATTENTION** : *Le cuiseur vapeur reste chaud même après la fin de la cuisson. Ôtez le couvercle avec précaution pour éviter les jets de vapeur, et n'oubliez pas que les paniers et le bac à riz seront brûlants.*
- Ôtez les paniers et posez-les sur une surface résistant à la chaleur.
 - Attendez que le cuiseur ait refroidi pour le nettoyer.



Utilisation du bac à riz

- Mettez le riz et l'eau dans le bac.
- Placez le bac à riz dans le panier de cuisson.
- Mettez le couvercle sur le panier et réglez la minuterie.
- Une fois la cuisson terminée, laissez le riz dans l'appareil pendant 5 à 10 minutes sans ôter le couvercle, pour un meilleur résultat.
- Soulevez délicatement le couvercle en faisant attention à éviter la vapeur brûlante.
Sortez prudemment le bac à riz en le tenant par ses poignées.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éteignez l'appareil et débranchez-le. Laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.

- Videz le réservoir et frottez-le avec un chiffon propre légèrement imbibé d'eau. Nettoyez l'extérieur de la base avec un chiffon humide. Séchez bien.
- Ne mettez JAMAIS la base dans l'eau.
- Enlevez toutes les pièces détachables et lavez-les au lave-vaisselle ou dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez-les et séchez-les bien. N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.
- Les paniers de cuisson peuvent s'empiler pour un rangement plus facile.

DÉTARTRAGE DE L'APPAREIL

1. Détartrez régulièrement l'appareil.
2. Posez le tube à vapeur sur la résistance.
3. Remplissez le réservoir avec du vinaigre blanc jusqu'au niveau MAX.
4. Installez le bac d'écoulement, le panier et le couvercle.
5. Branchez l'appareil et réglez la minuterie sur 20 minutes.
6. Débranchez le cuiseur, attendez qu'il refroidisse, puis jetez le vinaigre et rincez l'intérieur du réservoir à plusieurs reprises avec de l'eau. Séchez-le bien avant de le ranger.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales : 220-240V~ 50Hz
1000 W

MISE AU REBUT



En tant que société responsable, nous nous préoccupons de l'environnement. Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.



3483 E EFS976 02 01 0417

Share more of our thinking at www.electrolux.com

electrolux.com/shop



Electrolux Appliances AB
S:t Göransgatan 143
S-105 45 Stockholm
Sweden