



MARQUE : PHILIPS
REFERENCE : HR2124/00 ROUGE
CODIC : 4339215



NOTICE
↓




HR2105
HR2106
HR2107
HR2124

EN	User manual	NL	Gebruiksaanwijzing
DA	Brugervejledning	NO	Brukerhåndbok
DE	Benutzerhandbuch	PT	Manual do utilizador
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	SV	Användarhandbok
ES	Manual del usuario	TR	Kullanım kılavuzu
FI	Käyttöopas		دليل المستخدم AR
FR	Mode d'emploi		راهنمای کاربرد FA
IT	Manuale utente		

PHILIPS



1

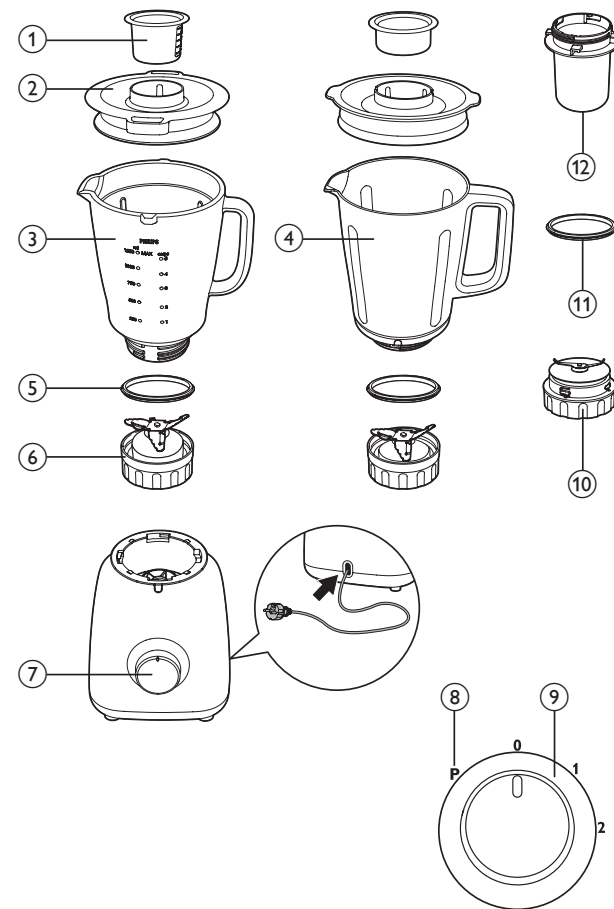

Français

- ① Verre doseur
- ② Couvercle
- ③ Bol mélangeur en verre (HR2105 et HR2106 uniquement)
- ④ Bol mélangeur en acier inoxydable (HR2107 uniquement)
- ⑤ Bague d'étanchéité pour ensemble lames du blender
- ⑥ Ensemble lames pour bol mélangeur
- ⑦ Bouton de commande
- ⑧ Position Pulse
- ⑨ Réglages de vitesse
- ⑩ Ensemble lames pour mini-hachoir (HR2106 uniquement)
- ⑪ Bague d'étanchéité pour ensemble lames du mini-hachoir (HR2106 uniquement)
- ⑫ Bol du mini-hachoir (HR2106 uniquement)


Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.




HR2105_HR2106_2107_WEU_UM_V1.0

3140 035 34811


2

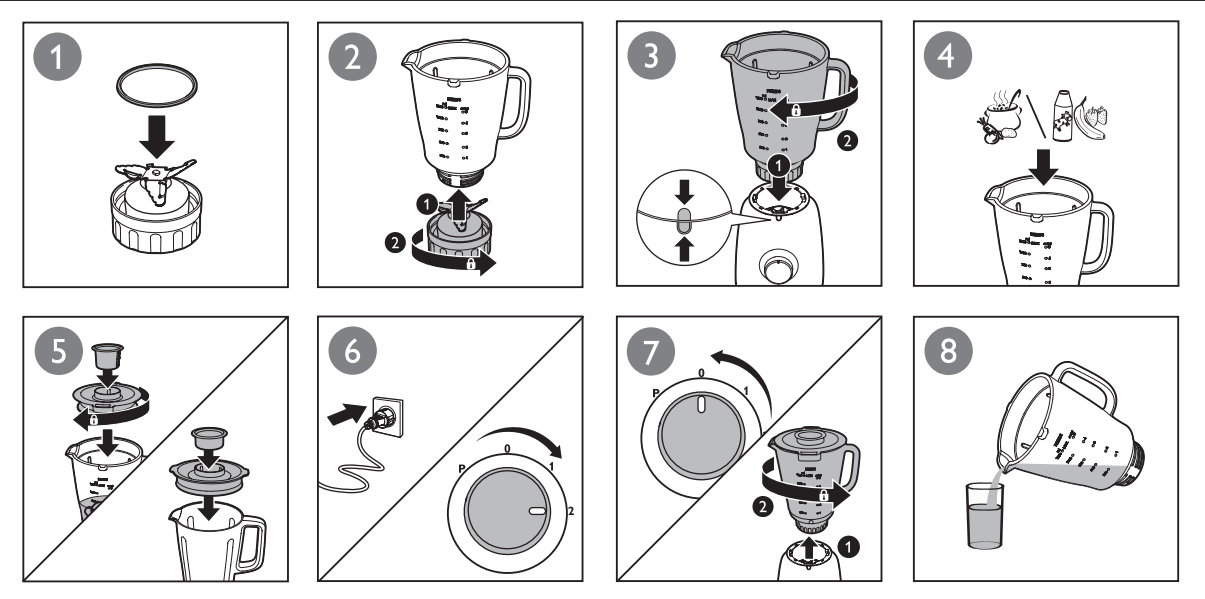

3

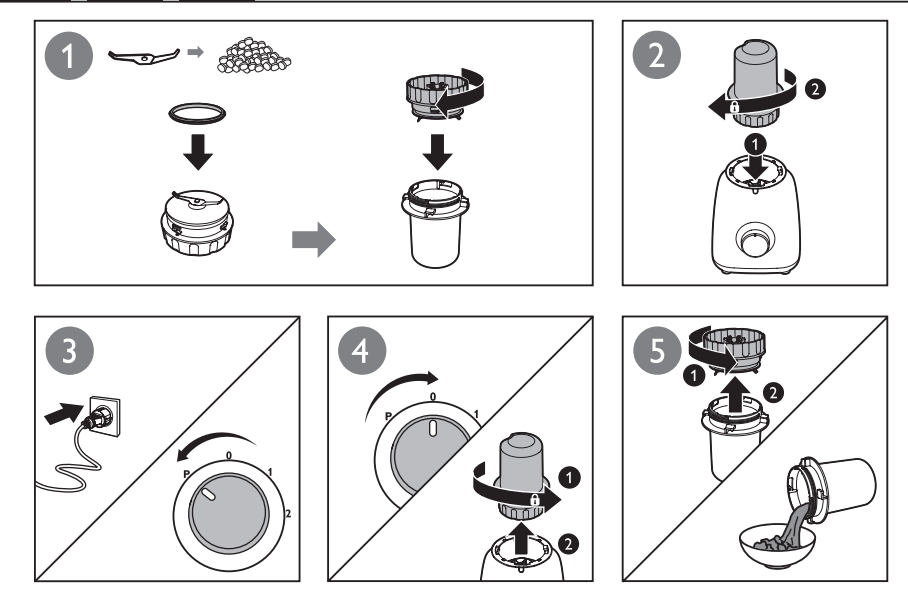

4

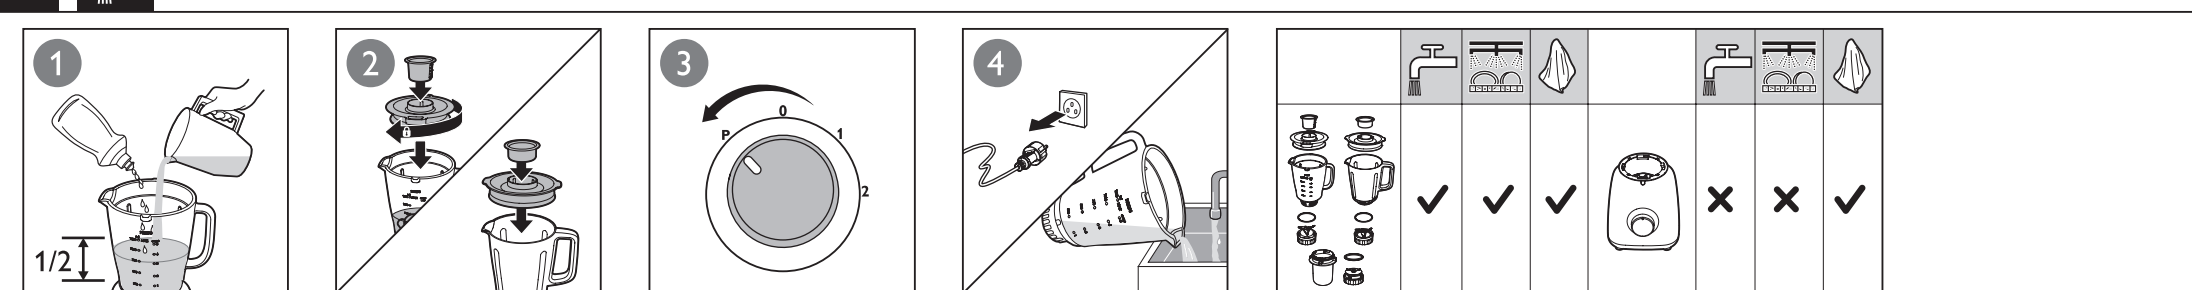

5

		Kg (MAX)	
		1250ml	2
		1250ml	2
		1250ml	2
		625ml	2
		1250ml	2
		1250ml	2
		675ml	2
		6 x	P
		50g	1 (on and off)
		50g	1 (on and off)
		50g	1 (on and off)
		90g	1 (on and off)



Avant la première utilisation

Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement toutes les pièces en contact avec des aliments (voir le chapitre « Nettoyage »).

Utilisation du blender (fig. 2)

Le blender est destiné à :

- mélanger des ingrédients liquides, tels que des produits laitiers, sauces, jus de fruits, soupes, cocktails et milk-shakes ;
- mixer des préparations à consistance molle, telles que de la pâte à crêpes ou de la mayonnaise.
- réduire en purée des aliments cuits, pour préparer des repas pour bébés par exemple.

Conseil : pour mixer des ingrédients très brièvement, réglez le bouton de commande sur la position Pulse (P) à plusieurs reprises. N'utilisez jamais la fonction Pulse pendant plus de quelques secondes.

Utilisation du hachoir (fig. 3)

Le hachoir sert à hacher des ingrédients tels qu'oignons, ail, herbes, viande, etc.

Nettoyage (fig. 4)

Nettoyage facile : suivez les étapes : 1 2 3 4.

Remarque : réglez le bouton de commande sur la position Pulse (P) à plusieurs reprises.

Recette

Recette pour bébés			
Ingrédients	Quantité	Vitesse	Temps
Pommes de terre cuites	150 g	2	30 s
Poulet cuit	150 g		
Haricots verts cuits	150 g		
Lait	225 ml		

Remarque : laissez toujours refroidir l'appareil après chaque utilisation.