



**MARQUE: ELECTROLUX**

**REFERENCE: EEWA967**

**CODiC: 4296770**



**NOTICE**





# Instruction Book

EEWA967  
Kettle



- EN** INSTRUCTION BOOK
- FR** MODE D'EMPLOI
- NL** GEBRUIKSAANWIJZING
- ES** LIBRO DE INSTRUCCIONES
- PT** MANUAL DE INSTRUÇÕES

# Catalogue

Language of Introduction	Page
English	1 - 7
French	8 - 14
Dutch	15 - 22
Spanish	23 - 28
Portuguese	29 - 34

## ATTENTION

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
  - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
  - des fermes;
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
  - des environnements du type chambres d'hôtes.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée.
- MISE EN GARDE: Mettre le couvercle en place de façon telle que la vapeur ne soit pas dirigée vers la poignée.
- MISE EN GARDE: Ne pas enlever le couvercle lorsque l'eau bout.
- La bouilloire ne doit être utilisée qu'avec le socle qui lui est associé.
- ATTENTION: S'assurer que la bouilloire est hors tension avant de la retirer de son socle.
- L'appareil ne doit pas être immergé.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte. Conserver l'appareil et son câble hors

deportée des enfants âgés de moins de 8 ans.

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments et du détartrage sont définies en page 13 dans la section "NETTOYAGE ET DETARTRAGE".
- MISE EN GARDE: Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation du produit.
- La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.
- MISE EN GARDE: éviter tout débordement sur le connecteur.
-  Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.




Nos emballages /  
produits peuvent faire l'objet  
d'une consigne de tri,  
pour en savoir plus:  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

## **MISES EN GARDE IMPORTANTES**

**Lisez attentivement le mode d'emploi dans son intégralité et gardez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.**

- Cet appareil sert exclusivement à faire chauffer ou bouillir de l'eau potable. N'essayez en aucun cas d'utiliser cet appareil pour faire chauffer ou bouillir des aliments ou quelque autre liquide que ce soit.
- Ne placez pas l'appareil près du bord d'une table ou d'un plan de travail pendant qu'il fonctionne.
- La surface doit être plane, propre et sèche.
- Cet appareil ne doit pas être mis au contact des murs, des rideaux et de tout matériau sensible à la chaleur ou à la vapeur.
- Ne posez rien sur le couvercle.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Soulevez et transportez la carafe en la tenant par sa poignée.
- N'ouvrez pas le couvercle pendant que l'appareil fonctionne, vous risqueriez de vous brûler.
- Faites extrêmement attention si vous devez déplacer la carafe avec du liquide bouillant à l'intérieur.
- Ne remplissez jamais la carafe au-delà du trait maximum.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans eau à l'intérieur. Ne remplissez jamais la carafe en deçà du trait minimum.
- N'enlevez pas la carafe du socle pendant qu'elle fonctionne.
- Éteignez et débranchez toujours l'appareil après usage et avant de le nettoyer.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre du haut d'une table ou d'un plan de travail, ni entrer en contact avec une surface chaude.
- L'utilisation d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant peut être à l'origine d'un incendie, de blessures ou de chocs électriques.
- Ne pas utiliser en extérieur.
- Les jets de vapeur sont très chauds et constituent un risque de brûlure : Faites très attention lors de l'ouverture du couvercle une fois l'eau portée à ébullition.
- Avant de mettre la carafe sur son socle, assurez-vous que le dessous de la carafe et le socle lui-même sont secs.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le réutiliser.

## DESCRIPTION

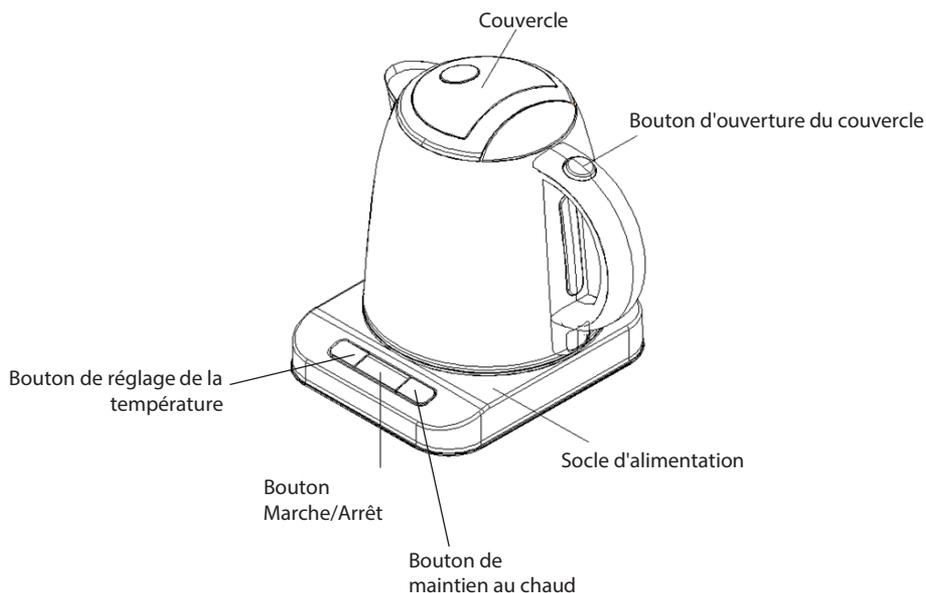

## UTILISATION

Avant la première utilisation, remplissez la bouilloire au maximum avec de l'eau, faites-la chauffer une fois, puis videz l'eau bouillante et rincez à nouveau la bouilloire.

### Utilisation de la bouilloire

1. Retirez la bouilloire de son socle.
2. Remplissez la bouilloire avec la quantité d'eau souhaitée, que vous verserez soit par le bec verseur soit après avoir ouvert le couvercle.
  - Pour ouvrir le couvercle, appuyez sur le bouton de déverrouillage.
  - La quantité de remplissage peut être comprise entre 0,5 L (niveau minimum) et 1,0 L (niveau maximum).
3. Fermez le couvercle (vous devez entendre un clic) et remettez la bouilloire sur

son socle.

4. Branchez l'appareil sur une prise de courant.
5. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. L'eau commence à chauffer.
  - L'indicateur lumineux d'alimentation s'allumera et se mettra à clignoter au bout d'environ 5 secondes.
  - L'indicateur lumineux de la température définie en usine (100°C) s'allumera.
6. Vous pouvez régler la température sur 75 °C, 85 °C ou 90 °C en appuyant sur le bouton de réglage le nombre de fois nécessaire.
  - Le réglage de température peut être modifié pendant que l'appareil fonctionne.
  - L'indicateur lumineux de la température correspondante s'allumera.
7. Lorsque l'eau atteindra la température définie, tous les témoins s'éteignent.
  - Vous avez la possibilité d'arrêter la bouilloire à tout moment en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

### **Fonction de maintien au chaud**

La fonction de maintien au chaud peut être utilisée avec n'importe quel réglage de température.

Appuyez sur le bouton permettant de maintenir la température.

- L'indicateur lumineux de ce bouton se mettra alors à clignoter.
- Après environ 5 secondes, l'indicateur lumineux d'alimentation s'allumera.

Si la température de l'eau est inférieure à celle définie pour la fonction de maintien de la température, la bouilloire chauffera l'eau jusqu'à ce que cette dernière soit atteinte, puis maintiendra alors cette température. Au contraire, l'indicateur lumineux arrêtera de clignoter jusqu'à ce que la température de l'eau redescende à celle définie pour la fonction de maintien de la température, puis l'indicateur lumineux du bouton de maintien de la température continuera de clignoter et la bouilloire fera en sorte de conserver la température actuelle de l'eau.

Pour désactiver cette fonction, appuyez de nouveau sur le bouton.

**REMARQUE :** La fonction de maintien au chaud se désactive automatiquement au bout de 40 minutes. Tous les témoins lumineux s'éteignent à ce moment-là.

## **NETTOYAGE ET DÉTARTRAGE**

Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le, débranchez-le et attendez toujours qu'il ait refroidi.

- Essuyez les surfaces externes et le socle avec un chiffon humide. Séchez bien.
- Nettoyez l'intérieur de la bouilloire avec une éponge et de l'eau chaude savonneuse. Si vous ne pouvez pas passer votre main par l'ouverture du couvercle, mettez de l'eau chaude savonneuse dans la bouilloire, refermez le couvercle et secouez-la. Puis rincez bien l'intérieur pour enlever toute l'eau savonneuse.
- N'utilisez pas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.
- Ne mettez en aucun cas la bouilloire ou le socle dans l'eau.
- La bouilloire doit être régulièrement détartrée au moyen d'un produit détartrant spécifique.

## **SPÉCIFICATIONS**

Caractéristiques nominales : 220V-240V~ 50/60 Hz  
1250-1500W

## MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

### Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

### Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

ELECTROLUX 01 / 06 / 2017



3482 E EWA967 02 01 0417

Share more of our thinking at [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

[electrolux.com/shop](http://electrolux.com/shop)



Electrolux Floor Care AB  
S:t Göransgatan 143  
S-105 45 Stockholm  
Sweden