



**MARQUE: ELECTROLUX**  
**REFERENCE: EMT252070X**  
**CODIC: 4142497**



**NOTICE**  
↓

Fours à micro ondes

# EMT25207OX



## Product Features

- Micro-ondes tout intégrable
- Electronique
- Mode de cuisson: gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- Minuterie: 95 min
- Commandes sensibles
- Puissance micro-ondes: 900 W, 8 niveaux de puissance
- Puissance du gril: 1000 W
- Gril Quartz
- Décongélation automatique
- Cuissons automatiques
- Eclairage intérieur
- Plateau tournant: 315 cm, en verre

Fours à micro ondes

# EMT25207OX

## Product Benefits



**Optimisez votre flexibilité culinaire**  
Ce four micro-ondes avec gril quartz intégré vous offre un grand nombre de choix de cuisson.

### La liberté de cuisiner comme vous le souhaitez

Avec ses fonctions de décongélation, réchauffage, gril et cuisson, voilà un four micro-ondes qui répondra à toutes vos envies culinaires.



### Programmes automatiques.

Ces programmes automatiques vous permettent de toujours utiliser la bonne puissance, réduisant ainsi le risque d'erreur.



### Continuez à cuisiner, vos aliments seront parfaitement décongelés

Une fois le programme décongélation terminé, vous pouvez directement passer à l'étape suivante de votre recette.

### Suivi en temps réel de votre plat

Un simple coup d'œil à l'affichage numérique suffit pour savoir où en est la cuisson de votre plat


# EMT25207OX

## Technical Specifications

Couleur	Inox
Volume (litres)	25
Cavité	inox
Hauteur d'encastrement (mm)	380
Largeur d'encastrement (mm)	560
Profondeur d'encastrement (mm)	500
Hauteur hors tout (mm)	389
Largeur hors tout (mm)	596
Profondeur hors tout (mm)	400
Hauteur appareil emballé (mm)	466
Largeur appareil emballé (mm)	653
Profondeur appareil emballé (mm)	500
Cordon de raccordement (M)	1.3
Puissance (W)	1450
Tension (V)	230
Ampérage (A)	10
Poids brut/net (kg)	21.4 / 18.5
Fabriqué en:	Chine
Code EAN	7332543309375

## Installation Specification

PSGBMC130D000012

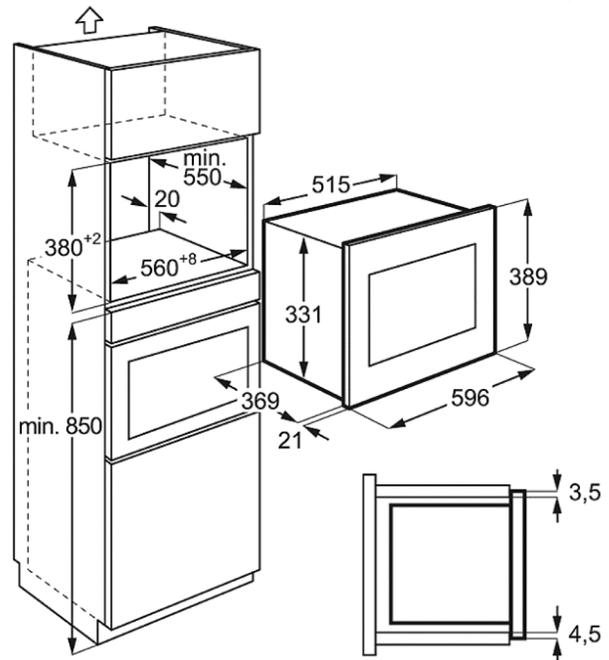



*Thinking of you*  
**Electrolux**



EMT25207

<b>NL</b> MAGNETRON	GEBRUIKSAANWIJZING	2
<b>FR</b> FOUR À MICRO-ONDES	NOTICE D'UTILISATION	20
<b>DE</b> MIKROWELLENOFEN	BENUTZERINFORMATION	39
<b>IT</b> FORNO A MICROONDE	ISTRUZIONI PER L'USO	58
<b>PL</b> KUCHENKA MIKROFALOWA	INSTRUKCJA OBSŁUGI	76
<b>RO</b> CUPTOR CU MICROUNDE	MANUAL DE UTILIZARE	94

# SOMMAIRE

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ .....	21
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ .....	24
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL .....	25
4. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION .....	26
5. BANDEAU DE COMMANDE .....	27
6. UTILISATION QUOTIDIENNE .....	28
7. PROGRAMMES AUTOMATIQUES .....	31
8. UTILISATION DES ACCESSOIRES .....	32
9. FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES .....	33
10. CONSEILS UTILES .....	34
11. ENTRETIEN ET NETTOYAGE .....	35
12. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT .....	35
13. INSTALLATION .....	36

## NOUS PENSONS À VOUS

Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez Electrolux.

**Visitez notre site Internet pour :**



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :  
**[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)**



Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :  
**[www.RegisterElectrolux.com](http://www.RegisterElectrolux.com)**



Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil :  
**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## SERVICE APRÈS-VENTE

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.



Avertissement/Attention : consignes de sécurité.



Informations générales et conseils



Informations écologiques

Sous réserve de modifications.

# 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.

## 1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables



### **AVERTISSEMENT**

Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition d'être surveillés par une personne responsable de leur sécurité.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas être laissés sans surveillance à proximité de l'appareil.
- Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.
- Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
- L'appareil et son cordon d'alimentation doivent être conservés hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

## 1.2 Sécurité générale

- Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et des situations telles que :
  - dans des cuisines réservées aux employés dans des magasins, bureaux et autres lieux de travail ;
  - dans des bâtiments de ferme ;
  - par les clients, dans des hôtels et autres lieux de séjour ;
  - en chambre d'hôtes.
- L'intérieur de l'appareil devient chaud lorsqu'il est en fonctionnement. Ne touchez pas les éléments chauffants se trouvant dans l'appareil. Utilisez toujours des gants de cuisine pour retirer ou enfourner des accessoires ou des plats allant au four.
- N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Avant toute opération de maintenance, déconnectez l'alimentation électrique.
- Si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, vous ne devez pas utiliser l'appareil tant qu'il n'a pas été réparé par un professionnel qualifié.
- Les appareils ne doivent pas être utilisés avec une minuterie ni un système de commande à distance indépendant.
- Toute opération de maintenance ou de réparation nécessitant le retrait de l'un des caches assurant la protection contre les micro-ondes ne doit être confiée qu'à un professionnel qualifié.
- Ne faites pas chauffer de liquides ni d'autres aliments dans des récipients hermétiquement fermés. Ils pourraient exploser.
- N'utilisez que des ustensiles adaptés à une utilisation dans un four à micro-ondes.

- Lorsque vous faites chauffer des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, surveillez toujours l'appareil car ces matières peuvent s'enflammer.
- Cet appareil est uniquement destiné à chauffer des aliments et des boissons. L'utiliser pour sécher des aliments ou des vêtements, ou pour faire chauffer des compresses chauffantes, des chaussons, des éponges, des tissus humides ou autres pourrait provoquer des blessures ou un incendie.
- En présence de fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et laissez la porte fermée pour étouffer les flammes.
- Si vous chauffez des boissons au micro-ondes, celles-ci peuvent entrer en ébullition après être sorties de l'appareil. Soyez prudent lorsque vous manipulez le récipient.
- Mélangez ou remuez le contenu des biberons et des petits pots pour bébés, puis vérifiez la température avant de nourrir votre enfant afin d'éviter les brûlures.
- Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans l'appareil car ils pourraient exploser, même après la fin de la cuisson.
- Nettoyez régulièrement l'appareil et retirez-en les résidus alimentaires.
- Si vous ne nettoyez pas régulièrement l'appareil, sa surface peut se détériorer, ce qui pourrait réduire sa durée de vie et provoquer des situations dangereuses.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Le four à micro-ondes ne doit pas être encastré, à moins qu'il n'ait été spécifiquement testé à cet effet.
- La surface arrière de l'appareil doit être positionnée contre un mur.
- Faites attention aux dimensions minimales du meuble (le cas échéant). Reportez-vous au chapitre « Installation ».

- L'appareil doit être mis en marche avec la porte décorative du meuble ouverte (si présente).
- N'utilisez pas de produits abrasifs ni de racloirs pointus en métal pour nettoyer la porte en verre car ils peuvent rayer sa surface, ce qui peut briser le verre.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il ne doit être remplacé que par un professionnel qualifié afin d'éviter tout danger.

## 2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

### 2.1 Installation



#### AVERTISSEMENT

L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

- Retirez l'intégralité de l'emballage.
- N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
- Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
- L'appareil est lourd, prenez toujours des précautions lorsque vous le déplacez. Portez toujours des gants de sécurité.
- Ne tirez jamais l'appareil par la poignée.
- Respectez l'espacement minimal requis par rapport aux autres appareils.
- Vérifiez que l'appareil est installé sous et à proximité de structures sûres.
- Les côtés de l'appareil doivent rester à côté d'appareils ou d'éléments ayant la même hauteur.

### Branchement électrique



#### AVERTISSEMENT

Risque d'incendie ou d'électrocution.

- L'ensemble des branchements électriques doit être effectué par un technicien qualifié.
- L'appareil doit être relié à la terre.
- Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si

ce n'est pas le cas, contactez un électricien.

- Si l'appareil est branché à la prise murale en utilisant une rallonge électrique, assurez-vous qu'elle est reliée à la terre.
- Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.
- Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni le câble d'alimentation. Contactez le service après-vente ou un électricien pour remplacer le câble d'alimentation s'il est endommagé.
- Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

### 2.2 Utilisation



#### AVERTISSEMENT

Risque de blessures, de brûlures, d'électrocution ou d'explosion.

- Utilisez cet appareil dans un environnement domestique.
- Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
- Assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont pas bouchés.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
- N'exercez jamais de pression sur la porte ouverte.

- N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail, ni la cavité comme un espace de rangement.

## 2.3 Entretien et nettoyage



### AVERTISSEMENT

Risque de blessure corporelle, d'incendie ou de dommage matériel à l'appareil.

- Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.
- Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir le revêtement en bon état.
- Ne laissez pas les résidus alimentaires ou de produits nettoyants s'accumuler sur les joints de la porte.
- Des graisses ou de la nourriture restant dans l'appareil peuvent provoquer un incendie.

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.
- Si vous utilisez un spray pour four, suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage.

## 2.4 Mise au rebut




### AVERTISSEMENT

Risque de blessure ou d'asphyxie.


- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.

## 3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

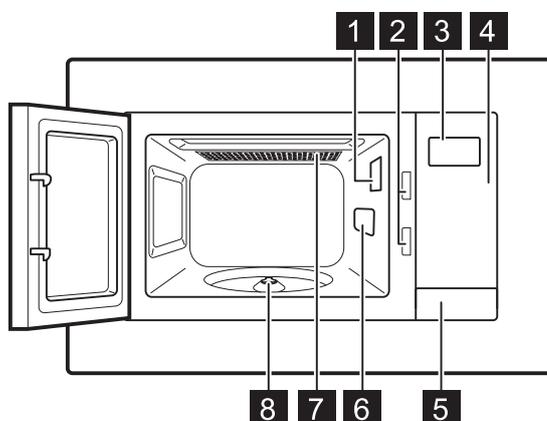

- 1 Éclairage
- 2 Système d'interverrouillage de sécurité
- 3 Affichage
- 4 Bande de commande
- 5 Bouton d'ouverture de la porte
- 6 Couvercle de guide d'ondes
- 7 Gril
- 8 Axe du plateau tournant

### 3.1 Accessoires

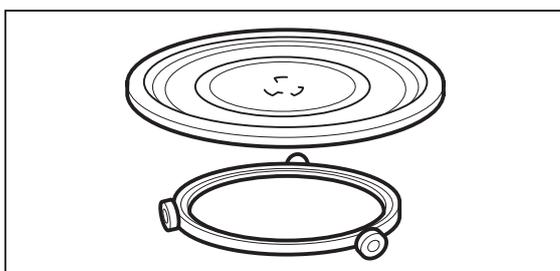


#### Ensemble du plateau tournant

Plateau de cuisson en verre et support à roulettes.



Utilisez toujours l'ensemble du plateau tournant pour cuire des aliments dans l'appareil.

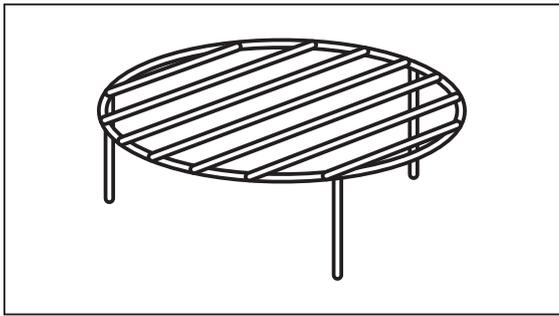

### Grille

Pour griller des aliments et utiliser la cuisson combinée.

## 4. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION



### AVERTISSEMENT

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### 4.1 Premier nettoyage

- Retirez tous les accessoires de l'appareil.
- Nettoyez l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.



Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».

### 4.2 Réglage de l'heure




Lorsque vous branchez le four sur le secteur ou après une coupure de courant, **0:00** s'affiche.



Vous pouvez sélectionner le format 24 heures pour l'horloge.

1. Appuyez deux fois sur .
2. Pour sélectionner le nombre d'heures, appuyez sur les touches de réglage.
3. Appuyez sur pour confirmer.
4. Pour sélectionner le nombre de minutes, appuyez sur les touches de réglage.
5. Appuyez sur pour confirmer.
6. L'affichage indique **ON**. L'horloge s'affiche lorsque l'appareil n'est pas en cours de fonctionnement.  
Si vous ne souhaitez pas que l'horloge s'affiche lorsque l'appareil est en mode Veille, appuyez sur la touche + ou - et sélectionnez **OFF**.
7. Appuyez sur pour confirmer.

## 5. BANDEAU DE COMMANDE

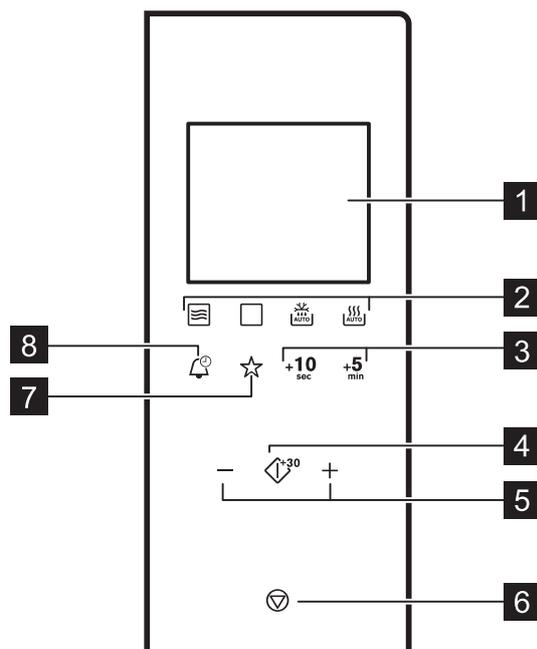

Symbole	Fonction	Description
<b>1</b> —	Affichage	Affiche les réglages et l'heure.
<b>2</b> 	Touches de fonction	Pour sélectionner les fonctions micro-ondes / combi / grill / décongélation automatique et cuisson automatique.
<b>3</b> +10 sec , +5 min	Touches de réglages du temps	Pour régler la durée souhaitée.
<b>4</b> 	Départ / +30 s	Pour mettre l'appareil en marche ou augmenter le temps de cuisson de 30 secondes à pleine puissance.
<b>5</b> — , +	Touches de réglage	Pour régler la durée, le poids ou la température.
<b>6</b> 	Arrêt / Annuler	Pour éteindre l'appareil ou supprimer les réglages de cuisson.
<b>7</b> 	Favori	Pour sauvegarder votre combinaison de paramètres de cuisson préférée.
<b>8</b> 	Horloge	Pour régler l'heure / un rappel.

## 6. UTILISATION QUOTIDIENNE



### AVERTISSEMENT

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### 6.1 Activation et désactivation de l'appareil

1. Appuyez sur la touche de la fonction souhaitée pour l'activer.
2. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche de la fonction choisie pour régler le niveau de puissance.
3. Pour sélectionner la durée, appuyez sur les touches de réglage.
4. Appuyez sur  pour allumer l'appareil.
5. Pour éteindre l'appareil, vous pouvez :
  - attendre qu'il s'éteigne automatiquement une fois la durée écoulée et qu'un signal sonore retentisse. L'affichage indique **End**.
  - ouvrir la porte. L'appareil s'arrête automatiquement. Refermez la porte et appuyez sur  pour poursuivre la cuisson. Choisissez cette option si vous souhaitez simplement surveiller la cuisson des aliments.
  - Appuyez sur la touche .



### ATTENTION

Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide.

### 6.2 Informations générales sur le fonctionnement de l'appareil

#### Généralités :

- Après avoir éteint l'appareil, laissez reposer les aliments pendant quelques minutes.
- Retirez les emballages en aluminium, les récipients en métal, etc. avant de préparer les aliments.

#### Cuisson :

- Si possible, cuisinez les aliments en les couvrant avec un ustensile d'une matière adaptée à l'utilisation au micro-ondes. Ne cuisinez les aliments sans les

couvrir que si vous souhaitez conserver leur croustillant.

- Ne cuisez pas trop les plats en réglant une puissance ou une durée trop élevées. Les aliments peuvent se dessécher, brûler ou prendre feu.
- N'utilisez pas l'appareil pour cuisiner des œufs ou des escargots dans leur coquille car ils peuvent exploser. Pour les œufs sur le plat, percez d'abord les jaunes.
- Piquez plusieurs fois les aliments couverts d'une « peau », comme les pommes de terre, les tomates ou les saucisses, avec une fourchette avant de les cuire afin qu'ils n'exploient pas.
- Pour les aliments congelés ou les plats surgelés, réglez un temps de cuisson plus long.
- Les plats contenant de la sauce doivent être remués de temps en temps.
- Les légumes fermes tels que les carottes, les petits pois ou le chou-fleur doivent être cuits dans l'eau.
- Retournez les grosses pièces à la moitié du temps de cuisson.
- Si possible, coupez les légumes en morceaux de même taille.
- Utilisez des plats larges et à fond plat.
- N'utilisez pas d'ustensile de cuisine en porcelaine, en céramique ou en faïence avec de petits trous, par exemple sur les poignées ou dans le fond. L'humidité s'infiltrerait dans les trous et peut causer un craquement de l'ustensile de cuisine lorsqu'il chauffe.
- Le plateau de cuisson en verre permet de chauffer des aliments ou des liquides. Il est nécessaire au fonctionnement du four à micro-ondes.

#### Décongélation de viande, volaille, poisson :

- Posez l'aliment surgelé sans emballage sur une petite assiette retournée, puis placez un récipient dessous pour recueillir l'eau de décongélation.
- Retournez les aliments à la moitié du temps de décongélation. Si possible, séparez puis retirez les morceaux ayant commencé à décongeler.

**Décongélation de beurre, de morceaux de gâteau, de fromage :**

- Ne décongelez pas ces aliments entièrement dans l'appareil mais laissez-les décongeler à température ambiante. Cela vous assure un résultat plus homogène. Retirez tout emballage en métal ou en aluminium avant la décongélation.

**Décongélation de fruits et légumes :**

- Ne décongelez pas entièrement dans l'appareil les fruits et légumes devant être préparés crus. Laissez-les décongeler à température ambiante.

- Vous pouvez utiliser une puissance de micro-ondes plus élevée pour cuire les fruits et légumes sans les décongeler.

**Plats préparés :**

- Vous pouvez cuire des plats préparés dans l'appareil, uniquement si leur emballage est adapté à une utilisation dans un four à micro-ondes.
- Vous devez suivre les instructions imprimées sur l'emballage (par exemple « Retirez le couvercle en métal et percez le film plastique »).

## Ustensiles de cuisine et matériaux compatibles

Ustensile de cuisine/matériaux	Micro-ondes			Gril
	Décongélation	Ré-chauffage	Cuisson	
Verre et porcelaine allant au four (ne contenant aucun composant métallique, par exemple le Pyrex, le verre résistant à la chaleur)	X	X	X	X
Verre et porcelaine n'allant pas au four <sup>1)</sup>	X	--	--	--
Verre et vitrocéramique composés d'un matériau allant au four/résistant au gel (par exemple l'Arcoflam), grille	X	X	X	X
Céramique <sup>2)</sup> , faïence <sup>2)</sup>	X	X	X	--
Plastique résistant à une chaleur de 200 °C <sup>3)</sup>	X	X	X	--
Carton, papier	X	--	--	--
Film étirable	X	--	--	--
Sachet de cuisson avec fermeture de sûreté pour micro-ondes <sup>3)</sup>	X	X	X	--
Plats à rôtis composés de métal, par exemple en émail ou en fonte	--	--	--	X
Moules, laqués noirs ou revêtement en silicone <sup>3)</sup>	--	--	--	X
Plateau de cuisson	--	--	--	X
Ustensiles de cuisine pour dorer, par exemple plat « Crisp » ou plateau « Crunch »	--	X	X	--
Plats préparés et emballés <sup>3)</sup>	X	X	X	X

- 1) Sans placage/décoration en argent, or, platine ou métal
- 2) Sans composants en quartz ou en métal ou avec un revêtement contenant du métal
- 3) Vous devez suivre les instructions du fabricant concernant les températures maximales.

**X compatible****-- non compatible**

### 6.3 Tableau des réglages de puissance

Appuyez sur		
	Réglage de la puissance	Pourcentage de puissance approximatif
1 fois	900 Watt	100 %
2 fois	700 Watt	77 %
3 fois	500 Watt	55 %
4 fois	300 Watt	33 %
5 fois	100 Watt	17 %



### Autres fonctions

Appuyez sur		
	Affichage	Mode de fonctionnement
<b>Gril</b>		
1 fois		Gril complet
<b>Cuisson combinée</b>		
2 fois		Micro-ondes, Gril
3 fois		Gril, Micro-ondes

### 6.4 Démarrage rapide

- Appuyez sur  pour que l'appareil fonctionne à pleine puissance pendant 30 secondes. Le temps de cuisson augmente de 30 secondes à chaque fois que vous appuyez sur la touche. Le temps de cuisson maximal est de 95 minutes.

### 6.5 Décongélation

#### Décongélation selon le poids et la durée

1. Appuyez à plusieurs reprises sur  pour sélectionner la fonction de décongélation souhaitée.
2. Appuyez sur les touches de réglage pour saisir le poids ou la durée souhaitée.
3. Appuyez sur  pour confirmer et démarrer l'appareil.

4. Pour la décongélation selon le poids, le temps de décongélation réglé s'affiche.



Pour la décongélation selon le poids, la durée est automatiquement réglée. La décongélation selon le poids ne doit pas être utilisée avec des aliments décongelés depuis plus de 20 min. ni des plats préparés surgelés.



Pour activer la décongélation par le poids, vous devez introduire entre 100 g et 2000 g d'aliments dans l'appareil.



Pour décongeler moins de 200 g d'aliments, placez-les sur le bord du plateau tournant.

## 6.6 Gril ou cuisson combinée

1. Appuyez à plusieurs reprises sur  pour sélectionner la fonction Gril ou Combi.
2. Pour régler la durée, appuyez sur les touches de réglage.
3. Appuyez sur <sup>+30</sup> pour confirmer et démarrer l'appareil.



Un signal sonore retentit à la moitié du temps de cuisson. Vous pouvez retourner les aliments.

## 7. PROGRAMMES AUTOMATIQUES



### AVERTISSEMENT

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### 7.1 Cuisson Automatique

Vous pouvez utiliser la fonction Cuisson Automatique pour cuire des aliments facilement.

1. Appuyez à plusieurs reprises sur  pour sélectionner le menu souhaité.

2. Pour régler le poids, appuyez sur les touches de réglage.
3. Pour changer le menu sélectionné, appuyez sur .
4. Appuyez sur <sup>+30</sup> pour confirmer et démarrer l'appareil.

Affichage	Menu	Poids
	Réchauffage automatique	150 g 250 g 350 g 450 g 600 g
	Boissons	1 tasse
	Pizza	200 g 300 g 300 g
	Pop-corn	50 g 100 g

Affichage	Menu	Poids
	Poulet	500 g 750 g 1 000 g 1 200 g
	Viande	150 g 300 g 450 g 600 g
	Pomme(s) de terre	230 g 460 g 690 g
	Légumes	150 g 350 g 500 g
	Poisson	150 g 250 g 350 g 450 g 650 g
	Pâtes	50 g (ajoutez 450 ml d'eau) 100 g (ajoutez 800 ml d'eau) 150 g (ajoutez 1 200 ml d'eau)

## 7.2 Favori

### Réglage des programmes

1. Sélectionnez le programme et les paramètres que vous souhaitez enregistrer.
2. Appuyez sur ☆ pendant 2 secondes
3. Un signal sonore retentit lorsque les réglages sont sauvegardés.

### Utilisation des programmes

1. Appuyez sur la touche ☆ .
2. Pour démarrer l'appareil, appuyez sur  .

 Vous ne pouvez enregistrer qu'un réglage Favori.

## 8. UTILISATION DES ACCESSOIRES



### AVERTISSEMENT

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.




Ne cuisez jamais les aliments directement sur le plateau de cuisson en verre.



### ATTENTION


Ne cuisez pas les aliments sans l'ensemble du plateau tournant. N'utilisez que l'ensemble du plateau tournant fourni avec l'appareil.

## 8.1 Installation de l'ensemble du plateau tournant

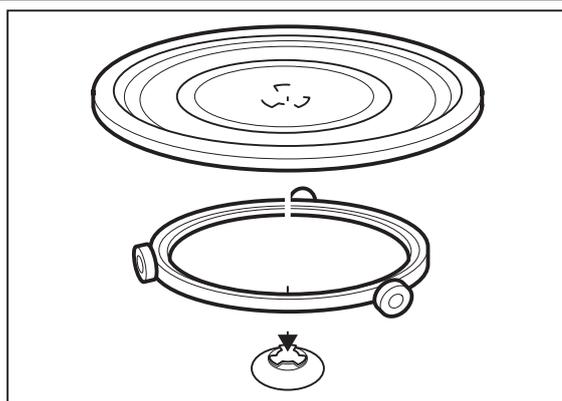

1. Placez le support à roulettes autour de l'axe du plateau tournant.
2. Posez le plateau de cuisson en verre sur le support à roulettes

## 8.2 Installation de la grille

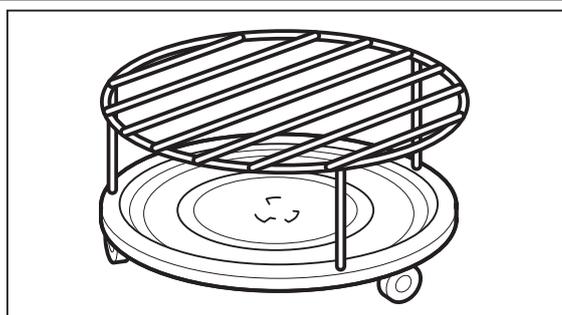

Placez la grille sur le plateau tournant.

# 9. FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

## 9.1 Minuteur

1. Appuyez sur la touche .
2. Pour régler la durée, appuyez sur les touches de réglage.
3. Le minuteur s'active automatiquement au bout de quelques secondes. Lorsque la durée programmée s'est écoulée, un signal sonore retentit. Vous pouvez le régler jusqu'à 95 minutes maximum.



Lorsque le minuteur est activé, la fonction active s'affiche. Pour voir le temps restant, appuyez sur la touche .



Le minuteur continue de fonctionner lorsque vous ouvrez la porte ou mettez l'appareil en pause. Appuyez sur la touche  pour annuler.

## 9.2 Sécurité enfants

La fonction Sécurité enfants permet d'éviter une utilisation involontaire de l'appareil. Pour activer ou désactiver la sécurité enfants, maintenez la touche  enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Lorsque la Sécurité enfants est activée,  s'affiche.

## 10. CONSEILS UTILES

### 10.1 Conseils pour le micro-ondes

Problème	Solution
Vous ne trouvez pas les détails pour la quantité de nourriture préparée.	Recherchez un aliment similaire. Diminuez ou rallongez le temps de cuisson selon la règle suivante : <b>Double quantité = presque le double de temps</b> <b>Moitié de la quantité = moitié du temps</b>
La nourriture a trop séché.	Réduisez le temps de cuisson ou sélectionnez une puissance de micro-ondes plus basse.
La nourriture n'est pas décongelée, chaude ou cuite à la fin du temps défini.	Rallongez le temps de cuisson ou sélectionnez une puissance plus élevée. Veuillez noter que les plats de grande taille ont besoin de plus de temps.
Une fois la durée de cuisson écoulée, les aliments sont trop cuits sur les bords mais ne sont pas prêts au centre.	La prochaine fois, diminuez la puissance et allongez le temps. Remuez les liquides à la moitié du temps, par exemple la soupe.

Pour de meilleurs résultats, cuisez le riz dans un récipient plat et large.

### 10.2 Décongélation

Décongelez toujours les rôtis avec le côté gras vers le bas.  
Ne couvrez pas la viande pour la décongeler car elle risquerait de cuire.  
Décongelez toujours la volaille entière poitrail vers le bas.

### 10.3 Cuisson

Sortez toujours la viande et la volaille froides du réfrigérateur au moins 30 minutes avant de les cuire.  
Après la cuisson, laissez reposer la viande, la volaille ou les légumes en les couvrant.  
Huilez ou beurrez légèrement le poisson.  
Pour cuire des légumes, ajoutez 30 à 45 ml d'eau froide par tranche de 250 g.  
Coupez les légumes frais en morceaux de même taille avant de les cuire. Faites chauffer tous les légumes en couvrant le récipient.

### 10.4 Réchauffage

Lorsque vous réchauffez des plats cuisinés emballés, suivez toujours les instructions figurant sur l'emballage.

### 10.5 Gril

Pour griller des aliments peu épais au centre de la grille.  
Retournez les aliments à la moitié du temps programmé et continuez à les faire griller.

### 10.6 Cuisson combinée

Utilisez la Cuisson combinée pour préserver le croquant de certains aliments.  
À la moitié du temps de cuisson, retournez les aliments puis poursuivez la cuisson.  
Il existe 2 modes de cuisson combinée. Chaque mode associe les fonctions micro-ondes, gril et convection à différents moments et à des niveaux de puissance différents.

## 11. ENTRETIEN ET NETTOYAGE



### AVERTISSEMENT

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

#### Remarques concernant le nettoyage :

- Nettoyez la façade de l'appareil à l'aide d'une éponge humide additionnée d'eau savonneuse.
- Utilisez un produit courant destiné au nettoyage des surfaces en métal.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil après chaque utilisation. Les salissures s'éliminent alors plus facilement et ne risquent pas de brûler.
- En cas de salissures importantes, nettoyez à l'aide de produits de nettoyage spécifiques.
- Nettoyez régulièrement tous les accessoires et laissez-les sécher. Utilisez un chiffon doux additionné d'eau chaude savonneuse.
- Pour ramollir les résidus alimentaires secs, faites bouillir un verre d'eau à pleine puissance de micro-ondes pendant 2 ou 3 minutes.
- Pour éliminer les odeurs, versez 2 cuillères à café de jus de citron dans un verre d'eau, puis faites bouillir ce mélange à pleine puissance de micro-ondes pendant 5 minutes.

## 12. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT



### AVERTISSEMENT

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

Problème	Cause probable	Solution
L'appareil ne fonctionne pas du tout.	L'appareil est éteint.	Allumez l'appareil.
L'appareil ne fonctionne pas du tout.	L'appareil n'est pas branché.	Branchez l'appareil.
L'appareil ne fonctionne pas du tout.	Le fusible dans la boîte à fusibles a grillé.	Vérifiez le fusible. Si le fusible disjoncte de manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.
L'appareil ne fonctionne pas du tout.	La porte n'est pas fermée correctement.	Assurez-vous que rien ne bloque la porte.
L'éclairage ne fonctionne pas.	L'éclairage est défectueux.	L'ampoule doit être remplacée.
L'affichage indique [---].	La Sécurité enfants est activée.	Désactivez la sécurité enfants. Appuyez sur  pendant 3 secondes.
Des étincelles jaillissent dans la cavité.	Vous avez placé des plats en métal ou ayant des éléments en métal dans l'appareil.	Retirez le plat de l'appareil.

Problème	Cause probable	Solution
Des étincelles jaillissent dans la cavité.	Des brochettes en métal ou du papier d'aluminium touchent les parois intérieures.	Assurez-vous que les brochettes et le papier d'aluminium ne touchent pas les parois intérieures.
L'ensemble du plateau tournant émet un grincement.	Il y a un objet ou de la salissure sous le plateau de cuisson en verre.	Nettoyez le dessous du plateau de cuisson en verre.
L'appareil s'arrête de fonctionner sans raison apparente.	Une anomalie de fonctionnement s'est produite.	Si cette situation se reproduit, contactez le service après-vente.
Si vous ne trouvez pas de solution au problème, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente.	Les informations à fournir au service après-vente figurent sur la plaque signalétique.	
Nous vous recommandons de noter ces informations ici :		
Modèle (MOD.)	.....	
Référence du produit (PNC)	.....	
Numéro de série (S.N.)	.....	

## 13. INSTALLATION



### ATTENTION

Ne bouchez pas les aérations. Cela pourrait provoquer une surchauffe de l'appareil.



### ATTENTION

L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement multiple. Cela pourrait provoquer une surchauffe et un incendie.

- Cet appareil est uniquement destiné à être utilisé encastré.
- Veillez à ce qu'il n'y ait pas de paroi au fond de la niche d'encastrement, à l'arrière de l'appareil.
- Éloignez le plus possible l'appareil de la vapeur, de l'air chaud et des projections d'eau.
- Si vous devez transporter l'appareil par temps froid, ne l'allumez pas immédiatement après l'installation. Laissez-le atteindre la température de la pièce et absorber la chaleur.

### 13.1 Installation électrique



#### AVERTISSEMENT

Le branchement électrique doit être confié à un électricien qualifié.



Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable si vous ne respectez pas les précautions de sécurité du chapitre « Consignes de sécurité ».


Cet appareil est fourni avec un câble d'alimentation et une fiche d'alimentation.



#### ATTENTION

La hauteur d'installation minimale est de 85 cm.


1. Vérifiez que les dimensions du meuble respectent les distances d'installation.

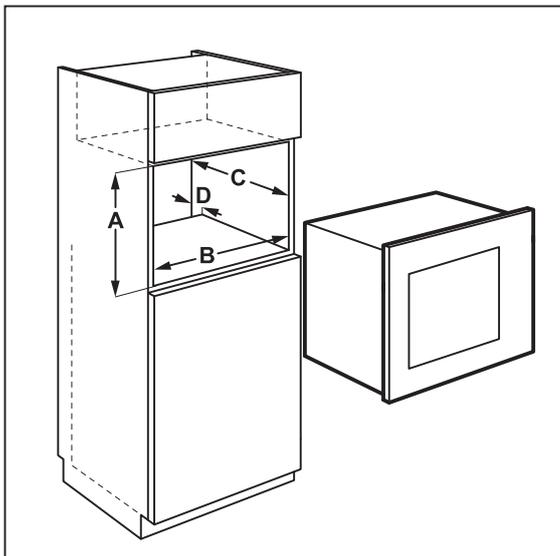


### Distances d'installation

Dimensions	mm
A	380 + 2
B	560 + 8
C	500
D	18


2. Placez le gabarit dans le meuble et faites des repères pour l'emplacement des vis. Retirez le gabarit et vissez le support.

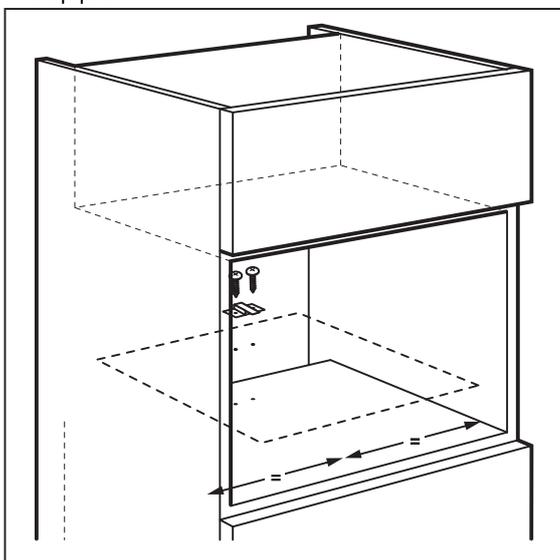

3. Installez l'appareil. Assurez-vous que le support bloque l'arrière de l'appareil.

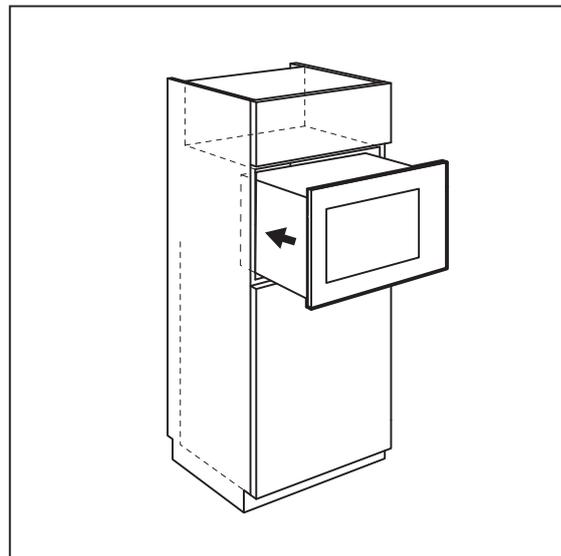

4. Ouvrez la porte et fixez l'appareil au meuble à l'aide d'une vis.

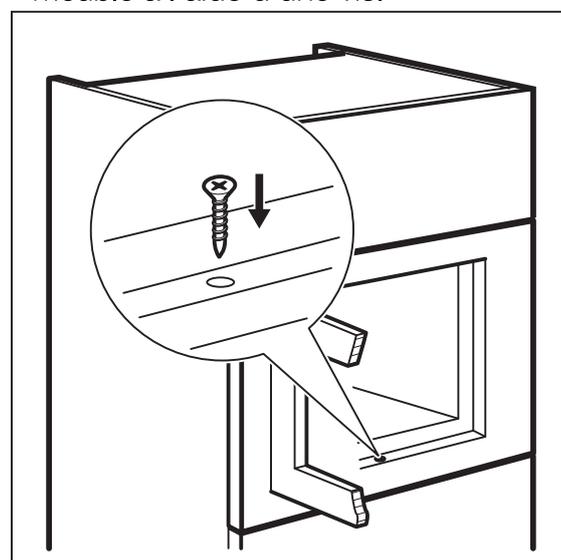

## 14. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et

électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole  avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.