



MARQUE: BABYLISS
REFERENCE: E838PE
CODIC: 4355563



NOTICE



BaByliss FOR **MEN**®



Made in China

E838PE

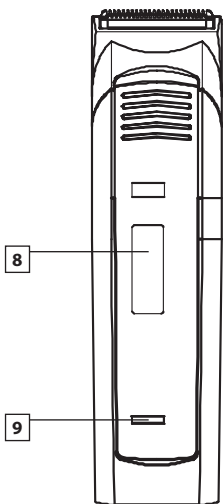


Fig.1



Fig.2




Fig.3



Fig.4



Fig.5



BABYLISS
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com

FRANÇAIS

Vous avez acheté la **TONDEUSE MULTI-USAGES CHEVEUX, VISAGE ET CORPS E838PE de BaByliss** et nous vous en remercions! Pour de plus amples informations concernant les avantages du produit, les techniques de coupe et conseils d'expert, consultez notre site internet: **www.babyliss.com**. Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant toute utilisation de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES DE LA TONDEUSE

1. Lames 32mm

Couteau mobile :

- Affûtage tri-dimensionnel exclusif par électrochimie: pour un tranchant exceptionnel
- **CMS** (Chrome-Molybdene-Stainless Steel) : couteau ultrarésistant et 100% inoxydable

Couteau fixe : Acier inoxydable

2. **2 guides de coupe (2-14mm et 3-15mm)** pour cheveux et barbe
3. **1 guide de précision 6 positions (de 0,5 à 3mm)** pour les coupes très courtes
4. **Tête de rasage spéciale corps + 1 guide de coupe (3mm)** pour un rasage rapide et uniforme de toutes les parties du corps
5. **Tête de rasage 18mm** spéciale visage
6. **Lame de précision 7mm**, pour dessiner avec précision contours et motifs originaux
7. **Accessoire nez/oreilles**, pour éliminer les poils indésirables du nez et des oreilles
8. **Interrupteur I/O**
9. **Témoin lumineux de mise sous tension**
10. **Brosse de nettoyage**
11. **Socle de chargement et de rangement, ciseaux, trousse**

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES BATTERIES NI-MH DE CET APPAREIL

Pour atteindre et préserver la plus grande autonomie possible des batteries, effectuer une charge de 16 heures tous les 3 mois environ. De plus, la pleine autonomie du produit ne sera atteinte qu'après 3 cycles de charge complets (un cycle de 16 heures suivi de deux cycles de 8 heures).

CHARGER LA TONDEUSE

1. Retirer la tondeuse et tous les accessoires du socle et retourner le socle. Faire pivoter le clapet de sécurité, insérer la fiche dans le trou prévu à cet effet en l'enfonçant fermement et refermer le clapet. Placer le cordon dans la rainure prévue. Replacer le socle à l'endroit et brancher l'adaptateur **(Fig. 1)**
2. Placer la tondeuse (en position OFF) dans le socle de charge et vérifier que le voyant lumineux de charge est bien allumé.
3. Une charge complète permet d'utiliser la tondeuse pendant 45 minutes.
4. Avant d'utiliser la tondeuse pour la première fois, la charger pendant 16 heures.
5. La durée des charges suivantes est de 8 heures.

UTILISATION SUR SECTEUR

Pour utiliser la tondeuse sur secteur, insérer la fiche directement dans l'appareil.

Brancher la tondeuse éteinte sur le secteur et mettre en position ON (Si la batterie est très faible, attendre environ 1 minute).

IMPORTANT ! Utiliser exclusivement l'adaptateur fourni avec la tondeuse Réf. E838PE Tension = 3V – Courant 1000mA.

WATERPROOF

Il est possible de rincer la tête de l'appareil sous l'eau courante, à condition que l'appareil soit éteint et débranché. Veiller à ce que la tête soit totalement sèche avant d'utiliser l'appareil à nouveau.

N.B. Le manche de l'appareil n'a pas été conçu pour entrer en contact avec l'eau. Ne pas utiliser l'appareil sous la douche ou dans le bain.

PLACEMENT ET RETRAIT DES ACCESSOIRES

Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de changer les têtes tondeuse et d'accessoires.

Pour placer une tête, ajuster le bas de l'accessoire sur l'appareil et emboîter toute la tête jusqu'au clic.

Pour retirer une tête, tenir la poignée de l'appareil dans une main et enlever la tête avec l'autre main en la poussant vers le haut (**Fig. 2**).

Pour retirer le guide de coupe spécial corps, pousser un côté du guide vers le haut (**Fig. 3**).

UTILISATION DES GUIDES DE COUPE

Très pratique, le guide de coupe vous garantit une hauteur de coupe égale.

IMPORTANT: Toujours placer le guide de coupe AVANT d'allumer la tondeuse, et éteindre la tondeuse pour changer de guide.

La hauteur de coupe de votre tondeuse E838PE s'ajuste manuellement.

Pour augmenter la hauteur de coupe, poussez le guide de coupe vers le haut.

Pour la réduire, poussez le guide vers le bas. La hauteur choisie s'affiche au dos de l'appareil.

ENTRETIEN DES LAMES

Retirer le guide de coupe après chaque utilisation.

Un entretien régulier des lames de la tondeuse permettra de la maintenir en état de fonctionnement optimal.

Lames démontables

Pour faciliter le nettoyage, les lames de la tondeuse BaByliss sont démontables. Assurez-vous que la tondeuse soit éteinte. Tenir la tondeuse en dirigeant les lames vers le haut et les détacher en appuyant à la pointe des lames.

(**Fig. 4**)

Brossez les lames à l'aide de la brosse de nettoyage pour éliminer les cheveux.

Lames auto-lubrifiantes

Les lames de l'appareil sont équipées d'un tampon réservoir qui distille la quantité d'huile nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil, utilisation après utilisation. Il est cependant recommandé de recharger périodiquement le tampon réservoir, dès que l'on constate une baisse de rendement de l'appareil.

Démontez les lames comme indiqué ci-dessus.

Déposez avec soin quelques gouttes d'une huile adaptée sur le tampon (**Fig. 5**). Remplacez ensuite les lames sur l'appareil.

Il est possible de se procurer des lames de rechange lorsque celles-ci sont usées ou abîmées.