



**MARQUE:** PROLINE  
**REFERENCE:** FONTAINE CHOCO MIAM  
**CODIC:** 4328302

**NOTICE**  


# PROLINE

## MIAM

CHOCOLATE FOUNTAIN  
FONTAINE A CHOCOLAT  
CHOCOLADEFONTEIN  
FUENTE DE CHOCOLATE  
FONTE PARA CHOCOLATE



OPERATING INSTRUCTIONS



MANUEL D'UTILISATION



HANDLEIDING




INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

**ATTENTION**

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
  - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
  - des fermes;
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
  - des environnements du type chambres d'hôtes.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- L'appareil ne doit pas être immergé.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés d'au moins 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en page 6.
- MISE EN GARDE: Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation du produit.
- La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.
- MISE EN GARDE: éviter tout débordement sur le connecteur.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
-  Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.




Nos emballages /  
produits peuvent faire l'objet  
d'une consigne de tri,  
pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

### INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour consultation ultérieure.

- Pour éviter tout risque de choc électrique, n'immergez pas le câble, la prise ou toute partie du bloc moteur dans l'eau ni dans aucun autre liquide. Ne placez pas l'appareil sur une surface mouillée.
- N'assemblez pas la vis sans fin ou la tour pendant que le moteur tourne.
- Éteignez toujours et débranchez l'appareil de la prise secteur lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de le nettoyer et avant de monter ou de démonter les accessoires.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé en plein air.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre du bord de table ou d'un plan de travail, ni toucher des surfaces chaudes.
- Faites très attention lorsque vous déplacez un appareil contenant des liquides chauds.
- N'utilisez pas cet appareil pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- Ne touchez aucune pièce mobile. Attendez que le moteur se soit complètement arrêté avant de démonter l'appareil.
- Gardez les mains et tout objet étranger éloignés de la fontaine lorsqu'elle fonctionne.

### DESCRIPTION

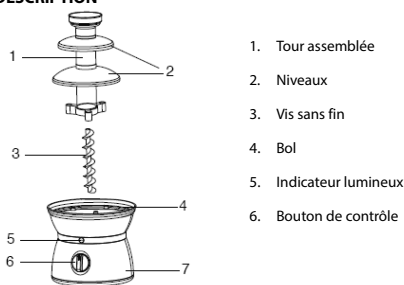

### AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION


- Retirez tous les matériaux d'emballage.
- Essuyez le bol avec un chiffon sec et humide.
- Lavez la vis sans fin et la tour dans de l'eau chaude savonneuse Rincez-les et séchez-les bien.
- N'utilisez jamais de nettoyant chimique ou abrasif.
- N'IMMERGEZ PAS LA BASE DANS L'EAU NI DANS AUCUN AUTRE LIQUIDE.

### UTILISATION

1. Placez la base sur une surface sèche et plane.
2. Placez la vis sans fin sur l'axe au centre du bol et mettez la tour sur la vis sans fin, en vous assurant que les trois ouvertures au fond de la tour s'insèrent dans les trois broches au centre du bol.



3. Branchez l'appareil dans une prise secteur.

4. Tournez le bouton de contrôle dans le sens des aiguilles d'une montre en position de chauffage .
  - L'indicateur lumineux s'allumera indiquant que l'appareil est en train de chauffer.

5. Laissez l'appareil chauffer pendant au moins 3 à 5 minutes avant de verser le chocolat fondu.

**En attendant, préparez le chocolat comme suit :**

Pour obtenir le meilleur effet de cascade possible, il est recommandé d'utiliser du chocolat ayant une forte teneur en cacao. Le chocolat noir a généralement une teneur en cacao supérieure au chocolat au lait. L'appareil peut fonctionner avec d'autres types de chocolat en ajoutant de l'huile végétale, mais cette dernière affectera évidemment le goût du chocolat et la texture.

Vous pouvez faire fondre un maximum de 700 g de chocolat pour le verser dans la fontaine de chocolat.

La manière la plus rapide pour obtenir un chocolat fondu est de préchauffer le chocolat dans un four à micro-ondes ou sur une plaque de cuisson avant de le verser dans la fontaine.

Conseils pour améliorer l'écoulement du chocolat :

La capacité d'écoulement du chocolat dépend de la qualité du chocolat; plus la teneur en cacao est élevée, mieux le chocolat s'écoulera. Dans le cas où le chocolat ne coule pas comme désiré, il est recommandé d'ajouter une huile végétale pure afin d'améliorer l'écoulement. Nous recommandons d'ajouter 180 ml d'huile végétale pour 700 g de chocolat.

A. Faire fondre le chocolat dans un four à micro-ondes

- a) Cassez le chocolat en morceaux et placez les morceaux dans un bol.
- b) Réchauffez le bol pendant environ 2 à 3 minutes en fonction de la puissance de votre four à micro-ondes, puis remuez.

ou

B. Faire fondre le chocolat sur une plaque de cuisson


- a) Placez le chocolat dans un bol.
- b) Placez le bol dans une grande casserole remplie d'eau et chauffez la casserole à feu doux.
- c) Remuez le chocolat jusqu'à ce qu'il soit complètement fondu.

6. Tournez le bouton de contrôle en position d'écoulement.



7. Versez le chocolat fondu au centre du bol de la fontaine.

**IMPORTANT:** Le chocolat doit être complètement fondu et doit être d'une consistance fluide avant d'être versé dans la fontaine. Cela permettra un bon écoulement du chocolat. Pour vérifier la consistance du chocolat, plongez une grosse cuillère dedans : il doit couler doucement sur le dos de la cuillère. Si le chocolat est trop épais, ajoutez davantage d'huile.

8. La vis sans fin tirera le chocolat jusqu'au sommet, puis le chocolat commencera à descendre les niveaux en cascade.
9. Vous pouvez alors placer des morceaux de fruits, des guimauves ou des biscuits dans le flux du chocolat pour les enduire.
10. Lorsque vous avez terminé, tournez le bouton de contrôle en position d'arrêt  et débranchez l'appareil de la prise secteur.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise secteur et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.
2. Retirez délicatement la tour et la vis sans fin de la base et essuyez le reste du chocolat avec des serviettes en papier.
3. Lavez la vis sans fin et la tour dans de l'eau chaude savonneuse, puis rincez-les et faites-les sécher.
4. Versez délicatement le chocolat liquide restant hors du bol.

**NE JETEZ PAS LE CHOCOLAT RESTANT DANS LES TOILETTES, DANS UNE POUBELLE NI DANS UN ÉVIER. JETEZ-LE DANS UN RÉCIPIENT JETABLE PUIS METTEZ CE RÉCIPIENT DANS UNE POUBELLE.**

5. Utilisez une éponge humide ou un chiffon non abrasif pour enlever le reste du chocolat du bol et nettoyez l'extérieur de la base avec un chiffon humide.

**N'IMMERGEZ PAS LA BASE DANS L'EAU NI DANS AUCUN AUTRE LIQUIDE.**

**SPÉCIFICATIONS**

Caractéristiques nominales: 220-240 V~, 50/60 Hz  
90W

**MISE AU REBUT**

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

**Hotline Darty France**

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

**Hotline Vanden Borre**

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Darty Holdings SAS © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France 13 / 06 / 2017