



MARQUE: PROLINE
REFERENCE: HOTDOG350
CODIC: 4334507



NOTICE
↓

PROLINE

HOTDOG350

HOT DOG MAKER

APPAREIL A HOT-DOG

HOTDOGMAKER

APARATO PARA PERRITOS CALIENTES

MÁQUINA DE CACHORROS QUENTES



OPERATING INSTRUCTIONS



MANUEL D'UTILISATION



HANDLEIDING



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

ATTENTION

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - des fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - des environnements du type chambres d'hôtes.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- L'appareil ne doit pas être immergé.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en page 6.
- MISE EN GARDE: Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation du produit.
- La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
-  Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.




Nos emballages /
produits peuvent faire l'objet
d'une consigne de tri,
pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez attentivement le mode d'emploi dans son intégralité avant d'utiliser l'appareil et gardez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

- Placez l'appareil sur une surface plane, stable, propre, sans eau ni autre substance.
- Éteignez et débranchez l'appareil après usage et avant de le monter, de le démonter et de le nettoyer.
- Cet appareil doit être manipulé avec précaution. N'essayez pas de soulever la machine à hotdog en la tenant par les deux piques : celles-ci peuvent être brûlantes.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé dans une atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.
- Faites attention à ne pas vous brûler avec la vapeur lorsque vous ôtez le couvercle du récipient.
- N'essayez pas de déplacer l'appareil pendant qu'il fonctionne.
- Ne laissez pas la machine à hotdog sans surveillance pendant qu'elle fonctionne.

DESCRIPTION

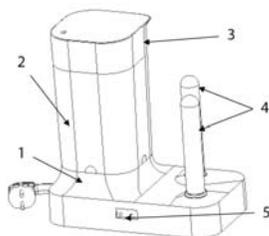

1. Base avec réservoir d'eau
2. Récipient
3. Couvercle du récipient
4. 2 piques pour chauffer le pain
5. Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Enlevez tous les matériaux d'emballage et frottez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.

Lavez le récipient et le couvercle dans de l'eau chaude savonneuse.

Assurez-vous que le bouton marche/arrêt est sur "O".

UTILISATION

REMARQUE : La vapeur peut causer de graves brûlures : faites très attention au moment où vous ôtez le couvercle pour sortir les saucisses, vous pourriez vous brûler avec les jets de vapeur.

1. Placez l'appareil sur une surface plane et stable.
2. Branchez l'appareil sur une prise de courant et allumez-le.
 - Le témoin d'alimentation s'allume.
3. Remplissez le réservoir avec de l'eau froide.
4. Placez le récipient sur le réservoir.
5. Faites préchauffer l'appareil quelques minutes.
6. Placez les saucisses dans le récipient. Remettez le couvercle sur le récipient.
 - Le temps de cuisson dépendra de la quantité, de la taille et de la température des saucisses utilisées.
 - Évitez de faire trop cuire les saucisses.
7. Pour chauffer le pain, percez l'un des bouts et enfitez-le sur la pique chauffante.
8. Une fois le pain chaud, enlevez-le et répétez l'opération avec les autres pains si nécessaire.
9. Une fois les saucisses cuites, éteignez l'appareil.
 - Le témoin lumineux s'éteint.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir à température ambiante.

Enlevez le récipient et le couvercle.

Lavez-les dans de l'eau chaude savonneuse, rincez-les et séchez-les bien.

Nettoyez la base et les piques chauffantes en les frottant avec un chiffon mouillé.

Ne mettez jamais l'appareil dans l'eau.

N'utilisez pas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales : 220-240V~, 50/60Hz
340W

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.