



MARQUE : BRAUN
REFERENCE : HT3100WH PUR EASE
CODiC : 4350243



NOTICE



BRAUN

PurEase


Toaster





Type 4117
Type 4116

Register your product
www.braunhousehold.com/register

HT 3000
HT 3010
HT 3100
HT 3110

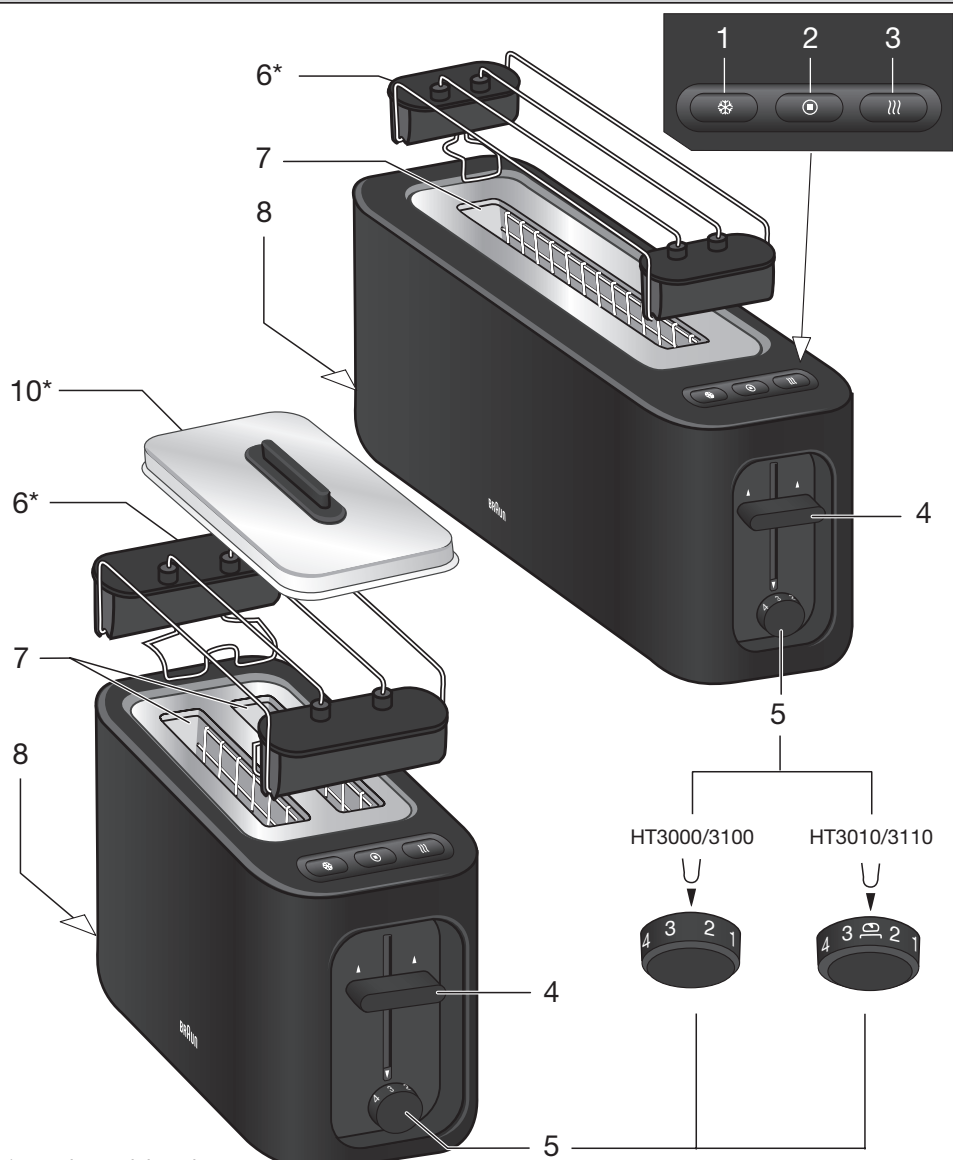

* certain models only

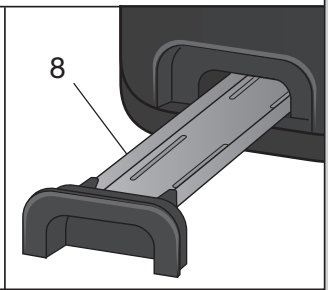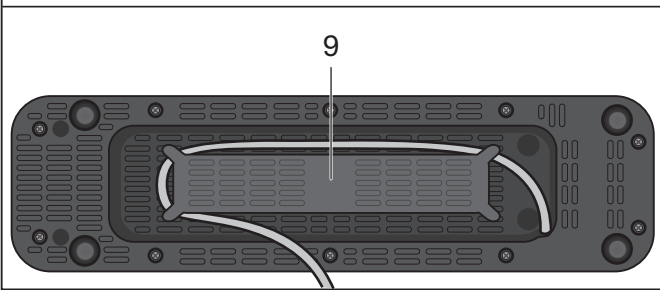

Français

Nos produits sont conçus pour répondre aux normes de qualité, de fonctionnalité et de conception les plus élevées. Nous espérons que votre nouvel appareil Braun vous apportera entière satisfaction.

Avant utilisation

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

Attention

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans au moins et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissance si surveillé(e)s ou bénéficiant d'une instruction concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprenant les dangers liés à son utilisation.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient surveillés.
- Les enfants âgés de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil et de son cordon d'alimentation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un technicien du service après-vente ou toute autre personne dûment qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Le pain peut brûler. C'est pourquoi il ne faut pas utiliser ce grille-pain sous ou à proximité de rideaux, ou de tout autre matériau inflammable.
- N'allumez jamais le toaster si le couvercle anti-poussière est en place.
- L'appareil devient chaud lors de son

utilisation, en particulier les parties métalliques. Débranchez le toaster et laissez-le refroidir avant de replacer le couvercle anti-poussière et de le ranger.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé avec un minuteur externe ou un système de commande à distance séparé.
- Respectez les instructions du paragraphe correspondant pour nettoyer l'appareil.
- N'immergez jamais l'unité dans l'eau ou un autre liquide.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement et pour traiter des quantités domestiques.
- Avant de brancher l'appareil, bien vérifier que la tension correspond à celle indiquée sous l'appareil (bloc moteur).
- Pendant l'utilisation, l'appareil doit être surveillé.
- Éviter tout contact avec l'intérieur chaud du grille-pain.
- Ne jamais mettre en contact le cordon d'alimentation avec l'intérieur du grille-pain.
- Ne pas mettre d'objet métallique dans le grille-pain.
- Cet appareil n'est pas conçu pour griller des biscottes ou tout autre type de pain croustillant.
- Ne pas couvrir la fente du grille-pain, ne pas insérer d'aliment recouvert d'aluminium.
- Ne jamais utiliser cet appareil sans que le tiroir ramasse-miettes ne soit en place.
- N'utiliser cet appareil qu'en position verticale (fente vers le haut).

Description

- 1 Bouton de décongélation
- 2 Bouton stop
- 3 Bouton réchauffage
- 4 Poignée de remontée du pain
- 5 Commande de dorage réglable (1-7)
- 6 Support viennoiserie (sur certains modèles uniquement)
- 7 Fente pour le pain
- 8 Ramasse-miettes amovible
- 9 Logement du cordon
- 10 Couvercle anti-poussière (certains modèles uniquement)

Avant la première utilisation, faites chauffer le grille-pain vide 3 fois sur le réglage «7» dans une pièce bien aérée. Cela permet d'éliminer les odeurs possibles provoquées par les processus de fabrication.

Fonctionnement

Vous pouvez faire griller toutes tailles de pain qui passent pas la fente.

- Assurez-vous que le ramasse-miettes (8) est bien en place et que le couvercle anti-poussière a été retiré.
- Utilisez la commande de dorage réglable (5) pour choisir l'un des 7 cycles de dorage tout en prenant en compte le type, la fraîcheur et l'épaisseur du pain.
- Introduisez le pain puis appuyez sur la poignée de remontée du pain (4).
- Le grille-pain s'arrête automatiquement lorsque le cycle de gril est terminé, la poignée de remontée du pain revient en position initiale et les tranches de pain sautent.
- Il est possible d'interrompre le cycle de gril à tout moment en appuyant sur le bouton « Stop » (2).

Remarque : Même si le pain est coincé dans la fente du grille-pain (7), l'appareil s'arrête automatiquement à la fin du cycle de gril. Pour enlever le pain, débranchez le grille-pain, laissez-le refroidir puis retirez prudemment le pain coincé à l'aide d'un accessoire rond et non-métallique.

Fonction de remontée commode

Vous pouvez faire davantage remonter le pain en déplaçant la poignée de remontée du pain (4) comme indiqué par les flèches au-dessus de la poignée.

Pour votre confort, la poignée de remontée du pain reste dans la position supérieure.

Fonction de décongélation

La fonction de décongélation garantit le même résultat de dorage que vous utilisiez du pain congelé ou du pain frais.

La durée de dorage est plus longue car le grille-pain décongèle automatiquement le pain avant de le faire dorer.

- Réglez la commande de dorage (5).
- Appuyez sur la poignée de remontée du pain puis sur le bouton « Décongélation » (1).
- À la fin du cycle, le grille-pain s'arrête automatiquement et la poignée de remontée du pain revient à sa position initiale.

Fonction réchauffage

- Appuyez sur la poignée de remontée du pain puis sur le bouton « Réchauffage » (3).
- Le cycle de gril est court car il réchauffe du pain qui est déjà grillé.
- À la fin du cycle, le grille-pain s'arrête automatiquement et la poignée de remontée du pain revient à sa position initiale.

Support viennoiserie (sur certains modèles uniquement)

Le support viennoiserie (6) est conçu pour réchauffer les viennoiseries.

- Réglez la commande de dorage (5) sur la position avec le symbole du petit pain.
- Appuyez sur la poignée de remontée du pain (4).
- À la fin du cycle, le grille-pain s'arrête automatiquement et la poignée de remontée du pain revient à sa position initiale.

Remarque : N'essayez pas de l'utiliser avec des gâteaux, des pizzas, des moules à gâteaux ou des pains entiers. Cela peut entraîner une accumulation de chaleur dans le grille-pain. Les viennoiseries ne doivent pas être emballées dans du papier aluminium.

Couvercle anti-poussière (certains modèles uniquement)

Le couvercle anti-poussière est conçu pour recouvrir les fentes du grille-pain lorsqu'il n'est pas en fonctionnement et garantit sa propreté quand il est rangé ou utilisé.

Remarque : Le couvercle anti-poussière ne doit pas être utilisé pendant le fonctionnement.

Nettoyage

- Débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.
- Ne nettoyez jamais l'appareil sous de l'eau courante et ne le plongez pas dans l'eau. Nettoyez les surfaces extérieures uniquement à l'aide d'un chiffon humide.
- Utilisez ni acier, ni laine, ni produit de nettoyage abrasif. Il est cependant possible d'utiliser une petite quantité de liquide vaisselle. N'utilisez jamais de solvants comme de l'alcool, de l'essence ou du benzène.
- Sortez de temps à autre le ramasse-miettes (8) et videz-le.

Guide de dépannage

Problème	Cause	Solution
Le pain remonte presque immédiatement et n'est pas grillé	Le ramasse-miettes n'est pas correctement positionné	Vérifiez si le ramasse-miettes est dans la bonne position
	La poignée de remontée du pain n'est pas dans la bonne position	Vérifiez si la poignée de remontée du pain est dans la position inférieure Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, contactez le service après-vente Braun
Le pain grillé est trop foncé/clair	Le réglage de dorage sélectionné est trop élevé ou trop bas	Sélectionnez un réglage de dorage plus bas / plus élevé
De la fumée sort du grille-pain	Le réglage de dorage sélectionné est trop élevé pour le type de pain	Appuyez sur le bouton STOP pour arrêter le cycle de grill Sélectionnez un réglage plus bas

Sujet à modifications sans préavis.

À la fin de vie de votre appareil, veuillez ne pas le jeter avec vos déchets ménagers. Remettez-le à votre Centre Service agréé Braun ou déposez-le dans des sites de récupération appropriés conformément aux réglementations locales ou nationales en vigueur.

Les matériaux et les objets destinés à être en contact avec les produits alimentaires sont conformes aux prescriptions du règlement européen 1935/2004.

