



**MARQUE** : JVC  
**REFERENCE** : UX-F227B  
**CODiC** : 4319648



**NOTICE**



# JVC

## UX-F227B



 Bluetooth®

**MANUEL D'INSTRUCTIONS  
MINI SYSTÈME CD**

 **FR**

# Table des matières

---

Avertissements .....	2
Pour votre sécurité .....	3
Panneau .....	4
Branchements .....	5
Télécommande .....	6 - 7
Lecture de base.....	8-10
Réglage de l'heure.....	11
Guide de dépannage .....	12
Spécifications .....	13
Mise au rebut .....	14

## **[Union Européenne]**

Cher client,

Cet appareil est conforme aux directives et normes européennes applicables concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.

Le représentant européen du fabricant est:

Darty Holdings SAS © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France

---

# Avertissements

---

- ❖ Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- ❖ **Aération**  
Prévoyez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour du produit.
- ❖ Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- ❖ Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- ❖ Il convient d'attirer l'attention sur les problèmes d'environnement dus à la mise au rebut des piles usagées de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus pour cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de protéger l'environnement).
- ❖ Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé sous un climat tropical.
- ❖ L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- ❖ Déposez vos piles usagées auprès d'installation de recyclage pour protéger notre environnement.
- ❖ Les piles (piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- ❖ Lorsque la prise du réseau d'alimentation ou une prise placée sur l'appareil est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeurer aisément accessible.



Nos emballages /  
produits peuvent faire l'objet  
d'une consigne de tri,  
pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

# Pour votre sécurité

---

## REMARQUES IMPORTANTES :

- Veuillez lire ce manuel avant d'effectuer les branchements et d'utiliser ce produit.
- N'ouvrez pas le boîtier de ce système. Aucune pièce interne n'est réparable par l'utilisateur. Toute réparation doit être confiée à un professionnel qualifié.
- Éteignez le système quand vous ne l'utilisez pas. Éteignez le système et débranchez le câble d'alimentation de la prise murale lorsqu'il ne sera pas utilisé durant une longue période.
- N'installez pas le système dans un endroit exposé à des sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil.
- N'installez pas le système dans un endroit exposé à l'humidité ou à la pluie.
- Installez l'appareil sur une surface horizontale, plane et ferme avec une bonne ventilation. Ne bloquez jamais les aérations car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement résultant d'une surchauffe.
- Utilisez un chiffon doux et propre pour nettoyer les surfaces extérieures de l'appareil. Ne nettoyez jamais l'appareil avec des produits chimiques ou du détergent.
- Utilisez exclusivement les accessoires préconisés par le fabricant.




Le symbole de l'éclair signale à l'utilisateur la présence d'une tension dangereuse dans le boîtier de cet appareil, et que toucher les composants internes peut causer un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation importantes.




Pour réduire les risques de choc électrique ou d'incendie, ne démontez pas le boîtier. Pour toutes les réparations, faites appel à un réparateur qualifié.



Cette marque indique que cet appareil appartient à la classe 1 de produits laser. Le faisceau laser peut produire des dommages par rayonnement sur le corps humain directement touché.


# Panneau

## PANNEAU AVANT:

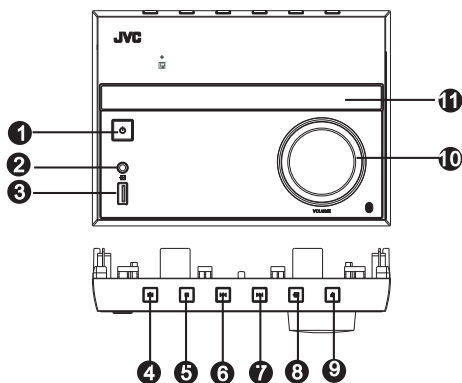

1. Bouton VEILLE / MARCHÉ
2. Prise d'entrée AUDIO
3. Prise d'entrée USB
4. Bouton LECTURE / PAUSE
5. Bouton STOP
6. Bouton PRÉCÉDENT
7. Bouton SUIVANT
8. Bouton SOURCE
9. Bouton OUVRIR / FERMER
10. Bouton du VOLUME
11. Bouton du PLATEAU DE DISQUE

## PANNEAU ARRIÈRE

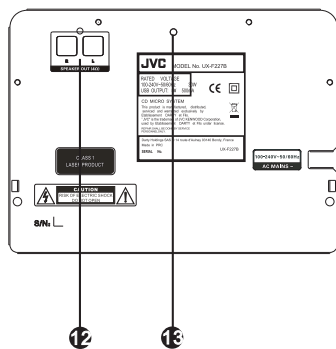

12. SORTIE HAUT PARLEURS
13. Antenne FM

# Branchements

---

## CONNEXION DU SYSTÈME AUDIO

### Sortie de haut-parleur

Raccordez les haut-parleurs aux bornes de sortie des haut-parleurs avec les câbles respectifs.

### AUDIO IN (Entrée audio)

Cet appareil est pourvu d'un groupe supplémentaire de bornes d'entrée audio. Vous pouvez brancher des sources fournissant un signal audio stéréo analogique, par exemple un lecteur VCD, CD, magnétoSCOPE, MP3, etc.

Branchez les bornes de sortie audio stéréo d'un lecteur VCD, CD ou d'un magnétoSCOPE dans la prise d'entrée AUDIO IN de cet appareil avec le câble audio. Sélectionnez le signal source correspondant **AUDIO IN** en appuyant sur le bouton **SOURCE** de la télécommande.

### CONNEXION BLUETOOTH


Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner la source de signal correspondante; utilisez votre téléphone portable pour rechercher le signal Bluetooth du lecteur, puis entrez le mot de passe 0000 si nécessaire, "BT" s'affichera et le lecteur se synchronisera pour mettre en lecture des chansons sur votre téléphone lorsqu'il sera connecté.

Lorsque le lecteur est connecté à votre téléphone pour la première fois, l'appareil mémorisera votre téléphone et sera apparié automatiquement.

**REMARQUE : En mode Bluetooth, les boutons Lecture/pause, sourdine, suivant et précédent de la télécommande pourront être utilisés.**

---

## Entrée Audio de l'amplificateur Hautparleur

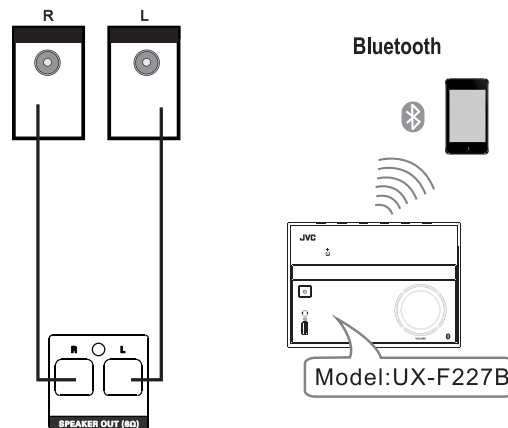

## Sorties haut parleur Sortie audio CD

# Télécommande


---

## Fonctionnement de la télécommande


Insérez les piles dans la télécommande. Dirigez la télécommande vers le capteur du panneau avant de l'appareil. La télécommande fonctionne sur une distance d'environ 8 mètres autour du capteur et sur un angle d'environ 30 degrés du côté gauche et du côté droit.

## Mise en place des piles


1 Retirez le couvercle du compartiment des piles au dos de la télécommande.

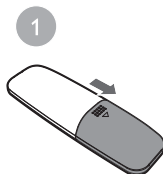

2 Insérez une pile de type AAA 1,5V dans le compartiment des piles en respectant le sens correct des polarités comme indiqué dans le compartiment.

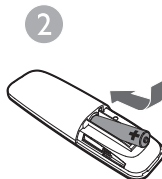

3 Replacez le couvercle du compartiment des piles.

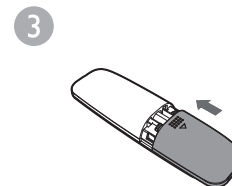


## Remarque :

- Retirez les piles avant toute période de non utilisation prolongée de la télécommande.
- Des piles usagées peuvent fuir et détériorer gravement la télécommande.
- Protégez l'environnement en respectant les réglementations locales concernant la mise au rebut des piles.



# Télécommande

---

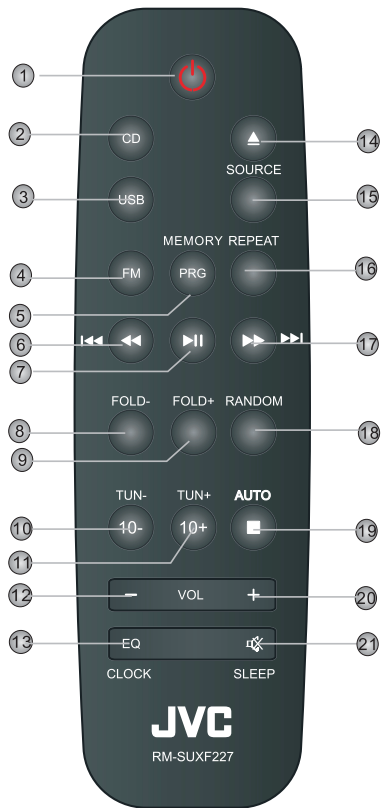

## Boutons

1. Veille/Marche
2. CD
3. USB
4. FM
5. PRG/MÉMOIRE
6. Retour / avance rapide
7. Lecture/Pause
8. Dossier-
9. Dossier+
10. 10-/TUN-
11. 10+/TUN+
12. Volume -
13. Egaliseur / Réglage de l'horloge
14. Pour ouvrir/fermer le plateau du disque.
15. SOURCE
16. REPEAT (Répéter)
17. Avance rapide / Suivant
18. RANDOM (Aléatoire)
19. Stop/AUTO
20. Volume+
21. Sourdisine / Sommeil

# Lecture de base

---

## Fonctionnement CD



- Appuyez sur ce bouton pour mettre l'appareil en marche. Appuyez à nouveau pour mettre l'appareil en mode de veille.



- Appuyez sur ce bouton pour ouvrir ou fermer le plateau du disque.



- Appuyez sur ce bouton pour accéder au mode CD.



- Appuyez sur ce bouton pour accéder au mode USB.



- Appuyez sur ce bouton pour accéder au mode Radio FM.



- Appuyez à plusieurs reprises sur ce bouton pour permuter le mode entre CD, ENTREE AUDIO, BT (Bluetooth), USB et RADIO.



- Appuyez sur ce bouton pour arrêter la lecture.



- Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre la lecture en pause, et appuyez de nouveau sur ce même bouton pour reprendre la lecture.
- Appuyez et maintenez enfoncé ce bouton pendant environ 3 secondes pour déconnecter l'appareil d'un dispositif Bluetooth apparié.



- Appuyez sur ce bouton pour sauter jusqu'au plage suivant(e).
- Appuyez et maintenez ce bouton enfoncé pour avancer rapidement la lecture.



- Appuyez et maintenez ce bouton enfoncé pour avancer rapidement la lecture.
- Appuyez sur ce bouton pour retourner au à la plage précédent(e).




## Lecture de base

---




- Appuyez et maintenez ce bouton pour rembobiner rapidement la lecture.
- Appuyez à plusieurs reprises sur ces deux bouton pour augmenter ou diminuer le niveau du volume



- En mode d'arrêt, placez un CD dans l'appareil et appuyez sur ce bouton pour accéder au mode de programmation. Appuyez à plusieurs reprises sur  /  pour sélectionner la plage désirée et appuyez à nouveau sur  pour confirmer votre sélection.



- Appuyez une fois sur ce bouton pour désactiver le son et appuyez de nouveau pour réactiver le son.  
Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour accéder au mode veille. Appuyez plusieurs fois sur pour sélectionner un temps de veille et choisissez l'option S-00 pour désactiver la fonction de veille, puis l'appareil passe automatiquement en mode veille. Puis appuyez sur [  ] pour le réveiller.



- Appuyez sur ce bouton pour activer le mode de lecture aléatoire.



- Appuyez à plusieurs reprises sur ce bouton pour sélectionner le mode de répétition désiré.



- Chaque pression sur ce bouton augmentera la sélection par dix.



- Chaque pression sur ce bouton diminuera la sélection par dix.



- Appuyez sur ce bouton pour accéder au dossier suivant.



- Appuyez sur ce bouton pour retourner au dossier précédent.


## Lecture de base

---




- Appuyez à plusieurs reprises sur ce bouton pour sélectionner le mode d'égaliseur désiré.

### Fonctionnement de la radio

Les boutons suivants permettent de contrôler la radio. Appuyez sur  pour sélectionner le mode radio.



-  : Appuyez à plusieurs reprises sur ce bouton pour augmenter la fréquence.





-  : Appuyez à plusieurs reprises sur ce bouton pour diminuer la fréquence.



- Appuyez et maintenez enfoncé l'un des boutons pour augmenter ou diminuer rapidement la fréquence.
- Maintenez ce bouton appuyé pour lancer la recherche automatique des stations de radio. Appuyez à nouveau pour arrêter la recherche.



- Après avoir réglé la fréquence d'une station de radio en appuyant sur le bouton  / , appuyez de nouveau sur ce bouton pour confirmer et sauvegarder cette station en mémoire.



- Appuyez sur ce bouton pour accéder à la station mémorisée suivante.



- Appuyez sur ce bouton pour accéder à la station mémorisée précédente.

**REMARQUE** : En mode radio, les boutons  /  et  sont aussi actifs. Pour plus d'informations, reportez-vous au paragraphe précédent du Fonctionnement CD.



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

# Réglage de l'horloge


---

En mode de veille, l'écran affichera "--:--".

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton EQ pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que "24H" ou "12H" clignote sur l'affichage.
2. Appuyez sur le bouton suivant ou précédent de la télécommande pour sélectionner le format horaire 12 ou 24 heures.
3. Appuyez sur le bouton EQ pour confirmer.
  - Les chiffres des heures se mettent à clignoter.
4. Lorsque les chiffres des heures clignotent, réglez-les en appuyant plusieurs fois sur les boutons suivant ou précédent.
  - Vous pouvez aussi appuyer et maintenir les boutons suivant ou précédent pour faire défiler rapidement les heures.
5. Appuyez sur le bouton EQ pour confirmer.
  - Les chiffres des minutes clignoteront sur l'écran.
6. Lorsque les chiffres des minutes clignotent, réglez-les en appuyant plusieurs fois sur les boutons suivant ou précédent.
  - Vous pouvez aussi appuyer et maintenir les boutons suivant ou précédent pour faire défiler rapidement les heures.
7. Appuyez sur le bouton EQ pour confirmer.

# Guide de dépannage


Avant de faire appel au service après-vente, procédez aux vérifications indiquées dans le tableau ci-dessous.

Symptôme	Cause(s)	Solution
<b>Pas d'alimentation</b>	Le câble d'alimentation n'est pas branché sur une prise électrique ou il n'est pas correctement branché.	Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché.
<b>Son</b> Il n'y a pas de son ou le son est déformé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les câbles vidéo ne sont pas connectés correctement.</li> <li>Le volume est réglé au minimum.</li> <li>Le son est désactivé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Branchez correctement les câbles audio.</li> <li>Montez le volume.</li> <li>Appuyez sur  de la télécommande pour remettre le son.</li> </ul>
<b>Le lecteur se bloque lorsqu'un périphérique USB est inséré dans le lecteur.</b>	Le disque USB branché n'est sans doute pas homologué.	Le lecteur ne peut lire aucun disque USB non homologué. Si le lecteur se bloque, éteignez-le et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis débranchez le disque USB du lecteur. Puis, remettez le lecteur en marche. Le lecteur reprendra un fonctionnement normal.
<b>Les boutons de l'appareil ne fonctionnent pas.</b>	L'appareil subit des interférences dues à de l'électricité statique etc.	Éteignez et débranchez l'appareil. Puis branchez l'appareil et remettez-le en marche.
<b>La télécommande ne fonctionne pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il n'y a pas de piles dans la télécommande.</li> <li>La puissance des piles est faible.</li> <li>La télécommande n'est pas dirigée vers le capteur frontal de l'appareil.</li> <li>La télécommande n'est pas à portée du capteur frontal de l'appareil.</li> <li>L'appareil est éteint.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Insérez une pile AAA/1,5V dans la télécommande.</li> <li>Remplacez la pile usée par une pile neuve.</li> <li>Veillez à diriger correctement la télécommande vers le capteur frontal de l'appareil.</li> <li>Veillez à utiliser la télécommande à portée du capteur frontal.</li> <li>Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise électrique. Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise électrique. Éteignez l'appareil, puis mettez-le à nouveau en marche.</li> </ul>

# Spécifications

---

Alimentation		CA 100-240V ~ 50/60Hz
Puissance des haut-parleurs (RMS)		30W (15Wx2)
Environnement de fonctionnement	Température	-10-+35°C
	Humidité relative	5%-90%
Radio	Échelle de fréquences FM	87,5MHz- 108MHz
Réponse en fréquence		± 3dB(20Hz-20kHz)
Gamme de fréquences		2402-2480 Mhz
Puissance de transmission		< 20 dBm

 **Bluetooth** La marque verbale et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Guangzhou Changjia Electronics Co.,Ltd est autorisée par licence.

# MISE AU REBUT

---



En tant que revendeur, nous nous préoccupons de l'environnement. Aidez-nous en observant toutes les instructions de mise au rebut de vos produits, emballages et, le cas échéant, accessoires et piles. Nous devons tous œuvrer pour la protection des ressources naturelles et nous efforcer de recycler tous les matériaux d'une manière qui ne puisse nuire ni à notre santé ni à l'environnement. Nous devons tous nous conformer strictement aux lois et règlements de mise au rebut édicté par nos autorités locales. Évitez de jeter vos produits électriques défectueux ou obsolètes, et vos piles usagées, avec vos ordures ménagères.

Contactez votre revendeur ou vos autorités locales pour connaître les instructions de mise au rebut et de recyclage. Déposez les piles au point de collecte pour recyclage le plus proche de chez vous. Le guide d'instruction du produit vous indique exactement comment procéder pour enlever les piles usagées.

Nous nous excusons d'avance pour les désagréments causés par les quelques erreurs mineures que vous pourriez rencontrer, généralement dues aux constantes améliorations que nous apportons à nos produits.

## **Hotline Darty France**

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

## **Hotline Vanden Borre**

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h. En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Darty Holdings SAS © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France 05 / 06 / 2017

Ce produit est distribué et garanti exclusivement par Etablissement Darty et Fils.  
"JVC" est une marque de JVC KENWOOD Corporation utilisée par Etablissement Darty et Fils sous licence.



**FNAC DARTY**

DARTY Holdings SAS  
14 Route D'Aulnay  
93140 Bondy  
France

## EU Declaration of Conformity

*Déclaration UE de Conformité*

*EU- Conformiteitsverklaring*

*Declaración UE de conformidad*

*Declaração de conformidade da UE*

### Product Description –

*Description du produit :*

*Productbeschrijving:*

*Descripción del producto :*

*Descrição do produto:*

**Brand - Marque / Merk/ Marca:**

CD Micro System

Mini Système CD

CD-Microsysteem

Sistema de CD Micro

Micro Sistema de CD

JVC

**Model number - Référence commerciale** UX-F227B

*/Modélnummer / Número de modelo /*

*Número do modelo. :*

**We declare that the above product has been evaluated and deemed to comply with the requirements of the listed European Directives and standards:**

*Nous déclarons que le produit ci-dessus a été évalué et jugé conforme aux dispositions des directives et des normes européennes énumérées ci-après:*

*Wij verklaren dat het hierboven vermeld product is beoordeeld overeenkomstig en geacht te voldoen aan de eisen van genoemde Europese Richtlijnen en normen:*

*Declaramos que el producto mencionado anteriormente ha sido evaluado y se ha estimado que cumple con las normas y los requisitos de las Directivas Europeas enunciadas:*

*Declaramos que o produto apresentado acima foi avaliado e considerado em conformidade com os requisitos das diretivas e normas europeias listadas:*

**Radio Equipment directive (2014/53/EU) –**  
*Directive équipement radioélectrique (2014/53/UE)*  
*Radioapparatuur richtlijn (2014/53/EU)*  
*Directiva de equipos de radioeléctricos (2014/53/UE)*  
*Directiva de equipamentos de rádio (2014/53/UE)*

*The product is in accordance with the RED. Le produit est conforme à la directive RED.*  
*Het product is in overeenstemming met de RED.*  
*El producto cumple con el RED.*  
*O produto encontra-se em conformidade com a RED.*

**RoHS 2 Directive (2011/65/EU) - Directive RoHS 2 (2011/65/UE)**  
**RoHS-2 richtlijn (2011/65/EU) Directiva RoHS 2 (2011/65/UE)**

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)  
EN 55032:2015  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
EN 55020:2007+A11:2011  
EN 62479:2010  
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1  
ETSI EN 301 489-1 V3.1.1  
Final Draft EN 303 345 V1.1.7  
EN 60065 :2014

**Notified Body: SGS**

*Organisme Notifié*  
*Aangemelde instantie*  
*Organismo notificado*  
*Organismo notificado*



**The person responsible for this declaration is:**

*Le responsable de cette déclaration est :*  
*De verantwoordelijke persoon voor deze verklaring is:*  
*La persona responsable de esta declaración es:*  
*A pessoa responsável por esta declaração é:*

**Name - Nom -:** François Lemauf  
**Position - Poste:** General Manager Direct Sourcing  
**Signature - Signature:**

Date : 7<sup>th</sup> August, 2017

