



MARQUE:


BABYLISS

REFERENCE:

E971E

CODIC:

4364597

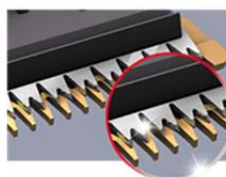

NOTICE




BaByliss[®]_{FOR}**MEN**
PROFESSIONAL EXPERTISE

PRO 40
TITANIUM

Fabriqu  en Chine
Made in China

E971E

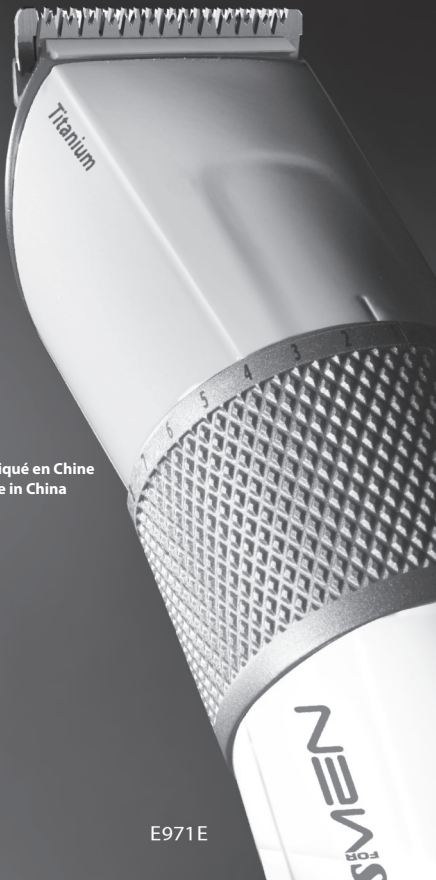

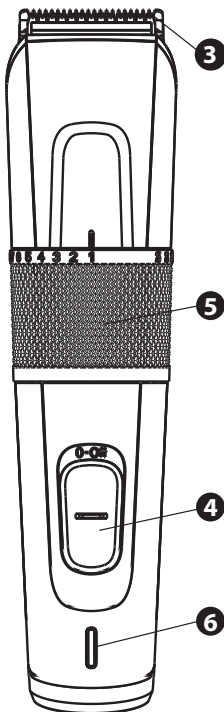
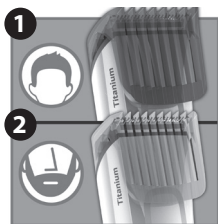


Fig. 1

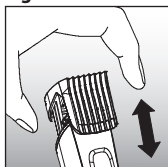


Fig. 2


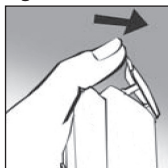


Fig. 3

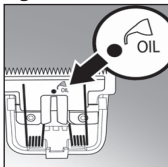

BABYLISS
 99 avenue Aristide Briand
 92120 Montrouge - France
www.babyliss.com

FRANÇAIS

Tondeuse cheveux-barbe

Grâce à la technologie Microcut présentant des lames aiguisées au micron près, la tondeuse E971E de BaByliss offre une coupe parfaite de la barbe et des cheveux, même les plus épais, pour un résultat parfait obtenu en un temps record.

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant toute utilisation de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES DE LA TONDEUSE

- Guide de coupe cheveux (1) pour 25 longueurs (de 1 à 25 mm)
- Guide de coupe barbe (2) pour 25 longueurs (de 1 à 25 mm)
- Lames (3) au tranchant exceptionnel (Technologie Microcut)
 - Couteau mobile ultrarésistant: CMS (Chrome-Molybdene-Stainless Steel)
 - Couteau fixe : Revêtement Titanium pour une longévité accrue.
- Bouton ON/OFF (4)
- Molette de réglage (5) avec intervalle de 1 mm
- Adaptateur pour utilisation sur secteur ou pour la charge de l'appareil
- Témoin lumineux de charge (6)
- Brosse de nettoyage
- Trousse de rangement

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES BATTERIES NI-MH DE CET APPAREIL

Pour atteindre et préserver la plus grande autonomie possible des batteries, effectuez une charge de 16 heures tous les 3 mois environ. De plus, la pleine autonomie de l'appareil ne sera atteinte qu'après 3 cycles de charge complets (un cycle de 16 heures suivi de deux cycles de 8 heures).

CHARGER L'APPAREIL

1. Introduisez la fiche dans l'appareil et branchez l'adaptateur. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, chargez-le pendant 16 heures. Assurez-vous que l'interrupteur de l'appareil est en position OFF.
2. Vérifiez que le témoin lumineux de charge est bien allumé.
3. Une charge complète permet d'utiliser l'appareil pendant un minimum de 60 minutes.
4. La durée des charges suivantes est également de 8 heures.

UTILISATION SUR SECTEUR

Branchez l'appareil sur le secteur, attendez 1 minute et mettez-le en position ON.

IMPORTANT ! Utilisez exclusivement l'adaptateur fourni avec l'appareil.

UTILISATION DES GUIDES DE COUPE

Très pratique, les guides de coupe vous garantissent une hauteur de coupe égale.

Pour placer ou retirer le guide de coupe, vérifiez que l'appareil est éteint. Réglez au préalable la hauteur de coupe au maximum à l'aide de la molette de réglage et enfoncez le guide jusqu'au clic pour la mise en place ou tirez le guide vers le haut pour le retrait (**Fig. 1**).

MISE EN MARCHÉ ET UTILISATION

Pour ajuster la hauteur de coupe de l'appareil, actionner la molette de réglage.

La hauteur choisie est affichée sur la molette.

Actionnez le bouton ON/OFF.

Vous pouvez changer la hauteur de coupe à tout moment.

NB : Vous pouvez utiliser l'appareil sans guide de coupe pour couper les cheveux à ras de la peau (0,5 mm) pour redessiner les contours (nuque, favoris...)

ENTRETIEN

Retirez les guides de coupe après chaque utilisation.

Un entretien régulier des lames de l'appareil permettra de le maintenir en état de fonctionnement optimal.

Lames démontables

Pour faciliter le nettoyage, les lames de l'appareil sont démontables. Assurez-vous que l'appareil soit éteint. Tenez l'appareil en dirigeant les lames vers le haut et détachez-les en appuyant à la pointe des lames (**Fig. 2**).

Brossez les lames à l'aide de la brosse de nettoyage pour éliminer les cheveux et poils.

Rincez les lames sous l'eau sans immerger l'appareil.

Lames auto-lubrifiantes

Les lames de l'appareil sont équipées d'un tampon réservoir qui distille la quantité d'huile nécessaire au bon fonctionnement de votre appareil, utilisation après utilisation. Il est cependant recommandé de le recharger périodiquement, dès que l'on constate une baisse de rendement de l'appareil. Démontez les lames comme indiqué ci-dessus.

Déposez avec soin quelques gouttes de l'huile BaByliss sur le tampon (**Fig. 3**).

Remplacez ensuite les lames sur l'appareil.

L'huile BaByliss a été formulée spécialement pour les tondeuses, elle ne s'évaporerait pas et ne ralentirait pas les lames. Il est possible de se procurer des lames de rechange lorsque celles-ci sont usées ou abîmées.