



MARQUE: D-JiX
REFERENCE: M349 WOM NOIR
CODIC: 4372123



NOTICE
↓

Manuel d'utilisation

D-JIX[®] M439

Lecteur MP4 FM sans mémoire



Photo non contractuelle

Sommaire

Déclaration de conformité	3
Précautions d'emploi	4
Sécurité lié à l'écoute	5
Présentation de l'appareil	6
Contenu de l'emballage	6
Caractéristiques	6
Schémas et fonctions	6
Fonctions basiques	8
Mise sous ou hors tension de l'appareil	8
Charge	9
Organisation du Menu Principal	10
Mode musique	11
Aller au mode musique	11
Ajuster le volume	11
Titre suivant / Titre précédent	11
Avance / Retour Rapide	11
Egaliseur	11
Mode répétition :	12
Mode Vidéo	13
Introduction	13
Mode Vidéo	13
AMVConverter (selon modèle)	14
Mode Image	16
Aller au mode Image	16
Régler le mode diaporama automatique	16
Mode E-Book(Texte)	17
Aller au mode E-Book	17
Régler le mode lecture automatique	17
Mode enregistrement	18
Fonction Dictaphone	18
Lecture des fichiers enregistrés	18

Mode Radio FM (selon modèle) _____	19
Mode Navigation _____	20
Aller au mode Navigation _____	20
Suppression d'une musique ou une vidéo _____	20
Suppression d'une image ou d'un texte _____	21
Suppression de tous les fichiers musiques ou vidéos _____	21
Suppression de tous les fichiers images ou textes _____	21
Mode Paramètres _____	22
Aller au mode Paramètres _____	22
Réglage Ecran _____	22
Réglage Langue _____	22
Réglage Extinction Automatique _____	23
Info mémoire _____	23
Fiche technique _____	24
Notice de dépannage et de maintenance _____	25
Champ d'application de la garantie _____	27

Déclaration de conformité

Nous, D-JIX (LOGICOM – 55 Rue de Lisbonne – 75008 PARIS)
Déclarons que le produit Lecteur MP4, FM et sans mémoire D-JIX M439 (O27) est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux Directives et Normes Européennes suivantes :

RoHS (2011/65/EU) :

CEM (2014/30/EU) : La directive européenne de la compatibilité électromagnétique

EN 55022:2010+AC : 2011

EN 55024:2010+A1 :2015

DBT (2014/35/EU) : La directive européenne sur la basse tension

EN 60950-1 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013

Normes acoustiques

EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013.

Le fabricant ne saurait être tenu responsable des modifications apportées par l'utilisateur et leurs conséquences, qui pourraient notamment affecter la conformité du produit avec le marquage CE, toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Ce produit est destiné à la France.

Paris, le 15 Mars 2017.

Bernard BESSIS

Président Directeur Général



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bernard Bessis', written over a horizontal line.

Précautions d'emploi

Merci de lire ces précautions avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de **D-JIX**.

- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.
- Ne pas faire subir à l'appareil de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.
- Ne pas utiliser, ou placer, l'appareil dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.
- Ne pas mouiller l'appareil. Ceci pourrait causer de graves pannes irréversibles. Si par mégarde, l'appareil est mouillé, le sécher avec une serviette sèche, et contacter le service après-vente.
- Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, l'essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des solvants inflammables tels que l'alcool, le benzène, des diluants, etc.
- Ne pas démonter et remonter l'appareil par vous-même ; dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.
- Ne pas débrancher les écouteurs ou les câbles en tirant sur le fil. Ceci pourrait causer une rupture interne au niveau du fil.
- Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs, alors qu'il est connecté à un ordinateur.
- Recharger les batteries au maximum.
- En cas de pertes de données sauvegardées dans l'appareil, dues à une erreur de manipulation de l'utilisateur, ou à une panne de l'appareil, ne pourra pas être tenu pour responsable, et n'aura pas à compenser les pertes occasionnées.
- Ne pas utiliser les écouteurs pendant que vous conduisez.
- Eviter de régler les écouteurs à un niveau de volume élevé lorsque vous marchez dans la rue.
- Température d'utilisation : 0-40°C



Ce logo signifie qu'il s'agit d'un équipement électrique et électronique contenant des substances dangereuses pouvant avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

Ces produits sont donc à traiter en tant que déchets assujetties à la directive 2012/19/EU du 4 juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ils ne doivent donc pas être jetés avec les déchets municipaux non triés, mais remis à des déchetteries ou des systèmes de reprises et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales.

Sécurité lié à l'écoute



- **Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.**
- L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdité, bourdonnements, acouphènes et hyperacousie).
- Ce produit est conforme à la norme EN 60950-1 :2006/A2 :2013 « Matériel de traitement de l'information, sécurité, partie 1 : exigences générales » conformément à l'arrêté du 25 Juillet 2013 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux »
- Pour assurer votre sécurité auditive, n'utilisez que les écouteurs et le casque fourni avec le baladeur, ou ceux référencés D-JIX-EO100 (Ecouteurs) ou disponibles sur notre site www.djix.fr.

Une alerte s'affiche quand vous montez le volume.
Vous pouvez annuler cette alerte en appuyant sur **M** pour continuer.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for a long period

Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée

Press (M) to continue

Schémas et fonctions

Contenu de l'emballage

- **Un appareil**
- **Des écouteurs**
- **Un câble de connexion USB**
- **Un manuel d'utilisateur**

Caractéristiques

- Lecture MP4
- Ecran TFT 1,8 pouces (4,57cm)
- Enregistrement dictaphone haute qualité (micro intégré)
- Lecture de fichiers vidéo
- Formats supportés :
 - Image: JPG, BMP
 - Audio : MP3 / WMA
 - Vidéo : AMV
- Mémoire Flash : Pas de mémoire disponible.
- Port de carte Micro SD (jusqu'à 32Go)
- Périphérique de stockage USB
- Affichage des étiquettes ID3 (titre, artiste et album du fichier musical écouté)
- Support multi-langue
- Plusieurs égaliseurs différents.
- Mode répétitions
- Charge par branchement USB
- Batterie rechargeable intégrée Lithium-ion 3.7V 150mAh
- Exploration par dossiers
- USB 2.0





1. ON/OFF
2. Retour
3. Volume +
4. Précédent / Retour rapide
5. Play/Pause
6. Port USB
7. Ecouteurs
8. Volume -
9. Suivant / Avance rapide
10. Menu
11. Carte Micro SD

Fonctions basiques


ATTENTION :

Le M439 est un modèle sans mémoire, il est indispensable d'y insérer une carte micro SD dans le port dédié à cet effet. Veuillez insérer une carte micro SD **non fourni (n'excédant pas 32Go)**. Sans cette carte mémoire, votre produit **ne pourra pas être reconnu par votre ordinateur**, et vous ne pourrez y enregistrer des fichiers audio, vidéos, images, textes et mémos vocaux.


Mise sous ou hors tension de l'appareil

1. Sous tension : Positionnez le bouton latéral sur la position « **ON** », pour allumer l'appareil. L'appareil affiche alors le menu principal.
Si le bouton latéral est déjà sur la position « **ON** », vous devez appuyer sur la touche «  » (environ 5 secondes), pour allumer l'appareil. L'appareil affiche alors le menu principal.
2. Hors tension : appuyez sur la touche «  » (à peu près 5 secondes) pour éteindre l'appareil et/ou positionner le bouton latéral gauche sur la position « **OFF** ».


Note : Vérifier bien que l'interrupteur marche/arrêt est bien sur la position marche, avant l'utilisation.

Note 2 : Si vous positionnez le bouton latéral gauche sur la position OFF, l'appareil perd les réglages que vous avez modifiés et retrouve ses paramètres d'usine. Pour garder vos propres réglages éteignez l'appareil avec la touche .

Charge

Quand l'indicateur de batterie de l'écran LCD affiche , vous devez charger l'appareil au plus vite.

Vous pouvez charger l'appareil par l'intermédiaire du connecteur USB, que celui-ci soit allumé ou éteint n'a pas d'importance.

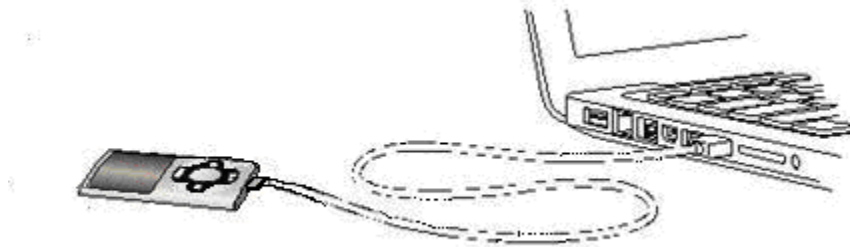

Note : Le temps de charge ne doit pas dépasser 3 heures. Il est recommandé d'éteindre l'appareil avant de le charger.

Remarque :

Toute utilisation du lecteur est impossible lorsque l'appareil est hors tension (Interrupteur latéral sur OFF).

Organisation du Menu Principal

Depuis tous les modes, appuyez longtemps (environ 4 secondes) sur la touche « **M** », pour afficher le menu principal. Les modes disponibles dans le menu principal sont indiqués sur les captures d'écran du lecteur DJIX ci-dessous :



Musique



Vidéos



Radio FM



Images



Ebooks



Enregistrement



Autres fonctions



Paramètres

Mode musique

Note :

Le lecteur supporte les formats suivants: MP3, WMA.

Le DRM (contenu protégé par le droit d'auteur, acheté en ligne) n'est pas pris en compte par le lecteur.



Aller au mode musique

- Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour vous rendre sur le mode « **Musique** ».
- Appuyez sur la touche ▶|| pour accéder au mode musique. Appuyez sur la touche ▶|| pour mettre en pause / ou reprendre la lecture.

Ajuster le volume

Le réglage du volume s'effectue en appuyant sur les touches + et – du lecteur MP3


Titre suivant / Titre précédent

Pendant la lecture d'un fichier (musique ou vidéo), appuyez brièvement sur les touches ▶▶ / ◀◀ Pour effectuer passer au titre suivant ou précédent.

Avance / Retour Rapide

Pendant la lecture d'un fichier (musique ou vidéo), appuyez longtemps sur les touches ▶▶ / ◀◀ Pour effectuer une avance ou un retour rapide du titre écouté.

Egaliseur

- Pendant la lecture de fichier appuyez brièvement sur la touche « **M** ».
- Avec les touches ▶▶ / ◀◀ sélectionnez le mode « Egaliseur », puis accédez avec la touche « ▶|| » Sélectionnez l'égaliseur désiré parmi "Naturel (Normal)", "Rock", "Pop", "Classique", "Soft", "Jazz" et "DBB (Basses amplifiées)"
- Confirmez et validez en appuyant brièvement sur la touche « ▶|| ».
- Pour revenir au menu précédent appuyez sur «  ».

Mode répétition :

- a) Pendant la lecture de fichier appuyez brièvement sur la touche « **M** ».
- b) Avec les touches ►► / ◀◀ sélectionnez le mode « Répétition », puis accédez avec la touche « ►|| »
Sélectionnez le mode de répétition désiré parmi :
 - Normal : Mode de lecture normale
 - Repet. Un : Répète un titre une fois
 - Dossier : Répète un titre en boucle
 - Repet. Doss : Répète un dossier complet
 - Repet. Tous : Répète tous les titres
 - Aléatoire : Lecture aléatoire
 - Intro : Lit uniquement l'introduction des titres
- c) Confirmez et validez en appuyant brièvement sur la touche « ►|| ».
- d) Pour revenir au menu précédent appuyez sur « ◻ ».

Mode Vidéo



Introduction

Le format supporté par le baladeur D-JIX est l'AMV (redimensionné).

L'utilisation du logiciel de conversion fourni est obligatoire pour qu'une vidéo soit dimensionnée pour la taille d'écran du M439.

Un AMV lisible par votre ordinateur ne sera pas forcément lu par le DJIX s'il est optimisé pour un écran d'ordinateur ou autre écran de taille différente de celle de D-JIX.


Mode Vidéo


- a) Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour vous rendre sur le mode « **Vidéos** ».
- b) Appuyez sur la touche ▶| pour accéder au mode vidéo. Appuyez sur la touche ▶| pour mettre en pause / ou reprendre la lecture.
- c) En mode Pause, appuyez sur la touche « **M** » pour accéder au menu de sélection du mode « **Vidéo** ».
- d) Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour sélectionner la mémoire dans laquelle se trouve votre vidéo.
- e) Appuyez sur ▶| pour lire la vidéo.




AMVConverter (selon modèle)

Conversion des vidéos :

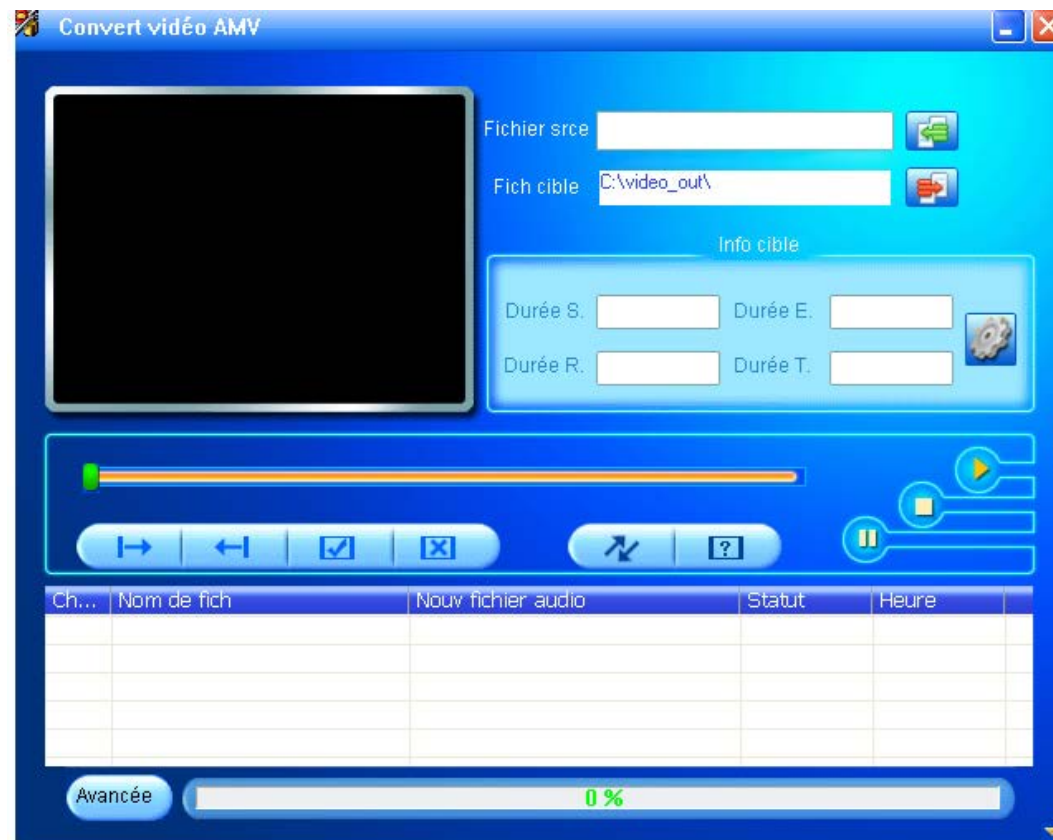- Installation : Ce convertisseur ne nécessite pas d'installation, il suffit d'aller dans le répertoire du MP3 et de cliquer sur AMV pour ouvrir le convertisseur (vous pouvez copier directement le répertoire « AMVconverter » sur votre ordinateur à l'endroit de votre choix pour un confort d'utilisation optimum)

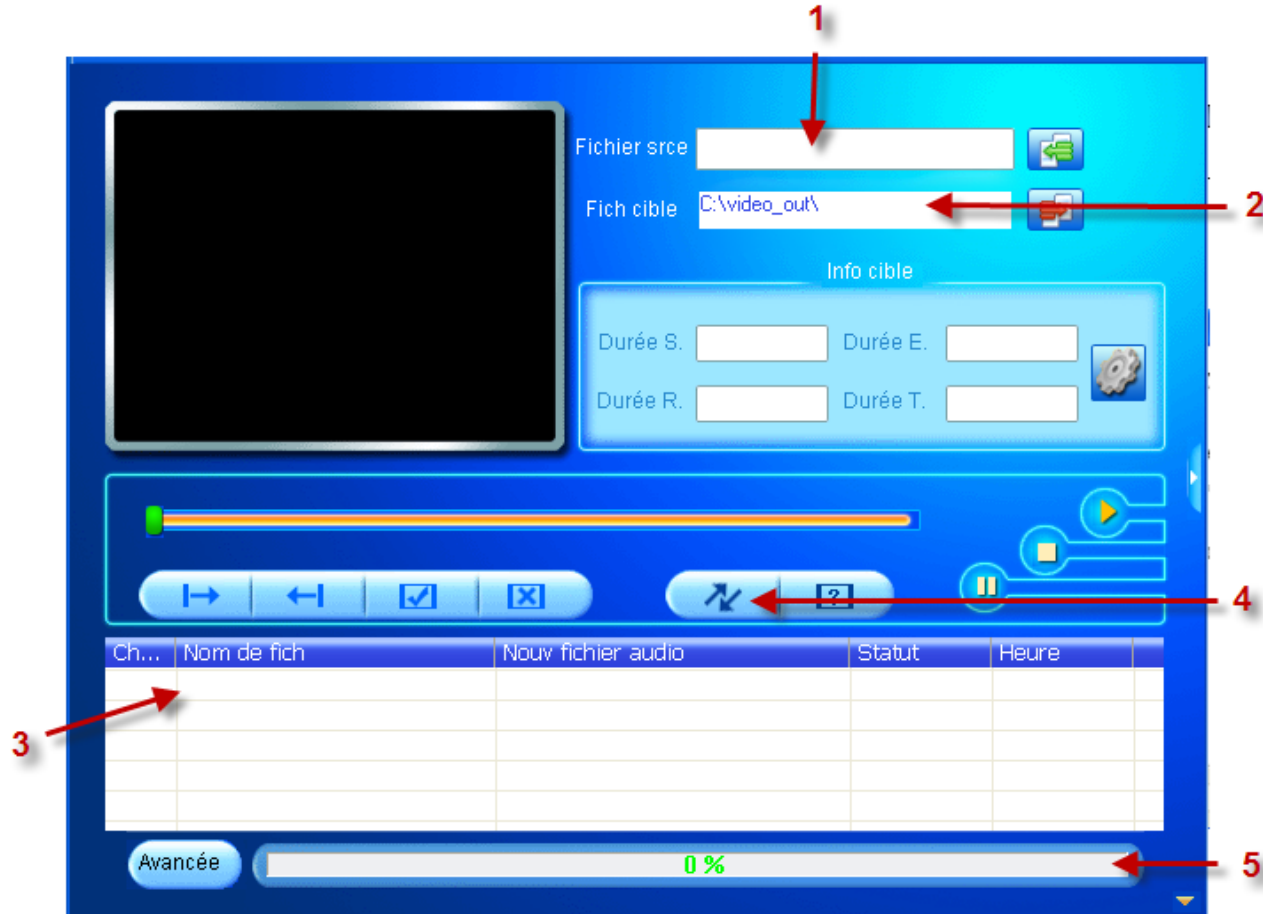



- 1 – Choisissez un fichier sur votre ordinateur à l'aide du bouton 
- 2 – Choisissez un emplacement où sera enregistré votre vidéo convertie sur votre disque dur à l'aide du bouton 
- 3 – Votre fichier s'affiche dans la liste de traitement
- 4 – Lancez la conversion à l'aide du bouton 
- 5 – Observez l'avancement de la conversion, à la fin de celle-ci vous pouvez récupérer la vidéo convertie à l'endroit indiqué au point 2, il ne vous reste plus qu'à le copier dans votre baladeur

Mode Image

Note : Le format d'image accepté par le lecteur est «JPEG, BMP »


Aller au mode Image

Depuis le menu principal :

- Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour vous rendre sur le mode « **Image** ».
- Appuyez sur la touche ▶▶ pour accéder au mode Image.
- Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour sélectionner l'image que vous souhaitez lire, puis appuyez sur la touche ▶▶ pour lire l'image
- En mode Pause, appuyez sur la touche « **M** » pour accéder au menu de sélection du mode « **Image** ».
- Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour sélectionner la mémoire dans laquelle se trouve votre image.
- Appuyez sur ▶▶ pour lire l'image.



Régler le mode diaporama automatique

- En mode Pause, appuyez sur la touche « **M** » pour accéder au menu de sélection du mode « **Image** ».
- Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour sélectionner « **Lecture** » puis appuyez sur ▶▶ pour entrer dans le menu
- Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour sélectionner « **Automatique** » puis appuyez sur ▶▶ pour entrer dans le menu
- Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour choisir la durée entre chaque changement automatique (entre 1 et 10 secondes)
- Appuyez sur la touche ▶▶ pour valider la sélection et revenir au menu précédent
- Pour revenir au menu de lecture image appuyez sur «  ».

Mode E-Book(Texte)

Note : Le format de texte accepter par le lecteur est « .TXT »


Aller au mode E-Book

Depuis le menu principal :

- Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour vous rendre sur le mode « **Ebooks** ».
- Appuyez sur la touche ▶▶ pour accéder au mode Ebooks.
- Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour sélectionner le texte que vous souhaitez lire, puis appuyez sur la touche ▶▶ pour lire le texte
- En mode Pause, appuyez sur la touche « **M** » pour accéder au menu de sélection du mode « **Ebooks** ».
- Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour sélectionner la mémoire dans laquelle se trouve votre texte.
- Appuyez sur ▶▶ pour lire le texte.



Régler le mode lecture automatique

- En mode Pause, appuyer sur la touche « **M** » pour accéder au menu de sélection du mode « **Ebooks** ».
- Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour sélectionner « **Lecture** » puis appuyez sur ▶▶ pour entrer dans le menu
- Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour sélectionner « **Automatique** » puis appuyez sur ▶▶ pour entrer dans le menu
- Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour choisir la durée entre chaque changement de page automatique (entre 1 et 10secondes)
- Appuyez sur la touche ▶▶ pour valider la sélection et revenir au menu précédent
- Pour revenir au menu de lecture texte appuyez sur «  ».

Mode enregistrement



Fonction Dictaphone

Depuis le menu principal :

- Sélectionnez le mode « **Enregistrement** » à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶ .
- Appuyez sur la touche « ▶| » pour y accéder.
- Pour commencer l'enregistrement ou faire une pause, appuyez sur la touche ▶|.
- Pour reprendre l'enregistrement après une pause, appuyez sur la touche ▶| , l'enregistrement continuera sur le même fichier
- Pour sauvegarder l'enregistrement et passer à l'enregistrement suivant, maintenir enfoncée la touche « ▶| ».
- Pour revenir au menu principal, appuyez sur « ⏪ ».

Remarque :

Les fichiers seront enregistrés en format **wav** dans le répertoire « **RECORD** » dans l'ordre REC001.WAV, REC002.WAV ...etc, En cas de mémoire insuffisante, l'enregistrement s'arrêtera automatiquement.

Lecture des fichiers enregistrés

Depuis le menu principal :

- Sélectionnez le mode « **Autres fonctions** » à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶ .
- Appuyez sur la touche « ▶| » pour y accéder.
- Sélectionnez le menu « **Mode Voix** » à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶ .
- Appuyez sur la touche « ▶| » pour y accéder
- Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour sélectionner l'enregistrement que vous souhaitez écouter puis appuyez sur ▶| pour démarrer la lecture

Mode Radio FM (selon modèle)

Mode radio

- A partir du menu principal, appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour sélectionner le paramètre « Radio FM »
- Appuyez sur la touche « ▶| » pour entrer dans le mode Radio FM
- Selon le mode choisit, naviguez entre les stations enregistré à l'aide de la touche ▶|.
- Appuyez sur la touche « M » pour afficher le menu suivant :
 - **Sauvegarder** : Enregistre la station actuellement à l'écoute
 - **Supprimer** : Supprime la station enregistrée en cours de diffusion
 - **Supp tous** : Supprime toutes les stations enregistrées
 - **Recherche Auto** : Recherche automatiquement les stations radio disponible
 - **Sortir**



Recherche automatique des stations

Pour rechercher automatiquement les stations disponibles :

1. Dans le mode radio, appuyez sur la touche « M » pour afficher le menu radio
2. Sélectionnez le paramètre « Recherche Auto » en appuyant sur la touche « ▶| », la recherche se lance automatiquement. Le lecteur peut mémoriser jusqu'à 20 stations selon la disponibilité.

Recherche manuelle des stations

Pour rechercher manuellement les stations disponibles :

1. Dans le mode radio, rechercher manuellement une radio à l'aide des touches ◀ et ▶
 - Maintenez la touche ◀ et ▶ pour chercher automatiquement la prochaine station disponible.
 - Ou appuyez sur la touche ◀ et ▶ affiner votre recherche.
2. Enter dans le menu du mode radio en appuyant sur la touche « M »
3. Sélectionner « Sauvegarder » en appuyant sur la touche ▶| pour enregistrer la station en cours de diffusion.

Note : Utiliser toujours les écouteurs pour le mode radio, car le lecteur se sert du câble des écouteurs comme antenne.

Mode Navigation

Aller au mode Navigation

Depuis le menu principal :

- a) Sélectionnez le mode « **Autres fonctions** » à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶ .
- b) Appuyez sur la touche « ▶| » pour y accéder.
- c) Sélectionnez « **Navigateur** » à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶ .
- d) Appuyez sur la touche « ▶| » pour y accéder.
- e) A l'aide des touches ◀◀ et ▶▶ sélectionnez :
 - « **Mémoire interne** » pour naviguer dans la mémoire de votre lecteur
 Ou
 - « **Mémoire externe** » pour naviguer dans la mémoire de votre carte micro SD
- f) Appuyez sur la touche « ▶| » pour y accéder.
- g) Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour sélectionner le fichier que vous souhaitez lire puis appuyez sur ▶| pour démarrer la lecture
- h) Pour revenir au menu principal, appuyez sur « ◻ ».



Suppression d'une musique ou une vidéo

Pendant la lecture d'une musique ou d'une vidéo :

- a) Appuyez sur la touche « ▶| » pour mettre le titre en pause
- b) Appuyez sur la touche « M » pour accéder au menu de sélection
- c) Sélectionnez « **Supprimer** » à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶ .
- d) Appuyez sur la touche « ▶| » pour supprimer le fichier en cour de lecture

Suppression d'une image ou d'un texte

Dans le menu de sélection d'image ou de texte :

- a) Sélectionnez l'image ou le texte que vous souhaitez supprimer à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶ .
- b) Appuyez sur la touche « **M** » pour accéder au menu de sélection
- c) Sélectionnez « **Supprimer** » à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶ .
- d) Appuyez sur la touche « ▶▶ » pour supprimer le fichier

Suppression de tous les fichiers musiques ou vidéos

Pendant la lecture d'une musique ou d'une vidéo :

- a) Appuyez sur la touche « ▶▶ » pour mettre le titre en pause
- b) Appuyez sur la touche « **M** » pour accéder au menu de sélection
- c) Sélectionnez « **Supp. tous** » à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶ .
- d) Sélectionnez « **oui** » ou « **non** » à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶ .
- e) Validez avec la touche ▶▶

Tous les fichiers musiques ou vidéo seront supprimés sur le support où se trouvait le fichier en cours de lecture.

Par exemple si le fichier en cours de lecture était sur la carte micro SD, vous supprimerez alors tous les fichiers musicaux présents sur la carte micro SD

Suppression de tous les fichiers images ou textes

Dans le menu de sélection d'image ou de texte :

- a) Appuyez sur la touche « **M** » pour accéder au menu de sélection
- c) Sélectionnez « **Supp. tous** » à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶ .
- d) Sélectionnez « **oui** » ou « **non** » à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶ .
- e) Validez avec la touche ▶▶

Tous les fichiers image ou texte seront supprimés sur le support où se trouvait le dossier en cours de sélection.

Par exemple si le fichier en cours de sélection était sur la carte micro SD, vous supprimerez alors tous les fichiers image ou texte présents sur la carte micro SD.

Mode Paramètres

Le menu réglage vous permet de configurer les paramètres de votre appareil.

Aller au mode Paramètres

Depuis le menu principal :

- Appuyez sur les touches ◀ et ▶, pour vous rendre dans le mode « **Paramètres** ».
- Appuyez sur la touche « ▶| » pour y accéder.
- Appuyez sur les touches ◀ et ▶, pour surligner le paramètre à régler.
- Appuyez sur la touche « ▶| » pour y accéder. Sinon pour revenir à la liste des paramètres appuyez sur la touche « ⏪ ».



Réglage Ecran

Cette option permet de configurer après combien de temps d'inactivité l'écran passe en mode veille. (Entre 0 et 50secondes)

- Depuis le menu « **Paramètres** » entrez dans le menu « **Ecran** » en appuyant sur la touche « ▶| ».
- Choisissez (en surlignant avec ◀ et ▶), le menu « **Mise en veille** »
- Choisissez la durée désirée à l'aide des touches ◀ et ▶, puis validez avec la touche « ▶| ».

Lorsque l'écran est en veille, appuyez sur n'importe quelle touche pour rallumer l'écran.

Réglage Langue

- Depuis le menu « **Paramètres** » entrez dans le paramètre « **Langue** » en appuyant sur la touche « ▶| ».
- Choisissez (en surlignant avec ◀ et ▶) la langue que vous souhaitez.
- Appuyez sur la touche « ▶| » pour valider la sélection.
- Pour revenir à la liste des paramètres appuyez sur la touche « ⏪ ».


Réglage Extinction Automatique

Cette option permet de configurer après combien de temps d'inactivité votre lecteur s'éteindra automatiquement. (Entre 0 et 120 minutes)

- a) Depuis le menu « **Paramètres** » entrez dans le menu « **Extinction Auto** » en appuyant sur la touche « ►|| ».
- b) Choisissez la durée désirée à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶, puis validez avec la touche « ►|| ».

Info mémoire

Cette option vous permet de voir l'espace libre restant sur la mémoire interne de votre lecteur MP3 ainsi que sur la carte SD.

- a) Depuis le menu « **Paramètres** » entrez dans le menu « **Info mémoire** » en appuyant sur la touche « ►|| ».
- b) Vous pouvez visualiser l'espace libre sur la « **Mémoire interne** » ou sur la « **Mémoire externe** » à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶.
- c) Pour revenir à la liste des paramètres appuyez sur la touche «  ».

Fiche technique

Ecran et Affichage (Display)	TFT (160x128) 1.8 " (4,57 cm)	
Interface USB	USB 2.0 (Haute vitesse)	
Mémoire interne	Sans mémoire	
Batterie	Lithium-ion rechargeable 3,7V, 150mAh	
Enregistrement et dictaphone	Format d'enregistrement	WAV
Autonomie	Vidéo	4h
	Audio	8h
Formats supportés	Audio	MP3/WMA
	Vidéo	AMV
Chargement	3 h (avant-première utilisation)	
Compatibilité Système d'exploitation	Windows (XP/VISTA/7/8/10).	
Taille	88.2 mm x 42.3 mm x 10.4mm	
Poid	Environ 40g	

Notice de dépannage et de maintenance

Problème (symptômes)	Cause	Action
Allumage impossible, Ecran blanc	Présence d'un fichier d'extension non supporté (par exemple un .exe dans la racine) par le lecteur	Branchez le lecteur, et explorer son contenu, supprimer le fichier de cause
	Batterie déchargée	Vérifiez la charge de la batterie
Pas de fichiers visibles Mémoire SD non détectée, Lecteur non détecté	Si lecteur est équipé d'une interface micro SD	Vérifiez le Format de fichier (la méthode de formatage). FAT 32* est à respecter si la carte mémoire micro SD a plus de 2Go en taille mémoire.
	Mémoire corrompue ou Mémoire interne non détecté ou mémoire partiellement détectée	Formatez la mémoire interne si nécessaire (FAT 32 et option formatage rapide sont recommandés)
Difficultés à importer un fichier	Connexion USB	Vérifiez la connexion USB avec le PC
	Mémoire insuffisante	Vérifiez la mémoire restante (réglage>Système>Info)
Pas de réponse d'un bouton	Batterie insuffisante	Rechargez la batterie
Pas de lecture possible	Réglage du volume très bas	Régalez un volume adapté
	Connexion USB établie	Déconnectez le câble de l'appareil

Appareil non détecté par l'ordinateur	le pilote non mis à jour	Sur votre ordinateur (sous Windows) Allez dans : le menu « démarrer panneau de configuration, puis cliquez sur l'icône « système » , puis allez dans l'onglet « Matériel » , puis appuyez sur « gestionnaire de périphérique ». repérez l'endroit là où il y a un point d'interrogation en jaune, cliquez une première fois pour avoir une liste détaillée, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez « mettre à jour »
Arrêt soudain pendant la lecture	Batterie épuisée	Rechargez la batterie
Impossible d'encoder des fichiers vidéo	L'ordinateur ne dispose pas des codecs requis	Installez les codecs récents afin de pouvoir convertir les vidéos aux formats favorables

Champ d'application de la garantie

En cas de problèmes :

Un formulaire de contact ainsi qu'une FAQ complète sont disponibles dans la rubrique support de notre site internet :

www.logicom-europe.com

Le formulaire de contact et la FAQ sont là pour vous aider à solutionner des problèmes d'utilisations, pour tout autre problème, veuillez contacter votre revendeur.

Pour des raisons de sécurité, seule notre station technique est habilitée à intervenir sur nos produits, dans cette optique nous ne fournissons aucune pièce détachée.

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation pour une durée de 24 mois

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil.

En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel.

La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

- La garantie ne couvre pas les manuels d'utilisation, ni les applications, réglages, contenus ou données quel qu'il soit.
- La garantie ne couvre pas l'usure normale du produit. (Ecrans, batteries, détérioration des parties plastiques).
- La garantie ne couvre pas toute détérioration du produit due à une mauvaise utilisation, y compris notamment ceux causés par des objets, une pression, une chute.
- La garantie ne couvre pas toute utilisation du produit non conforme aux précautions d'emploi stipulées dans le manuel d'utilisation.
- La garantie ne couvre pas les défauts occasionnés au produit par un autre produit connecté ou utilisé avec, un accessoire ou un logiciel non fourni par Logicom.
- La garantie ne couvre pas tous dommages occasionnés sur la batterie.
- La garantie ne couvre pas le produit ou ses accessoires s'il a été démonté ou modifié d'une quelconque façon.
- La garantie ne couvre pas les dommages effectués sur le produit dus à une exposition à l'humidité, à des conditions de chaleur ou froid extrêmes, à la corrosion, à l'oxydation, avec tout liquide quel qu'il soit.

En tout état de cause, s'appliquera la garantie légale pour vices cachés conformément aux articles 1641 à 1649 du Code Civil ainsi que la garantie légale de conformité conformément aux articles L.211-1 à L.211-4 du code de la consommation.