




MARQUE: **TEFAL**
REFERENCE: **BL220111**
CODIC: **4392850**



NOTICE



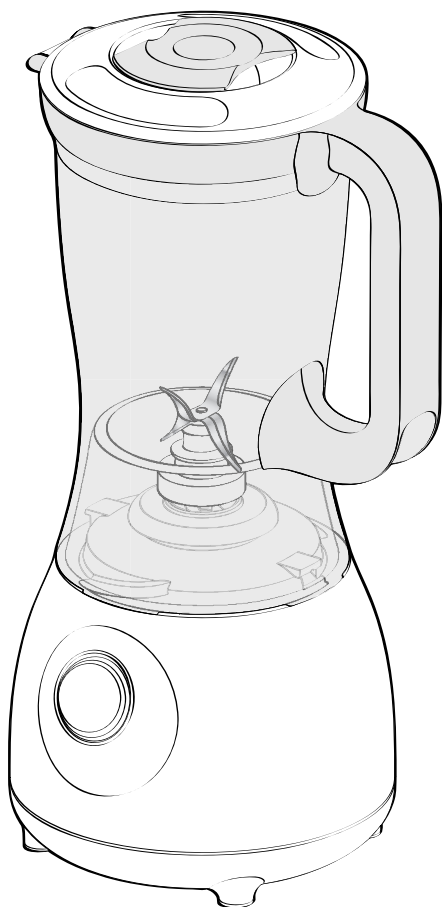

FR

EN

DE

NL

ES

PT

IT

TR

EL

DA



FI




NO

SV

AR

FA

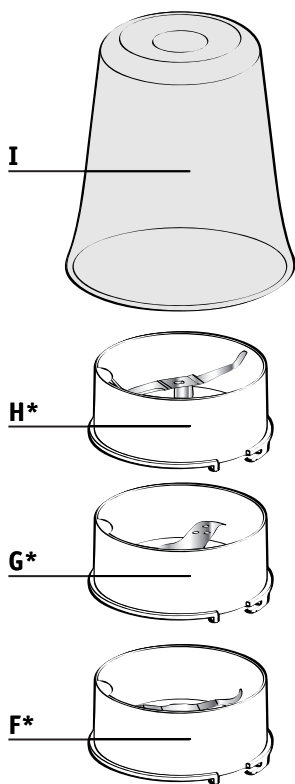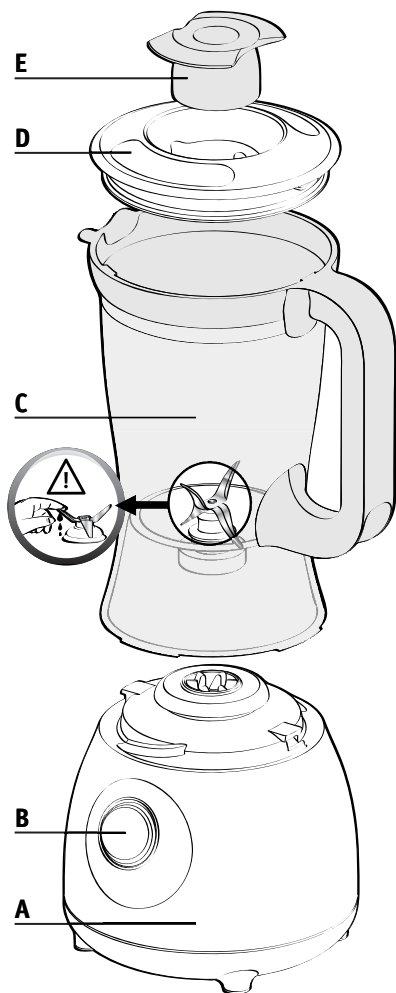

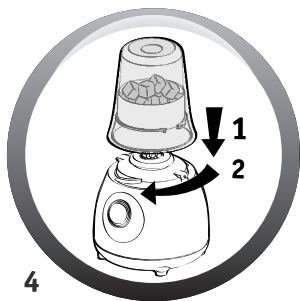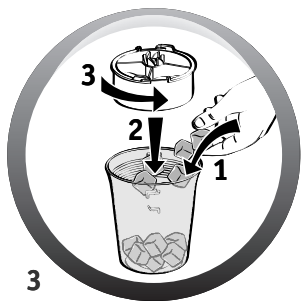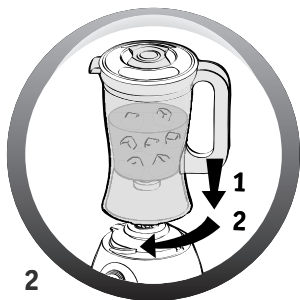

AVERTISSEMENT : Les consignes de sécurité font partie de l'appareil. Veuillez les lire attentivement avant d'utiliser votre nouvel appareil. Gardez-les dans un endroit où vous pourrez les retrouver et vous y référer ultérieurement.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- | | | | |
|----------|--|----------|--|
| A | Bloc moteur | G | Bloc râpe
(*Accessoire selon modèle) |
| B | Bouton marche/arrêt/pulse | H | Bloc lames moulin à fines herbes
(*Accessoire selon modèle) |
| C | Bol blender gradué | I | Bol râpe, moulin à épices et moulin à fines herbes
(*Accessoire selon modèle) |
| D | Couvercle | | |
| E | Bouchon doseur | | |
| F | Bloc lames moulin à épices
(*Accessoire selon modèle) | | |

Les accessoires contenus dans le modèle que vous venez d'acheter, sont représentés sur l'étiquette sur le dessus de l'emballage.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Avant la première utilisation, nettoyer tous les accessoires **(C),(D), (E), (F),(G),(H),(I)** à l'eau chaude savonneuse, mais pas le bloc moteur **(A)**.
ATTENTION : Les lames des couteaux sont extrêmement aiguisées, maniez-les avec précaution lors de l'utilisation ou du nettoyage de l'appareil et lorsque vous videz le bol.
- Assurez-vous que tout emballage soit retiré avant le fonctionnement de l'appareil.
- Remarque importante : Mettre le sélecteur de vitesse **(B)** sur «0» avant de placer le bol blender ou les accessoires sur le bloc moteur.
- L'appareil démarre uniquement si le bol ou l'accessoire est bien positionné et verrouillé sur son corps.
- Ne faites pas fonctionner le blender si le couvercle (D) n'est pas en place.**

UTILISATION DE L'APPAREIL

- Placez tous les ingrédients à mixer dans le bol **(C)** après les avoir coupés en dés sans dépasser le niveau maximal indiqué sur le bol (1 L), pour les mélanges épais commencez de préférence par les liquides. Vous pouvez ajouter des ingrédients en cours de fonctionnement par l'orifice du bouchon doseur **(E)**.
- Versez les ingrédients dans le bol **(C)**
- Verrouillez le couvercle **(D)** et placez le bouchon **(E)** dans son logement situé sur le couvercle **(fig 1)**.
- Placez l'ensemble **(C+D+E)** sur le bloc moteur **(A)**. Deux positions du bol sont possibles : poignée à droite ou à gauche du bloc moteur. Tournez ensuite le bol blender d'un quart de tour vers la gauche **(fig 2)**.
- Le moulin à épices* vous permet de moulin en quelques secondes différentes épices : graines de coriandre, poivre...

N'utilisez pas ce moulin pour des préparations liquides (jus de fruits...)

- La râpe* vous permet de réduire en poudre la noix de coco, la noix de muscade...
- Le moulin à fines herbes* vous permet de hacher en quelques secondes, en utilisant la fonction pulse, des ingrédients tels que des oignons, de l'ail, de la viande (coupée en morceaux), des fruits secs, de réaliser de la chapelure (biscottes). N'utilisez pas le Moulin à fines herbes pour des préparations liquides (jus de fruits...).
- Ces accessoires sont équipés d'un bol (I)* qui interdit l'accès aux lames pendant leur utilisation.

- 1- Retournez le bol (I)* et versez-y les ingrédients.
- 2- Positionnez le bloc lames en alignant les fentes du bloc lames avec les pattes du bol (I) (fig 3). Verrouillez l'accessoire en tournant le bloc lames d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (fig 3).

Attention si l'accessoire est mal verrouillé des fuites risquent de se produire.

- 3- Retournez l'accessoire assemblé (F)*, (G)* ou (H)* positionnez-le sur le bloc moteur (A).

- 4- Tournez ensuite l'accessoire assemblé (F)*, (G)* ou (H)* d'un quart de tour vers la gauche (fig 4).

- 5- Branchez l'appareil et mettez le bouton M/A (B) sur la position "1" ou donnez quelques impulsions sur la position "pulse". Tenir le bol (I)* pendant le fonctionnement. Pour arrêter le blender, ramenez le bouton M/A (B) sur la position "0".

- 6- Déverrouillez l'accessoire en le tournant d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirez l'accessoire assemblé (F)*, (G)* ou (H)* du bloc moteur. Retournez-le sur le plan de travail avant de déverrouiller le bloc lames (F)*, (G)* ou (H)* du bol (I)* en procédant à l'inverse de la mise en place. Vous pouvez alors récupérer la préparation dans le bol.

La couleur du bol peut s'altérer suite au mixage avec certains ingrédients très durs (clous de girofle, cannelle...).

***selon modèle**

Ingrédients	Quantités (max.)	Temps de fonctionnement	Accessoire
Soupe	1 L	3 min	C
Abricots secs	60 g	3 s	H*
Oignons	60 g	5 à 10s par impulsions	H*
Amandes / noisettes décortiquées	60 g	40 à 60s par impulsions	H*
Poivre	60 g	45 à 60 s	F*
Graines de coriandre	40 g	45 à 60 s	F*
Noix de muscade	1 à 3	15 à 20 s par impulsions	G*
Noix de coco	40 g	15 à 20 s par impulsions	G*

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

- Débranchez l'appareil et retirez les accessoires.
- Manipulez-les avec précaution, les lames du bol blender et des accessoires sont coupantes.
- Enlevez le bol **(C)** et rincez-le sous l'eau courante ainsi que son couvercle **(D)**.
- Pour nettoyer le bloc moteur **(A)**, utilisez un chiffon humide. Séchez-le soigneusement.
- Ne plongez jamais le bloc moteur **(A)** sous l'eau courante.
- Le bol **(C)** et les accessoires **(F, G, H)** ainsi que le bol **(I)** peuvent être nettoyés à l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle dans le panier supérieur avec le programme «ECO» ou «PEU SALE».

SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS, QUE FAIRE ?

Problèmes	Causes	Solutions
Le produit ne fonctionne pas.	La prise n'est pas branchée.	Branchez l'appareil sur une prise de même voltage.
	Le bol ou l'accessoire assemblé n'est pas correctement positionné ou verrouillé sur le bloc moteur.	Vérifiez que le bol ou les accessoires sont bien positionnés et verrouillés sur le bloc moteur suivant fig. 2 ou 4
Vibrations excessives.	Le produit n'est pas posé sur une surface plane.	Placez le produit sur une surface plane.
	Volume d'ingrédients trop important.	Réduisez la quantité d'ingrédients traités.
Fuite par le couvercle du bol.	Volume d'ingrédients trop important.	Réduisez la quantité d'ingrédients traités.
	Le couvercle n'est pas bien positionné.	Verrouillez correctement le couvercle sur le bol blender.
Fuite par le bas des accessoires.	Le bloc lames (F ou G ou H)* est mal verrouillé dans le bol (I)*	Vérifiez que le bloc lames est bien verrouillé sur le bol (fig. 3)
Le couteau ne tourne pas facilement.	Morceaux d'aliments trop gros ou trop durs.	Réduisez la taille ou la quantité d'ingrédients traités. Ajoutez du liquide.

***selon modèle**

Votre blender ne fonctionne toujours pas ?

Adressez-vous à un centre service agréé (voir liste dans livret service). Vous pouvez personnaliser votre blender et vous procurer auprès de votre revendeur habituel ou d'un

centre agréé les accessoires suivants : l'accessoire Moulin à épices **(F)**, l'accessoire râpe **(G)**, l'accessoire moulin à fines herbes **(H)** ou un bol blender **(C)** supplémentaire.