

# OKOIA

Diffuseur d'ambiance  
**FLOWER**

## MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?  
Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>





## FLOWER

OIL & MIST DIFFUSER  
DIFFUSEUR D'HUILES ESSENTIELLES  
DIFUSOR DE ACEITES ESENCIALES  
OLIE-EN NEVELDIFFUSOR  
DIFUSOR DE ÓLEOS ESSENCIAIS



 OPERATING INSTRUCTIONS  MANUEL D'UTILISATION  HANDLEIDING

 MANUAL DE INSTRUCCIONES  MANUAL DE INSTRUÇÕES

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

## AVERTISSEMENTS

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.
- L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
- Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé; en cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le transformateur au rebut et de le remplacer par un transformateur de même modèle.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la méthode de remplissage et de nettoyage, référez-vous aux sections UTILISATION et NETTOYAGE ET ENTRETIEN.
- Débrancher l'appareil lors du remplissage et du nettoyage.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec des substances à diffuseur recommandées. L'utilisation d'autres substances peut entraîner un risque toxique ou des risques de feu.




## INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- Utilisez ce produit comme diffuseur d'ambiance uniquement; ne l'utilisez pas comme inhalateur.
- Eteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation du port USB. Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur quand vous n'utilisez pas le diffuseur, lors du remplissage et avant de le nettoyer.
- Ne placez pas le diffuseur d'ambiance directement sur un meuble en bois ou sur une autre surface pouvant être endommagée par l'eau.
- Ne placez pas l'appareil dans un endroit où la condensation ou un renversement d'eau pourrait endommager des meubles, des produits électroniques ou des planchers.
- N'utilisez jamais cet appareil sans eau.
- Ne couvrez pas l'appareil quand il est en marche.
- Ne placez aucun objet sur l'orifice de sortie de la brume quand l'appareil est en marche.
- Ne retirez pas le couvercle du diffuseur quand il est en marche.
- Ne touchez pas le disque en céramique quand l'appareil est en marche, car les vibrations ultrasoniques peuvent provoquer une sensation de picotement.
- Ne penchez pas et n'inclinez pas le diffuseur lors de son utilisation.



## PIÈCES

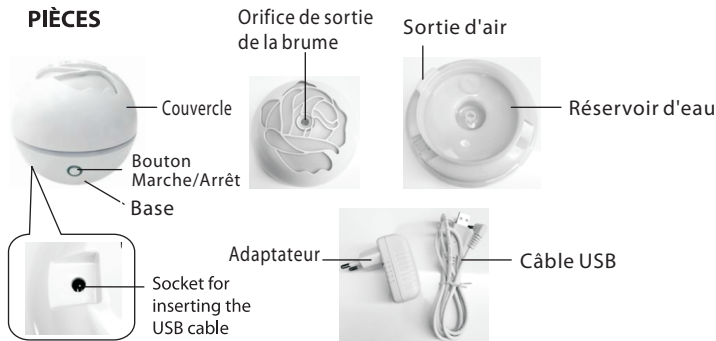

## UTILISATION

1. Posez le diffuseur d'ambiance sur une surface plane et rigide, éloignée de 10 cm environ des murs et objets.
2. **Dévissez et enlevez le couvercle.**  
Remplissez le réservoir jusqu'à 50 ml avec de l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille.
  - Ne remplissez jamais le réservoir au-delà du niveau maximum (bord interne).



**Ligne de niveau d'eau maximum**




3. Si vous le désirez ajoutez à l'eau 2 à 3 gouttes de l'huile essentielle de votre choix.

## INFORMATIONS SUR L'UTILISATION DES HUILES ESSENTIELLES

- Utilisez une huile essentielle 100% naturelle.
- Utilisez exclusivement une huile essentielle hydrosoluble.
- N'appliquez pas d'huiles essentielles non diluée sur la peau.
- N'ingérez pas d'huiles essentielles.
  
- Si vous voulez changer d'huiles essentielles, éteignez l'appareil et débranchez-le du câble USB. Retirez le couvercle et videz le réservoir d'eau. Nettoyez l'intérieur du réservoir d'eau avec un chiffon propre et doux ou du papier essuie-tout. Remplissez le réservoir avec de l'eau et ajoutez quelques gouttes d'une autre huile essentielle dans le réservoir. Respectez les instructions d'utilisation du diffuseur.



4. Remplacez le couvercle sur le réservoir d'eau.

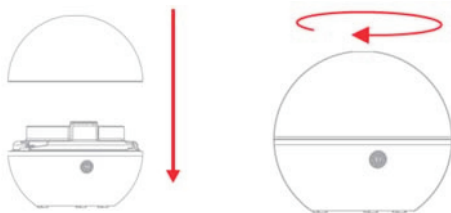

5. Branchez le câble USB au diffuseur et dans le port USB de votre ordinateur ou utilisez l'adaptateur secteur et branchez-le dans une prise secteur.



6. Appuyez plusieurs fois sur le bouton marche/arrêt pour sélectionner le mode désiré.

Nombre de pression sur le bouton marche/arrêt	Brume	Lumière
1 fois	Activée	Changement de couleur
2 fois	Activée	Couleur fixe
3 fois	Activée	Désactivée
4 fois	Désactivée	Désactivée




**REMARQUE :** Lorsque toute l'eau a été utilisée ou quand le niveau d'eau est trop bas, l'indicateur clignotera l'appareil s'éteindra automatiquement. Il est recommandé de vérifier régulièrement s'il faut rajouter de l'eau dans le diffuseur.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Eteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation du port USB. Débranchez l'adaptateur secteur de la prise électrique. Enlevez soigneusement le couvercle et lavez-le sous l'eau courante.

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, veuillez vider toute l'eau restante du réservoir d'eau.



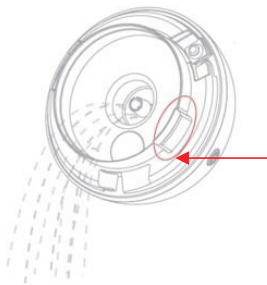

Ne videz pas l'eau par l'orifice de sortie de l'air, car cela peut endommager le diffuseur.

Essuyez l'extérieur du réservoir d'eau et de la base avec un chiffon humide. Séchez-le complètement.

**N'IMMERGEZ PAS LE RÉSERVOIR D'EAU ET LA BASE DANS L'EAU.**

Il est recommandé de nettoyer régulièrement l'intérieur du réservoir d'eau avec un chiffon doux, propre et humide.

Nettoyez régulièrement le disque en céramique avec un coton-tige propre.

Ne touchez pas et ne rayez pas le disque en céramique avec des objets coupants.

N'utilisez aucun nettoyant chimique ou abrasif.



## Rangement

Vérifiez que le diffuseur est complètement sec avant de le ranger.


Rangez-le dans un endroit sec et frais.

## SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales :

Entrée : 100-240V~ 50/60Hz 0,15A


Sortie : 5,0V  1,0A

Spécifications du diffuseur : 5V  600mA, 3W

Capacité du réservoir d'eau : 50 ml

## MISE AU REBUT



 En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois

des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

### **Hotline Darty France**

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

### **Hotline Vanden Borre**

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Ets Darty & fils SAS © 14, route d'Aulnay 93140 Bondy France 14 / 03 / 2018