

PROLINE

ASPIRATEUR BALAI SVC600

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ? Rendez-vous sur www.communaute.darty.com

145x210mm

PROLINE

SVC600

2 in 1 hand & stick vacuum cleaner

Aspirateur balai et main

2-in-1 stofzuiger en kruimeldief

Aspiradora de mano y escoba 2 en 1

Aspirador 2 em 1, de mão e de haste



OPERATING INSTRUCTIONS



MANUEL D'UTILISATION



HANDLEIDING



MANUAL DE INSTRUCCIONES



MANUAL DE INSTRUÇÕES

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL ET DE LES CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE.

ATTENTION

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la méthode et la fréquence du nettoyage et des précautions d'entretien par l'utilisateur, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en pages 4&5.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par

des enfants sans surveillance.

- La fiche de prise de courant du câble d'alimentation doit être enlevée du socle avant de nettoyer l'appareil ou d'entreprendre les opérations d'entretien.
- Les objets suivants sont strictement interdits, sous peine d'abîmer l'aspirateur ou de causer un incendie, et de provoquer des blessures corporelles accidentelles:
- N'aspirez pas les objets de taille importante, affûtés ou brisés, tels que les verres.
- N'aspirez pas les liquides dangereux ou abrasifs (solvant, produit corrosif, détergent...).
- N'aspirez pas de substances inflammables ou explosives, telles que l'essence ou l'alcool.
- N'aspirez pas les objets brûlants ou incandescents (cigarettes, allumettes, cendres chaudes).
- En ce qui concerne les informations détaillées sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, référez-vous à la section "FONCTIONNEMENT".



PENSEZ AU TRI !
ENSEMBLE RÉDUISONS
L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR


INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures :

- Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le toujours de la prise secteur avant de le laisser sans surveillance,
de le nettoyer ou de l'assembler / démonter.

- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation. Pour débrancher, saisissez la prise et non pas le câble.
- N'utilisez pas l'appareil avec vos mains ou vos pieds mouillés.
- N'utilisez jamais l'aspirateur sans les filtres en place.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
- Ne déplacez pas et ne transportez pas l'appareil en tirant sur son câble.
- Utilisez cet appareil uniquement pour son usage prévu, tel que décrit dans ce manuel d'instructions.
- N'utilisez pas cet appareil pour aspirer de l'eau ni aucun autre liquide.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'immergez pas l'appareil, le câble ou la prise d'alimentation électrique dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Utilisez uniquement les accessoires d'origine approuvés par le fabricant.
- N'utilisez pas l'aspirateur trop près de radiateurs, d'appareils chauffants ou d'autres surfaces chaudes.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.

DESCRIPTION

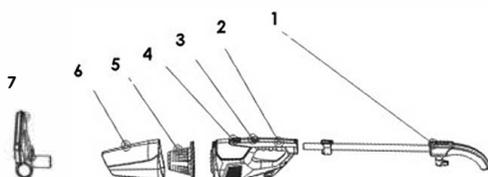


1. Assemblage du manche
2. Boîtier principal
3. Interrupteur marche/arrêt
4. Bouton de déverrouillage du bac à poussière
5. Filtre
6. Bac à poussière
7. Tête de brosse

ASSEMBLAGE

Débranchez toujours l'appareil de la prise secteur avant d'assembler ou de démonter un accessoire.

1. Insérez l'extrémité de l'assemblage du manche dans le boîtier principal.
 - Pour retirer le manche du boîtier principal, tirez l'interrupteur de verrouillage vers l'extérieur et en même temps tirez sur le manche pour l'enlever hors du boîtier principal.

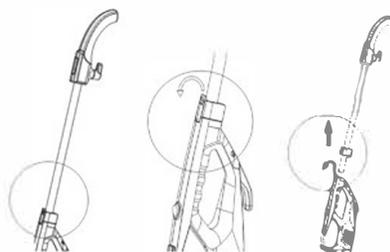

- Fixez la tête de brosse sur le boîtier principal. Pour enlever la tête de brosse, tirez-la hors du boîtier principal.



FONCTIONNEMENT

Utilisation avec le manche

- Branchez l'appareil dans une prise secteur.
- Démarrer l'appareil.

- Utilisez l'appareil comme aspirateur vertical pour aspirer sur les planchers et sur les tapis.



Utilisation en mode portatif

- Assurez-vous que l'appareil est éteint et que le câble d'alimentation est débranché de la prise d'alimentation.
- Appuyez sur l'interrupteur de verrouillage et, en même temps, retirez le manche hors du boîtier principal.
- Retirez la tête de brosse hors du boîtier principal.
- Branchez le câble d'alimentation à une prise électrique murale et mettez l'appareil en marche.
- Utilisez l'appareil comme un aspirateur portatif pour nettoyer les divans, les escaliers et les endroits difficiles d'accès.


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Afin d'obtenir les meilleures performances, videz le bac à poussière et nettoyez le filtre du bac après chaque utilisation.

- Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le de la prise secteur avant d'effectuer une opération d'entretien ou de nettoyage
- Essuyez les surfaces externes avec un chiffon humide. Séchez les surfaces avant d'utiliser à nouveau l'appareil
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.

Lorsque la puissance d'aspiration semble réduite, videz le bac à poussière. Ne pas le faire nuira à l'efficacité de l'aspirateur.

1. Pour retirer le bac à poussière, appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac et tirez sur le bac à poussière.

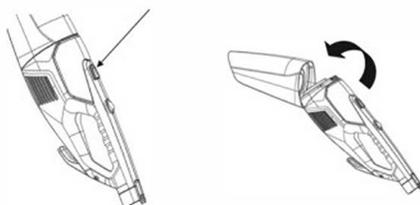

2. Videz les poussières du bac.

3. Enlevez le filtre du bac à poussière.

4. Nettoyez le filtre du bac à poussière et le bac à poussière sous l'eau courante. Séchez-le soigneusement.

- N'utilisez pas de nettoyant chimique ou abrasif.

5. Remplacez soigneusement le filtre dans le bac à poussière.

Ne faites JAMAIS fonctionner l'aspirateur sans le filtre positionné dans le bac à poussière.

6. Attachez de nouveau le bac à poussière dans le boîtier principal.



GUIDE DE DÉPANNAGE

Vérifiez les points ci-dessous avant d'apporter l'appareil chez un réparateur agréé.

Problème	Cause possible	Solution possible
L'appareil ne fonctionne pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez si la prise est correctement insérée dans une prise électrique. 2. Vérifiez si l'appareil est allumé. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rebranchez le câble dans la prise secteur et vérifiez que la prise est sous tension. 2. Allumez l'appareil.
L'appareil aspire moins bien.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez si l'appareil est obstrué ou endommagé. 2. Vérifiez si le bac à poussière n'est pas plein. 3. Vérifiez si le filtre bac à poussière nécessite d'être nettoyé. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retirez immédiatement l'obstruction. 2. Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise secteur. Videz le bac à poussière. 3. Nettoyez le filtre du bac à poussière.
L'aspirateur surchauffe.	Vérifiez si l'appareil n'est pas obstrué.	Éteignez et débranchez l'aspirateur de la prise secteur. Enlevez le filtre du bac à poussière et s'il y a une obstruction dans l'ouverture d'entrée d'air, enlevez-la.
De la poussière sort de l'aspirateur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez si le bac à poussière n'est pas plein. 2. Vérifiez que le bac à poussière est correctement installé dans le boîtier principal. 3. Vérifiez si le filtre du bac à poussière est placé correctement. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Videz puis nettoyez le bac à poussière 2. Remettez bien en place le bac à poussière dans le boîtier principal. 3. Installez le filtre dans le bac à poussière.

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.