



MARQUE: LOGITECH
REFERENCE: AUDIO ADAPTATEUR BLU
CODIC: 1410296



NOTICE
↓



Logitech® *Bluetooth*® Audio Adapter
Logitech® Adaptateur audio *Bluetooth*®





Product Manual | Manuel du produit



English	3
Français	8
Español	13
Português	18

www.logitech.com/support


 Contenu du coffret

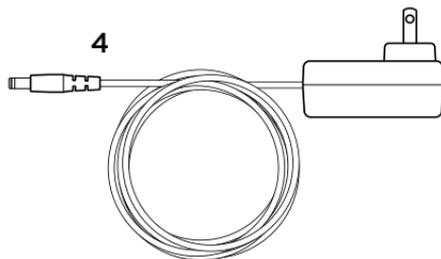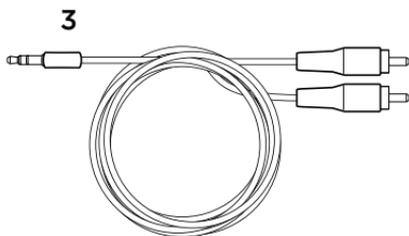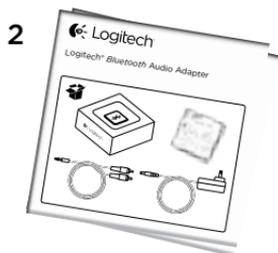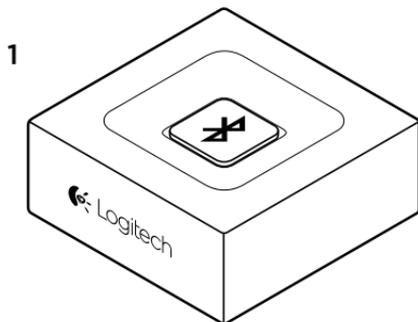




1. Logitech *Bluetooth*® Audio Adapter
2. Documentation utilisateur

3. Câble RCA vers 3,5 mm
4. Adaptateur secteur

✖ Installation

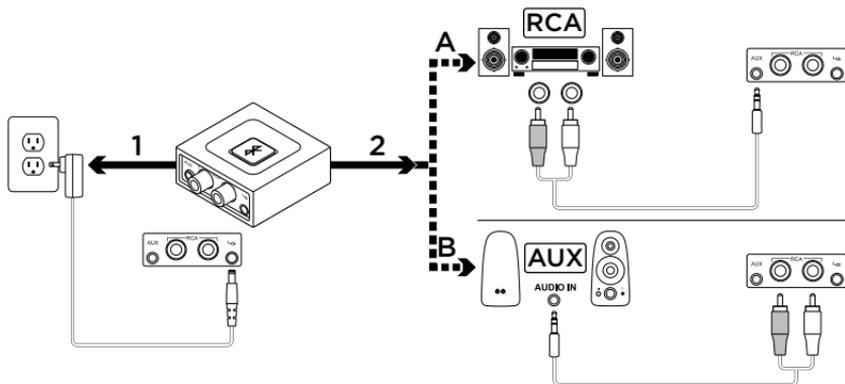


1. Branchez l'alimentation à l'adaptateur Logitech *Bluetooth* Audio Adapter. Branchez ensuite le cordon d'alimentation sur la prise électrique.
2. A. Si vous avez une prise RCA sur votre système de haut-parleurs:
 - Branchez la prise RCA sur le haut-parleur.
 - Connectez l'autre extrémité du cordon à l'adaptateur Logitech *Bluetooth* Audio Adapter.
- B. Si vous avez une prise de 3,5 mm sur votre système de haut-parleurs:
 - Branchez la prise de 3,5 mm sur le haut-parleur.
 - Connectez l'autre extrémité du cordon à l'adaptateur Logitech *Bluetooth* Audio Adapter.

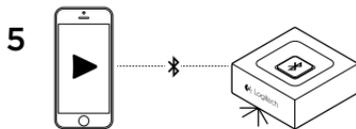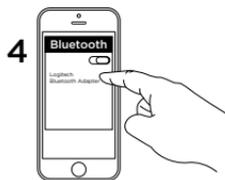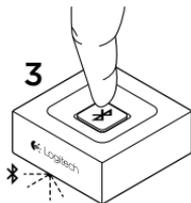

3. Appuyez sur le bouton de couplage *Bluetooth* sur l'adaptateur Logitech *Bluetooth* Audio Adapter. Le couplage démarre et le témoin lumineux commence à clignoter. Lors de la première utilisation, le processus de couplage démarre automatiquement.
4. Activez le mode *Bluetooth* sur votre dispositif et recherchez d'autres dispositifs *Bluetooth*. Dans la liste des dispositifs, vous devriez voir "Logitech BT Adapter". Sélectionnez-le et connectez-vous au dispositif. "Logitech BT Adapter" doit être affiché comme étant connecté.
5. Le témoin lumineux s'allume en bleu et reste fixe. Vous pouvez désormais écouter la musique de vos dispositifs audio sans fil!



Connexion à deux dispositifs simultanément

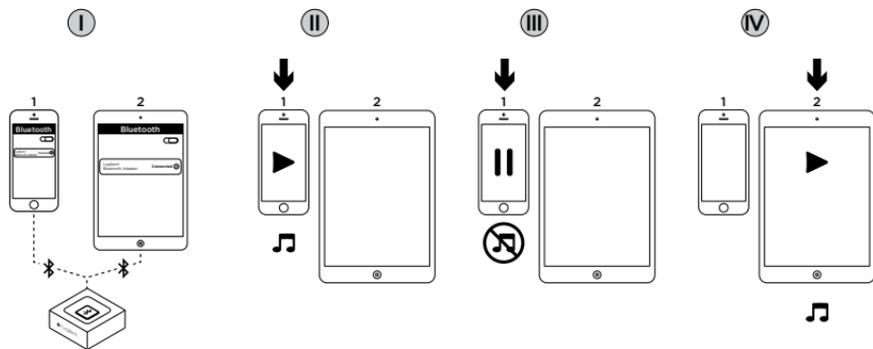

- I. Vérifiez que vos deux dispositifs sont connectés à l'adaptateur Logitech *Bluetooth* Audio Adapter comme indiqué dans les étapes 1 à 5 de l'installation. Si vous avez été déconnecté, accédez à la liste des dispositifs *Bluetooth* disponibles, sélectionnez "Logitech BT Adapter" et reconnectez-vous.
- II. Démarrez la lecture de la musique sur le dispositif 1.
- III. Arrêtez la lecture de la musique sur le dispositif 1.
- IV. Démarrez la lecture de la musique sur le dispositif 2, le dispositif bascule automatiquement et joue la musique du dispositif 2. Le basculement entre les deux dispositifs peut prendre quelques secondes.

Reconnexion d'un dispositif *Bluetooth*


L'adaptateur Logitech *Bluetooth* Audio Adapter se reconnecte automatiquement au dernier dispositif connecté.

Si vous n'utilisez pas le dernier dispositif connecté et que vous souhaitez vous reconnecter à l'adaptateur Logitech *Bluetooth* Audio Adapter, vous devez sélectionner Logitech *Bluetooth* Audio Adapter dans la liste de dispositifs *Bluetooth* de votre dispositif (1). Vous êtes alors reconnecté à l'adaptateur Logitech *Bluetooth* Adapter et vous pouvez à nouveau lire de la musique à partir de votre dispositif (2).

Ajout de dispositifs

L'adaptateur Logitech *Bluetooth* Audio Adapter peut conserver jusqu'à 8 dispositifs *Bluetooth* en mémoire et vous pouvez y connecter 2 dispositifs simultanément.

Pour l'installation de chaque dispositif, suivez les instructions d'installation.

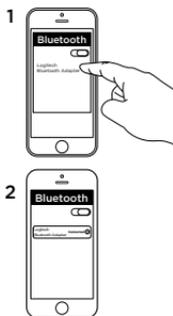



www.logitech.com/support/bluetooth-audio-adapter

© 2014 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. *Bluetooth*® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2014 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposés. *Bluetooth*® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

621-000363.002