



MARQUE: BOSCH

REFERENCE: MSM 6 B 150 BLANC

CODIC: 2829959





MSM 61.. / MSM 62..



de Gebrauchsanleitung
en Operating instructions
fr Notice d'utilisation
it Istruzioni per l'uso
nl Gebruiksaanwijzing
da Brugsanvisning
no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
fi Käyttöohje
es Instrucciones de uso
pt Instruções de serviço
el Οδηγίες χρήσης
tr Kullanma talimatı
pl Instrukcja obsługi
hu Használati utasítás
bg Указания за употреба
ru Инструкция
по эксплуатации
ar تعليمات الاستخدام



Household Appliances

BOSCH

Cet appareil est réservé à un usage domestique. Il n'est pas destiné à des fins professionnelles.

Utilisez cet appareil uniquement pour des quantités de préparations culinaires courantes et pour des durées de service normales.

La notice d'utilisation vaut pour différents modèles.

Une vue d'ensemble des différents modèles se trouve sur les volets illustrés.

Veuillez conserver la notice d'utilisation.

Si l'appareil doit changer de propriétaire, remettez-lui aussi la notice.

Vue d'ensemble

Veuillez déplier les volets illustrés.

1 Pied mixeur

Matière plastique ou métal (selon le modèle)

Posez le pied mixeur puis clipsez-les.

2 Touche d'enclenchement

a Vitesse normale

b Haute vitesse

Le mixeur plongeant fonctionne tant que vous appuyez sur la touche (a ou b).

3 Touches de déverrouillage

Pour retirer le pied mixeur appuyez simultanément sur les touches de déverrouillage.

4 Pied avec lame du mixeur

5 Bol mixeur

Utilisez l'appareil dans le bol mixeur pour empêcher les projections d'aliments.

Avant de ranger les aliments préparés, mettez le couvercle sur le bol mixeur.

6 Support mural (voir le récapitulatif des modèles)

Ce support sert à ranger le mixeur plongeant. Fixez le support à l'aide de 2 vis (jointes) contre une surface verticale appropriée.

7 Vue d'ensemble des modèles

i Vous pouvez vous procurer un broyeur universel par le biais du service après-vente (n° de réf. 48-0397)

Consignes de sécurité

⚠ Risque d'électrocution!

Ne branchez et ne faites marcher l'appareil que conformément aux indications figurant sur sa plaque signalétique.

N'utilisez l'appareil que si le cordon d'alimentation électrique et l'appareil ne présentent aucun dommage.

Eloignez les enfants de l'appareil.

Après chaque utilisation, débranchez la fiche mâle de la prise de courant. Même chose avant de le nettoyer et de l'assembler, avant de quitter la pièce et en cas de problème.

Le cordon d'alimentation ne doit pas se trouver à proximité immédiate d'arêtes vives et de surfaces très chaudes.

Les réparations sur l'appareil, dont par exemple le changement d'un cordon d'alimentation endommagé, sont réservées à notre service après-vente car c'est le seul moyen d'éviter des risques.

N'utilisez pas le mixeur plongeant avec les mains mouillées et ne le faites pas marcher à vide.

Ne faites marcher le mixeur plongeant qu'avec ses accessoires d'origine.

Prudence lors du traitement de liquides très chauds. Les liquides risquent d'éclabousser pendant l'utilisation de l'appareil.

Ne plongez pas l'appareil plus profondément que la jonction entre le pied mixeur et l'appareil de base.

⚠ Risque de blessures en raison des lames tranchantes / du moteur en rotation!

N'approchez jamais les doigts de la lame équipant le pied mixeur.

Ne nettoyez jamais la lame du mixeur avec les mains nues. Utilisez une brosse.

Important!

Ne posez le pied mixeur sur l'appareil de base et ne l'en détachez qu'après que ce dernier s'est immobilisé.

Conseils pour la mise au rebut

Pour connaître les circuits actuels de mise au rebut, veuillez s.v.p. consulter votre revendeur spécialisé ou l'administration de votre commune.

Utilisation

Cet accessoire sert à préparer de la mayonnaise, des sauces, cocktails, des aliments pour bébé, et à broyer des oignons, de la glace, des fruits et légumes cuits.

Pour réduire les soupes en purée.

i Ce mixeur plongeant ne convient pas pour préparer de la purée de pommes de terre.

- Déroulez complètement le cordon d'alimentation électrique.
- Posez le pied mixeur sur l'appareil de base puis clipsez-les (1).
- Branchez la fiche mâle dans la prise de courant.
- Versez les aliments dans un bol mixeur ou dans un autre récipient à bords hauts.
- Tenez fermement le mixeur plongeant et le bol. Pour éviter les projections d'aliments ainsi traités, n'appuyez sur la touche d'enclenchement (2) qu'une fois le pied mixeur plongé dans le bol.

i Eteignez toujours le mixeur plongeant avant de le sortir des aliments mixés.

Un conseil: pour broyer de la glace, versez 2–3 glaçons dans le bol mixeur ou dans un autre grand gobelet en plastique, maintenez le mixeur plongeant dedans, mettez-le en marche puis appuyez-le sur les glaçons.

Après le travail / Nettoyer

Attention!

Ne plongez jamais l'appareil de base dans l'eau et ne le lavez jamais au lave-vaisselle.

N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur!








- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Appuyez sur les touches de déverrouillage (3) puis détachez le pied mixeur de l'appareil de base.
- Essayez l'appareil de base avec un chiffon humide puis avec un chiffon sec pour le sécher.
- Le bol mixeur peut aller au lave-vaisselle.
- Le pied mixeur peut se laver au lave-vaisselle ou sinon avec une brosse sous l'eau du robinet.
- Faites sécher le pied mixeur à la verticale (lames regardant vers le haut), afin que l'eau qui a pénétré dedans puisse s'écouler.

i Lorsque vous préparez par exemple du chou rouge, les pièces en plastique se teintent en rouge. Vous pourrez supprimer cette coloration à l'aide de quelques gouttes d'huile alimentaire.

Garantie

Les conditions de garantie applicables sont celles publiées par notre distributeur dans le pays où a été effectué l'achat. Le revendeur chez qui vous vous êtes procuré l'appareil fournira les modalités de garantie sur simple demande de votre part. En cas de recours en garantie, veuillez toujours vous munir de la preuve d'achat.

Sous réserve de modifications.

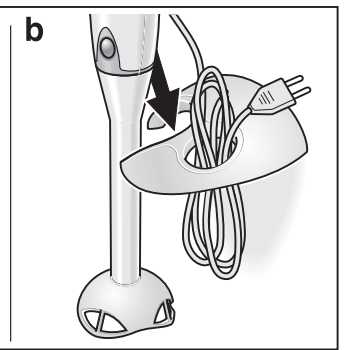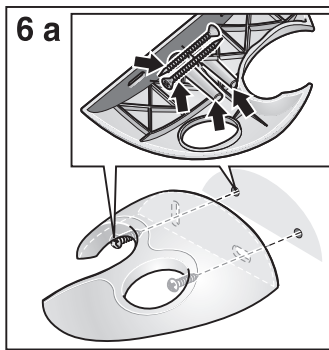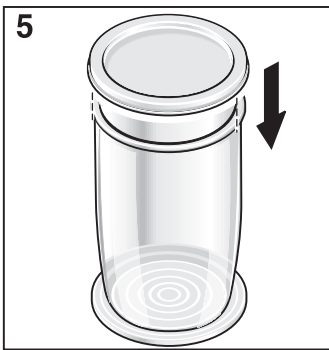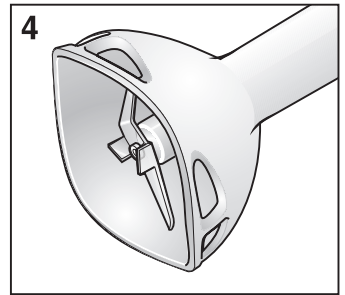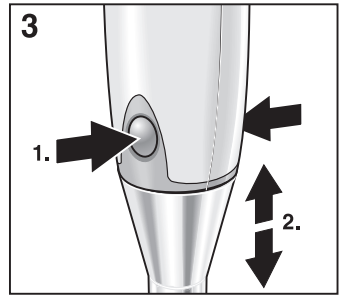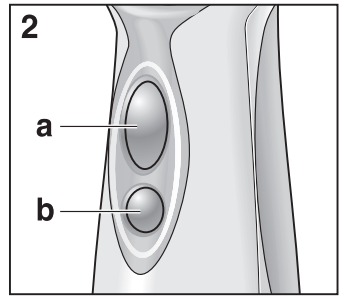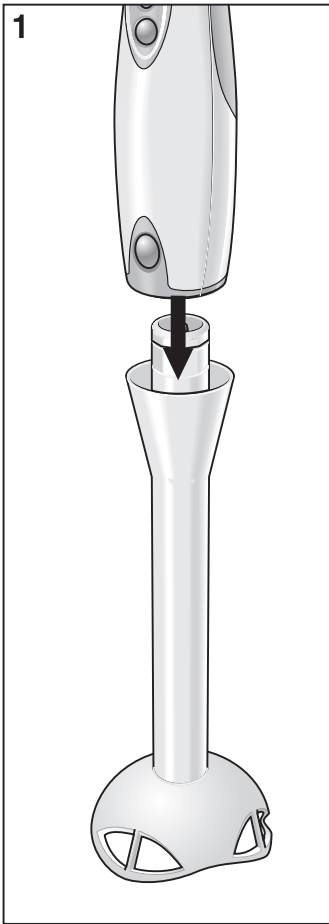

7



MSM 6150



MSM 6250

