

# LAGRANGE

Machine pop corn

POPP'Y'® - 259003

## MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?

Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



Cuission festive



LAGRANGE®

FR

NED

DEU

ITA

ESP

ENG

## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Couvercle
2. Interrupteur
3. Corps
4. Coupelle doseuse



**Popp'y®**  
Type 259

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

*Lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver afin de le consulter ultérieurement.*

- \* Vérifier que la tension du réseau corresponde bien à celle notée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- \* Toujours dérouler complètement le cordon.
- \* Raccorder la prise du cordon à une prise 10/16 A équipée d'un contact de terre.
- \* En cas d'utilisation d'une rallonge, utiliser impérativement un modèle équipé d'une prise de terre et de fils de section égale ou supérieure à 0,75 mm<sup>2</sup>.
- \* Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter qu'une personne ne se prenne les pieds dans le câble ou sa rallonge.
- \* Il est recommandé de raccorder l'appareil à une installation comportant un dispositif à courant différentiel résiduel ayant un courant de déclenchement n'excédant pas 30 mA.
- \* Placer votre appareil loin d'objets facilement inflammables (rideaux...).
- \* Ne jamais placer votre appareil sur une surface chaude ni à proximité d'une flamme.
- \* Ne jamais laisser votre appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en marche.
- \* Utiliser l'appareil uniquement pour des usages domestiques et de la manière indiquée dans le mode d'emploi.
- \* Ne jamais plonger votre appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide ni pour son nettoyage ni pour toute autre raison. Ne jamais le mettre au lave-vaisselle.
- \* L'appareil doit obligatoirement être débranché et totalement refroidi lors de son nettoyage ou de son rangement.
- \* Veiller à ne pas utiliser ou ranger l'appareil à l'extérieur, sous la pluie, l'entreposer dans un endroit sec.
- \* Ne jamais déplacer l'appareil en tirant sur son câble. Veiller à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché, et ce afin d'éviter toute chute de l'appareil. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil, ne pas le tordre et

éviter qu'il entre en contact avec les parties chaudes de l'appareil.

**\* Pendant le fonctionnement et pendant 10 minutes après utilisation, ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil : coupelle doseuse, couvercle et base.**

\* Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes, y compris par des enfants âgés d'au moins 8 ans, dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins d'avoir été formées et encadrées pour l'utilisation en toute sécurité de cet appareil et de connaître les risques encourus. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Seuls les enfants âgés de plus de 8 ans peuvent, sous la surveillance d'un adulte, procéder au nettoyage et à l'entretien de l'appareil.

\* Tenez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

\* Ces appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie

extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

\* La machine à popcorn n'a pas été conçue pour être utilisée avec des corps gras (huile, beurre, margarine, etc.). L'usage de matières grasses pourrait provoquer l'enflamment de l'appareil.

\* Ne jamais ajouter de sucre ou de sel dans l'appareil.

\* Veuillez toujours, avant de mettre votre appareil en marche, à ce que le couvercle et la coupelle doseuse soient bien en place.

\* Si votre appareil est endommagé ne l'utilisez pas et contactez le SAV **LAGRANGE**.

\* Pour votre sécurité, n'utilisez que des accessoires et pièces détachées **LAGRANGE** adaptés à votre appareil.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- \* Corps de l'appareil en thermoplastique
- \* Coupelle doseuse et capot en Tritan®
- \* Chambre de chauffe en aluminium
- \* Interrupteur marche / arrêt
- \* Patins antidérapants
- \* 230 V - 50 Hz - 1200 Watts

## CORDON

Il faut examiner attentivement le cordon avant chaque utilisation. Si celui-ci est endommagé, il ne faut pas utiliser l'appareil.

Le cordon ne doit être remplacé que par **LAGRANGE**, son service après-vente ou une personne qualifiée et agréée par **LAGRANGE** afin d'éviter un danger pour l'utilisateur. Le cordon utilisé est un H05 VV-F 3G 0,75 mm<sup>2</sup>.

Cet appareil est conforme aux Directives 2014/35/CE, 2014/30/CE, DEEE 2012/19/CE, RoHS 2011/65/CE et au règlement CE contact alimentaire 1935/2004.

## ENVIRONNEMENT

### Protection de l'environnement - DIRECTIVE 2012/19/CE DEEE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.



C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. Lors de son élimination, il est de votre responsabilité de déposer votre appareil dans un centre de collecte publique désigné pour le recyclage des équipements électriques ou électroniques. Pour obtenir des informations sur les centres de collecte et de recyclage des appareils mis au rebut, veuillez prendre contact avec les autorités locales de votre région, les services de collecte des ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acheté votre appareil.

## MISE EN SERVICE ET UTILISATION

### CONSEILS AVANT UTILISATION

- \* Nous vous recommandons de laver le couvercle et la coupelle doseuse avec de l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle. Veuillez également, à l'aide d'un chiffon doux humidifié, nettoyer l'intérieur de la chambre de chauffe, partie contenant le maïs. Pour la longévité de votre appareil, veillez à ne pas gratter le revêtement. Remplacez ensuite le couvercle et la coupelle doseuse, après les avoir bien séchés.
- \* La machine à popcorn a été conçue pour recevoir au maximum le contenu d'une coupelle doseuse à chaque utilisation. Ne jamais dépasser cette quantité, 50 g de maïs donnant environ un volume de 1,5 litre de popcorn.
- \* Si vous souhaitez réaliser d'autres portions de popcorn, **veillez à respecter un arrêt minimum de 10 minutes entre chaque utilisation.**
- \* L'éclatement du grain de maïs est provoqué par l'air chaud, il ne faut jamais verser de l'huile ou du beurre dans la chambre de chauffe. **Ne jamais verser dans la chambre de chauffe d'autres ingrédients tels que sel, sucre ou caramel.**
- \* Vous pourrez agrémenter votre popcorn, après sa confection, uniquement dans votre récipient.


### INTERVALLE D'UTILISATION

- \* Cet appareil ne peut être utilisé de façon professionnelle.
- \* Vous devez respecter les pauses de fonctionnement. Dans le cas contraire vous risqueriez d'endommager le moteur. **Les pauses de fonctionnement doivent durer au moins 10 minutes.**

### UTILISATION

- \* Placer le couvercle sur la base en l'insérant dans la rainure prévue à cet effet. Mettre un récipient contre l'appareil pour recevoir le popcorn (prévoir un récipient suffisamment large et profond pour éviter le débordement du popcorn).
- \* Remplir la coupelle doseuse avec le maïs jusqu'au niveau MAX (voir image 1).
- \* Verser le maïs dans la chambre de chauffe (voir image 2).
- \* Replacer la coupelle sur le couvercle.
- \* Brancher le cordon, basculer l'interrupteur sur position 1. Au bout de 2 à 3 minutes, les grains de maïs auront éclaté et seront sortis de l'appareil (voir image 3). (Il est possible que certains grains de maïs trop secs n'aient pas éclaté).
- \* Basculer l'interrupteur sur position 0 et débrancher le cordon.

\* Vous pouvez agrémenter votre popcorn, de beurre fondu, de sel, de sucre, de chocolat ou de caramel (voir image 4).  
**Si vous désirez une deuxième fournée de popcorn, bien respecter un temps d'arrêt de 10 minutes (refroidissement de l'appareil) après la première fournée.**

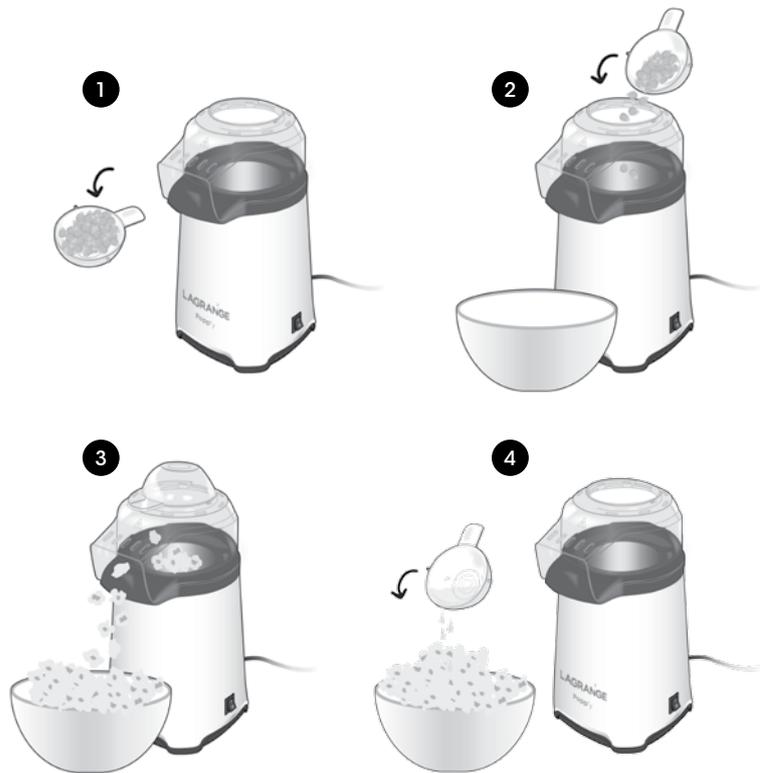

## ENTRETIEN

- \* Attention : assurez-vous que votre appareil soit bien débranché et complètement refroidi avant de le nettoyer.
- \* Ne plongez jamais la base de votre appareil dans l'eau.
- \* Important : ne mettez jamais l'appareil au lave-vaisselle.
- \* Nettoyez le réservoir avec un chiffon sec.
- \* Le corps de votre appareil peut être nettoyé avec un chiffon humide. Ajoutez un peu de détergent si nécessaire.
- \* La coupelle doseuse et le capot peuvent être lavés à l'aide d'une éponge douce imbibée d'un peu d'eau avec du détergent, séchez avec un chiffon sec.

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

### Garantie des appareils électroménagers LAGRANGE®.

Votre appareil est garanti **2 ans**.

Pour bénéficier gratuitement d'une année supplémentaire de garantie, inscrivez-vous sur le site Internet **LAGRANGE** ([www.lagrange.fr](http://www.lagrange.fr)).

La garantie s'entend pièces et main-d'œuvre et couvre les défauts de fabrication.

Sont exclues de la garantie : les détériorations provenant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect du mode d'emploi, et les bris par chute.

CETTE GARANTIE S'APPLIQUE AUX UTILISATIONS DOMESTIQUES UNIQUEMENT, EN AUCUN CAS AUX UTILISATIONS PROFESSIONNELLES OU SEMI-PROFESSIONNELLES.

La garantie légale due par le vendeur n'exclut en rien la garantie légale due par le Constructeur pour défauts ou vices cachés selon les articles 1641 à 1649 du code Civil.

En cas de panne ou dysfonctionnement, adressez-vous à votre revendeur.

En cas de défectuosité technique dans les 8 jours suivant l'achat, les appareils sont échangés.

Après ce délai ils sont réparés par le service après-vente **LAGRANGE**. Pour pouvoir bénéficier de cette garantie, l'utilisateur devra impérativement présenter une copie de la facture précisant la date d'achat de l'appareil.

### Durée de disponibilité des pièces détachées

Conformément à l'article L 111-2 du code de la consommation, la disponibilité des pièces de rechange que nous prévoyons pour un produit réparable est de 5 ans à partir de sa date de fabrication. Toutefois, cette disponibilité n'est garantie que dans le pays où le produit a été acheté.

### Frais de port des retours

Après la première année qui bénéficie de la garantie distributeur, vous n'aurez à supporter que les frais de port retour en usine, la réexpédition sera faite à nos frais dans les meilleurs délais.

Si vous avez d'autres questions sur nos produits, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante :

### LAGRANGE®

Service consommateurs

17, chemin de la Plaine

ZA Les Plattes

CS30228

69390 VOURLES

France

E-mail : [conso@lagrange.fr](mailto:conso@lagrange.fr)

## **GARANTIE**

La référence et le numéro de série se trouvent sur l'appareil.

Référence : .....

N° série : .....

Nom de l'utilisateur : .....

.....

Adresse : .....

.....

Code postal et ville : .....

.....

Téléphone : .....



**LAGRANGE<sup>®</sup>**

17 Chemin de la Plaine  
ZA les Plattes - CS 30228  
69390 VOURLES - France

conso@lagrange.fr  
**www.lagrange.fr**

S251302 V1

