

PROLINE

Aspirateur balai
HANDYP

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



PROLINE

HANDYP

Handstick vaccum cleaner
Aspirateur balai
Steelstofzuiger
Aspiradora vertical
Aspirador de mão vertical



OPERATING INSTRUCTIONS



MANUEL D'UTILISATION



HANDLEIDING



MANUAL DE INSTRUCCIONES



MANUAL DE INSTRUÇÕES

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL ET DE LES CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE.

ATTENTION

- ❖ Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- ❖ Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé; en cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le transformateur au rebut et de le remplacer par un transformateur de même modèle.
- ❖ L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.
- ❖ En ce qui concerne les informations détaillées sur la méthode et la fréquence du nettoyage et des précautions d'entretien par l'utilisateur, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en page 22-25.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement

surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- ❖ La fiche de prise de courant du câble d'alimentation doit être enlevée du socle avant de nettoyer l'appareil ou d'entreprendre les opérations d'entretien.
- ❖ Les objets suivants sont strictement interdits, sous peine d'abîmer l'aspirateur ou de causer un incendie, et de provoquer des blessures corporelles accidentelles:
 - ❖ N'aspirez pas les objets de taille importante, affûtés ou brisés, tels que les verres.
 - ❖ N'aspirez pas les liquides dangereux ou abrasifs (solvant, produit corrosif, détergent...).
 - ❖ N'aspirez pas de substances inflammables ou explosives, telles que l'essence ou l'alcool.
 - ❖ N'aspirez pas les objets brûlants ou incandescents (cigarettes, allumettes, cendres chaudes).
- ❖ La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.

- ❖ La batterie doit être éliminée de façon sûre.
- ❖ Il convient d'attirer l'attention sur les problèmes d'environnement dus à la mise au rebut des piles usagées de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus pour cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de protéger l'environnement).
- ❖ Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- ❖ Ne pas recharger les piles non rechargeables à cause des risques d'explosion.
- ❖ En ce qui concerne les informations détaillées sur la façon d'enlever la batterie, référez-vous dans la section "CHARGER VOTRE ASPIRATEUR".
- ❖ L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.
- ❖ Les piles doivent être installées en respectant la polarité +/-.
- ❖ MISE EN GARDE: Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil. (Modèle de l'adaptateur : MC2508A-V, Fabriqué par Midea)




CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil est identique à celle de votre réseau électrique.
- Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dégâts matériels et corporels résultant d'un branchement sur une prise de tension inadéquate.
- Ne laissez pas cet appareil sans surveillance quand il est sous tension.
- Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage prévu tel que spécifié dans ces instructions.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique avant de le laisser sans surveillance, d'assembler ou de démonter l'une de ses pièces, ou de le nettoyer.
- Ne débranchez pas la prise d'alimentation en tirant sur le câble. Pour débrancher l'appareil, saisissez la prise et non le câble d'alimentation.
- Veillez à maintenir l'appareil et son câble d'alimentation à l'écart de la chaleur directe des rayons du soleil, de l'humidité, des arêtes coupantes et autres sources de dangers.
- Ne manipulez jamais l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés.
- N'utilisez pas le produit et ne le rangez pas en extérieur. Ne l'exposez pas à la pluie.
- Utilisez exclusivement les accessoires d'origine recommandés par le fabricant.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Contactez un agent de réparation qualifié pour effectuer toutes les réparations ou opérations de maintenance, ou contactez le magasin où vous avez acheté l'appareil.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni dans tout autre liquide pour le nettoyer.
- Si l'appareil est mouillé ou humide, débranchez immédiatement le câble de la prise électrique.
- La déconnexion totale s'effectue en débranchant le câble de la prise de courant, qui doit donc rester facilement accessible à tout moment.
- Faites particulièrement attention en passant l'appareil dans les escaliers.
- Faites fonctionner l'appareil sous une plage de température entre 0°C et 40°C.

DESCRIPTION DU PRODUIT

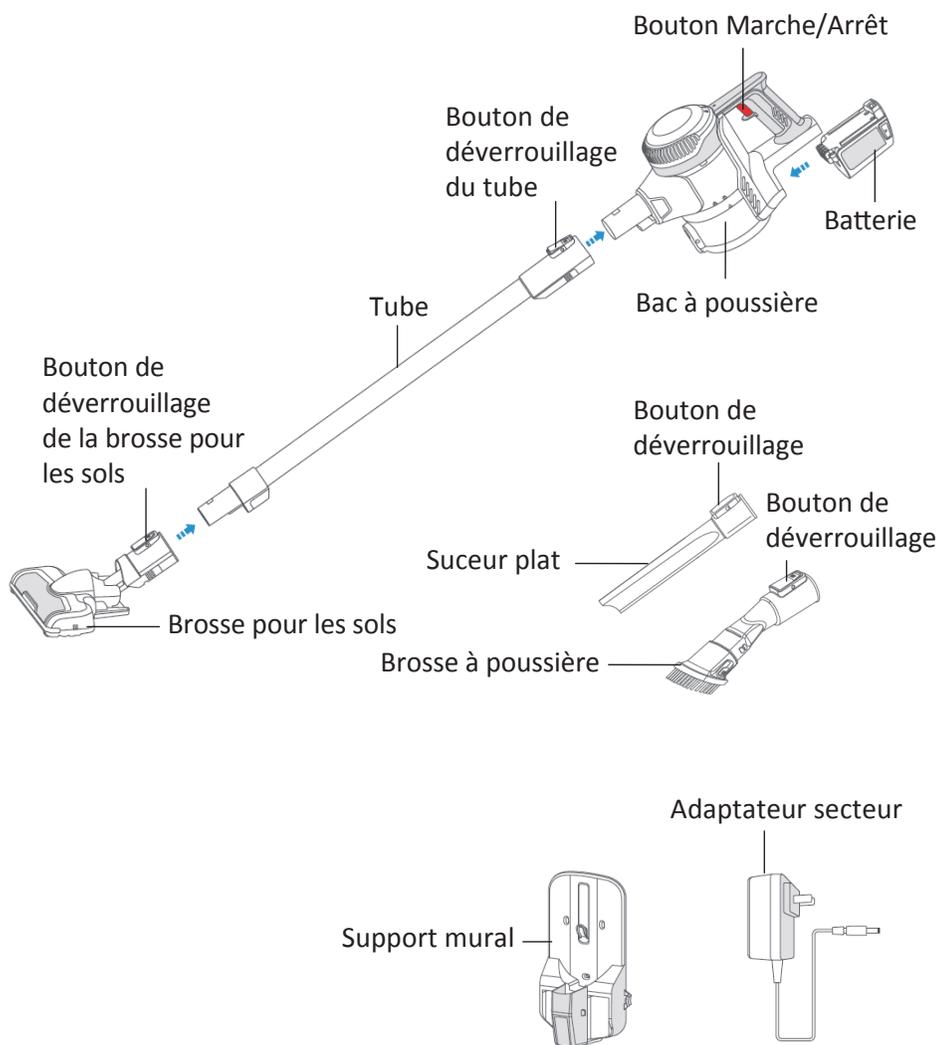


CHARGER VOTRE ASPIRATEUR


ATTENTION : L'appareil doit être débranché du secteur quand vous installez ou retirez la batterie.

1. Faites glisser la batterie dans le boîtier principal.

Type de batterie: 21.6V Li-ion, 2000mAh

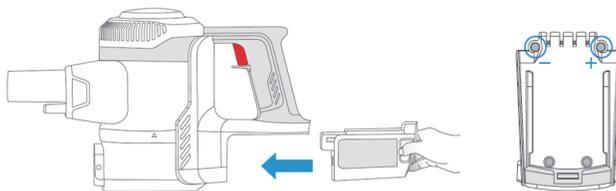

2. Insérez le câble de l'adaptateur d'alimentation dans l'entrée de charge du boîtier principal. Branchez l'adaptateur d'alimentation dans la prise secteur.

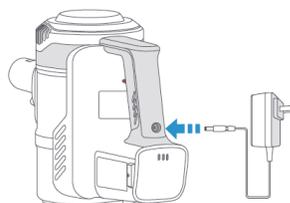


3. Chargez votre aspirateur pendant 2,5 à 3,5 heures.

- Chaque recharge fournira 15 à 20 minutes d'autonomie.
- Ne chargez pas votre aspirateur à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 40 ° C.
- L'adaptateur d'alimentation peut devenir chaud pendant la charge. Ce phénomène est normal.

4. Une fois la charge terminée, débranchez l'adaptateur d'alimentation de l'entrée de charge de votre aspirateur et débranchez l'adaptateur secteur de la prise électrique.

Indicateur durant la charge



En charge, faible charge


En charge, charge moyenne

En charge, charge presque pleine

Charge complète

Retrait de la pile

Pour retirer la batterie du boîtier principal, appuyez sur les boutons de déverrouillage de la batterie et maintenez-les enfoncés, puis retirez la batterie du boîtier principal.

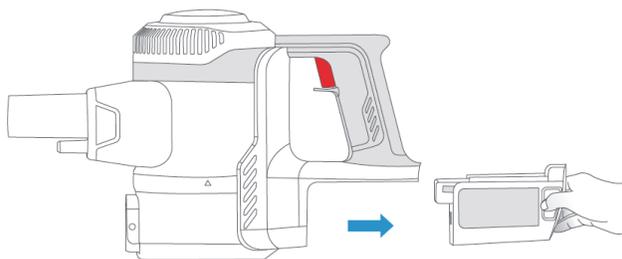

Instructions de sécurité concernant la batterie

La batterie est une unité scellée et dans des circonstances normales ne pose aucun problème de sécurité.


Dans le cas improbable où des fuites de liquide de la batterie se produiraient, ne touchez pas le liquide et observez les précautions suivantes:

- ✧ Contact avec la peau - peut provoquer une irritation. Lavez la peau avec du savon et de l'eau.
- ✧ Inhalation - peut causer une irritation des voies respiratoires. Respirez de l'air frais et consultez un médecin.
- ✧ Contact avec les yeux - peut provoquer une irritation. Rincez immédiatement les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Consultez un médecin.
- ✧ Mise au rebut - portez des gants pour manipuler la batterie et la jeter immédiatement, en respectant les réglementations locales.

ASPIRATEUR VERTICAL

Cette fonction est idéale pour nettoyer les sols et les moquettes.

1. Insérez le cou de la brosse pour les sols dans le tube d'aspiration jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position.
2. Insérez l'extrémité de connexion du tube dans le connecteur de l'aspirateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre l'aspirateur en marche.
4. La brosse pour les sols se mettra à tourner.

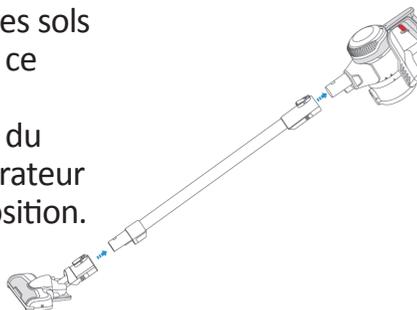


REMARQUE: Lorsque la batterie est vide, l'appareil s'arrête automatiquement et tous les indicateurs s'éteignent. Veuillez alors recharger l'aspirateur avant de continuer à l'utiliser.

UTILISATION DE L'ASPIRATEUR EN MODE PORTABLE

Cette fonction est idéale pour nettoyer les escaliers, les rideaux, les tapisseries et les endroits difficiles à atteindre.


Retirez la brosse pour les sols du tube et attachez le suceur plat ou la brosse à poussière au tube.

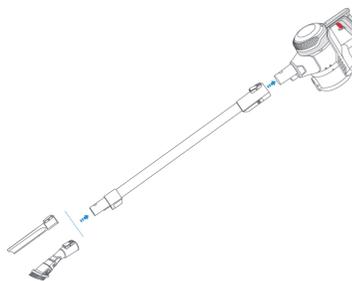

Ou vous pouvez utiliser le suceur plat ou la brosse à poussière directement sur le boîtier principal.

Le suceur plat permet d'aspirer dans les coins et derrière les radiateurs, etc. Cet outil est également utile pour les escaliers.

La brosse à poussière permet d'aspirer sur les moquettes, les tapisseries d'ameublement et sur les escaliers, etc.

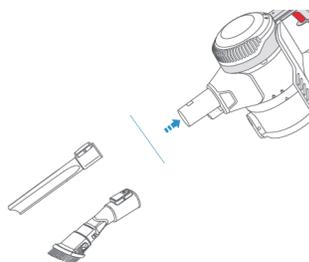


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débranchez toujours l'adaptateur d'alimentation de la prise secteur et retirez la batterie de l'aspirateur avant de le nettoyer. Retirez le tube, la brosse pour les sols ou l'accessoire de l'aspirateur en appuyant sur le bouton de déverrouillage.

Vider le bac à poussière

Videz régulièrement le bac à poussière, même s'il ne semble pas plein, car cela maintiendra ses performances.

Appuyez sur le loquet de déverrouillage en bas du bac à poussière pour ouvrir le couvercle du bac à poussière. Videz les poussières hors du bac et poussez le loquet pour verrouiller de nouveau le couvercle.

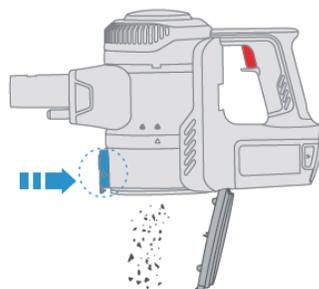

Nettoyer les filtres


Il est très important de maintenir les filtres propres afin d'assurer un fonctionnement optimal de l'aspirateur. Les filtres doivent être nettoyés régulièrement.

IMPORTANT : N'utilisez jamais l'aspirateur sans les filtres en place.

NETTOYER LE FILTRE CYCLONIQUE

Si le filtre cyclonique est obstrué, il peut être nécessaire d'enlever le bac à poussière pour le nettoyer.

1. Après avoir ouvert le couvercle inférieur du bac à poussière, tournez le filtre cyclonique dans le sens des aiguilles d'une montre et retirez-le du bac à poussière.


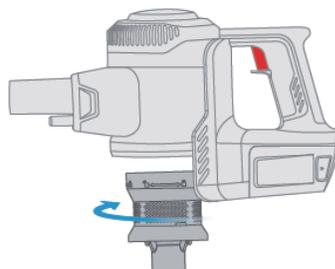


2. Brossez doucement le filtre cyclonique pour enlever les cheveux ou les fibres. Lavez-le sous l'eau courante. Séchez-le complètement.
 - N'UTILISEZ PAS DE DÉTERGENT POUR NETTOYER LE FILTRE..
3. Remplacez-le dans le bac à poussière en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

NETTOYER LE FILTRE HEPA


Le filtre à particules aériennes à haute efficacité (HEPA) permet d'enlever de manière efficace tous les polluants intérieurs, les mites, le pollen et les spores de moisissure..

1. Tournez le couvercle supérieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour l'enlever.
2. Retirez le filtre HEPA et lavez-le à l'eau courante. Séchez-le complètement.
 - N'UTILISEZ PAS DE DÉTERGENT POUR NETTOYER LE FILTRE
3. Remplacez le filtre et le couvercle supérieur en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

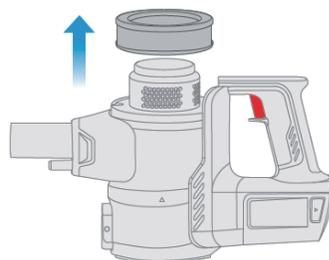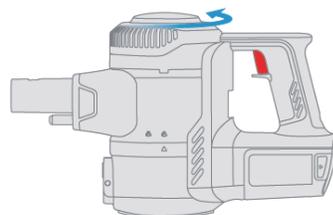


Nettoyer la brosse pour les sols


1. Éteignez l'aspirateur et appuyez sur le bouton de déverrouillage de la brosse pour les sols afin de l'enlever et de la retirer du tube.

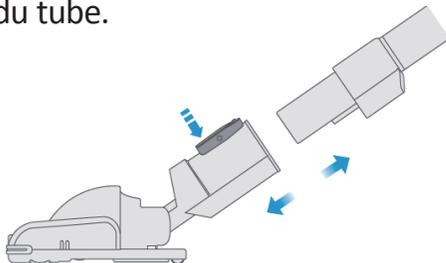

2. Tournez la brosse pour les sols pour inspecter la barre à brosse rotative. Ouvrez le couvercle sur la barre à brosse pour déverrouiller le couvercle.

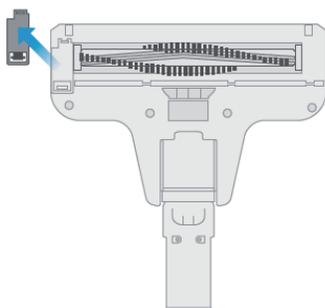

3. Soulevez la barre à brosse hors de la brosse pour les sols.
4. Enlevez les poils ou les fibres de la barre à brosse.
 - S'ils sont enroulés autour de la brosse, coupez soigneusement les fibres avec des ciseaux.
5. Remplacez la brosse rotative dans sa position d'origine et verrouillez le couvercle en place.


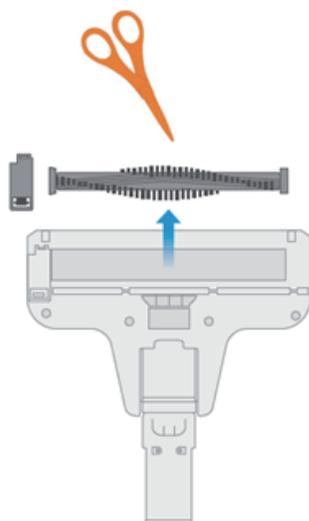


Rangement

Vous pouvez accrocher le boîtier principal sur un mur pour un rangement facile.

1. Placez le support de montage mural contre le mur dans l'endroit désiré et marquez le centre de chaque trou.
2. Percez deux trous dans le mur sur les deux marques.
3. Utilisez les deux vis et chevilles pour fixer le support mural au mur.
4. Placez le boîtier principal et les accessoires sur le support mural pour les ranger.

Trous de vis

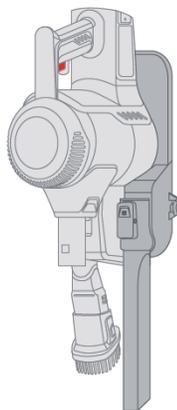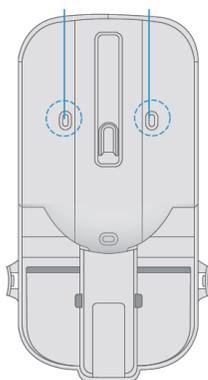

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales du produit: 21.6V \approx 2000mAh

Caractéristiques nominales de l'adaptateur:

Entrée: 100-240V~, 50/60Hz 0.8A

Sortie: 25V \approx 800mA

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Ets Darty & fils SAS © 14, route d'Aulnay 93140 Bondy France 09 / 07 / 2018