

ELECTROLUX

Blender

BLENDER EAB955

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>





Electrolux

Instruction Book

EAB955

Blender



EN	INSTRUCTION BOOK
FR	MODE D'EMPLOI
NL	GEBRUIKSAANWIJZING
ES	LIBRO DE INSTRUCCIONES
PT	MANUAL DE INSTRUÇÕES

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL ET DE LES CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE.

AVERTISSEMENTS

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - les fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - les environnements de type chambres d'hôtes.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
- En ce qui concerne les durées de fonctionnement et les réglages de vitesse, référez-vous à la section "UTILISATION" en pages 8-9.
- Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des couteaux affûtés, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en page 10.
- Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques,

sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.

- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Le mélangeur doit être utilisé uniquement avec le socle fourni.
- ATTENTION: S'assurer que le mélangeur est débranché avant de le retirer de son socle.
- MISE EN GARDE: Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation du produit.
- AVERTISSEMENT: LES LAMES SONT TRANCHANTES.
FAITES TRES ATTENTION LORS DE LEUR MANIPULATION
ET DEBRANCHEZ TOUJOURS LE CABLE DE LA PRISE MURALE D'ALIMENTATION AVANT LE NETTOYAGE.
- Être vigilant si un liquide chaud est versé dans le préparateur culinaire ou le mélangeur dans la mesure où il peut être éjecté de l'appareil en raison d'une ébullition soudaine.



PENSEZ AU TRI !
ENSEMBLE RÉDUISONS
L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES

**BARQUETTE ET
FILM PLASTIQUE**

À JETER

ÉTUI CARTON

À RECYCLER




CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Afin de vous prémunir contre le risque de choc électrique, n'immergez pas l'appareil ou son câble d'alimentation dans l'eau ou dans tout autre liquide. Si l'appareil tombe dans un liquide, débranchez immédiatement le câble d'alimentation de la prise électrique.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans n'importe quel lieu où le câble ou l'appareil pourrait entrer en contact avec de l'eau pendant son utilisation.
- Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale électrique lorsque l'appareil n'est pas utilisé, avant d'ajouter ou d'enlever des pièces ou avant de nettoyer l'appareil.
- N'utilisez jamais cet appareil pour mixer ou mélanger autre chose que des aliments.
- Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
- L'utilisation d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant peut causer un incendie, des blessures ou un choc électrique.
- Assurez-vous toujours que l'accessoire est solidement fixé au bloc moteur avant de démarrer l'appareil.

- Ne laissez jamais le câble d'alimentation toucher des surfaces chaudes ou suspendre car un enfant pourrait tirer dessus.
- N'utilisez pas cet appareil pour une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Ne mélangez pas des liquides ou des aliments chauds (huile chaude). Ne laissez pas la température du liquide dépasser 70°C..
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Cet appareil doit être réparé par un technicien qualifié pour éviter tout risque de danger.

DESCRIPTION DES PIÈCES

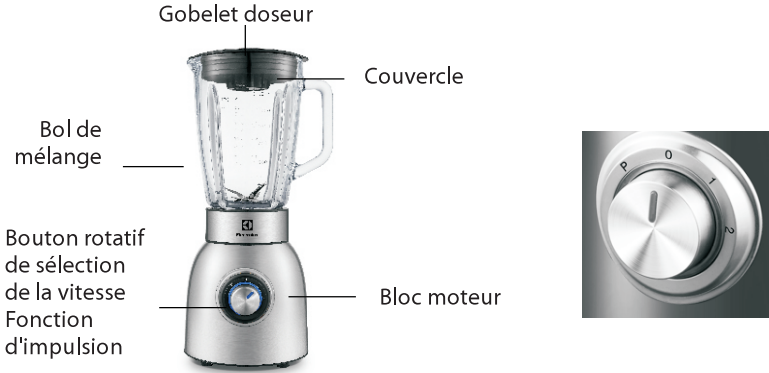

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant d'utiliser le mixeur pour la première fois, enlevez les étiquettes et tous les matériaux d'emballage. Lavez le couvercle, le gobelet doseur et le bol dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez bien toutes les pièces.

Nettoyez le bloc moteur avec un chiffon humide. Séchez soigneusement.

UTILISATION

Ne faites pas fonctionner le mixeur en continu pendant une période supérieure à 2 minutes. Après l'avoir utilisé, laissez l'appareil refroidir à température ambiante avant de l'utiliser à nouveau.

1. Posez le bloc moteur sur une surface horizontale et stable.
2. Insérez le bol du mixeur sur le bloc moteur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit correctement verrouillé en position.
3. Mettez tous les ingrédients requis dans le bol du mixeur. Ne remplissez pas excessivement le bol.
 - Ne dépassez pas 1500 ml.
 - Ne placez pas d'aliments congelés ni d'aliments avec des parties dures comme des os ou des noyaux de fruits dans le bol. L'appareil ne peut pas être utilisé pour mélanger ou broyer des substances dures et sèches, à l'exception des glaçons.
 - Coupez tous les aliments en petits cubes pour obtenir un résultat uniforme.
 - Pour une meilleure circulation des aliments à mélanger avec un liquide, versez d'abord le liquide dans le bol, puis ajoutez les ingrédients solides.

REMARQUE : Si vous voulez mélanger des aliments durs et tendres ensemble, commencez par mixer les aliments durs, puis ajoutez les aliments tendres. Mixez jusqu'à atteindre la consistance désirée et une texture uniforme.

4. Mettez le couvercle sur le bol et poussez-le vers le bas.
 - Assurez-vous que le cache du bec sur le couvercle s'aligne avec le bec du bol.
 - Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans couvercle.
5. Insérez le gobelet doseur dans l'ouverture du couvercle et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
6. Branchez le câble du mixeur dans une prise secteur.
 - Assurez-vous que le bouton de contrôle de la vitesse soit en position 0.
7. Mettez le mixeur en marche en tournant le bouton de contrôle de la vitesse jusqu'à la vitesse de fonctionnement désirée.
 - Il y a 2 réglages de vitesse disponibles. Il est conseillé de commencer par mélanger à la vitesse 1, puis de l'augmenter à la vitesse 2 si nécessaire pour mixer jusqu'à obtenir la consistance souhaitée.
 - Le réglage de l'impulsion ne fonctionne que lorsque vous tournez le bouton de contrôle sur P et que vous le maintenez pendant quelques secondes. Dès que vous relâchez le bouton de contrôle, l'appareil s'arrête. Utilisez ce réglage pour les mélanges qui nécessitent de courtes périodes d'utilisation, telles que le broyage de la glace ou des noix.
 - La vitesse peut être modifiée à tout moment pendant la procédure.
 - Pour ajouter des ingrédients pendant le mélange, retirez le gobelet doseur du couvercle et versez les ingrédients solides ou versez les liquides à travers l'ouverture du couvercle.

REMARQUE :

- Pendant le processus de mélange, les ingrédients peuvent coller sur les parois du bol. Pour repousser les aliments sur les lames, tournez le bouton de contrôle sur la position 0. Retirez le couvercle et utilisez une spatule en plastique (non fournie) pour détacher les aliments des parois du bol. Remettez le couvercle avant de redémarrer le processus de mélange.
- Si les lames se coincent, tournez immédiatement le bouton de contrôle sur la position 0. Éteignez et débranchez le mixeur de la prise de courant. Retirez le bol du bloc moteur et retirez le couvercle. Utilisez une spatule en plastique pour déloger les ingrédients des lames. Remettez le couvercle avant de redémarrer le processus de mélange.

Après avoir terminé le traitement

1. Tournez le bouton de contrôle sur la position 0. Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.
2. Retirez le couvercle.
3. Tenez le bol avec précaution et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer du bloc moteur.
4. Versez ou enlevez le contenu du bol avec précaution.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Attention: Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

Retirez le gobelet doseur et le couvercle du bol. Retirez le bol du bloc moteur. Lavez ces pièces dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez-les soigneusement. Nettoyez le bloc moteur avec un chiffon humide. Ne l'immergez pas dans l'eau.

Séchez tout l'appareil avec un chiffon sec avant de le remettre en place. N'utilisez pas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales : 220V-240V~ 50/60Hz 700W

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement. Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.



3483 E EAB955 0201 0318

Share more of our thinking at www.electrolux.com

electrolux.com/shop



Electrolux Appliances AB
S:t Göransgatan 143
S-105 45 Stockholm
Sweden