

PROLINE

ASPIRATEUR TRAGINEAU VCBLMULTIC

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ? Rendez-vous sur www.communaute.darty.com



PROLINE

VCBLMULTIC

Vaccum cleaner bagless
Aspirateur sans sac
Zakloze stofzuiger
Aspirador sin bolsa
Aspirador sem saco



 OPERATING INSTRUCTIONS

 MANUEL D'UTILISATION

 HANDLEIDING

 MANUAL DE INSTRUCCIONES

 MANUAL DE INSTRUÇÕES

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

AVERTISSEMENTS

- ❖ Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- ❖ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage

et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- ❖ En ce qui concerne les informations détaillées sur la méthode et la fréquence du nettoyage et des précautions d'entretien par l'utilisateur, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en pages 8-12.
- ❖ En ce qui concerne les informations détaillées sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, référez-vous à la section "FONCTIONNEMENT".
- ❖ Les objets suivants sont strictement interdits, sous peine d'abîmer l'aspirateur ou de causer un incendie, et de provoquer des blessures corporelles accidentelles:
 - ❖ N'aspirez pas les objets de taille importante, affûtés ou brisés, tels que les verres.
 - ❖ N'aspirez pas les liquides dangereux ou abrasifs (solvant, produit corrosif, détergent...).
 - ❖ N'aspirez pas de substances inflammables ou explosives, telles que l'essence ou l'alcool.
 - ❖ N'aspirez pas les objets brûlants ou incandescents (cigarettes, allumettes, cendres

chaudes).


- ❖ La fiche de prise de courant du câble d'alimentation doit être enlevée du socle avant de nettoyer l'appareil ou d'entreprendre les opérations d'entretien.



INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour toute référence ultérieure.
- Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation de la prise murale lorsque l'appareil n'est pas utilisé, pour assembler ou démonter des pièces et avant de le nettoyer.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation. Pour débrancher l'appareil, saisissez la prise et non le câble d'alimentation.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
- Ne déplacez pas et ne transportez pas l'appareil en le tirant par son câble.
- Utilisez cet appareil uniquement pour son usage prévu, tel que décrit dans ce manuel d'instructions.
- Ne manipulez jamais l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés.
- Ne faites jamais fonctionner l'aspirateur sans que tous ses filtres ne soient en place.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'immergez pas l'appareil, son câble ou sa prise d'alimentation dans l'eau, ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez pas cet appareil pour aspirer de l'eau ni aucun autre liquide.
- N'utilisez pas des accessoires ou des pièces non recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas l'aspirateur s'il est endommagé.
- Ne faites pas fonctionner l'aspirateur à proximité d'un appareil chauffant, d'un radiateur ou de toute autre surface chaude.
- Ne laissez pas cet appareil sans surveillance quand il est en fonctionnement.

DESCRIPTION DES PIÈCES

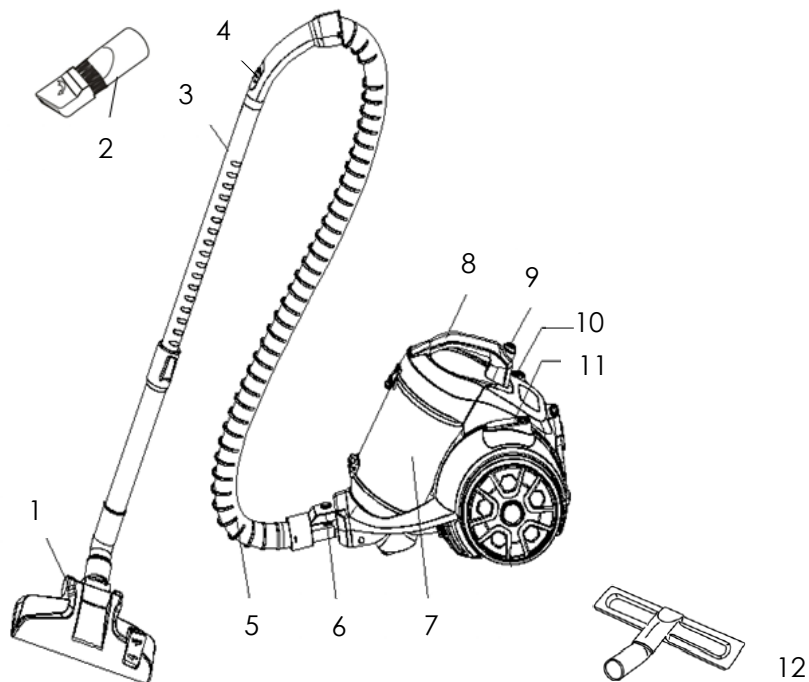


1. Brosse pour les sols
2. Accessoire combiné
(brosse à poussière et suceur plat)
3. Tubes télescopiques
4. Régulateur du flux d'air
5. Tuyau
6. Bouche d'aspiration
7. Bac à poussière
8. Poignée du bac à poussière
9. Bouton de déverrouillage du bac à poussière
10. Bouton d'enroulement du câble d'alimentation
11. Bouton d'alimentation
12. Brosse pour le parquet

ASSEMBLAGE


Débranchez toujours l'appareil de la prise secteur avant de monter ou démonter les accessoires.

Tuyau

1. Pour monter le tuyau, introduisez-le dans l'orifice d'insertion du tuyau situé sur l'avant de l'appareil et poussez l'embout du tuyau jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.
2. Pour démonter le tuyau, appuyez sur les boutons de déverrouillage situés sur les tuyau, puis tirez le tuyau hors de l'appareil.

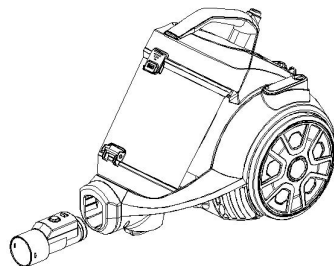

Assemblage des tubes et des accessoires

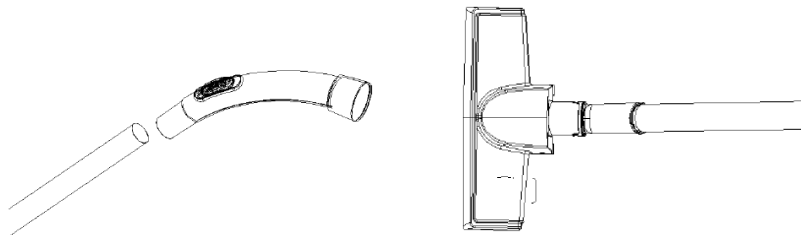

1. Fixez l'extrémité la plus large du tube à la poignée du tuyau.
2. Ajustez les tubes à la longueur désirée.
 - Poussez l'interrupteur situé sur le tube vers l'avant puis ajustez-le. Relâchez l'interrupteur jusqu'à ce que la longueur désirée soit atteinte.
3. Assemblez l'accessoire désiré à l'extrémité du tube télescopique.

Pour démonter les tubes et les accessoires, tenez chaque pièce solidement et séparez-la en la tirant fermement.

FONCTIONNEMENT

- Sortez le câble de l'appareil en tirant dessus, puis branchez-le sur la prise de courant.
 - La marque JAUNE sur le câble d'alimentation indique la longueur idéale de déroulement du câble. Ne tirez pas le câble d'alimentation au-delà de la marque ROUGE.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le dessus de l'appareil pour mettre l'appareil en marche.
- Vous pouvez rapidement réduire la puissance d'aspiration en poussant le régulateur de flux d'air situé sur le manche du tuyau. Poussez-le vers l'avant pour augmenter la puissance d'aspiration, et vers l'arrière pour la réduire.



Utilisation des accessoires de nettoyage

- Brosse double position sol / moquette (les illustrations ne sont fournies qu'à titre indicatif)


Position 1 : Poils de brosse sortis

- Pour les sols durs.




Position 2 : Poils de brosse rétractés

- Pour la moquette

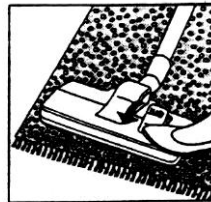


- Accessoire combiné (suceur plat et brosse à poussière)

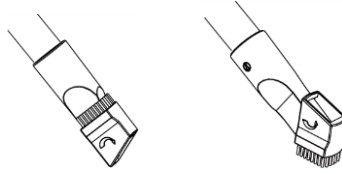

Cet accessoire combiné est un outil à double usage. Utilisez l'accessoire combiné comme suceur plat pour aspirer derrière et sur les côtés des coussins, dans les coins, sur les rebords et les zones étroites. Utilisez-le comme brosse à poussière en tournant la tête pour nettoyer les rideaux etc.

- Brosse pour parquet
Pour les parquets et carrelages

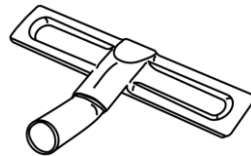

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


Eteignez toujours l'appareil et débranchez-le de la prise secteur avant d'effectuer une procédure d'entretien ou de nettoyage.

Nettoyez les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon légèrement humide. Faites-le bien sécher avant de le réutiliser.


Vidage du bac à poussière

Videz le bac à poussière lorsque le niveau des poussières atteint la ligne MAX.

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière pour ouvrir le bac.

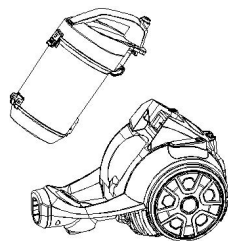

2. Maintenez le bac à poussière au-dessus d'une poubelle et appuyez sur le bouton d'ouverture du bac pour ouvrir son couvercle. Videz le sac à poussière.



3. Refermez le couvercle du bac à poussière après l'avoir vidé.



Entretien des filtres

Il est très important de maintenir les filtres propres afin d'assurer un fonctionnement optimal de l'aspirateur.

Nettoyez régulièrement les filtres. Nous vous recommandons de changer les filtres une fois par an.

Nettoyage du filtre

1. Ouvrez le couvercle du bac à poussière.
2. Retirez l'éponge et enlevez le filtre hors du bac à poussière.

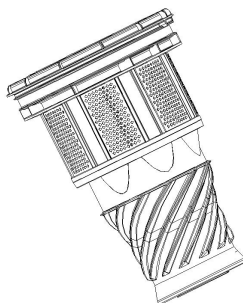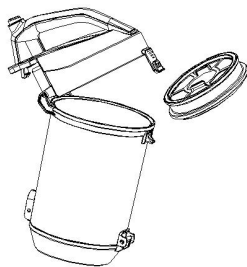

3. Tapotez toutes les pièces contre la paroi intérieure d'une poubelle. Lavez et passez l'éponge sous l'eau courante. Séchez-la complètement.

- N'UTILISEZ PAS DE DÉTERGENT POUR LES NETTOYER.

4. Remplacez le filtre et l'éponge dans le bac à poussière.



Remarque :

La protubérance sur le filtre doit être alignée avec la rainure sur le réservoir à poussière lors de l'assemblage du filtre dans le réservoir à poussière.

5. Fermez le couvercle et remplacez le réservoir à poussière dans l'appareil.

- Assurez-vous que l'ouverture du bac à poussière s'aligne avec l'entrée d'air.



Nettoyage du filtre d'entrée d'air

Sortez le bac à poussière, puis retirez le filtre d'entrée d'air. Nettoyez le filtre en le passant sous l'eau courante. Séchez-le complètement avant de le remettre en place.



Nettoyage du filtre de sortie d'air

Le filtre de sortie d'air est situé à l'arrière de l'appareil. Appuyez sur le loquet du couvercle du filtre pour retirer le couvercle du filtre. Retirez le filtre de sortie d'air.

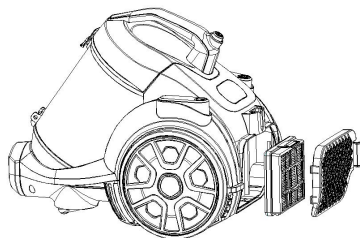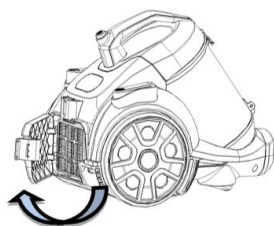

Lavez le filtre et le couvercle sous l'eau courante. Laissez le filtre et le couvercle sécher complètement avant de les réinsérer dans l'appareil.

Enroulement du câble d'alimentation

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur, puis appuyez sur le bouton d'enroulement du câble pour rembobiner le câble d'alimentation.

ATTENTION: Pensez à toujours accompagner le mouvement d'enroulement du câble d'alimentation en tenant la prise afin d'éviter qu'un mouvement semblable à un fouet ne blesse quelqu'un.

Rangement

L'aspirateur peut être rangé debout sur sa base.
Insérez le support de la brosse de sol avec les tubes
dans le clip de rangement à l'arrière de l'appareil.

GUIDE DE DÉPANNAGE

FR

Procédez aux vérifications suivantes avant de faire réparer l'appareil par un réparateur agréé.

Problème	Cause possible	Solution possible
L'aspirateur ne se met pas en marche.	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez si l'appareil est bien branché à une prise secteur.2. Vérifiez si le bouton d'alimentation est enclenché.	<ol style="list-style-type: none">1. Branchez la fiche dans la prise secteur et vérifiez que la prise est sous tension.2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour faire démarrer l'aspirateur.
La puissance d'aspiration devient faible.	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez si le tuyau, le tube ou la brosse à plancher sont bouchés ou endommagés.2. Vérifiez si le bac à poussière n'est pas plein.3. Vérifiez que le filtre n'est pas bouché et que le tube télescopique est correctement assemblé.	<ol style="list-style-type: none">1. Enlevez immédiatement les objets à l'origine de l'obstruction.2. Videz le bac à poussière.3. Nettoyez les filtres ou assemblez à nouveau les tubes.
Le câble d'alimentation ne s'enroule pas entièrement.	Vérifiez si le câble n'est pas entortillé.	Sortez le câble d'alimentation sur toute sa longueur, puis rembobinez-le à nouveau.
Il est impossible de sortir le câble d'alimentation.	Le câble est peut-être entortillé.	Rembobinez et sortez le câble plusieurs fois en appuyant sur le bouton d'enroulement.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales: 220V-240V~ 50-60Hz
700W

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au

vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Ets Darty & fils © 129 Avenue Gallieni 93140 Bondy France 28/04/2019