

TEMIUM

ENERGIE GSM

BATTERIE DE SECOURS

5000 MAH BLANCHE

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?

Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>





Français

AVERTISSEMENTS

Veillez lire attentivement toutes ces instructions et les avertissements avant d'utiliser ce produit.

- Chargez le produit uniquement avec le câble de charge fourni par le fabricant.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit.
- N'immergez pas le produit dans l'eau.
- Ne jetez pas le produit dans un feu.
- Ne placez pas le produit dans un environnement surchauffé (plus de 40°C), humide ou corrosif.
- Ne pressez pas le produit.
- Ce produit n'est pas un jouet; il doit être gardé hors de portée des enfants.

Avertissement concernant les piles

Pour réduire les risques d'incendie ou de brûlures, ne démontez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne mettez pas les contacts externes en court-circuit, ne chargez pas et ne jetez pas le produit dans un feu ou dans l'eau.

Symbole



Ce symbole indique que l'appareil est conforme aux normes européennes de sécurité et de compatibilité électromagnétique.



PENSEZ AU TRI !
ÉVITEZ LES DÉCHETS
IMPACTE L'ENVIRONNEMENT
DES ÉMBALLAGES

BARQUETTE ET
FILM PLASTIQUE
À JETER


ÉTU CARTRON
À RECYCLER



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Chargeur externe
- Câble micro USB
- Manuel d'instructions

DESCRIPTION DU PRODUIT

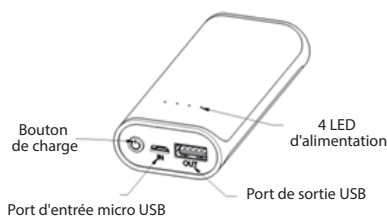

Bouton de charge

4 LED d'alimentation

Port d'entrée micro USB

Port de sortie USB

CHARGER LE CHARGEUR EXTERNE

1. Connectez l'extrémité micro-USB ou l'extrémité câble USB au port micro USB du chargeur externe.
2. Connectez l'autre extrémité du câble à un chargeur USB (non fourni).

3. Branchez le chargeur dans une prise secteur.
 - Chacun des témoins LED clignote, puis reste allumé en continu une fois que la capacité de charge correspondante est atteinte.
 - Lorsque tous les témoins LED restent allumés en continu, le chargeur est entièrement chargé.
4. Une fois que l'appareil est complètement chargé, débranchez le câble de l'appareil et du chargeur mural. Débranchez le câble du chargeur mural.

Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, vous devez charger l'unité au moins une fois tous les trois mois pour maintenir ses propriétés de charge.

TÉMOIN DE CAPACITÉ

| Niveau de puissance | État des LED |
|---------------------|----------------------|
| 75% - 100% | ● ● ● ● |
| 50% - 75% | ○ ● ● ● |
| 25% - 50% | ○ ● ● ● |
| < 25% | ○ ● ● ● |
| < 10% | ○ ● ● ● ← Clignotant |

CHARGER VOS APPAREILS

Vous pouvez charger votre appareil à l'aide de votre câble USB.

1. Connectez le connecteur USB du câble au port OUT du chargeur externe.
2. Connectez le connecteur micro-USB du câble au port micro-USB de votre appareil.
3. Le chargeur externe détectera automatiquement votre appareil et commencera à le charger.

VERIFICATION DE LA CAPACITE RESTANTE

Appuyez sur le bouton de charge pour vérifier la capacité restante du chargeur.

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1 LED allumée = < 25% | 2 LED allumées = 25-50% |
| 3 LED allumées = 50-75% | 4 LED allumées = 75-100% |

ENTRETIEN

Gardez l'appareil au sec. Évitez les conditions humides et les matériaux corrosifs.

Ne nettoyez pas l'unité avec des produits de nettoyage abrasifs ou chimiques.

SPÉCIFICATIONS

Capacité de la batterie : Batterie polymère au lithium 5000 mAh
Entrée: DC 5V 2A Max
Sortie: DC 5V 2.1A

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement. Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Nederlands

WAARSCHUWINGEN

Lees alle instructies en waarschuwingen voordat u dit product gebruikt.

- Laad het product alleen op met de laadkabel die door de fabrikant is geleverd.
- Haal het product niet uit elkaar of pas het niet aan.
- Dompel het product niet in water.
- Gooi het product niet in vuur.
- Plaats het product niet in te warme (meer dan 40°C), vochtige of corrosieve omgeving.
- Knijp het product niet dicht.
- Dit product is geen speelgoed, houd het uit de buurt van kleine kinderen.

Waarschuwingen over batterijen

Om brandgevaar en risico op brandwonden te voorkomen, probeer niet om de batterij uit elkaar te halen, samen te drukken, te doorboren, in vuur of water te gooien of de externe contacten kort te sluiten.

Symbol




Deze markering is aangebracht om aan te geven dat het apparaat conform de Europese richtlijnen inzake veiligheid en elektromagnetische compatibiliteit is.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Powerbank
- Micro USB-kabel
- Gebruiksaanwijzing

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

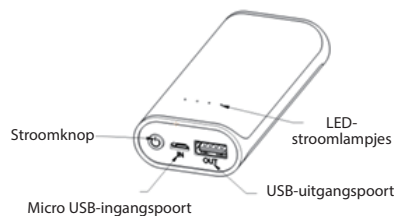

Stroomknop

LED-stroomlampjes

Micro USB-ingangspoort

USB-uitgangspoort

FR BATTERIE DE SECOURS

NL BACKUP BATTERIJ

EN POWER BANK

ES BATERÍA DE RESPALDO

PT BATERIA DE BACKUP

FR MODE D'EMPLOI

NL HANDLEIDING

EN INSTRUCTION MANUAL

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES

Temium

SKU 4402588
4402600

DE POWERBANK OPLADEN

1. Sluit de micro USB-stekker van de bijgeleverde kabel aan op de micro USB-poort van de powerbank.
2. Sluit het ander uiteinde van de meegeleverde aan op een USB-netlader (niet inbegrepen).
3. Steek de stekker van de netlader in het stopcontact.
 - Alle LED-stroomlampjes gaan knipperen en branden daarna vast naarmate het overeenkomstige vermogen is bereikt.
 - Alle LED-stroomlampjes branden vast wanneer het apparaat volledig is opgeladen.
4. Eenmaal het apparaat volledig is opgeladen, ontkoppel de kabel van het apparaat en de netlader. Ontkoppel de kabel van de netlader.

Als het product langere tijd niet gebruikt zal worden, laad het minstens elke drie maanden op om de goede laadprestaties te behouden.

TÉMOIN DE CAPACITÉ

| Laadniveau | LED-status |
|------------|--------------------|
| 75% - 100% | ● ● ● ● |
| 50% - 75% | ○ ● ● ● |
| 25% - 50% | ○ ● ● ● |
| < 25% | ○ ● ● ● |
| < 10% | ○ ● ● ● ← Knippert |

UW APPARAAT OPLADEN

- U kunt uw apparaat opladen met behulp van uw USB-kabel.
1. Iuit de USB-stekker van de kabel aan op de OUT van de powerbank.
 2. Sluit de micro USB-stekker van de kabel aan op de micro USB-poort van uw apparaat.
 3. De powerbank detecteert automatisch uw apparaat en laadt het op.

HET RESTEREND LAADVERMOGEN CONTROLEREN

Druk op de aan/uit-toets om het vermogen van uw power bank na te kijken.

- 1 LED brandt = minder dan 25%
- 2 LED's branden = 25-50%
- 3 LED's branden = 50-75%
- 4 LED's branden = 75-100%

ONDERHOUD

Houd het apparaat droog. Vermijd vochtige omstandigheden en corrosieve materialen. Reinig het apparaat niet met schuursmiddelen of chemicaliën.

TECHNISCHE GEGEVENS

Batterijvermogen: Lithium-polymeer batterij 5000 mAh
Ingang: DC 5V 2A Max
Uitgang: DC 5V 2.1A

VERWIJDERING



Als verantwoordelijke handelaar dragen we zorg voor het milieu. We moedigen u aan om de juiste verwijderingsprocedure voor uw apparaat en verpakkingsmateriaal te volgen. Dit draagt bij tot het behoud van de natuurlijke rijkdommen door deze te recyclen zodat zowel de menselijke gezondheid en het milieu worden beschermd.

Gooi dit apparaat en de verpakking weg in overeenstemming met de geldende wetgeving en voorschriften. Aangezien dit apparaat elektronische componenten bevat moet het apparaat en toebehoren aan het einde van hun levensduur afzonderlijk van het huisafval worden weggegooid.

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over afkanking en recycling.

Lever het apparaat in bij het inzamelpunt van uw gemeente voor recycling. Bij sommige inzamelpunten kunt u het apparaat gratis inleveren.

We verontschuldigen ons voor enig ongemak veroorzaakt door kleine inconsistenties in deze gebruikershandleiding, die kunnen ontstaan door productverbetering of -ontwikkeling.

English

WARNINGS

Please read all instructions and warnings before operating this product.

- Charge the product only with the charging cable supplied by the manufacturer.
- Do not disassemble or modify the product.
- Do not immerse the product in water.
- Do not throw the product in fire.
- Do not place the product in overheated (over 40°C), moist or corrosive environment.
- Do not squeeze the product.
- The product is not a toy – keep away from children.

Warning for battery

To reduce risk of fire or burns, do not disassemble, crush, puncture, short external contacts, charge or dispose of in fire or water.

Symbol




This mark is applied to show the equipment conforms to European safety and electro-magnetic compatibility standards.

PACKAGE CONTENTS

- Power bank
- Micro USB cable
- Instruction manual

PRODUCT OVERVIEW

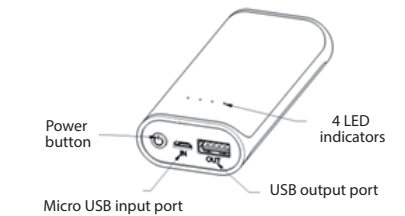

Power button

4 LED indicators

Micro USB input port

USB output port

CHARGING THE POWER BANK

1. Connect the micro-USB end of the supplied cable to the Micro USB port of the power bank.
2. Connect the other end of the supplied cable to an USB wall charger (not supplied).
3. Plug the wall charger into the mains socket.
 - Each LED power indicator will flash and then remain solid when its corresponding capacity has been reached.
 - All LED power indicators will remain solid when the unit is fully charged.
4. After the unit is fully charged, remove the cable from the unit and wall charger. Disconnect the cable from the wall charger.

If the product is not in use for a long time, you need to charge at least once every three months to maintain its charge properties.

CAPACITY INDICATOR

| Power level | LEDs status |
|-------------|--------------------|
| 75% - 100% | ● ● ● ● |
| 50% - 75% | ○ ● ● ● |
| 25% - 50% | ○ ● ● ● |
| < 25% | ○ ● ● ● |
| < 10% | ○ ● ● ● ← Flashing |



CHARGING YOUR DEVICE

- You can charge your device using your USB cable.
1. Connect the USB connector of the cable to the OUT port of the power bank.
 2. Connect the micro USB connector of the cable to micro USB port of your device.
 3. The power bank will automatically detect your device and start charging it.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

Hotline Fnac France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Fnac, appelez le 09 69 36 06 36.
Service gratuit + prix d'un appel
Horaires : du lundi au samedi : 8h30 à 21h, le dimanche : 10h à 18h

Hotline Vanden Borre

De dienst na verkoop is bereikbaar van maandag tot zaterdag op +32 2 334 00 00

Hulplijn Nederland

Hiervoor kunt u contact opnemen met het BCC Service Center: 0900 0555 (lokaal tarief), geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Ets Darty & fils SAS © 14, route d'Aulnay
93140 Bondy France 28 / 05 / 2018