


MOULINEX STUDIO

LAVE VAISSELLE

miniD2SL

MANUEL D'UTILISATION

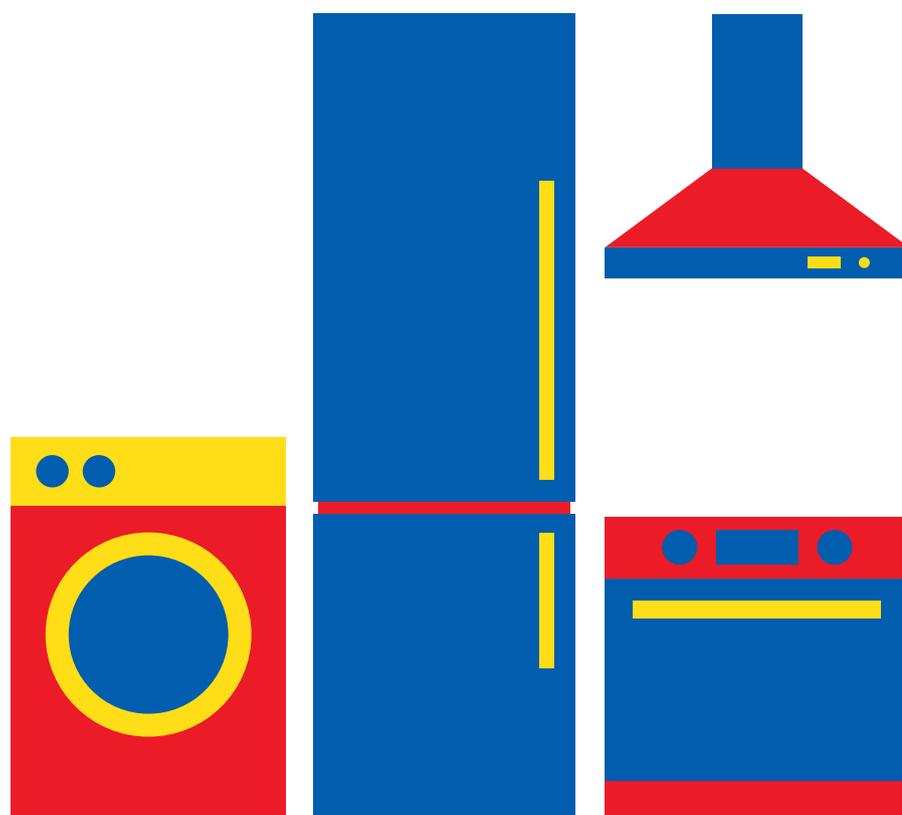

Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>




Moulinex
studio

MINID2SL

**LAVE-VAISSELLE
DISHWASHER
VAATWASMACHINE**



**MANUEL D'INSTRUCTIONS
INSTRUCTION MANUAL
GEBRUIKSAANWIJZING**

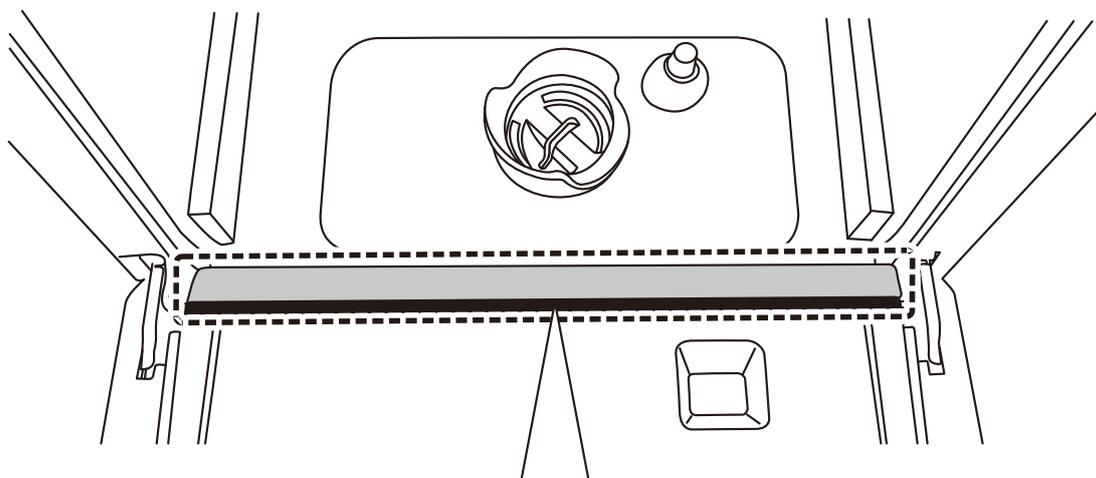

Veillez frotter la zone tachée avant de commencer le programme.
Please scrub the stained area before starting the program.
Reinig het vervuilde gebied voordat u het programma start.

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENTS	1
INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ.....	3
DESCRIPTION.....	4
AVANT D'INSTALLER VOTRE LAVE-VAISSELLE.....	5
FONCTIONNEMENT.....	6
Chargement des paniers.....	8
Chargement du panier à couverts	8
Utilisation de l'adoucisseur d'eau	8
Remplissage du distributeur de détergent.....	10
Programmes de lavage	11
Démarrage du lave-vaisselle	12
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	14
GUIDE DE DÉPANNAGE	15
FICHE PRODUIT	18
MISE AU REBUT.....	19

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET DE LES CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

- L'appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues tels que:
 - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - les fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - les environnements de type chambres d'hôtes.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- En ce qui concerne la méthode et la fréquence du nettoyage, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en page 14-15.
- Il convient que la porte ne soit pas laissée en position ouverte dans la mesure où cela pourrait présenter un danger de basculement.
- MISE EN GARDE: Les couteaux et les autres ustensiles pointus doivent être placés dans le panier pointe vers le bas ou en position horizontale.
- Les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil doivent être utilisés; il convient de ne pas réutiliser les ensembles de raccordement usagés.
- Les informations sur la façon de charger le lave-vaisselle sont définies en pages 8 à la section "CHARGEMENT DES PANIERS".
- La pression maximale admissible pour l'arrivée d'eau est de 1 MPa.
La pression minimale admissible pour l'arrivée d'eau est de 0,04 MPa.



- La fiche de prise de courant doit demeurer facilement accessible après l'installation de l'appareil.
- Le nombre maximal de couverts à laver par ce lave-vaisselle est de 2 couverts.




INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- Ce lave-vaisselle ne doit être utilisé que pour laver la vaisselle, les ustensiles de cuisine, les fruits et les biberons.
- Ne déconnectez jamais l'appareil du réseau électrique en tirant sur le câble d'alimentation, saisissez toujours la prise.
- Ne touchez jamais le lave-vaisselle lorsque vous êtes pieds nus ou que vous avez les mains ou les pieds mouillés.
- N'ouvrez pas la porte durant un cycle de lavage car de la vapeur et de l'eau chaude pourraient être éjectées du lave-vaisselle.
- Si vous souhaitez vous débarrasser d'un appareil en fin de vie comportant une serrure / un loquet sur la porte, veillez à ce que celui-ci soit désactivé afin d'éviter que des enfants ne se retrouvent enfermés à l'intérieur en jouant.
- Ne laissez pas les enfants grimper sur la porte du lave-vaisselle et ne mettez aucun objet lourd sur la porte lorsqu'elle est ouverte; cela risquerait de déséquilibrer l'appareil.

DESCRIPTION

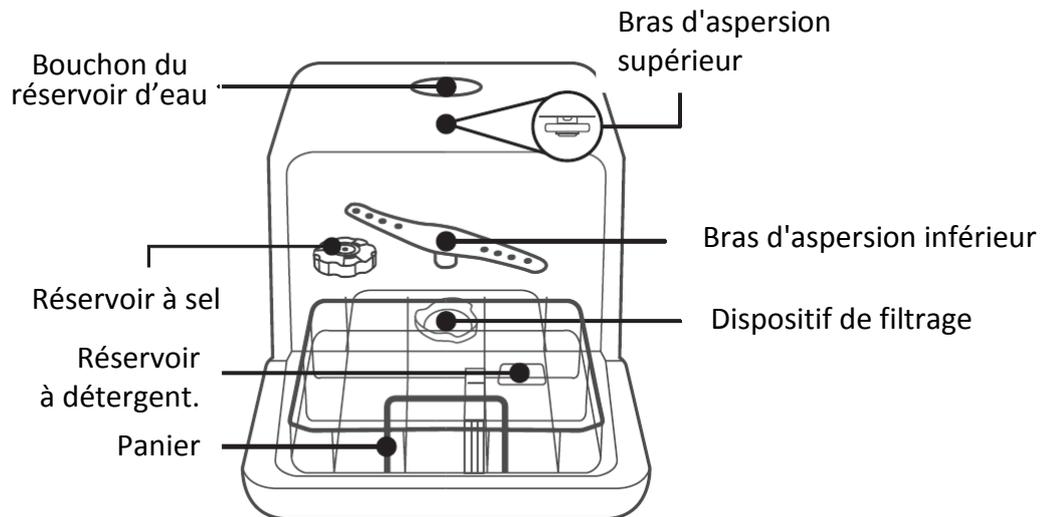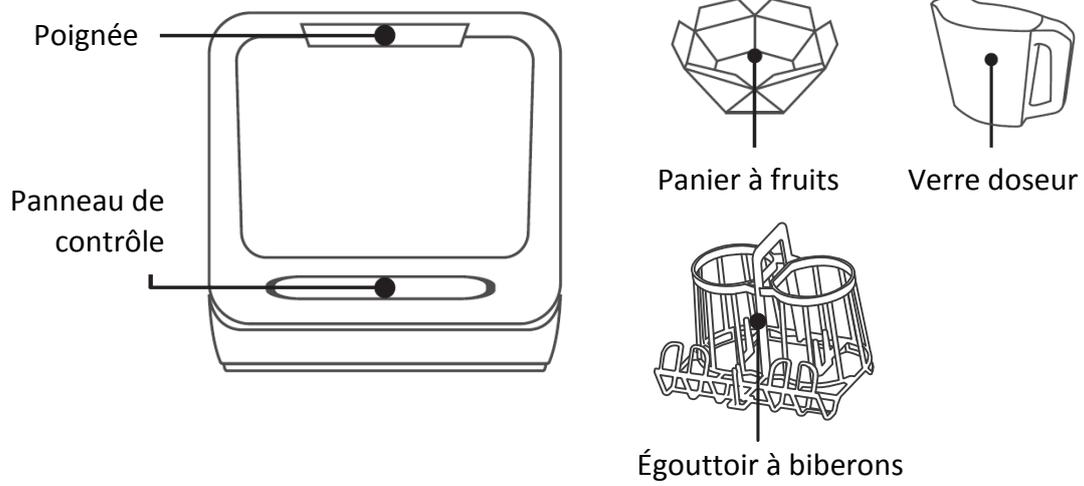

Panneau de contrôle

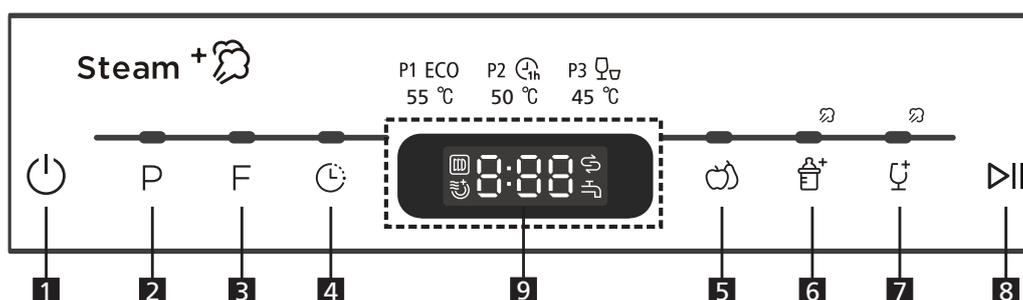

1. Bouton marche/arrêt
2. Bouton de programme avec indicateur lumineux
3. Bouton de fonction avec indicateur lumineux
4. Bouton de démarrage différé avec indicateur lumineux
5. Programme de lavage des fruits avec indicateur lumineux
6. Programme de lavage des biberons avec indicateur lumineux (ajout de vapeur)
7. Programme de lavage des fruits avec indicateur lumineux (ajout de vapeur)
8. Bouton de démarrage/pause
9. Écran d'affichage
 - Affiche la durée du programme, le délai de départ différé, le réglage de la dureté de l'eau, les codes d'erreur et les symboles des fonctions et des statuts.

Symboles des statuts		Symboles des fonctions	
Rajouter du sel	Problème d'arrivée d'eau	Stockage	Séchage supplémentaire

AVANT D'INSTALLER VOTRE LAVE-VAISSELLE

Avant de brancher le lave-vaisselle à la source d'alimentation, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de votre lave-vaisselle correspond à la tension de votre domicile. Cet appareil doit être relié à la terre. Le fabricant n'est pas responsable des dommages se produisant à cause de l'utilisation de l'appareil sans mise à la terre.

AVERTISSEMENT : Coupez l'alimentation électrique avant de procéder à l'installation du lave-vaisselle.

Branchement à l'arrivée d'eau

Branchez le tuyau d'arrivée d'eau froide sur un embout fileté de 19 mm (¾ pouce) et assurez-vous que le branchement est solidement serré en place. Si les tuyaux d'eau sont neufs ou s'ils n'ont pas été utilisés pendant une longue période, laissez l'eau couler pour vérifier que l'eau est propre



et sans impuretés. Cette précaution permet d'éviter le risque d'obstruction dans l'arrivée d'eau et les dégâts correspondants que cela pourrait causer à la machine.


REMARQUE : Si le tuyau fourni ne correspond pas à votre robinet, veuillez acheter un adaptateur approprié que vous pourrez vous procurer dans une quincaillerie spécialisée en articles de plomberie.

Pression d'eau

Pour que l'appareil fonctionne parfaitement, la pression d'arrivée d'eau doit être comprise entre 0,04 MPa et 1MPa. L'alimentation en eau du lave-vaisselle est contrôlée par un "interrupteur de pression", donc si la pression du réseau d'eau domestique est basse, le temps de remplissage du lave-vaisselle sera accru ou le lave-vaisselle pourra ne pas fonctionner.

AVERTISSEMENT : Refermez le robinet après usage.

Connexion des tuyaux de vidange

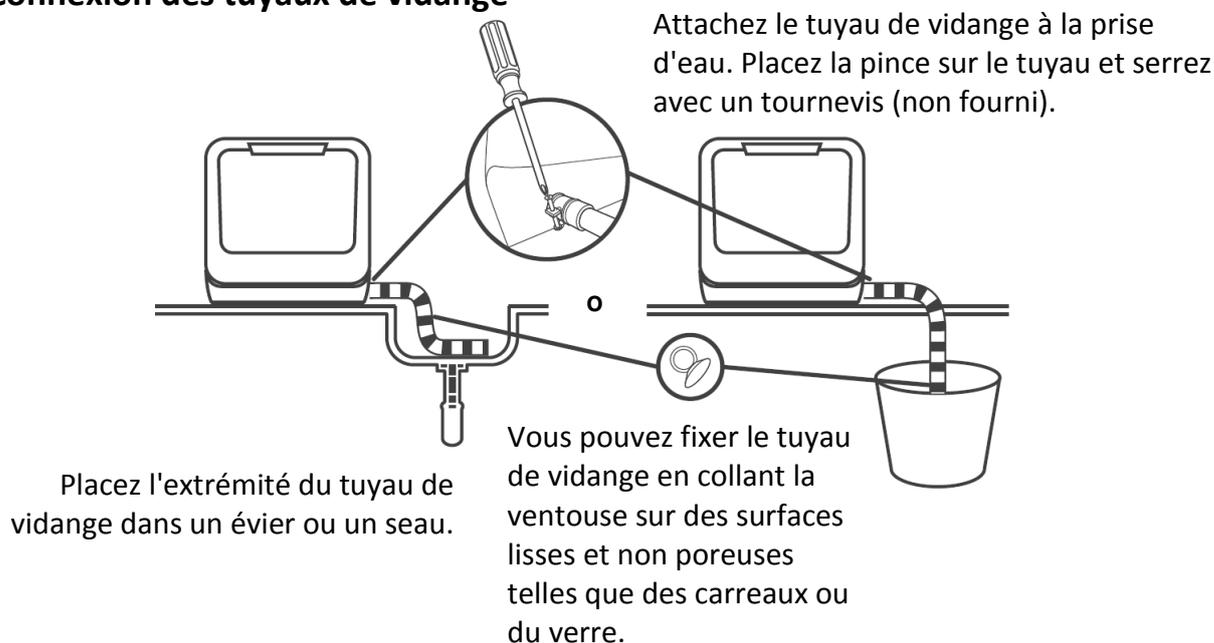

En cas de fuite, fermez immédiatement l'alimentation en eau et inspectez intégralement les raccords du tuyau. Resserrez les raccords si nécessaire.

Si vous n'arrivez pas à arrêter la fuite vous-même, demandez conseil à un plombier qualifié.

FONCTIONNEMENT

Avant de placer la vaisselle dans les paniers, il est nécessaire :

- d'enlever les résidus alimentaires volumineux (par exemple les os), car ils pourraient boucher le filtre ou endommager la pompe de lavage.
- de faire tremper les poêles et les casseroles au fond desquelles il y a des restes brûlés avant de les mettre dans les paniers.



Attention :

- Veillez à ce que les plats soient solidement positionnés afin qu'ils ne puissent pas se renverser ni bloquer la rotation des bras d'aspersion pendant le programme de lavage.
- Chargez les articles creux comme les poêles, les tasses et les verres etc. avec leur ouverture dirigée vers le bas pour que l'eau ne puisse pas s'accumuler dans le contenant ou toute partie creuse à la base.
- Placez les articles qui comportent des courbes ou des creux en biais pour que l'eau puisse s'écouler.
- Tous les ustensiles doivent être disposés avec soin pour qu'ils ne puissent pas se renverser.
- Les articles de vaisselle et les couverts ne doivent pas être les uns dans les autres et ne doivent pas se recouvrir.
- Ne placez pas les verres trop près les uns des autres, car ils risquent de s'entrechoquer et de se casser.
- Les couteaux à lame longue constituent un danger s'ils sont rangés pointe vers le haut !
- Les couverts particulièrement coupants ou à lame longue doivent être posés à plat dans le panier du haut.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil au-delà de ses capacités.
- Veillez à ce que les articles à laver soient conçus pour pouvoir être lavés dans un lave-vaisselle.


Articles ne pouvant pas être lavés dans un lave-vaisselle :

- Les couverts avec manches en bois, en corne, en porcelaine ou en nacre.
- Les articles en plastique ne résistant pas à la chaleur
- Les couverts anciens comportant des parties collées qui ne résistent pas à la chaleur.
- Les couverts et vaisselle soudés
- Les articles en cuivre ou en étain
- Les articles en cristal
- Les articles en acier ayant tendance à rouiller
- Les articles en bois
- Les articles en fibres synthétiques

Les très petits articles ne doivent pas être placés dans le lave-vaisselle car ils pourraient facilement tomber hors du panier.


Chargement des paniers

Positionnez la vaisselle et les ustensiles de cuisine de façon à ce que le jet d'eau ne puisse pas les déplacer.

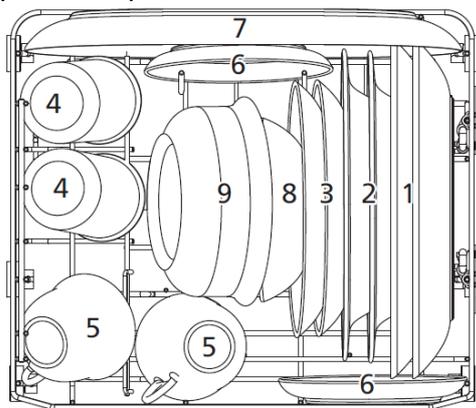

N° d'article	Articles à laver	Salissures
1	Grandes assiettes	Œufs
2	Assiettes creuses	Flocons d'avoine
3	Assiettes à dessert	Œufs
4	Verres	Lait
5	Tasses	Thé
6	Soucoupes	Thé
7	Plat ovale	Margarine
8	Ramequin	Épinards
9	Bol moyen	Épinards

Chargement du panier à couverts

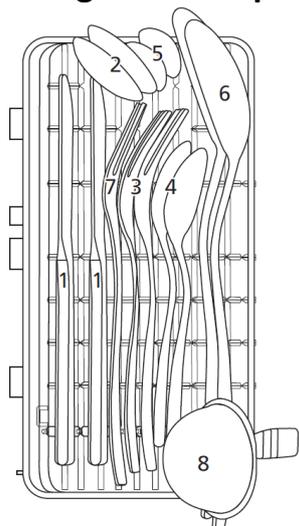

N° d'article	Articles à laver
1	Couteaux
2	Cuillères à soupe
3	Fourchettes
4	Cuillères à dessert
5	Petites cuillères
6	Cuillères de service
7	Fourchettes de service
8	Louche

Pour votre sécurité personnelle et un lavage performant, assurez-vous que les couverts sont placés dans le panier de façon à ce que :

- Ils ne soient pas collés les uns aux autres.
- Les articles en argenterie soient positionnés avec leurs poignées vers le bas
- Les couteaux et autres ustensiles potentiellement dangereux doivent être rangés avec leur pointe orientée vers le bas.

Utilisation de l'adoucisseur d'eau

La dureté de l'eau dépend d'un endroit à un autre. Si l'eau utilisée dans votre lave-vaisselle est dure, des dépôts se formeront sur la vaisselle. Cet appareil est équipé d'un adoucisseur d'eau spécial fonctionnant avec du sel spécifiquement conçu pour éliminer les minéraux de l'eau.

ATTENTION :

- Utilisez **uniquement** du sel spécialement conçu pour lave-vaisselle.
- **N'utilisez pas du sel de table** car il contient des substances insolubles susceptibles d'endommager le système d'adoucissement.
- Remplissez le réservoir à sel **avant de lancer le programme de lavage**. Ainsi, l'excès de solution saline sera immédiatement emporté par l'eau; la présence prolongée d'eau salée dans le réservoir crée un **risque de corrosion**.

Réglage de la consommation de sel

1. Fermez la porte et appuyez en maintenant la pression  pendant environ 2 secondes pour mettre le lave-vaisselle en marche.
2. Une fois que le lave-vaisselle est en marche, accédez au mode de réglage de la consommation de sel en appuyant et en maintenant le bouton pressé  jusqu'à ce que la valeur "H3" (réglage par défaut) s'affiche.
3. Appuyez plusieurs fois sur  pour sélectionner le réglage de H1 à H6 adapté à la dureté de l'eau.
4. Si aucun bouton n'est pressé dans les cinq secondes, le lave-vaisselle quittera le mode de réglage et le réglage sera confirmé.

Il y a 6 niveaux de réglage de consommation de sel. Il est recommandé de sélectionner le niveau selon le tableau ci-dessous :

DURETÉ DE L'EAU			Écran d'affichage
°dH	°fH	mmol/l	
0~5	0~9	0~0,94	H1
6~11	10~20	1,0~2,0	H2
12~17	21~30	2,1~3,0	H3
18~22	31~40	3,1~4,0	H4
23~34	41~60	4,1~6,0	H5
35~55	61~98	6,1~9,8	H6


REMARQUE :

°dH=1.78 °fH=0.178mmol/l

°dH: Degré allemand

°fH: Degré français

Remplissage du réservoir à sel

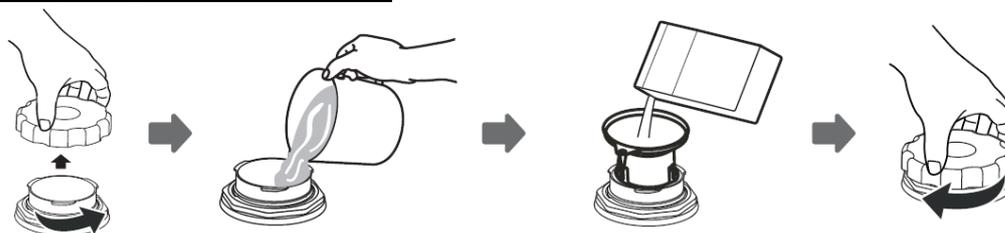

1. Retirez le panier puis dévissez et enlevez le bouchon du réservoir à sel.
2. Avant le premier lavage, versez un litre d'eau dans le réservoir à sel.
3. Placez l'entonnoir et remplissez le réservoir à sel avec environ 0,13 kg de sel. Il est normal qu'une petite quantité d'eau s'échappe du réservoir à sel.
4. Retirez l'entonnoir et essuyez tout résidu de sel de l'ouverture.

5. Remettez le bouchon en place en le vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.

REMARQUE : Rajoutez du sel dans le réservoir uniquement quand l'indicateur lumineux s'allume. Il se peut que l'indicateur reste allumé un certain temps alors que le réservoir à sel a été rempli, cela dépend de la vitesse à laquelle le sel se dissout.

Remplissage du distributeur de détergent

AVERTISSEMENT :

- N'utilisez que du détergent conçu spécifiquement pour lave-vaisselle. N'utilisez aucun autre type de détergent. Cela pourrait endommager la machine.



- Le détergent pour lave-vaisselle est corrosif ! Gardez le détergent pour lave-vaisselle

hors de la portée des enfants


Détergent concentré

Les détergents existent en deux catégories, selon leur composition chimique :

- Les détergents classiques, alcalins avec des ingrédients caustiques
- Les détergents concentrés avec peu d'alcalins mais avec des enzymes naturels

L'utilisation du programme de lavage ECO en combinaison avec un détergent concentré réduit la pollution et convient à votre vaisselle.

Ajouter du détergent

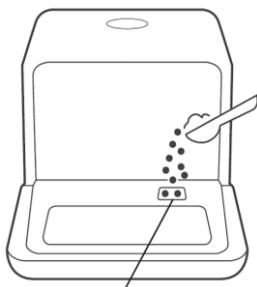

Réservoir à détergent

- Vous devez verser du détergent dans le distributeur avant le début de chaque programme de lavage selon les instructions fournies dans le tableau des cycles de lavage. Sinon, il pourrait devenir humide et ne se dissoudrait pas correctement.
- Votre lave-vaisselle nécessite moins de détergent qu'un lave-vaisselle classique. En général, une seule cuiller à soupe de détergent est nécessaire pour une charge de vaisselle normale. Augmentez cependant la dose en cas de vaisselle particulièrement sale.

Programmes de lavage

Programme	Degré de saleté	Description du cycle	Détergent	Durée du lavage (min.)	Énergie (kWh)	Eau (L)
<p>ECO</p> <p>*ECO</p>	Ce programme standard convient au lavage de vaisselle normalement sale. Il est le plus efficace pour ce type de vaisselle en termes de consommation d'eau et d'énergie.	<p>Lavage (55°C)</p> <p>Rinçage</p> <p>Rinçage (68°C)</p> <p>Séchage</p>	6 g	160	0,43	5
 1 heure	Pour une vaisselle légèrement sale ne nécessitant pas un séchage approfondi.	<p>Lavage (50°C)</p> <p>Rinçage</p> <p>Rinçage (65°C)</p> <p>Séchage</p>	6 g	60	0,4	5
 Express	Lavage rapide pour une vaisselle légèrement sale	<p>Lavage (45°C)</p> <p>Rinçage</p> <p>Rinçage (55°C)</p>	6 g	29	0,35	5
 Lavage des fruits (Chaud)	Convient au lavage des fruits avec des peaux d'une certaine taille, telles que les pommes, les raisins, le jujube. Ne convient pas pour les fruits ayant une peau fine.	<p>Lavage (36°C)</p> <p>Rinçage</p>	Un peu de bicarbonate de soude en poudre	12	0,2	5
 Lavage des fruits (Froid)	Convient aux fruits ayant une peau fine, comme les fraises	Rinçage	/	6	0,01	5
 Articles pour bébé (avec ajout de vapeur)	Convient au lavage des biberons	<p>Lavage (69°C)</p> <p>Rinçage</p> <p>Rinçage (70°C)</p> <p>Séchage</p>	/	120	0,5	5


 Verre (avec ajout de vapeur)	Pour les verres, le cristal et la porcelaine fine légèrement sales.	Lavage (50°C) Rinçage Rinçage (65°C) Séchage	/	90	0,4	5
---	--	---	---	----	-----	---

***EN 50242** : Ce programme est le cycle test, Les informations de comparaison étant en conformité avec la norme EN 50242, comme suit :

La consommation d'énergie en mode de veille est de 0,49W (porte ouverte), et en mode hors tension, de 0,45W.

Démarrage du lave-vaisselle

- Ouvrez le robinet d'eau.
- Ouvrez la porte du lave-vaisselle.
- Vérifiez les filtres.
 - Assurez-vous qu'ils sont propres et correctement positionnés. Reportez-vous au paragraphe "Nettoyage et entretien".
- Vérifiez qu'il y a du sel dans le réservoir.
- Chargez la vaisselle.
 - Assurez-vous que les bras d'aspersion peuvent tourner librement.
- Versez la quantité requise de détergent dans le distributeur (voir le tableau "Programmes de lavage").

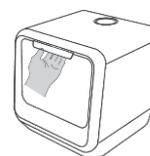

7. Fermez bien la porte du lave-vaisselle. Appuyez et maintenez le bouton  pressé pendant 2 secondes pour mettre le lave-vaisselle en marche.

8. Sélectionnez le programme de lavage désiré en utilisant les boutons , ,  et .

- Appuyez de manière répétée sur  pour sélectionner les programmes ECO, 1 Heure ou Rapide. L'affichage indiquera P1, P2 ou P3.

P1 –  P2 –  P3 – 


- Appuyez sur  pour sélectionner le programme de lavage des fruits chaud ou froid. L'indicateur lumineux correspondant s'allumera. 

Lavage de fruits à chaud : L'écran affichera la durée de lavage de 12 minutes (0:12).

Lavage de fruits à froid : L'écran affichera la durée de lavage de 6 minutes (00:06).

- Appuyez sur  pour sélectionner le programme articles pour bébé avec ajout de vapeur. L'indicateur lumineux correspondant s'allumera.
- Appuyez sur  pour sélectionner le programme verres avec ajout de vapeur. L'indicateur lumineux correspondant s'allumera.

Indicateur lumineux du programme de lavage des articles pour bébé avec vapeur

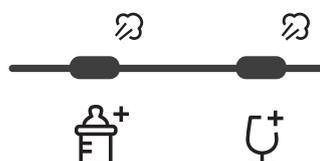

Indicateur lumineux du programme de lavage des verres avec vapeur

• **Minuteur** : Le minuteur de démarrage différé vous permet de différer le départ du programme de lavage de 1 heure à 24 heures au maximum.

Appuyez plusieurs fois sur  de jusqu'à ce que le délai souhaité s'affiche, par exemple H:03 pour un départ différé de 3 heures.

L'indicateur lumineux correspondant s'allumera.

Une fois le minuteur réglé, appuyez sur  pour activer la fonction.

Pour annuler le départ différé, appuyez tout d'abord sur  pour mettre en pause puis appuyez plusieurs fois sur  jusqu'à ce que l'affichage indique "H:00".

L'indicateur lumineux correspondant s'éteindra.



9. Pour utiliser l'une des deux fonctions suivantes, procédez comme suit :

• **Utiliser la fonction de stockage**

Appuyez de manière répétée sur  jusqu'à ce que le symbole de la fonction de stockage  s'affiche. Cette fonction permet de se débarrasser des odeurs de moisissure.

• **Utiliser la fonction de séchage supplémentaire**

Appuyez de manière répétée sur  jusqu'à ce que le symbole de la fonction de séchage supplémentaire  s'affiche. Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec les programmes ECO,

Articles pour bébé et Verre.


Lorsque cette fonction est activée, le lave-vaisselle augmente la température à la fin du programme de lavage pour améliorer le séchage.

10. Appuyez sur  pour démarrer le lavage.

• Si vous oubliez d'ouvrir le robinet d'eau, l'indicateur lumineux d'alerte d'arrivée d'eau  s'allumera après 1 ou 2 minutes.

11. Pour reprendre l'opération, éteignez d'abord le lave-vaisselle, puis ouvrez le robinet d'eau et remettez le lave-vaisselle en marche en fermant sa porte.

Ou vous pouvez ouvrir le bouchon et ajouter de l'eau dans le lave-vaisselle manuellement.

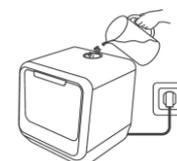

12. À la fin du programme de lavage, "END" s'affichera. Le lave-vaisselle émettra des bips sonores et s'arrêtera.

13. Fermez le robinet d'eau.

14. Afin d'éviter de vous brûler, attendez environ 15 minutes avant d'ouvrir la porte du lave-vaisselle.

15. Sortez la vaisselle.




Le cycle de lavage ne pourra pas démarrer si la porte est ouverte ou si elle est mal fermée.



N'ouvrez pas la porte tant que le lave-vaisselle fonctionne : vous risqueriez de vous brûler avec les jets d'eau bouillante.

Ajout de vaisselle supplémentaire

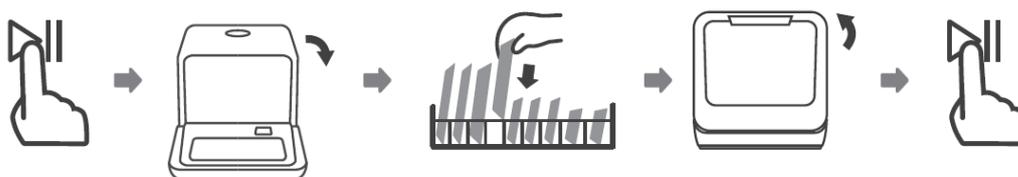

1. Appuyez sur **▷||**.
2. Ouvrez un peu la porte pour arrêter le lave-vaisselle en faisant attention à éviter la vapeur brûlante.
3. Une fois que le bras d'aspersion a cessé de tourner, vous pouvez ouvrir la porte complètement.
4. Mettez la vaisselle dans le lave-vaisselle.
5. Refermez la porte.
6. Appuyez sur **▷||** et le lave-vaisselle se mettra en marche.

Changement d'un programme de lavage en cours

Vous pouvez modifier le programme de lavage lorsque le lave-vaisselle fonctionne depuis un court moment. Sinon le détergent aura déjà pu se répandre et l'eau se sera déjà évacuée. Dans ce cas, le cycle doit être redémarré.

1. Appuyez sur **▷||** pour mettre l'appareil en pause alors que la porte est fermée.
2. Appuyez sur **P** et maintenez ce bouton pressé durant environ 3 secondes pour accéder au mode de veille. L'écran affiche “-:--”.
3. Sélectionnez un nouveau programme.
 - L'indicateur lumineux correspondant au nouveau programme s'allumera.
4. Appuyez sur **▷||** pour démarrer le nouveau programme.


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

N'utilisez pas de solvants chimiques ou de détergents puissants, cela pourrait abîmer le revêtement du produit.

Nettoyez les surfaces externes et le réservoir de l'appareil avec un chiffon humidifié.

Nettoyage du dispositif de filtrage

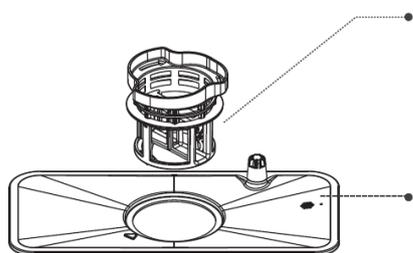

B. Filtre fin

Ce filtre retient les particules d'aliments et de saleté dans le puisard pour éviter qu'elles se déposent de nouveau sur la vaisselle durant le cycle de lavage.

A. Filtre principal

Les particules d'aliments et de saleté recueillies dans ce filtre sont pulvérisées par un jet d'eau spécial sur le bras d'aspersion et éliminées ensuite par l'évacuation de l'eau.

Démontage des filtres


Tournez le filtre fin dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour déverrouiller les filtres de l'appareil.

Sortez-le du filtre principal.

Rincez les filtres fin et principal sous l'eau courante du robinet à l'aide d'une brosse à poils souples.

Les filtres doivent être nettoyés régulièrement. Remplacez le filtre principal puis le filtre fin en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille en position.

ATTENTION : N'utilisez jamais l'appareil sans les filtres.

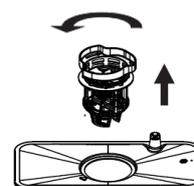


Nettoyage de la porte

Nettoyez les bords de la porte avec un chiffon mouillé.

Pour éviter que de l'eau ne pénètre dans les composants électriques et de verrouillage de la porte, n'utilisez pas de vaporisateur nettoyant.

Nettoyage des bras d'aspersion

Les bras d'aspersion doivent faire l'objet d'un nettoyage régulier afin d'éviter tout risque d'obstruction ; les bras se démontent facilement.

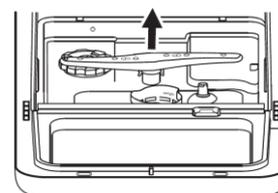

Pour retirer le bras d'aspersion, tenez-le et tirez-le.

Lavez les bras d'aspersion sous l'eau courante, puis remettez-les en place en vérifiant que rien ne gêne leur rotation.

Précautions contre le gel

Ne placez pas le lave-vaisselle dans un endroit où la température est inférieure à 0 °C. Si cela est inévitable, videz le lave-vaisselle, fermez sa porte, débranchez le tuyau d'alimentation en eau et videz-le.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Causes possibles	Solutions
Le lave-vaisselle ne démarre pas.	Le fusible a sauté ou le disjoncteur s'est déclenché.	Remplacez le fusible ou relancez le disjoncteur. Débranchez tous les autres appareils branchés sur le même circuit électrique que le lave-vaisselle.
	L'alimentation en électricité n'est pas activée.	Vérifiez que le lave-vaisselle est mis en marche et que sa porte est bien fermée. Vérifiez que le câble électrique est bien branché dans la prise de courant.
	La porte est mal fermée.	Fermez bien la porte.
L'eau ne s'évacue pas	Le tuyau d'évacuation est	Vérifiez le tuyau d'évacuation.

du lave-vaisselle	coudé Le filtre est bouché	Nettoyez les filtres (voir le paragraphe 'Nettoyage des filtres').
	L'évier est bouché	Vérifiez que l'évier se vide normalement. Si l'évier ne se vide pas, faites venir un plombier.
Formation de mousse à l'intérieur	Mauvais choix de détergent	N'utilisez que du détergent spécial pour lave-vaisselle afin d'éviter la formation de mousse. Néanmoins si cela se produit, ouvrez la porte du lave-vaisselle et laissez la mousse s'évaporer. Refermez et verrouillez la porte, puis lancez un programme de lavage pour vider l'eau. Répétez si nécessaire.
Taches sur les surfaces intérieures	Le détergent utilisé contenait du colorant.	Le détergent utilisé ne doit pas contenir de colorant.
Film blanc sur les surfaces intérieures	Minéraux provenant d'une eau dure	Pour nettoyer l'intérieur, n'utilisez qu'une éponge humide avec un peu de détergent pour lave-vaisselle, et portez des gants en caoutchouc. N'utilisez jamais d'autre détergent que du détergent pour lave-vaisselle, sinon vous risquez la formation de bulles.
Taches de rouille sur les couverts	Les couverts lavés ne résistent pas à la corrosion. Aucun programme de lavage n'a été lancé après avoir ajouté du sel. Des traces de sel se sont mêlées à l'eau de lavage.	Utilisez toujours le programme de lavage rapide. Ajoutez du sel dans l'appareil sans insérer de vaisselle.
Le lave-vaisselle est bruyant.	La vaisselle s'entrechoque. Les bras d'aspersion cognent contre quelque chose.	Reportez-vous au paragraphe "Chargement des paniers" pour placer correctement la vaisselle.
Les assiettes ne sont pas propres	La vaisselle n'a pas été disposée correctement. Le programme de lavage sélectionné	Reportez-vous au paragraphe "Chargement des paniers". Choisissez un programme plus intensif. Reportez-vous au paragraphe

	n'est pas assez intensif.	"Programmes de lavage".
	Quantité de détergent insuffisante, ou détergent non approprié.	Utilisez plus de détergent ou changez-en.
	Les bras d'aspersion sont bloqués.	Changez la disposition de la vaisselle de manière à ce que les bras d'aspersion puissent tourner librement.
	Les filtres ne sont pas propres ou ne sont pas disposés correctement.	Nettoyez et/ou assemblez le dispositif de filtrage correctement.
La vaisselle sèche mal.	Mauvais chargement	Reportez-vous au paragraphe "Chargement des paniers".
	Mauvais choix de programme	Choisissez un programme avec un temps de lavage plus long.

Codes d'erreur

En cas de mauvais fonctionnement, l'appareil affiche des codes d'erreurs pour vous avertir :

Code d'erreur	Signification	Cause possible
E3	La température requise n'est pas atteinte.	Dysfonctionnement du tube chauffant ou de la thermistance.
E4	Débordement	Certaines parties du lave-vaisselle fuient.
E9	Un bouton est pressé pendant plus de 30 secondes.	Il y a de l'eau ou un objet sur le bouton.

AVERTISSEMENT !

Au cas où cela déborderait, coupez l'arrivée d'eau avant d'appeler le réparateur.

FICHE DU PRODUIT


Cette fiche produit est conforme à la directive européenne N° 1059/2010.

Marque	Moulinex Studio
Modèle	MINID2SL
Nombre de couverts standard	2
Classe d'efficacité énergétique ①	A
Consommation d'énergie annuelle ②	125 kWh/an
Consommation d'énergie pour un cycle de lavage standard	0.43 kWh/cycle
Consommation de puissance en mode d'arrêt	0.49 W
Consommation de puissance en mode de veille (porte ouverte)	0.49 W
Durée du mode de veille	30 minutes
Consommation d'eau annuelle ③	1400 litres
Classe d'efficacité de séchage ④	B
Cycle de nettoyage standard ⑤	Eco.
Durée du cycle de lavage standard	160 minutes
Niveau sonore	58 dB(A) re 1 pW
Montage	Intégrable
Peut être encastré	No
Hauteur	435 mm
Largeur	420mm
Profondeur (avec les connecteurs)	440mm
Consommation électrique	730-860 W
Tension/fréquence nominale	220-240V~ 50Hz
Pression hydraulique (pression du flux)	0,4-10 bar = 0,04-1 MPa

REMARQUE :

- ① A+++ (efficacité maximale) à D (efficacité minimale)
- ② Consommation d'énergie de "125" kWh sur la base de 280 cycles de lavage standard avec alimentation en eau froide et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.
- ③ Consommation d'eau de "1400" litres par an, sur la base de 280 cycles de lavage standard. La consommation réelle d'eau dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.
- ④ A (efficacité maximale) à G (efficacité minimale)
- ⑤ Ce programme convient pour nettoyer la vaisselle normalement sale. C'est le programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau pour ce type de vaisselle.
- L'appareil est conforme aux normes et directives européennes dans la version actuelle à la livraison :
- Directive CEM 2014/35/UE
 - Directive CEM 2014/30/UE
 - Directive ErP 2009/125/CE

Les valeurs ci-dessus ont été mesurées conformément aux normes dans des conditions de fonctionnement spécifiées, la quantité de détergent, etc.
Le manuel d'instructions est basé sur les normes et les règles de l'Union européenne.

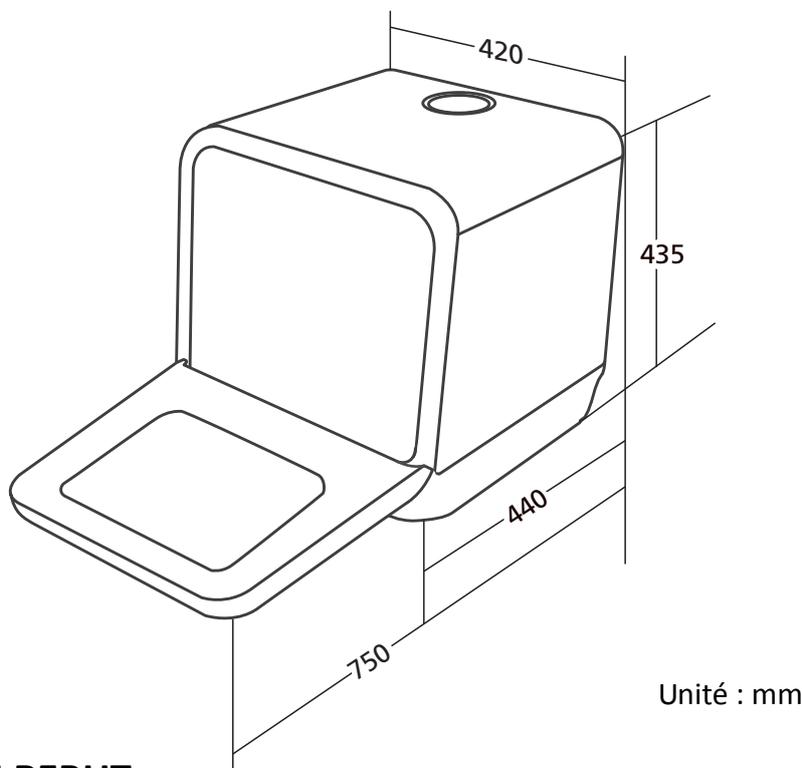

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement. Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

Etablissements Darty & fils ©,

129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 11/10/2019