

MOULINEX

Blender FACICLIC LM300510


MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>




- FR
- ES
- PT
- IT
- EL
- NL
- DE
- EN
- AR
- FA
- UK
- RU
- KK

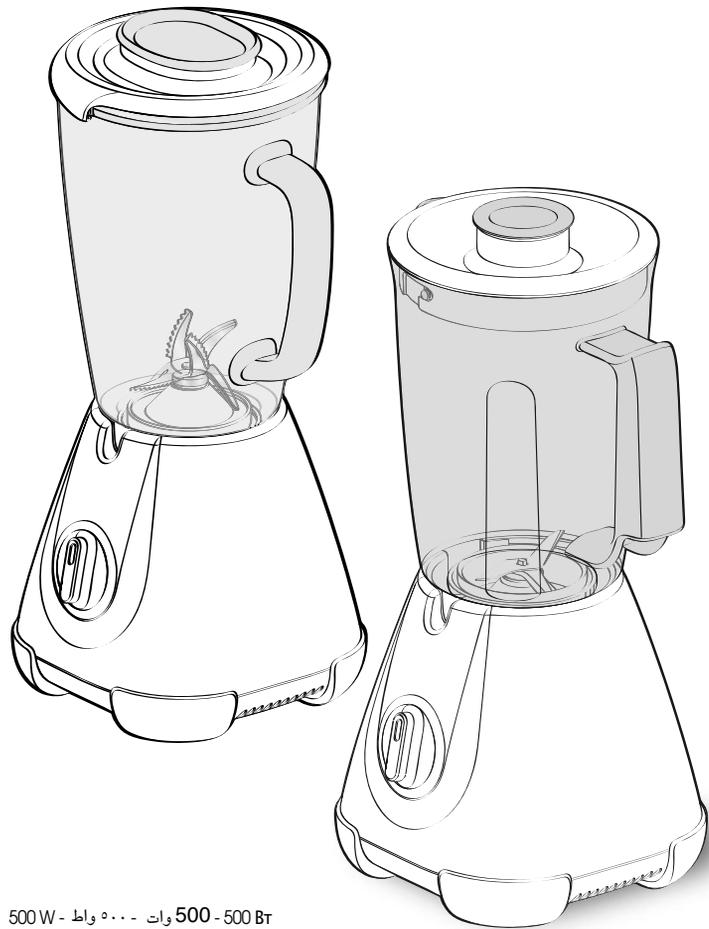

500 W - 500 Bt - 500 وات - 500 واط

* Bloc lames selon modèle - *Conjunto de cuchillas según el modelo - *Bloco de lâminas consoante o modelo - *Supporto lame secondo modello - *Σύστημα λεπίδων ανάλογα με το μοντέλο - *Meseenhaid: afhankelijk van het model - *Messerblock je nach Modell - *Blade unit depending on model - *وحدة الشفرات حسب الموديل - *واحد تیغه بر حسب مدل - *Блок лез залежно від моделі - *Блок лезвий в зависимости от модели - *Жүздердің блогі үлгіге байланысты

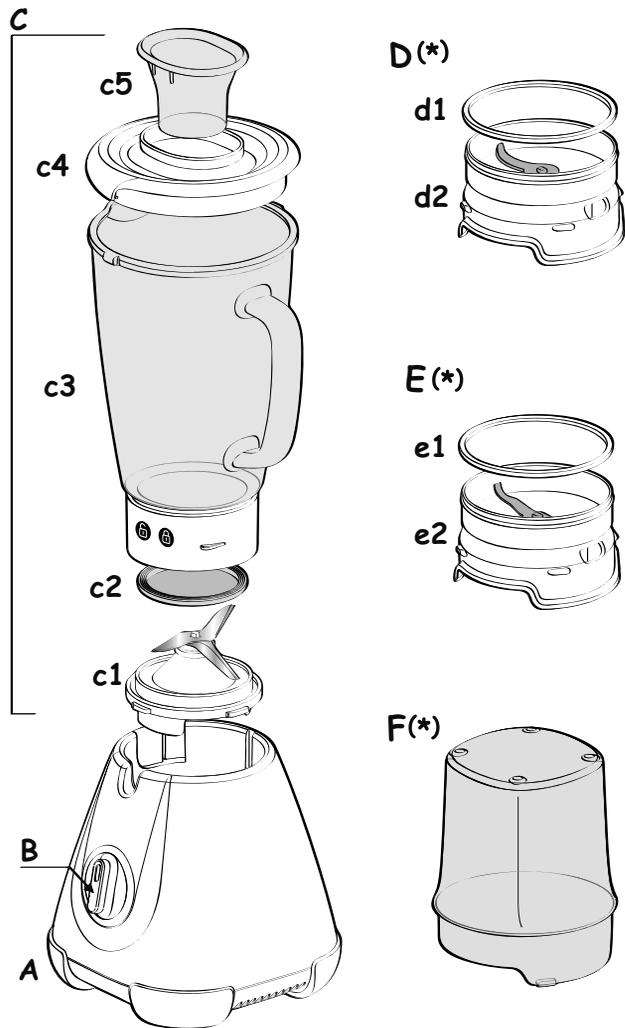

D(*)

d1






d2

E(*)

e1

e2

F(*)

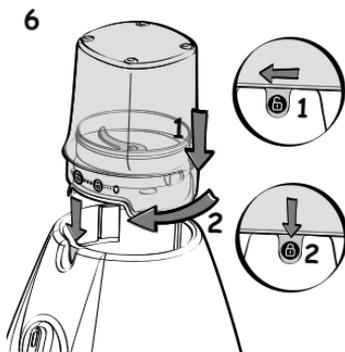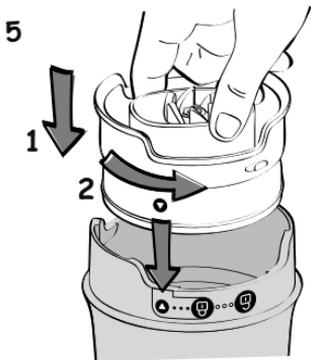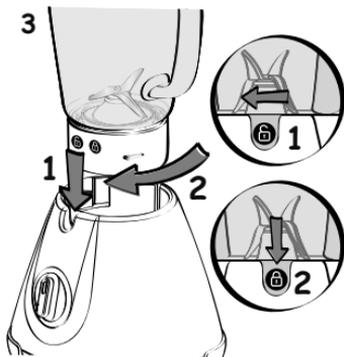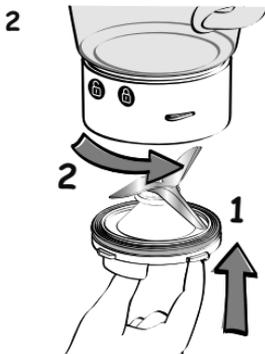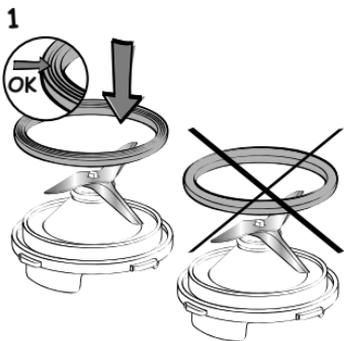

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- A** Bloc moteur
B Sélecteur de vitesse
C Ensemble blender :
 - **c1** Bloc lames
 - **c2** Joint d'étanchéité
 - **c3** Bol blender gradué
 - **c4** Couvercle
 - **c5** Bouchon doseur
- D** Moulin à fines herbes
 (*accessoire selon modèle)
 - **d1** Joint d'étanchéité
 - **d2** Bloc lames fines herbes
- E** Moulin à épices
 (*accessoire selon modèle)
 - **e1** Joint d'étanchéité
 - **e2** Bloc lames épices
- F** Bol moulin à fines herbes et moulin à épices

Les accessoires contenus dans le modèle que vous venez d'acheter, sont représentés sur l'étiquette sur le dessus de l'emballage.

AVERTISSEMENT : Les consignes de sécurité font partie de l'appareil. Veuillez les lire attentivement avant d'utiliser votre nouvel appareil. Gardez-les dans un endroit où vous pourrez les retrouver et vous y référer ultérieurement.

VERROUILLAGE DE SECURITE

L'appareil ne peut fonctionner lorsque le bol (**C**) ou les accessoires (**D ou E**) n'ont pas été correctement

positionnés et verrouillés sur le bloc moteur (**A**).

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Avant la première utilisation, nettoyer tous les accessoires (**C, D, E, F**) à l'eau chaude savonneuse, mais pas le bloc moteur (**A**).
ATTENTION : Les lames des couteaux sont extrêmement aiguisées, maniez-les avec précaution lors de l'utilisation ou du nettoyage de l'appareil.
- Assurez-vous que tout emballage soit retiré avant le fonctionnement de l'appareil.
- Remarque importante : Mettre le sélecteur de vitesse (**B**) sur «0» avant de placer le bol blender ou les accessoires sur le bloc moteur.
- L'appareil démarre uniquement si le bol ou l'accessoire est bien positionné et verrouillé sur son corps.
- **Ne faites pas fonctionner le blender si le couvercle n'est pas en place.**

UTILISATION DE L'APPAREIL

- Humidifiez le joint (**c2**) et positionnez-le correctement sur le bloc lames (**c1**) : les 3 plis du joint doivent être visibles une fois le joint mis en place. S'il est positionné dans l'autre sens vous ne pourrez pas verrouiller le bloc lames sur le bol. (Fig. 1)
- Placez l'ensemble (**c1+c2**) sur le

fond du bol **(c3)**. Verrouillez-le en tournant le bloc lames d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. (Fig.2)

- Introduisez les ingrédients dans le bol assemblé sans dépasser le niveau maximal indiqué :

* **1,25L pour les mélanges épais**

* **1L pour les préparations liquides**

- Verrouillez le couvercle **(c4)** sur le bol. Placez le bouchon doseur **(c5)** dans son logement situé sur le couvercle.
- Placez l'ensemble bol blender **(C)** sur le bloc moteur **(A)**. Le cadenas rouge (ouvert)  est aligné dans la fente du bloc moteur. (Fig.3 - position 1)
- Tournez ensuite le bol blender **(C)** d'un quart de tour jusqu'à ce que le cadenas vert (fermé)  apparaisse. (Fig.3 - position 2)
2 positions du bol sont possibles : poignée à droite ou à gauche du bol moteur.
- Respectez le temps maximum d'utilisation du blender de 3 minutes.
- Le moulin à fines herbes **(D)** vous permet de hacher en quelques secondes des ingrédients tels que des oignons, de l'ail, de la viande (coupée en morceaux), des fruits secs, de réaliser de la chapelure (biscotte).
N'utilisez pas le Moulin à fines herbes pour des préparations liquides (jus de fruits ...)
- Le moulin à épices **(E)** vous permet de moudre en quelques secondes différentes épices : graines de coriandre, poivre...
- Ces accessoires sont équipés d'un bol **(F)** qui interdit l'accès aux lames pendant leur utilisation.
 - 1- Retournez le bol **(F)** et versez les ingrédients
 - 2- Positionnez le joint d'étanchéité **(d1)** ou **(e1)** dans son logement

sur le bloc lames **(d2 ou e2)**.

(Fig.4). Positionnez le bloc lames sur le bol en alignant les 2 repères présents sur le bol et le bloc lames. Verrouillez l'accessoire en tournant le bloc lames d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. (Fig. 5).

Attention : si l'accessoire est mal verrouillé des fuites risquent de se produire.

- 3- Retournez l'accessoire assemblé **(D ou E)** et positionnez-le sur le bloc moteur. Le cadenas rouge (ouvert)  est aligné dans la fente du bloc moteur. (Fig 6 - position 1)
- 4- Tournez ensuite l'accessoire assemblé **(D ou E)** d'un quart de tour jusqu'à ce que le cadenas vert (fermé)  apparaisse. (Fig. 6 - position 2)
- 5- Branchez l'appareil et tournez le sélecteur de vitesses **(B)** sur la position désirée ou donnez quelques impulsions vers «pulse». Tenir le bol **(F)** pendant le fonctionnement. Pour arrêter l'appareil, ramenez le sélecteur de vitesses **(B)** sur la position "0".
- 6- Déverrouillez l'accessoire en le tournant d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que le  cadenas rouge (ouvert) apparaisse. Retirez l'accessoire assemblé **(D, E)** du bloc moteur. Retournez-le sur le plan de travail avant de déverrouiller le bloc lames **(d2, e2)** du bol **(F)** en procédant à l'inverse de la mise en place.
Vous pouvez alors récupérer la préparation dans le bol.
 - * La couleur du bol peut s'altérer suite au mixage avec certains ingrédients très durs : (clous de girofle, cannelle ...)

Ingrédients	Quantités (max.)	Temps de fonctionnement	Accessoire
Abricots	60 g	3 s / vitesse 2	D
Chapelure	1 biscotte	10 s par impulsions	D
Oignons	60 g	6 s / vitesse 1	D
Amandes / noisettes décortiquées	60 g	30 s par impulsions	D
Persil / coriandre fraîche	10 g	par impulsions	D
Graines de coriandre	40 g	30 s / vitesse 2	E

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

- Débranchez l'appareil et retirez les accessoires.
- Manipulez-les avec précaution, les lames du bol blender et des accessoires sont coupantes.
- Enlevez le bol et rincez-le sous l'eau courante ainsi que son couvercle.
- Pour nettoyer le bloc moteur **(A)**, utilisez un chiffon humide. Séchez-le soigneusement.
- Ne plongez jamais le bloc moteur **(A)** sous l'eau courante.
- Pour faciliter le nettoyage, pensez à laver les éléments amovibles à l'eau chaude savonneuse immédiatement après l'utilisation.
- Pour faciliter le nettoyage du bol blender **(C)**, déverrouillez le bloc lames **(c1)** en le tournant d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirez le joint d'étanchéité **(c2)** et nettoyez-le à l'eau courante ou au lave-vaisselle.
- VERSION BOL VERRE (selon modèle): Le bol verre **(C)** peut être nettoyé au lave vaisselle dans le panier supérieur avec le programme «ECO» ou «PEU SALE». Les accessoires **(D, E)** ne doivent pas être nettoyés au lave vaisselle.
- VERSION BOL PLASTIQUE (selon modèle): Le bol plastique **(C)** et les accessoires **(D, E)** ne doivent pas être nettoyés au lave vaisselle.

SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS, QUE FAIRE ?

Problèmes	Causes	Solutions
Le produit ne fonctionne pas.	La prise n'est pas branchée.	Branchez l'appareil sur une prise de même voltage.
	Le bol ou l'accessoire n'est pas correctement positionné ou verrouillé sur le bloc moteur.	Vérifiez que le bol ou les accessoires sont bien positionnés et verrouillés sur le bloc moteur suivant fig. notice.
Vibrations excessives.	Le produit n'est pas posé sur une surface plane.	Placez le produit sur une surface plane.
	Volume d'ingrédients trop important.	Réduisez la quantité d'ingrédients traités.
Fuite par le couvercle.	Volume d'ingrédients trop important.	Réduisez la quantité d'ingrédients traités.
	Le couvercle n'est pas bien positionné.	Verrouillez correctement le couvercle sur le bol blender.
Fuite par le bas du bol blender.	Le joint (c2) du bol blender est mal positionné ou absent.	Repositionnez le joint et verrouillez correctement le porte lame.
Fuite par le bas des accessoires.	Le joint sur le bloc lames (d2) ou (e2) est mal verrouillé ou absent	Repositionnez le joint sur le bloc lames (d2) ou (e2) et verrouillez-le correctement sur le couvercle (F) .
Le couteau ne tourne pas facilement.	Morceaux d'aliments trop gros ou trop durs.	Réduisez la taille ou la quantité d'ingrédients traités. Ajoutez du liquide.
Impossible de verrouiller le bloc lames avec joint (c1+c2) sur bol (c3) .	Le joint (c2) est mal positionné.	Repositionnez le joint, les 3 plis sont visibles suivant fig. 1

Votre blender ne fonctionne toujours pas ?

Adressez-vous à un centre service agréé (voir liste dans livret service). Vous pouvez personnaliser votre blender et vous procurer auprès de votre revendeur habituel ou d'un

centre agréé les accessoires suivants : Accessoire Moulin fines herbes **(D)**, l'accessoire Moulin à épices **(E)**, ou un bol blender **(C)** supplémentaire.