


JVC

CAMESCOPE

GZ-RY980HEU

MANUEL D'UTILISATION

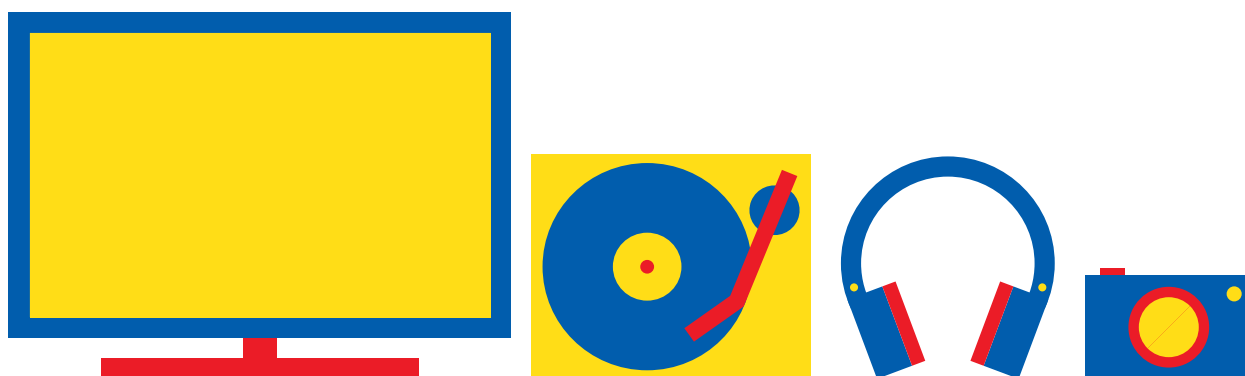


Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>





**Radio DAB + FM
DAB + FM-RADIO
Radio DAB + FM
Rádio DAB + FM
DAB+ FM RADIO**

Model R300 DAB+

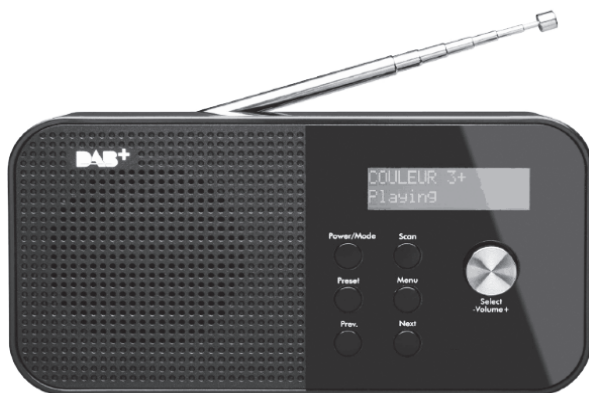

**MANUEL D'INSTRUCTIONS
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
INSTRUCTION MANUAL**

AVERTISSEMENTS

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- **Aération**
Prévoyez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour du produit.
- Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé sous un climat tropical.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Lorsque la prise du réseau d'alimentation ou une prise placée sur l'appareil est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeurer aisément accessible.
- Il convient d'attirer l'attention sur les problèmes d'environnement dus à la mise au rebut des piles usagées de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus pour cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de protéger l'environnement).
- Déposez vos piles usagées auprès d'installation de recyclage pour protéger notre environnement.
- Les piles (piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.



PENSEZ AU TRI !
ENSEMBLE RÉDUISONS
L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES

**BARQUETTE ET
FILM PLASTIQUE**
À JETER

ÉTUI CARTON
À RECYCLER



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- Débranchez votre radio de la prise d'alimentation en cas d'orage.
- Vérifiez toujours que vous avez complètement éteint la radio avant de débrancher l'adaptateur secteur de la prise d'alimentation.
- N'exposez pas la radio à des températures basses, car de la condensation pourrait former à l'intérieur de l'appareil, ce qui endommagerait ses circuits électroniques.
- N'exposez pas la radio à des températures élevées, car les appareils électroniques et les pièces en plastique pourraient être déformés par la chaleur.
- Ne bouchiez pas et ne recouvrez pas les orifices, fentes et ouvertures de l'appareil en plaçant dessus des objets mous (par exemple un tapis, une carpepe ou de la literie), car ces ouvertures ont une fonction et/ou servent à la ventilation et sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l'appareil.
- N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de l'appareil. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- N'utilisez pas votre radio à proximité d'équipements de soins médicaux intensifs/d'urgence ou si vous portez un stimulateur cardiaque ou pendant un orage.
- Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique. Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation en plein air.
- La plaque signalétique se trouve sous l'appareil.



Ce marquage indique que l'équipement est conforme à la directive européenne relative aux équipements radio.

Cet équipement est pourvu d'une double isolation, il n'est donc pas nécessaire de le connecter à la terre.


Manipulation et utilisation des piles

Les piles (non fournies) ne doivent être manipulées que par les adultes. Ne laissez jamais un enfant utiliser cet appareil sauf si le couvercle du compartiment des piles est solidement fermé.

Cet appareil fonctionne avec quatre piles de type AA LR6. Ces piles sont accessibles et peuvent être remplacées. Retirez le couvercle du compartiment des piles au dos de l'appareil et retirez les piles.


DESCRIPTION DU PRODUIT

Vue avant

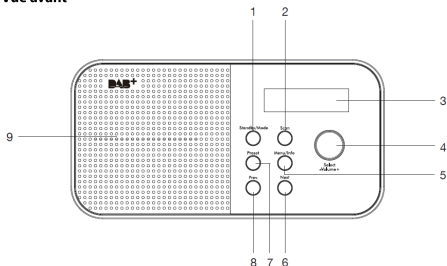

1. Bouton de veille / Mode
2. Bouton de balayage
3. Écran d'affichage
4. Bouton de sélection / diminution du volume / augmentation du volume
5. Bouton Menu / Info
6. Bouton Suivant
7. Bouton de mémorisation des stations

Vue arrière

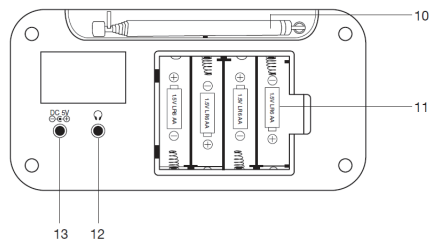

8. Bouton Précédent
9. Haut-parleur
10. Antenne télescopique
11. Compartiment des piles
12. Prise de casque
13. Prise d'entrée CC 5V (Alimentation)




Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

ALIMENTATION

La radio peut être alimentée par une prise secteur ou avec des piles.


Alimentation par secteur

1. Branchez le câble d'alimentation de l'adaptateur secteur dans la prise  au dos de l'appareil
2. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise électrique.

Alimentation par piles (non fournies)


Avant d'installer les piles, veuillez vous assurer que la radio est débranchée de la prise de courant.

1. À l'arrière de la radio, appuyez sur la languette pour retirer le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérez 4 piles de type AA en respectant le sens des polarités indiqué dans le compartiment des piles.
 - Utilisez exclusivement des piles du type préconisé ou d'un type équivalent.
 - Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées ou de types différents.
3. Refermez le couvercle du compartiment des piles en veillant à ce qu'il s'enclenche.

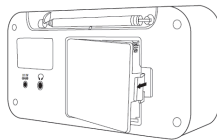

REMARQUE : Enlevez les piles de la radio si celle-ci ne sera pas utilisée durant une longue période.

UTILISATION DE VOTRE DAB + RADIO

1. Appuyez et maintenez **Standby/Mode** enfoncé pour allumer la radio.
 - Appuyez et maintenez **Standby/Mode** enfoncé à nouveau pour mettre la radio en mode de veille.
 - Appuyez et maintenez **Standby/Mode** enfoncé une troisième fois pour éteindre la radio.
2. Lorsque vous allumez votre radio pour la première fois, la radio recherchera automatiquement toutes les stations disponibles.
 - Assurez-vous que l'antenne est complètement déployée et ajustée lors de la recherche des stations DAB + et pour écouter la radio DAB +.
3. Après le balayage, l'horloge sera automatiquement synchronisée sur cette diffusion et l'écran affichera le premier nom de la station.
4. Ajustez le volume en tournant le bouton de contrôle .


Recherche des stations DAB+

Avec la radio DAB +, des stations et des services supplémentaires deviennent régulièrement disponibles, il est donc préférable d'effectuer un balayage de temps en temps pour vous assurer que les stations mises à jour sont stockées dans la mémoire de votre radio.

1. Si vous n'êtes pas en mode mode DAB +, appuyez sur **Standby/Mode** pour accéder au mode DAB+.
2. Appuyez sur **Scan** pour effectuer un balayage.
 - L'écran affichera "Scanning" (Recherche) et une barre de progression indiquera la progression du balayage.
 - S'il n'y a pas de stations DAB disponibles, l'écran affichera "No DAB Station" (Pas de station DAB).

Syntonisation manuelle

En utilisant la fonction de syntonisation manuelle, vous pouvez sélectionner une fréquence de canal radio numérique spécifique ; ajustez ensuite manuellement l'antenne ou l'emplacement de la radio pour obtenir le signal le plus fort possible des stations dans votre région.

1. Appuyez et maintenez **Menu/Info** enfoncé pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Balayage complet>.
2. Appuyez sur **Prev./Next** pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Balayage manuel>.
3. Appuyez sur le bouton de contrôle  pour confirmer.
4. Appuyez plusieurs fois sur **Prev./Next** pour faire défiler les fréquences radio numériques.

Contrôle de la gamme dynamique (DRC)

La plage dynamique de chaque programme radio est définie par le radiodiffuseur pour chaque station de radio et peut être différente pour les types de programmes diffusés, tels que pour de la musique pop ou classique ou un débat. Le signal de contrôle de la plage dynamique est transmis en parallèle avec le signal audio pour chaque programme et avec votre radio ; vous pouvez utiliser ce signal de contrôle pour élargir ou compresser la plage dynamique (la différence entre les sons les plus forts et les plus faibles) du signal audio reproduit.



La modification de la plage dynamique peut affecter le volume sonore et / ou la qualité sonore du programme que vous écoutez, de manière à ce qu'elle soit mieux adaptée à vos conditions d'écoute et à vos propres besoins d'écoute, par exemple dans un environnement bruyant, où les sons faibles peuvent être submergés, vous pouvez régler la compression au maximum pour augmenter les sons faibles, tout en maintenant les sons les plus forts à leur niveau d'origine.

Il y a 3 niveaux de compression :

DRC désactivé – pas de compression. C'est le réglage par défaut.



DRC faible – compression moyenne

DRC fort – compression maximale

1. Appuyez et maintenez **Menu/Info** enfoncé pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Balayage complet>.
2. Appuyez sur **Prev./Next** pour faire défiler les paramètres jusqu'à <DRC>.
3. Appuyez sur le bouton de contrôle  pour confirmer. Le réglage DRC en cours sera indiqué par un *sur l'affichage.
4. Appuyez plusieurs fois sur **Prev./Next** pour sélectionner la sous-option puis appuyez sur le bouton de contrôle  pour confirmer.


Suppression des stations DAB +

Vous pouvez supprimer des stations DAB + de la liste des stations qui ne peuvent pas être reçues dans votre région.

1. Appuyez et maintenez **Menu/Info** enfoncé pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Supprimer>.
2. Appuyez sur **Prev./Next** pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Supprimer>.
3. Appuyez sur le bouton de contrôle  pour confirmer. L'écran affichera "Supprimer ?" Oui <Non>.
4. Appuyez sur **Prev./Next** pour sélectionner "<Oui>" et appuyez sur le bouton de contrôle  pour confirmer.

Mémorisation d'une station DAB +

Votre radio peut stocker jusqu'à 10 stations DAB + dans sa mémoire pour permettre un accès instantané à vos stations préférées.


1. Réglez la fréquence de la station que vous voulez mémoriser.
2. Appuyez et maintenez **Preset** enfoncé.
3. Appuyez sur **Prev./Next** pour accéder à l'emplacement de la mémoire sur lequel vous souhaitez enregistrer la station de radio (de 1 à 10).
4. Appuyez sur le bouton de contrôle . L'écran affichera «Station X mémorisée», où «X» est le numéro de l'emplacement de la station mémorisée (de 1 à 10).

Écoute d'une station DAB + mémorisée

1. Appuyez sur **Preset** puis appuyez sur **Prev./Next** pour accéder à l'emplacement de mémoire souhaité.
2. Appuyez sur le bouton de contrôle . La radio syntonisera cette station et démarrera la diffusion.

Affichage des informations DAB +

Lorsque vous écoutez une station DAB +, vous pouvez modifier les informations qui s'affichent en appuyant plusieurs fois sur **Menu/Info** pour sélectionner les informations d'affichage souhaitées. Il existe différents types d'informations envoyées par le diffuseur.


Type d'informations	Explication
Segment d'étiquette dynamique (DLS)	Il s'agit d'informations textuelles défilantes fournies par le diffuseur. L'information peut être le nom d'un artiste ou un titre musical, les coordonnées de la station de radio, etc.
Type de programme	Comme "Rock", "Pop", "Discussion" ou "Actualités"
Puissance du signal	Les informations fournies donnent des détails sur la puissance du signal que vous recevez. Un  vide apparaîtra pour indiquer la force minimale du signal pour une écoute acceptable. La rangée de rectangles pleins indique la puissance réelle du signal que vous recevez. Plus le signal est fort, plus il y aura de rectangles pleins à droite de la rangée.
Nom du multiplex	Affiche la zone de diffusion et la collection de stations radio sur cette fréquence.
Fréquence	par exemple, 12B 225.64 MHz
Type audio et débit binaire	Affiche le type audio et le débit binaire DAB permet aux diffuseurs de modifier le débit binaire en fonction du type de diffusion. Cela permet de maximiser le nombre de stations sur un multiplex. La parole et les actualités sont souvent diffusées à un débit inférieur; la musique a besoin d'un débit binaire plus élevé pour une bonne qualité sonore.
Heure et date	Fournies par le diffuseur.

UTILISATION DE VOTRE RADIO FM

1. Appuyez sur **Standby/Mode** pour faire défiler les paramètres jusqu'à "FM".
2. Appuyez sur **Scan** pour balayer la bande de fréquence. Votre radio recherchera la prochaine station disponible puis s'arrêtera sur cette station.
3. Appuyez sur **Prev./Next** pour affiner la recherche de chaque fréquence.
 - Assurez-vous que l'antenne est complètement déployée et ajustée avant de syntoniser une station FM.
 - Lorsque votre radio est en mode FM, elle peut recevoir des informations RDS (Radio Data System) si elles sont transmises par le radiodiffuseur. Les informations RDS pour chaque station seront affichées, si disponibles.

Mémorisation d'une station FM



Votre radio peut stocker jusqu'à 10 stations FM dans sa mémoire pour permettre un accès instantané à vos stations préférées.

1. Réglez la fréquence de la station que vous voulez mémoriser.
2. Appuyez et maintenez **Preset** enfoncé.
3. Appuyez sur **Prev./Next** pour accéder à l'emplacement de la mémoire sur lequel vous souhaitez enregistrer la station de radio (de 1 à 10).
4. Appuyez sur le bouton de contrôle . L'écran affichera «Station X mémorisée», où «X» est le numéro de l'emplacement de la station mémorisée (de 1 à 10).



Écoute d'une station FM mémorisée

1. Appuyez sur **Preset** puis appuyez sur **Prev./Next** pour accéder à l'emplacement de mémoire souhaité.
2. Appuyez sur le bouton de contrôle . La radio syntonisera cette station et démarrera la diffusion.

Réglage du balayage

1. Appuyez et maintenez **Menu/Info** enfoncé pour faire défiler les paramètres jusqu'à «<Réglage du balayage>».
2. Appuyez sur le bouton de contrôle  pour confirmer.
3. Appuyez sur **Prev./Next** pour faire défiler les paramètres jusqu'à «<Toutes les stations>» ou «<Stations de fort signal seulement>».
4. Appuyez sur le bouton de contrôle  pour confirmer.

Réglage audio

1. Appuyez et maintenez **Menu/Info** enfoncé pour faire défiler les paramètres jusqu'à «<Réglage du balayage>».
2. Appuyez sur **Prev./Next** pour faire défiler les paramètres jusqu'à «<Réglage audio>».
3. Appuyez sur le bouton de contrôle  puis appuyez sur **Prev./Next** pour faire défiler les paramètres jusqu'à «<Stéréo autorisé>» ou «<Mono forcé>».
4. Appuyez sur le bouton de contrôle  pour confirmer.

Affichage des informations FM

Lorsque vous écoutez une station FM, vous pouvez modifier les informations qui s'affichent en appuyant plusieurs fois sur **Menu/Info** pour sélectionner les informations d'affichage souhaitées. Il existe différents types d'informations envoyées par le diffuseur.

Type d'informations	Explication
Radiotexte	Il s'agit d'informations textuelles défilantes fournies par le diffuseur. L'information peut être le nom d'un artiste ou un titre musical, les coordonnées de la station de radio, etc.
Type de programme	Comme "Rock", "Pop", "Discussion" ou "Actualités"
Puissance du signal	Les informations fournies donnent des détails sur la puissance du signal que vous recevez. Un vide apparaîtra pour indiquer la force minimale du signal pour une écoute acceptable. La rangée de rectangles pleins indique la puissance réelle du signal que vous recevez. Plus le signal est fort, plus il y aura de rectangles pleins à droite de la rangée.
Fréquence	par exemple 94.2 MHz
Type audio	Affiché le type audio de la station de radio entre Stéréo et Mono, en fonction de la qualité du signal reçu.
Heure et date	Fournies par le diffuseur.

PRISE DE CASQUE

Vous pouvez connecter un casque (non fourni) à la prise de casque située à l'arrière de votre radio.

Lorsque vous avez un casque branché, les haut-parleurs de la radio seront désactivés et le son sera diffusé par le casque seulement.

PARAMÈTRES

Heure

- Appuyez et maintenez **Menu/Info** enfoncé puis appuyez sur **Prev./Next** pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Système>.
- Appuyez sur le bouton de contrôle pour faire défiler les paramètres jusqu'à "<Heure>".
- Appuyez sur le bouton de contrôle .
- Appuyez **Prev./Next** pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Régler l'heure/la date>, <Réglage automatique>, <Régler 12/24 heures> et <Régler le format de la date>.

Réglage manuel de l'heure et de la date

- Lorsque vous faites défiler les paramètres jusqu'à <Régler 12/24 heures>, appuyez sur le bouton de contrôle .
- Appuyez **Prev./Next** pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Régler 12 heures> ou <Régler 24 heures>. Appuyez sur le bouton de contrôle pour confirmer.
- Appuyez sur **Prev./Next** pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Régler le format horaire> et appuyez sur le bouton de contrôle .
- Appuyez sur **Prev./Next** pour faire défiler les paramètres jusqu'à <JJ-MM-AAAA> ou <MM-JJ-AAAA> et appuyez sur le bouton de contrôle pour confirmer.
- Appuyez sur **Prev./Next** pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Régler l'heure/la date> puis appuyez sur le bouton de contrôle .
- L'écran affichera "Régler l'heure" et les chiffres des heures clignoteront. Appuyez sur **Prev./Next** pour régler les heures. Appuyez sur le bouton de contrôle pour confirmer.
- Les minutes clignoteront. Appuyez sur **Prev./Next** pour régler les minutes. Appuyez sur le bouton de contrôle pour confirmer.
- Si vous sélectionnez le format de 12 heures, "AM" ou "PM" clignotera sur l'affichage. Appuyez sur **Prev./Next** pour sélectionner "AM" ou "PM" puis appuyez sur le bouton de contrôle pour confirmer.
- L'écran affichera "Régler la date" et les chiffres de la date et du mois clignoteront. Appuyez sur **Prev./Next** pour régler la date et le mois puis appuyez sur le bouton de contrôle pour confirmer.
- La date ou le mois clignotera. Appuyez sur **Prev./Next** pour régler la date et le mois puis appuyez sur le bouton de contrôle pour confirmer.
- L'année clignotera. Appuyez sur **Prev./Next** pour régler l'année puis appuyez sur le bouton de contrôle pour confirmer. L'écran affichera "Heure enregistrée". Puis l'écran affichera de nouveau <Régler l'heure/ la date>.

REMARQUE : Vous pouvez également modifier les paramètres pour mettre à jour automatiquement l'heure à partir du signal DAB +, du signal FM, du signal DAB + ou FM ou ne pas activer de mise à jour.

Rétro-éclairage de l'écran

- Appuyez et maintenez **Menu/Info** enfoncé puis appuyez sur **Prev./Next** pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Système>.
- Appuyez sur le bouton de contrôle puis appuyez sur **Prev./Next** pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Rétro-éclairage>.
- Appuyez sur le bouton de contrôle .
- Appuyez sur **Prev./Next** pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Durée définie>, <Niveau défini> et <Niveau de luminosité>.

<Niveau défini>

Cette option définit le niveau de luminosité lorsque la radio est allumée.

- Lorsque vous faites défiler les paramètres jusqu'à <Niveau défini>, appuyez sur le bouton de contrôle .
- Appuyez sur **Prev./Next** pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Fort> ou <Faible>.
- Appuyez sur le bouton de contrôle pour confirmer.

<Durée définie>

Cette option définit la durée du rétro-éclairage avant son assombrissement.

- Lorsque vous faites défiler les paramètres jusqu'à <Durée définie>, appuyez sur le bouton de contrôle .
- Appuyez sur **Prev./Next** pour faire défiler les options disponibles entre Activé, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 ou 180 secondes.
- Appuyez sur le bouton de contrôle pour confirmer.




<Niveau de luminosité>

Cette option définit le niveau de luminosité lorsque le rétro-éclairage est estompé.

- Lorsque vous faites défiler les paramètres jusqu'à <Niveau de luminosité>, appuyez sur le bouton de contrôle .
- Appuyez sur **Prev./Next** pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Fort> ou <Faible>.
- Appuyez sur le bouton de contrôle pour confirmer.




Langue d'affichage

Vous pouvez changer la langue d'affichage de votre radio; il y a 5 options disponibles : Anglais, français, néerlandais, espagnol et portugais.

1. Appuyez et maintenez **Menu/Info** enfoncé puis appuyez sur **Prev./Next** pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Système>.
2. Appuyez sur le bouton de contrôle  puis appuyez sur **Prev./Next** pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Langue>.
3. Appuyez sur le bouton de contrôle .
4. Appuyez sur **Prev./Next** pour faire défiler les paramètres jusqu'à la langue désirée puis appuyez sur le bouton de contrôle  pour confirmer.



Réinitialisation des paramètres d'usine

Vous pouvez réinitialiser votre radio et restaurer tous les paramètres d'usine d'origine.

1. Appuyez et maintenez **Menu/Info** enfoncé puis appuyez sur **Prev./Next** pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Système>.
2. Appuyez sur le bouton de contrôle  puis appuyez sur **Prev./Next** pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Réinitialisation>.
3. Appuyez sur le bouton de contrôle .
4. L'écran affiche "Réinitialisation ? Oui <Non>". Appuyez sur **Prev./Next** pour faire défiler les paramètres jusqu'à "<Oui>" et appuyez sur le bouton de contrôle  pour confirmer.
5. L'écran affichera "Redémarrage...". Après quelques secondes, la radio balayera automatiquement les stations.

Version du logiciel

Vous pouvez vérifier la version du logiciel de votre radio.


1. Appuyez et maintenez **Menu/Info** enfoncé puis appuyez sur **Prev./Next** pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Système>.
2. Appuyez sur le bouton de contrôle  puis appuyez sur **Prev./Next** pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Version logiciel>. Appuyez sur le bouton de contrôle .
3. L'écran affichera la version du logiciel.


GUIDE DE DÉPANNAGE

Mauvaise réception radio


- Veuillez vérifier que l'antenne est ENTIEREMENT déployée pour obtenir une puissance de signal maximale et une réception améliorée.
- Essayez de déplacer votre radio vers un autre endroit pour voir si la réception s'améliore. Veuillez lancer à nouveau un balayage des stations DAB + une fois que vous avez déplacé votre radio.
- Vérifiez qu'il n'y a pas d'autres équipements électriques trop proches de votre radio causant des interférences.
- Si la radio est alimentée par des piles, les piles peuvent être usées et doivent être remplacées.

Il n'y a pas de son

- Ajustez le volume en tournant le bouton de contrôle .
- Un casque est peut-être connecté. Utilisez le casque pour écouter votre radio ou débranchez le casque.

- Si la radio est alimentée par des piles, les piles peuvent être usées et doivent être remplacées.
- Si la radio est alimentée par le secteur, vérifiez que le câble d'alimentation est branché dans la prise  à l'arrière de la radio, que l'adaptateur secteur est branché et que la prise secteur est activée.
- Vous devez peut-être procéder à un nouveau balayage si la dernière station que vous avez écoutée n'est plus disponible.

Les boutons de fonction ne répondent pas.

- Assurez-vous d'utiliser correctement les boutons de fonction.
- Si la radio est alimentée par des piles, les piles peuvent être usées et doivent être remplacées.
- Si la radio est alimentée par le secteur, vérifiez que le câble d'alimentation est branché dans la prise  à l'arrière de la radio, que l'adaptateur secteur est branché et que la prise secteur est activée.

SPÉCIFICATIONS

Alimentation

Alimentation par secteur 5V  1A Alimentation par piles : 6V  4 x 1.5V LR6 AA (non fournies)

Adaptateur secteur

Entrée : 100-240V, 50/60Hz ( courant alternatif) Sortie : 5V  1A ( courant continu)

Radio

Bandes de fréquences : 174.928 - 239.200 MHz (DAB+) 87.5 - 108 MHz (FM)

MISE AU REBUT



En tant que revendeur, nous nous préoccupons de l'environnement.

Aidez-nous en observant toutes les instructions de mise au rebut de vos produits, emballages et, le cas échéant, accessoires et piles. Nous devons tous œuvrer pour la protection des ressources naturelles et nous efforcer de recycler tous les matériaux d'une manière qui ne puisse nuire ni à notre santé ni à l'environnement.

Nous devons tous nous conformer strictement aux lois et règlements de mise au rebut édicté par nos autorités locales. Évitez de jeter vos produits électriques défectueux ou obsolètes, et vos piles usagées, avec vos ordures ménagères. Contactez votre revendeur ou vos autorités locales pour connaître les instructions de mise au rebut et de recyclage.

Déposez les piles au point de collecte pour recyclage le plus proche de chez vous. Le guide d'instruction du produit vous indique exactement comment procéder pour enlever les piles usagées.

Nous nous excusons d'avance pour les désagréments causés par les quelques erreurs mineures que vous pourriez rencontrer, généralement dues aux constantes améliorations que nous apportons à nos produits.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 de 7h à 22h.

Hotline New Vandenberg

Le service après-vente est joignable du lundi au samedi au +32 2 334 00 00

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans le mode d'emploi. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Ets Darty & fils SAS © 14, route d'Aulnay 93140 Bondy France 07/09/2018