



MARQUE: PHILIPS
REFERENCE: BHD176/10
CODIC: 4208765



NOTICE
↓

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

BHD174
BHD175
BHD176
BHD177



EN User manual

FR Mode d'emploi

PHILIPS




Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre appareil à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.




1 Important

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

- **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- Si vous utilisez l'appareil dans une salle de bains, débranchez-le après utilisation car la proximité d'une source d'eau constitue un risque, même lorsque l'appareil est hors tension.
- **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas l'appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ni de tout autre récipient contenant de l'eau. A circular warning icon with a diagonal slash through it. Inside the circle, there is a showerhead spraying water into a bathtub.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
- Lorsque l'appareil est en surchauffe, il se met automatiquement hors tension. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir quelques minutes. Avant de remettre l'appareil sous tension, assurez-vous que les grilles ne sont pas obstruées par de la poussière, des cheveux, etc.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l'appareil sur une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.

1

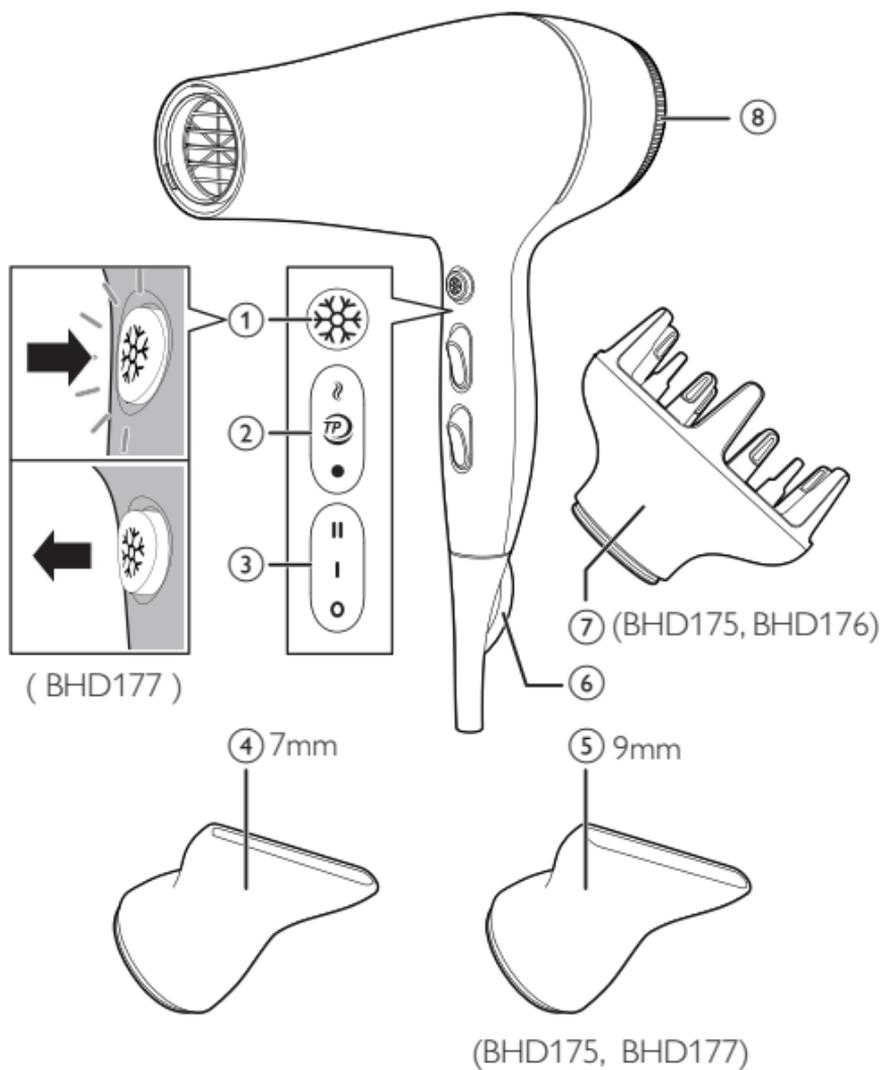

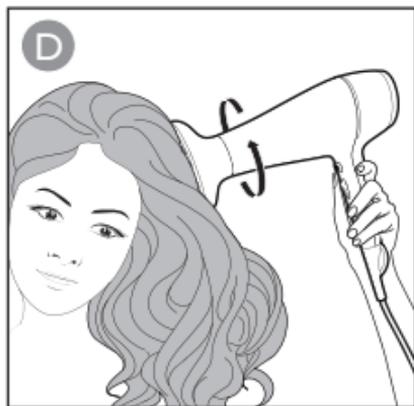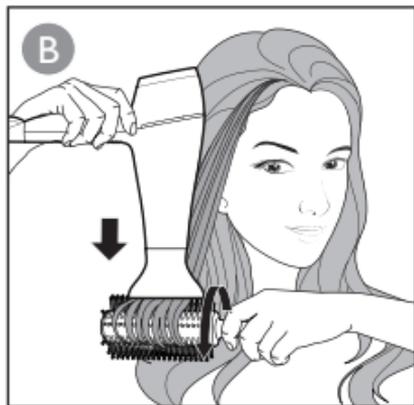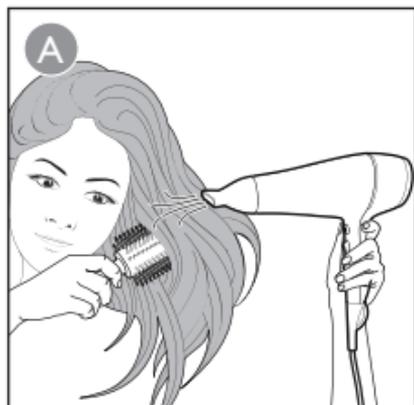

- N'insérez aucun objet métallique dans les grilles d'air au risque de vous électrocuter.
- N'obstruez jamais les grilles d'air.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension secteur locale.
- N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui qui est indiqué dans ce manuel.
- N'utilisez pas l'appareil sur cheveux artificiels.
- Lorsque l'appareil est sous tension, ne le laissez jamais sans surveillance.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant ou n'ayant pas été spécifiquement recommandés par Philips. L'utilisation de ce type d'accessoires ou de pièces entraîne l'annulation de la garantie.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Attendez que l'appareil ait refroidi avant de le ranger.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation après utilisation. Débranchez toujours l'appareil en tenant la fiche.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Environnement

Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/UE. Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie. Respectez la réglementation locale et ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de vos anciens appareils aide à préserver l'environnement et la santé.



1 Séchage de vos cheveux

- 1 Branchez la fiche sur la prise d'alimentation.
- 2 Pour un séchage précis, fixez le concentrateur (④ , ⑤) sur le sèche-cheveux.
- 3 Réglez le thermostat (②) et l'interrupteur du flux d'air (③) sur la position voulue.

Bouton	Réglage	Fonction
Température	 Chaud	Séchez rapidement vos cheveux à la sortie de la douche.
	 Thermoprotect	Séchez vos cheveux à une température constante.
		Séchez doucement vos cheveux, lorsqu'ils sont presque secs, pour leur donner de la brillance.
Flux d'air		Flux d'air puissant pour un séchage rapide des cheveux épais
		Flux d'air doux pour une mise en forme des cheveux fins
		Arrêt

↳ Lorsque l'appareil est sous tension, des ions sont automatiquement et continuellement diffusés pour réduire les frisottis et offrir plus de brillance. (BHD177 offre 4X plus d'ions)

4 (BHD174, BHD175, BHD176 uniquement) Maintenez enfoncé le bouton du flux d'air froid  (①) pour fixer votre coiffure après le séchage ou la mise en forme.

(BHD177 uniquement) Appuyez sur le bouton du flux d'air froid  (①) pour fixer votre coiffure après le séchage ou la mise en forme. Le voyant bleu s'allume. Appuyez à nouveau sur le bouton pour désactiver la fonction du flux d'air froid. Le voyant bleu s'éteint également.

Concentrateur (④ , ⑤)

Le concentrateur ultrafin 7 mm est conçu pour faciliter le coiffage. Le flux d'air sera plus concentré sur les cheveux.

- **Pour lisser vos cheveux (Fig. 2-A)**

- 1 Prenez une mèche de cheveux de 5 cm maximum de largeur.
- 2 Placez la brosse ronde à la racine, soulevez les cheveux puis déplacez le concentrateur le long des cheveux des racines jusqu'aux pointes en les étirant au maximum.

- **Pour recourber l'extrémité de vos cheveux (Fig. 2-B)**

- 1 Lissez vos cheveux (reportez-vous à la section « Pour lisser vos cheveux ») jusqu'à atteindre les pointes.
- 2 Tournez légèrement votre poignet puis tournez la brosse d'un demi-tour vers l'intérieur (ou l'extérieur) pour recourber les cheveux.

Diffuseur (⑦ , BHD175, BHD176 uniquement)

- Pour améliorer votre volume naturel et conserver vos boucles, maintenez le sèche-cheveux verticalement, placez les broches dans vos cheveux et effectuez des mouvements de rotation en vous dirigeant lentement vers le cuir chevelu. (Fig. 2-C)
- Pour donner du volume à vos cheveux dès la racine, placez les broches dans vos cheveux en effectuant des mouvements de rotation. Cela vous permet de sécher les racines de vos cheveux et votre cuir chevelu sans aucune concentration de chaleur. (Fig. 2-D)

Après utilisation :

- 1 Arrêtez l'appareil et débranchez-le.
- 2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.
- 3 Pour retirer l'accessoire, tirez dessus pour le séparer du sèche-cheveux.
- 4 Détachez la grille d'entrée d'air (⑧) de l'appareil pour retirer les cheveux et la poussière.
- 5 Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.
- 6 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la poussière. Vous pouvez également accrocher l'appareil par son anneau de suspension (⑥).

2 Garantie et service

Si vous avez besoin d'informations, par exemple à propos du remplacement d'un accessoire, ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com/welcome ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le numéro de téléphone correspondant dans le dépliant de garantie internationale. S'il n'existe pas de Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.

PHILIPS



Specifications are subject to change without notice

© 2015 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved.

3140 035 40661

