




**MARQUE: PHILIPS**  
**REFERENCE: HP8232/00**  
**CODIC: 4336810**

**NOTICE**  


HP8230  
HP8232  
HP8233  
HP8234

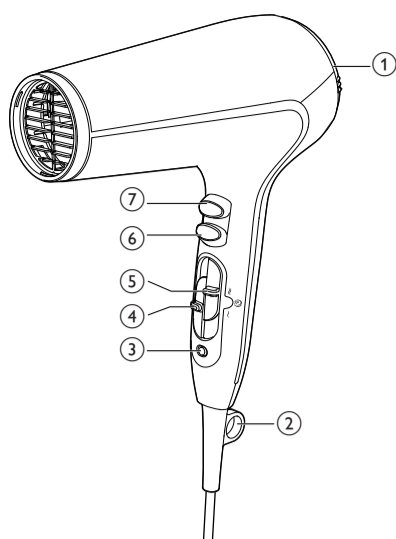

EN	User manual	IT	Manuale utente
DA	Brugervejledning	NL	Gebruiksaanwijzing
DE	Benutzerhandbuch	NO	Brakerhåndbok
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	PL	Instrukcja obsługi
ES	Manual del usuario	PT	Manual do utilizador
FI	Käyttöopas	SV	Användarhandbok
FR	Mode d'emploi	TR	Kullanım kılavuzu


**PHILIPS**

	HP8230	HP8232	HP8233	HP8234
(14mm)	✓	✓	✗	✓
(11mm)	✗	✗	✓	✗
	✗	✗	✓	✗
	✗	✓	✗	✗
(7)	✓	✓	✓	✓
(6)	✗	✗	✓	✗
(3)	✗	✗	✓	✗

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

## 1 Important

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

- **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- Si vous utilisez l'appareil dans une salle de bains, débranchez-le après utilisation car la proximité d'une source d'eau constitue un risque, même lorsque l'appareil est hors tension.
- **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas l'appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ni de tout autre récipient contenant de l'eau. 
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
- Lorsque l'appareil est en surchauffe, il se met automatiquement hors tension. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir quelques minutes. Avant de remettre l'appareil sous tension, assurez-vous que les grilles ne sont pas obstruées par de la poussière, des cheveux, etc.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l'appareil sur une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.
- N'insérez aucun objet métallique dans les grilles d'air au risque de vous électrocuter.
- N'obstruez jamais les grilles d'air.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension secteur locale.
- N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui qui est indiqué dans ce manuel.
- N'utilisez pas l'appareil sur cheveux artificiels.
- Lorsque l'appareil est sous tension, ne le laissez jamais sans surveillance.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant ou n'ayant pas été spécifiquement recommandés par Philips. L'utilisation de ce type d'accessoires ou de pièces entraîne l'annulation de la garantie.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Attendez que l'appareil ait refroidi avant de le ranger.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation après utilisation. Débranchez toujours l'appareil en tenant la fiche.

## 2 Séchage des cheveux

- 1 Branchez la fiche sur la prise d'alimentation.
- 2 Réglez le flux d'air ( ④ ) sur **I** (flux d'air modéré pour la mise en forme) ou **II** (flux d'air puissant pour un séchage rapide).  
**Conseil** : vous pouvez également utiliser le bouton Turbo ( ⑥ ), HP8233 uniquement) pour obtenir un flux d'air plus puissant. Vous pouvez utiliser le réglage de la vitesse **I** pour un séchage silencieux plus agréable.
- 3 Réglez le bouton de réglage de la température ( ⑤ ) sur pour un flux d'air très chaud, sur pour un flux d'air chaud ou sur pour un séchage efficace de vos cheveux à une température constante. Appuyez sur le bouton du flux d'air froid ( ⑦ ) pour fixer votre mise en forme.
  - **HP8232/33/34 uniquement** : l'appareil avec fonction ionisante offre une brillance supplémentaire et réduit les frisottis.
  - **HP8232/34 uniquement** : la fonction ionisante est automatiquement activée lorsque l'appareil est mis sous tension.
  - **HP8233 uniquement** : pour activer ou désactiver la fonction ionisante, réglez l'interrupteur correspondant ( ③ ) sur **I** ou **O**.
    - ↳ La fonction ionisante peut dégager une odeur particulière. Ce phénomène est normal et est dû à la diffusion d'ions.

### Embout

(HP8233 uniquement) Avec le concentrateur ultraplat, l'air est plus concentré lors du séchage des cheveux. Il est donc plus facile de lisser les cheveux.

### Diffuseur de volume (HP8232/33 uniquement) :

Le diffuseur de volume permet de sécher en douceur les cheveux lisses, bouclés et ondulés.

- 1 Pour améliorer votre volume naturel et conserver vos boucles, maintenez le sèche-cheveux verticalement lorsque vous vous séchez les cheveux.
- 2 Pour donner du volume aux racines, introduisez les pointes du diffuseur dans vos cheveux jusqu'à ce qu'elles touchent le cuir chevelu.
- 3 Effectuez des mouvements circulaires avec l'appareil pour diffuser l'air chaud dans vos cheveux.

**Conseils (HP8233 uniquement)** : le diffuseur offre une fonction de massage grâce à ses tiges de soin douces.

### Après utilisation :

- 1 Arrêtez l'appareil et débranchez-le.
- 2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.
- 3 Détachez la grille d'entrée d'air ( ① ) de l'appareil pour retirer les cheveux et la poussière.
  - ↳ Tournez la grille d'entrée d'air dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'enlever de l'appareil.
  - ↳ Tournez la grille d'entrée d'air dans le sens des aiguilles d'une montre pour la refixer sur l'appareil.
- 4 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la poussière. Vous pouvez également accrocher l'appareil par son anneau de suspension ( ② ).

## 3 Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'y a pas de Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.

## Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

## Environnement

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE). Respectez les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut des produits électriques et électroniques. Une mise au rebut correcte contribue à préserver l'environnement et la santé.

