

PROLINE

Balance

KSBAMBOO

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?

Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



PROLINE

KSBAMBOO

KITCHEN SCALE

BALANCE DE CUISINE

KEUKENWEEGSCHAAL

BÁSCULA DE COCINA

BALANÇA DE COZINHA



OPERATING INSTRUCTIONS



MANUEL D'UTILISATION



HANDLEIDING



MANUAL DE INSTRUCCIONES



MANUAL DE INSTRUÇÕES

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL ET DE LES CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE.

AVERTISSEMENTS

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.

- La batterie doit être éliminée de façon sûre.
- METTRE AU REBUT LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.
- Il convient d'attirer l'attention sur les problèmes d'environnement dus à la mise au rebut des piles usagées de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus pour cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de protéger l'environnement).
- Le pile (pile installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- Les différents types de piles ou les piles neuves ne doivent pas être mélangées avec les piles usagées.
- Utiliser uniquement des piles du même type que celles recommandées par le fabricant.
- Les piles doivent être installées en respectant la polarité +/-.
- Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil.



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- Utilisez toujours la balance sur une surface dure et plane. N'utilisez PAS la balance sur un tapis.
- N'exposez PAS la balance à des impacts, secousses ou chutes.
- Gardez la balance sèche.


Manipulation et utilisation des piles

- Les piles doivent être manipulées exclusivement par un adulte. Ne laissez pas un enfant utiliser le produit si le couvercle du compartiment des piles n'est pas en place.
- Une pile doit toujours être remplacée par une pile du même type. Ce produit fonctionne avec deux piles de type AAA 1.5V (incluses). Ces piles sont insérées à l'intérieur de l'appareil et directement accessibles. Les piles doivent être mises au rebut dans un point de recyclage local.


Installation des piles

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérez les piles dans le compartiment des piles en respectant le sens correct des polarités.
3. Remettez le couvercle du compartiment des piles en place.


DESCRIPTION DU PRODUIT

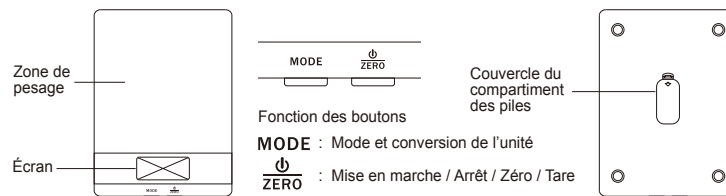

Écran

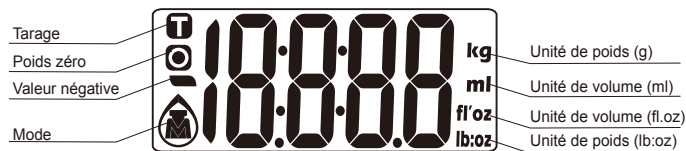


Modes de fonctionnement :



RÉGLAGE DES UNITÉS DE MESURE


Vous pouvez sélectionner l'unité de mesure entre le système métrique (g, ml) ou impérial (lb: oz, fl'oz).

Appuyez sur **MODE** pour sélectionner le mode de fonctionnement désiré et l'unité.

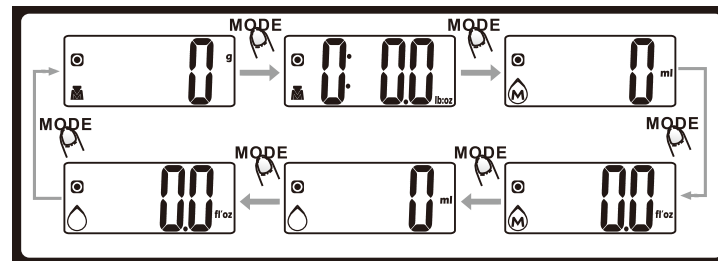



FONCTIONNEMENT

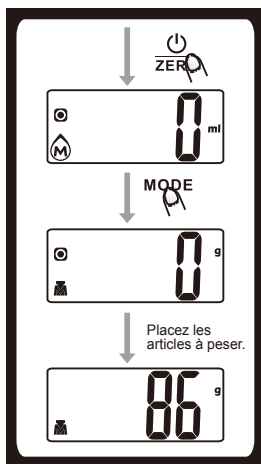

Mode de pesée

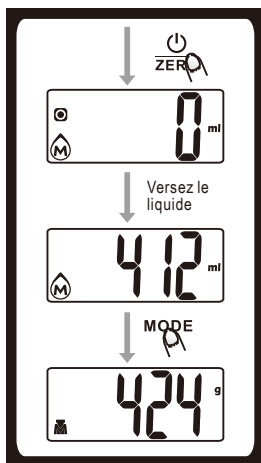

Mode de volume





1. Placez la balance sur une surface plane et stable.
2. Placez un bol (si utilisé) au centre de la zone de pesée de la balance.
3. Appuyez sur $\frac{\text{O}}{\text{ZERO}}$ pour mettre la balance en marche et attendez que l'affichage indique 0 avant de commencer la pesée.
 - Assurez-vous que la balance est en mode de pesée. Sinon, appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE jusqu'à ce que l'indicateur de mode de poids  apparaisse à l'écran.
4. Placez les ingrédients à peser au centre de la zone de pesée de la balance ou dans le bol.
5. Le poids s'affichera.

1. Placez la balance sur une surface plane et stable.
2. Placez un récipient (non fourni) au centre de la zone de pesée de la balance.
3. Appuyez sur $\frac{\text{O}}{\text{ZERO}}$ pour mettre la balance en marche et attendez que l'affichage indique 0.
4. Appuyez de manière répétée sur le bouton MODE jusqu'à ce que l'indicateur de mode du lait  ou de l'eau  apparaisse sur l'affichage.
5. Versez le liquide dans le récipient. Le volume du liquide s'affichera.
6. Pour afficher le poids du liquide, appuyez de manière répétée sur le bouton MODE jusqu'à ce que l'indicateur de mode du poids apparaisse sur l'affichage.

Fonction Zéro et Tare


Pour mesurer le poids d'articles ajoutés, utilisez les fonctions Zéro et Tare. Si le poids des articles à mesurer est inférieure à 4% de la capacité de la balance, la fonction Zéro est utilisée. Si le poids de l'article est supérieur à 4% de la capacité de la balance, la fonction de Tare est utilisée.

La capacité est de 5 kg, 4% = 200g

1. Placez un récipient (non fourni) au centre de la zone de pesée de la balance et appuyez sur $\frac{\text{O}}{\text{ZERO}}$ pour mettre la balance en marche.
 - L'écran affichera le poids du premier article.
2. Placez le premier article dans le bol.
 - L'écran affichera le poids du premier article.
3. Sans enlever le premier article, appuyez sur $\frac{\text{O}}{\text{ZERO}}$ pour réinitialiser l'affichage à 0.
4. Selon le poids de l'article, vous verrez l'indicateur Zéro  ou l'indicateur Tare  sur l'affichage.
5. Alors que le premier article est toujours sur la balance, ajoutez l'article suivant dans le bol.
 - L'écran affichera le poids de cet article.
6. Appuyez sur $\frac{\text{O}}{\text{ZERO}}$ pour afficher le poids total des deux articles.
7. Appuyez de nouveau sur $\frac{\text{O}}{\text{ZERO}}$ pour réinitialiser l'affichage à 0.
8. Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que tous les articles aient été pesés. Ne dépassez pas la capacité de poids maximum de la balance.

Fonction de soustraction

Si vous placez plusieurs articles en même temps sur la balance pour obtenir un poids total, vous pouvez identifier le poids d'un seul article en utilisant la fonction de soustraction.

1. Posez les articles à peser au centre de la balance.
 - L'écran affichera le poids total.
2. Appuyez sur $\frac{\text{O}}{\text{ZERO}}$ pour réinitialiser l'affichage à 0.
3. Enlevez un article.
 - L'écran affichera le poids de l'article enlevé avec l'indicateur de la fonction de soustraction .
4. Appuyez sur $\frac{\text{O}}{\text{ZERO}}$ pour afficher le poids des articles restants.
5. Répétez les étapes ci-dessus si nécessaire.

Arrêt automatique

La balance s'éteint automatiquement lorsque l'écran affiche 0 ou le poids d'un article durant environ 2 minutes.

Arrêt manuel

Vous pouvez éteindre manuellement la balance afin de préserver l'énergie des piles.

- Lorsque l'écran affiche 0, appuyez sur $\frac{\phi}{\text{ZERO}}$ pour la mettre en marche ou l'éteindre.
- Lorsque l'écran affiche le poids, appuyez sur le bouton $\frac{\phi}{\text{ZERO}}$ et maintenez-le pressé durant 3 secondes pour l'éteindre.

Messages d'alerte

Lorsque l'écran affiche "Lo", remplacez les piles.

Lorsque la balance est surchargée, l'écran affiche "Err". Enlevez l'article trop lourd pour éviter d'endommager la balance.

SPÉCIFICATIONS

Capacité max.: 5 kg / 11 LB

Efficacité minimale : 10 g / 0.5 OZ

Degrés : 1 g / 0.1 oz

Alimentation : 2 piles de type 1,5V AAA

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez la balance avec un chiffon légèrement humidifié. N'immergez PAS la balance dans l'eau. N'utilisez jamais de nettoyant chimique ni abrasif. Toutes les parties en plastique doivent être immédiatement nettoyées après tout contact avec des graisses, des épices, du vinaigre et des aliments fortement parfumés/colorés. Évitez tout contact avec des jus d'agrumes acides.

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.