

# BOSE

## BAR DE SON

# Surround Speakers 700

## NOIR

### MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ? Rendez-vous sur [www.communaute.darty.com](http://www.communaute.darty.com)






**SURROUND SPEAKERS 700**

## Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation.

### Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions d'installation du fabricant.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements à l'appareil.
10. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
11.  Utilisez uniquement le chariot, le support, le trépied, l'équerre ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, faites attention à ne pas faire basculer l'ensemble chariot/appareil.
12. Débranchez cet appareil pendant un orage ou en cas d'inutilisation prolongée.
13. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute de l'appareil, etc.).



Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.



Ce produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin afin de savoir si ces composants peuvent avoir une incidence sur un dispositif médical implantable.

- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, veillez à NE PAS exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil ou à proximité.
- Tenez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Veillez à NE PAS placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil ou à proximité.
- Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser un convertisseur continu-alternatif avec ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser cet appareil dans des véhicules ou des bateaux.
- Les câbles d'enceinte et d'interconnexion fournis avec cet appareil n'ont pas été approuvés pour une installation encastrée. Consultez la réglementation locale pour connaître le type de câblage correct pour une installation encastrée.
- Si la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- Pour assurer une ventilation correcte, Bose déconseille de placer ce produit dans un espace confiné tel qu'une cavité murale ou un placard fermé.

**REMARQUE :** cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est branché l'amplificateur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC, ainsi qu'aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada relatives aux limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Cet appareil doit être installé et utilisé en préservant une distance minimale de 20 cm entre le corps rayonnant et votre corps. Il ne doit pas être installé ni utilisé avec un autre émetteur radio ou son antenne.

Cet appareil opère dans la bande de fréquences 5 150 à 5 250 MHz et est destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire les interférences potentiellement nuisibles avec les systèmes qui partagent le même canal.

**CE** Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

En vertu des exigences en matière d'écoconception de la directive 2009/125/CE relative aux produits liés à l'énergie, ce produit est conforme avec les normes ou documents suivants : Règlement (CE) n° 1275/2008, tel que modifié par le Règlement (UE) n° 801/2013.

Informations sur l'état d'alimentation requis	Modes d'alimentation	
	Veille	Veille en réseau
Consommation dans le mode d'alimentation spécifié, à une entrée de 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	Bose sans fil < 2 W
Délai au bout duquel l'équipement bascule automatiquement sur ce mode	≤ 2,5 heures	≤ 20 minutes
Consommation en mode veille en réseau si tous les ports réseau filaires sont connectés et tous les ports réseau sans fil sont activés, à une entrée de 230 V/50 Hz	S/O	≤ 2 W
Procédures de désactivation/d'activation du port réseau. La désactivation de tous les réseaux active le mode veille.	En vertu de l'Annexe II 3(a) du Règlement 801/2013 (amendement « Lot 26 » du Règlement 1275/2008), l'exigence de désactivation d'un port sans fil « ne s'applique pas aux produits qui s'appuient sur une seule connexion réseau sans fil pour leur utilisation prévue et qui ne présentent pas de connexion réseau filaire. »	

**Europe uniquement :**


**Bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz :**

- Wi-Fi : puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.

**Bande de fréquences comprise entre 5 150 et 5 350 MHz et entre 5 470 et 5 725 MHz :**

- Wi-Fi : puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.

Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur lors d'une utilisation dans la bande de fréquences comprise entre 5 150 et 5 350 MHz dans tous les États membres de l'UE répertoriés dans le tableau.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté.

**Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance**

**Article XII**


Conformément aux « Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance », en l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé.

**Article XIV**

Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Act.

Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.

**Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses en Chine**

Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Nom	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphényle polybromé (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	X	0	0	0	0	0
Pièces métalliques	X	0	0	0	0	0
Pièces en plastique	0	0	0	0	0	0
Enceintes	X	0	0	0	0	0
Câbles	X	0	0	0	0	0
Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364. O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572. X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572.						

### Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses à Taïwan

Nom de l'appareil : Enceinte amplifiée, Référence : 429148						
Substances réglementées et leurs symboles chimiques						
Unité	Plomb (Pb)	Mercuré (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr+6)	Biphényles polybromés (PBB)	Éthers de diphényle polybromés (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	-	○	○	○	○	○
Pièces métalliques	-	○	○	○	○	○
Pièces en plastique	○	○	○	○	○	○
Enceintes	-	○	○	○	○	○
Câbles	-	○	○	○	○	○

**Remarque 1 :** « ○ » indique que le pourcentage de la substance réglementée ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence de cette substance.

**Remarque 2 :** « - » indique l'absence de cette substance réglementée.

### Renseignements à noter et conserver

Le numéro de série et le numéro de modèle sont indiqués à la base des enceintes surround.

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Numéro de modèle : \_\_\_\_\_

Conservez votre facture avec la notice d'utilisation. Enregistrez dès maintenant votre produit Bose. Pour ce faire, rendez-vous sur <http://global.Bose.com/register>.

**Date de fabrication :** le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 9 » correspond à 2009 ou à 2019.

**Importateur pour la Chine :** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Chine (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importateur pour l'UE :** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Pays-Bas

**Importateur pour Taïwan :** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Numéro de téléphone à Taïwan : +886-2-2514 7676

**Importateur pour le Mexique :** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numéro de téléphone : +5255 (5202) 3545

**Puissance en entrée :** 100-240 V $\sim$  50/30 Hz, 60 W

Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

L'appellation et les logos *Bluetooth*<sup>®</sup> sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Bose Corporation.

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Surround Speakers, OmniJewel, SoundTouch et le design « wireless note » sont des marques de commerce de Bose Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

**CONTENU DE L'EMBALLAGE**

Composants livrés .....	9
-------------------------	---

**MISE EN PLACE DU SYSTÈME**

Recommandations.....	10
Installation des enceintes .....	11

**CONFIGURATION DU RÉCEPTEUR SANS FIL**

Raccordement des adaptateurs.....	12
Identification des réglages d'interrupteur sur les récepteurs sans fil .....	14
Raccordement des enceintes.....	15

**ALIMENTATION**

Raccordement des enceintes surround à la prise secteur.....	16
---	----

**RACCORDEMENT À UNE BARRE DE SON**

Mise à jour du logiciel de la barre de son (requis).....	17
Barre de son Bose Soundbar 500/700 .....	17
Barre de son Bose SoundTouch 300 .....	17
Sélection de la méthode de connexion.....	18
Connexion à l'aide de l'application Bose Music .....	19
Vous découvrez l'application Bose Music ?.....	19
Connexion à l'aide de la télécommande SoundTouch 300.....	20
Vérification du son .....	21

**ÉTALONNAGE AUDIO ADAPTIQ**

Sélection de la méthode d'étalonnage audio .....	22
Étalonnage audio ADAPTIQ à l'aide de l'application Bose Music.....	23
Configuration initiale.....	23
Utilisation du menu Paramètres.....	23
Exécution de l'étalonnage audio ADAPTIQ à l'aide de la télécommande SoundTouch 300 .....	24



**ÉTAT DU RÉCEPTEUR SANS FIL**

Voyant d'état .....	26
---------------------	----

**ENTRETIEN**


Nettoyage des enceintes surround.....	27
Pièces de rechange et accessoires .....	27
Garantie limitée.....	27

**RÉSOLUTION DES PROBLÈMES**


Essayez tout d'abord les solutions suivantes.....	28
Autres solutions.....	28
Impossible d'exécuter l'étalonnage audio ADAPTiQ avec la barre de son SoundTouch 300 .....	30

## COMPOSANTS LIVRÉS

Vérifiez la présence des composants suivants :




Enceintes surround (2)



Récepteur sans fil (2)




Base pour enceintes surround (2)



Cordon d'alimentation (2)\*



Tournevis cruciforme



Câble d'enceinte à deux broches (2)

\*L'appareil peut être livré avec plusieurs cordons d'alimentation. Utilisez le cordon d'alimentation approprié à votre pays.


**REMARQUE :** si l'un des composants est endommagé, veillez à NE PAS l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose agréé ou le service client de Bose.

Consultez le site [worldwide.Bose.com/Support/WSS700](http://worldwide.Bose.com/Support/WSS700)

## RECOMMANDATIONS

Pour éviter les interférences hertziennes, éloignez tout autre appareil sans fil de 0,3 à 0,9 m des récepteurs sans fil. Ne placez pas les enceintes et vos récepteurs sans fil sur une étagère métallique, et éloignez-les de tout appareil audio/vidéo et de toute source de chaleur directe.

COMPOSANT	CONSEILS DE POSITIONNEMENT
<b>Enceintes surround</b>	<p>Placez les enceintes sur leurs pieds en caoutchouc sur une surface stable et plane.</p> <p>Placez les enceintes à hauteur des oreilles ou à une hauteur supérieure à l'arrière de la pièce.</p> <p>Si vous installez les enceintes dans une bibliothèque, veillez à bien les placer sur le bord extérieur de l'étagère.</p> <p>Pour obtenir un son plus dense, placez les enceintes face à un mur arrière ou latéral.</p>
<b>Récepteurs sans fil</b>	<p>Vérifiez que l'interrupteur sur l'un des récepteurs sans fil est positionné sur <b>R</b> (droit).</p> <p>Vérifiez que l'interrupteur sur l'autre récepteur sans fil est positionné sur <b>L</b> (gauche).</p> <p>Placez l'enceinte et le récepteur sans fil <b>R à droite</b> de la pièce, face au téléviseur.</p> <p>Placez l'enceinte et le récepteur sans fil <b>L à gauche</b> de la pièce, face au téléviseur.</p> <p>Vérifiez que chaque récepteur se trouve à proximité d'une prise secteur.</p>

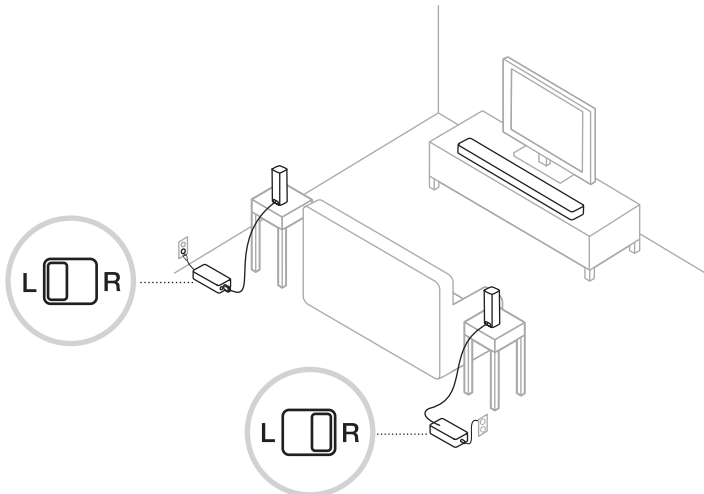


## Installation des enceintes

Vous pouvez installer les enceintes sur des supports muraux, des supports de plafond, des pieds de sol ou des pieds de table. Pour acquérir ces accessoires, consultez le site [Bose.com](https://www.bose.com) ou contactez votre revendeur Bose.


**ATTENTION :** utilisez uniquement des accessoires Bose pour installer les enceintes. L'utilisation d'accessoires non autorisés risque d'endommager le système Bose et ses composants.

## RACCORDEMENT DES ADAPTATEURS

1. À l'aide du tournevis, desserrez les vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vers la gauche) pour ouvrir les bornes.

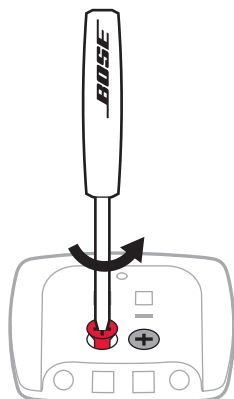

2. Insérez l'extrémité dénudée du câble rouge à deux broches portant la marque + dans la borne rouge +.
3. Insérez l'extrémité dénudée du câble noir à deux broches dans la borne — argent.

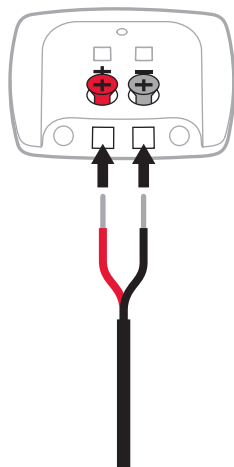


**REMARQUE :** veillez à insérer uniquement les portions dénudées de chaque fil afin d'éviter d'endommager l'isolant.

4. À l'aide du tournevis, serrez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre (vers la droite) pour fixer les fils aux bornes.

5. Tenez l'enceinte et placez la base dessous.

La base doit être intégrée bord à bord à l'intérieur de l'enceinte, et les bornes de connexion doivent être positionnées face à la partie arrière.

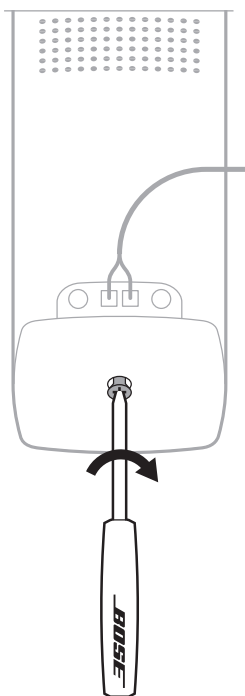


6. Fixez la base à l'enceinte : à l'aide d'un tournevis, serrez la vis de la base vers la droite (sens des aiguilles d'une montre).

## IDENTIFICATION DES RÉGLAGES D'INTERRUPTEUR SUR LES RÉCEPTEURS SANS FIL

Les enceintes se connectent à des récepteurs sans fil pour communiquer avec votre barre de son Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700 ou SoundTouch 300. Les récepteurs sont prédéfinis en usine sur un canal gauche et un canal droit. Vous pouvez utiliser l'interrupteur à l'avant du récepteur pour régler les paramètres de canal.


1. Vérifiez que l'interrupteur sur le récepteur sans fil est positionné sur **L** (gauche).
2. Vérifiez que l'interrupteur sur l'autre récepteur sans fil est positionné sur **R** (droite).

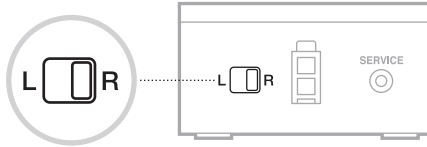

**REMARQUE :** vérifiez que l'un des adaptateurs sans fil est toujours réglé sur **L** (gauche) et l'autre sur **R** (droite).

## RACCORDEMENT DES ENCEINTES

1. Placez votre enceinte en suivant les conseils de positionnement de la page 10.
2. Raccordez et fixez la base à l'enceinte surround en suivant les instructions de la page 14.

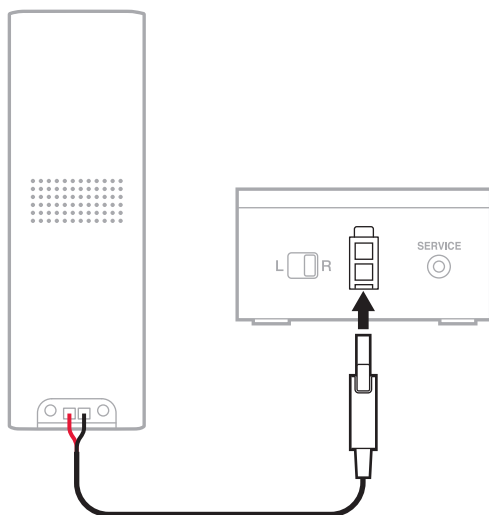


3. Raccordez l'autre extrémité du câble à deux broches à votre adaptateur sans fil. Vous entendez ou ressentez un clic.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour raccorder l'autre enceinte.



## RACCORDEMENT DES ENCEINTES SURROUND À LA PRISE SECTEUR

1. Branchez le cordon d'alimentation sur le récepteur sans fil.

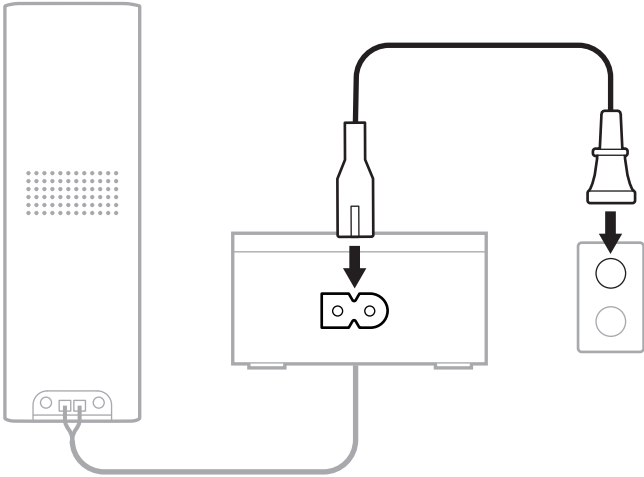

2. Branchez l'autre extrémité du cordon à une prise secteur.
3. Répétez les étapes 1 à 2 pour raccorder l'autre enceinte au secteur.

## MISE À JOUR DU LOGICIEL DE LA BARRE DE SON (REQUIS)

Avant de raccorder la barre de son aux enceintes surround, vous DEVEZ vous assurer que le logiciel de la barre de son est à jour.

### Barre de son Bose Soundbar 500/700






Si vous avez configuré la barre de son avec l'application Bose Music et l'avez connectée au réseau Wi-Fi®, elle se met à jour automatiquement. Si vous n'avez pas configuré la barre de son avec l'application Bose Music, téléchargez cette application et suivez les instructions qui l'accompagnent.


Consultez la notice d'utilisation en ligne pour en savoir plus :

- **Bose Soundbar 500** : [worldwide.Bose.com/Support/SB500](http://worldwide.Bose.com/Support/SB500)
- **Bose Soundbar 700** : [worldwide.Bose.com/Support/SB700](http://worldwide.Bose.com/Support/SB700)

### Barre de son Bose SoundTouch 300

Vous pouvez mettre à jour le logiciel système à l'aide de l'application SoundTouch ou de la télécommande. L'application vous informe des mises à jour logicielles de la barre de son.

1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche SoundTouch .
2. Maintenez enfoncée la touche de sous-titrage **CC** jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi , le voyant TV , le voyant SoundTouch  et le voyant *Bluetooth*®  de la barre de son clignotent en blanc.

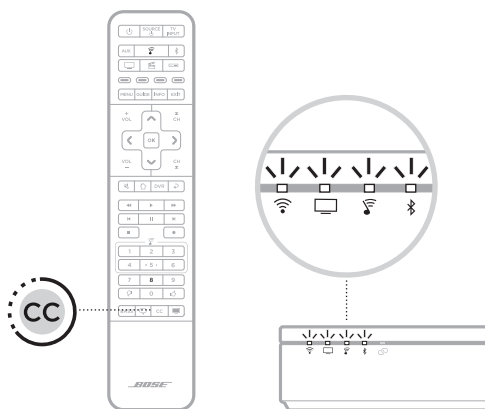

La barre de son redémarre une fois la mise à jour terminée.

**REMARQUE :** la mise à jour peut prendre 10 minutes ou plus.

## SÉLECTION DE LA MÉTHODE DE CONNEXION

La méthode de connexion des enceintes surround dépend de votre barre de son. Sélectionnez la méthode de connexion dans le tableau ci-dessous.

BARRE DE SON	MÉTHODE DE CONNEXION
<b>Barre de son Bose Soundbar 500 ou Bose Soundbar 700</b>	Procédez à la connexion à l'aide de l'application Bose Music (reportez-vous à la page 19). <b>REMARQUE :</b> si l'accès s'avère impossible ou si vous avez des difficultés à vous connecter avec l'application Bose Music, reportez-vous à la section « Résolution des problèmes », page 28.
<b>Barre de son SoundTouch 300</b>	Procédez à la connexion à l'aide de la télécommande de votre barre de son (reportez-vous à la page 20).

## CONNEXION À L'AIDE DE L'APPLICATION BOSE MUSIC

**ATTENTION :** vous DEVEZ vous assurer que le logiciel de la barre de son est à jour pour profiter d'une qualité sonore optimale et éviter d'endommager vos enceintes surround. Pour en savoir plus sur la mise à jour de la barre de son, consultez la page 20.

1. Dans l'application Bose Music, appuyez sur votre barre de son dans l'écran **Mon Bose**.
2. Appuyez sur l'image représentant la barre de son située dans l'angle inférieur droit de l'écran.
3. Appuyez sur **Paramètres > Enceintes accessoires > Ajouter les enceintes accessoires Bose**.
4. Suivez les instructions de l'application.

### Vous découvrez l'application Bose Music ?

1. Sur votre périphérique mobile, téléchargez l'application Bose Music.






2. Suivez les instructions de l'application.


**REMARQUE :** pour obtenir de l'aide sur l'application Bose Music, consultez la page : [global.bose.com/Support](https://global.bose.com/Support)

## CONNEXION À L'AIDE DE LA TÉLÉCOMMANDE SOUNDTOUCH 300

**ATTENTION :** vous DEVEZ vous assurer que le logiciel de la barre de son est à jour pour profiter d'une qualité sonore optimale et éviter d'endommager vos enceintes surround. Pour en savoir plus sur la mise à jour de la barre de son, consultez la page 20.

1. Mettez à jour la barre de son (consultez la page 20).
2. Sur la télécommande votre barre de son, appuyez sur la touche SoundTouch .
3. Appuyez sur la touche 7 jusqu'à ce que le voyant de connectivité  de la barre de son clignote en blanc.

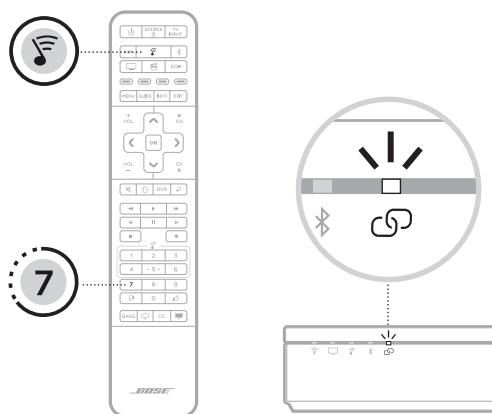

Une fois la connexion établie, vous entendez une tonalité. Le voyant situé à l'arrière du module de graves et le voyant  sur la barre de son clignotent en blanc.

### REMARQUES :

- La connexion peut prendre plusieurs minutes.
- S'il s'avère impossible de connecter les enceintes surround à la barre de son, reportez-vous à la section Dépannage, page 28.

## VÉRIFICATION DU SON

**REMARQUE :** pour éviter les sons discordants, désactivez les haut-parleurs de votre téléviseur. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations.

1. Mettez votre téléviseur sous tension.
2. Si vous utilisez un récepteur câble/satellite ou une source auxiliaire :
  - a. Mettez cette source sous tension.
  - b. Si cette source est raccordée à votre téléviseur, sélectionnez l'entrée TV appropriée.
3. Mettez la barre de son sous tension.

Le son est diffusé sur les enceintes surround.

**REMARQUE :** si les enceintes surround n'émettent aucun son, reportez-vous à la section Résolution des problèmes, page 28.

Après avoir configuré les enceintes surround et les avoir connectées à la barre de son, exécutez le système d'étalonnage audio ADAPTIQ pour obtenir des performances acoustiques optimales. L'étalonnage audio ADAPTIQ permet de personnaliser le son du système en fonction de l'acoustique de votre zone d'écoute en prenant cinq mesures audio. Dix minutes dans une pièce calme sont nécessaires à cette opération.

Durant l'étalonnage audio ADAPTIQ, un microphone placé au-dessus du casque ADAPTIQ (fourni avec la barre de son) mesure les caractéristiques sonores de votre pièce pour offrir une qualité sonore optimale.

Si vous ne possédez plus le casque ADAPTIQ, contactez le service client de Bose pour le remplacer.

## SÉLECTION DE LA MÉTHODE D'ÉTALONNAGE AUDIO

La méthode d'exécution de l'étalonnage audio ADAPTIQ dépend de votre barre de son. Sélectionnez la méthode d'étalonnage audio dans le tableau ci-dessous.

BARRE DE SON	MÉTHODE D'ÉTALONNAGE AUDIO
<b>Barre de son Bose Soundbar 500 ou Bose Soundbar 700</b>	Exécutez l'étalonnage audio ADAPTIQ à l'aide de l'application Bose Music (reportez-vous à la page 23).
<b>Barre de son SoundTouch 300</b>	Exécutez l'étalonnage audio ADAPTIQ à l'aide de la télécommande de la barre de son (reportez-vous à la page 24).

## ÉTALONNAGE AUDIO ADAPTIQ À L'AIDE DE L'APPLICATION BOSE MUSIC

### Configuration initiale

Après avoir connecté les enceintes surround à votre barre de son, l'application Bose Music vous invite à exécuter l'étalonnage audio ADAPTIQ. Suivez les instructions de l'application.

### Utilisation du menu Paramètres


Si vous connectez ultérieurement le module de graves Bose 500, le module de graves Bose 700 ou le module de graves Acoustimass 300 en option, déplacez les enceintes ou certains meubles, exécutez l'étalonnage audio ADAPTIQ pour assurer une qualité sonore optimale.

1. Dans l'application Bose Music, appuyez sur votre barre de son dans l'écran **Mon Bose**.
2. Appuyez sur l'image représentant la barre de son située dans l'angle inférieur droit de l'écran.
3. Appuyez sur **Paramètres > ADAPTIQ > Exécuter ADAPTIQ**.
4. Suivez les instructions de l'application.






## EXÉCUTION DE L'ÉTALONNAGE AUDIO ADAPTİQ À L'AIDE DE LA TÉLÉCOMMANDE SOUNDTOUCH 300

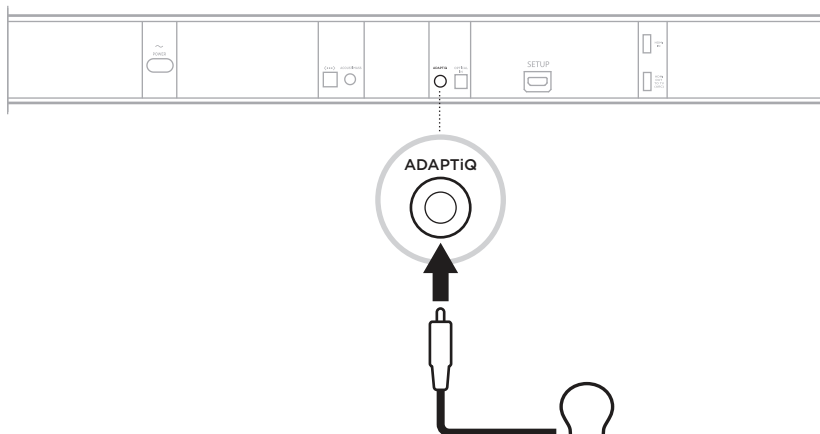
1. Insérez le câble du casque ADAPTİQ dans le connecteur ADAPTİQ à l'arrière de la barre de son SoundTouch 300.





2. Placez le casque ADAPTİQ sur votre tête.

3. Sur votre télécommande, appuyez sur la touche SoundTouch .
4. Appuyez sur la touche 8 jusqu'à ce que le voyant  du téléviseur et le voyant *Bluetooth*  de la barre de son s'allument en vert.

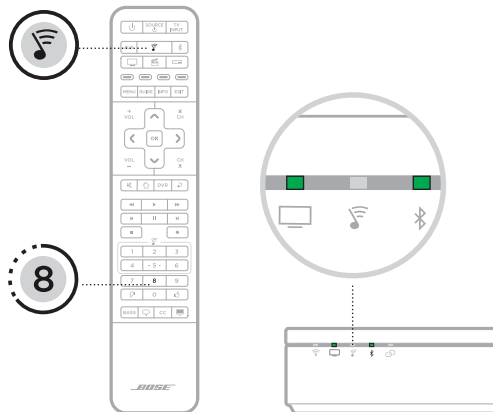L'étalonnage audio ADAPTIQ commence.



**REMARQUE :** si vous n'entendez pas votre langue, appuyez sur les touches  et  du pavé de navigation pour faire défiler les langues. Pour réinitialiser la langue, maintenez enfoncée la touche 8 pendant 10 secondes.

5. Suivez les invites vocales jusqu'à la fin du processus ADAPTIQ.


Si vous entendez un message d'erreur et êtes dans l'impossibilité de terminer l'étalonnage audio ADAPTIQ, reportez-vous à la section page 30.

6. Débranchez le casque ADAPTIQ de la barre de son et rangez-le en lieu sûr.

**CONSEIL :** si vous connectez ultérieurement le module de graves Bose 500, le module de graves Bose 700 ou le module de graves Acoustimass 300 en option, déplacez les enceintes ou certains meubles, exécutez l'étalonnage audio ADAPTIQ pour assurer une qualité sonore optimale.

## VOYANT D'ÉTAT

Le voyant situé à l'avant du récepteur sans fil indique l'état du système.

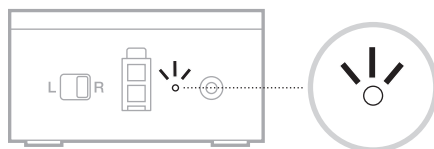

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
<b>Reste allumé en blanc</b>	Connecté à la barre de son
<b>Blanc clignotant</b>	Téléchargement de la mise à jour logicielle
<b>Orange fixe (faible)</b>	Déconnecté de la barre de son
<b>Orange clignotant</b>	Prêt pour la connexion à la barre de son
<b>Rouge clignotant</b>	Erreur. Contactez le service client de Bose.

## NETTOYAGE DES ENCEINTES SURROUND

Nettoyez la surface extérieure des enceintes surround avec un chiffon doux et sec.

### ATTENTION :

- Veillez à NE PAS renverser de liquide sur les enceintes surround ou dans ses ouvertures.
- Veillez à NE PAS utiliser d'aérosols à proximité des enceintes surround.
- Veillez à NE PAS utiliser de solvants, de produits chimiques ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne pénètre dans les ouvertures.

## PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Vous pouvez commander des accessoires ou des pièces de rechange en vous adressant au service client de Bose.

Consultez le site [worldwide.Bose.com/Support/WSS700](http://worldwide.Bose.com/Support/WSS700)

## GARANTIE LIMITÉE

Vos enceintes surround sont couvertes par une garantie limitée transférable. Consultez notre site Web à l'adresse [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty) pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register). En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

## ESSAYEZ TOUT D'ABORD LES SOLUTIONS SUIVANTES

En cas de problèmes avec vos enceintes surround :

- Débranchez les cordons d'alimentation des récepteurs sans fil et de la barre de son, attendez 30 secondes, puis rebranchez-les fermement à la prise secteur.
- Vérifiez que tous les câbles sont correctement raccordés.
- Vérifiez le voyant d'état du récepteur sans fil (reportez-vous à la page 26).
- Éloignez les enceintes surround et la barre de son de toute source d'interférences possible (routeur sans fil, téléphone sans fil, téléviseur, four à micro-ondes, etc.).
- Pour positionner les enceintes surround, suivez les conseils de la page 10.

## AUTRES SOLUTIONS

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez le tableau ci-dessous pour identifier les symptômes et trouver des solutions aux problèmes courants. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose.

Consultez le site [worldwide.Bose.com/Support/WSS700](http://worldwide.Bose.com/Support/WSS700)

SYMPTÔME	SOLUTION
<b>L'application Bose Music ne fonctionne pas sur le périphérique mobile</b>	Vérifiez que l'application Bose Music est compatible avec votre périphérique. Consultez le site <a href="http://global.Bose.com/Support">global.Bose.com/Support</a>
<b>Impossible de connecter les enceintes surround à la barre de son</b>	Vérifiez que le voyant d'état clignote en orange, ce qui indique que les récepteurs sans fil sont prêts pour la connexion (reportez-vous à la page 26). Répétez le processus de connexion (reportez-vous à la page 17). Débranchez les cordons d'alimentation des récepteurs sans fil et de la barre de son, attendez 30 secondes, puis rebranchez-les fermement à la prise secteur. Mettez à jour la barre de son (consultez la page 17).

SYMPTÔME	SOLUTION
<p><b>Absence de son ou son intermittent</b></p>	<p>Restaurez le son du système.</p> <p>Augmentez le volume.</p> <p>Vérifiez que la barre de son reproduit bien le son. Si ce n'est pas le cas, consultez la notice d'utilisation de la barre de son pour obtenir des instructions de dépannage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barre de son Bose Soundbar 500 : <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/SB500">worldwide.Bose.com/Support/SB500</a></li> <li>• Barre de son Bose Soundbar 700 : <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/SB700">worldwide.Bose.com/Support/SB700</a></li> <li>• Barre de son SoundTouch 300 : <a href="http://global.Bose.com/Support/ST300">global.Bose.com/Support/ST300</a></li> </ul> <p>Vérifiez que le voyant d'état est allumé en blanc, ce qui indique que les enceintes surround sont connectées à la barre de son (reportez-vous à la page 26).</p> <p>Si possible, essayez avec différentes sources.</p> <p>Répétez le processus de connexion (reportez-vous à la page 17).</p> <p>Assurez-vous qu'un récepteur sans fil est réglé sur le canal <b>L</b> (gauche) et l'autre sur le canal <b>R</b> (droit) (reportez-vous à la page 14).</p> <p>Vérifiez que les fils d'enceinte positif et négatif sont correctement insérés dans les adaptateurs. Branchez correctement les adaptateurs aux enceintes.</p> <p>Pour positionner les enceintes surround, suivez les conseils de la page 10.</p>
<p><b>Son médiocre ou déformé provenant des enceintes surround</b></p>	<p>Mettez à jour la barre de son (consultez la page 17).</p> <p>Si possible, essayez avec différentes sources.</p> <p>Pour positionner les enceintes surround, suivez les conseils de la page 10.</p> <p>Vérifiez que les fils d'enceinte positif et négatif sont correctement insérés dans les adaptateurs. Branchez correctement les adaptateurs aux enceintes.</p> <p>Si vous placez les enceintes dans une armoire ou sur une étagère, positionnez-les aussi près que possible du bord avant de l'étagère afin d'obtenir des performances audio optimales.</p> <p>Exécutez l'étalonnage audio ADAPTiQ (reportez-vous à la page 22).</p> <p><b>REMARQUE :</b> si vous ne possédez plus le casque ADAPTiQ (fourni avec votre barre de son), contactez le service client de Bose pour en obtenir un nouveau.</p>
<p><b>Absence de son surround</b></p>	<p>Vérifiez que votre téléviseur peut diffuser du son surround (reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur).</p> <p>Assurez-vous qu'un récepteur sans fil est réglé sur le canal <b>L</b> (gauche) et l'autre sur le canal <b>R</b> (droit) (reportez-vous à la page 14).</p> <p>Vérifiez que les fils d'enceinte positif et négatif sont correctement insérés dans les adaptateurs. Branchez correctement les adaptateurs aux enceintes.</p>

## IMPOSSIBLE D'EXÉCUTER L'ÉTALONNAGE AUDIO ADAPTİQ AVEC LA BARRE DE SON SOUNDTİQ 300

Si vous ne parvenez pas à exécuter l'étalonnage audio ADAPTİQ avec la barre de son SoundTouch 300, écoutez les messages d'erreur suivants via les invites vocales :

MESSAGE D'ERREUR	PROBLÈME	ACTION
1	Le microphone du casque ADAPTİQ ne parvient pas à détecter le son.	Vérifiez que tous les câbles sont correctement raccordés. Déconnectez le câble du casque ADAPTİQ et reconnectez-le fermement dans le connecteur ADAPTİQ de la barre de son. Vérifiez que l'ouverture du microphone sur le casque ADAPTİQ n'est pas obstruée. Il est possible que votre casque ADAPTİQ soit endommagé. Contactez le service client de Bose® pour obtenir des pièces de rechange.
2	La pièce est trop bruyante.	Relancez l'étalonnage audio ADAPTİQ lorsque la pièce est silencieuse.
3	Le casque ADAPTİQ se trouve trop près des enceintes.	Éloignez le casque ADAPTİQ des enceintes.
4	Les positions d'écoute sont trop similaires.	Éloignez-vous de 0,3 à 0,6 m de votre position d'écoute précédente.
5	Le casque ADAPTİQ ne parvient pas à effectuer les mesures en raison d'un mouvement.	Ne bougez pas la tête.

Après avoir corrigé le problème, relancez l'étalonnage audio ADAPTİQ (reportez-vous à la page 22).

Si vous entendez un autre message d'erreur, contactez le service client de Bose pour savoir comment procéder.





