



MARQUE: OKOIA

REFERENCE: TS5

CODIC: 4020120

105*145MM 黑白印刷 70G双胶纸



TS5

**HAIR TRIMMER
TONDEUSE CHEVEUX ET BARBE
HAARTRIMMER
CORTAPELOS**



INSTRUCTION MANUAL



MODE D'EMPLOI



HANDLEIDING



MANUAL DE INSTRUCCIONES

ATTENTION

- ❖ Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si


des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- ❖ L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.
- ❖ L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.

- ❖ Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé; en cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le transformateur au rebut et de le remplacer par un transformateur de même modèle.
- ❖ Ne pas recharger les piles non rechargeables à cause des risques d'explosion.
- ❖ Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- ❖ Les piles rechargeables doivent être chargées uniquement sous la surveillance/supervision

d'un adulte.

- ❖ En ce qui concerne la méthode et la fréquence du nettoyage, référez-vous à la section "ENTRETIEN ET NETTOYAGE" en page FR-22.
- ❖ La batterie doit être éliminée de façon sûre.
- ❖ Il convient d'attirer l'attention sur les problèmes d'environnement dus à la mise au rebut des piles usagées de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus à cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de protéger l'environnement).

- ❖ Les piles (piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- ❖ MISE EN GARDE: Maintenir l'appareil au sec.
- ❖  MISE EN GARDE: Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

MISES EN GARDE IMPORTANTES


- ❖ Le socle de recharge est conçu pour une utilisation en intérieur. Il ne doit pas être utilisé en plein air ni exposé à l'humidité quelque forme que ce soit.
- ❖ Le socle de recharge est conçu pour être branché sur une prise de courant alternatif de 100-240V, 50/60 Hz.
- ❖ Rechargez toujours l'appareil avec le socle de recharge fourni.
- ❖ Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur correspond à celle des prises de courant de votre domicile.
- ❖ Si l'adaptateur est endommagé, il doit être remplacé par un adaptateur de type et de spécifications identiques, pour des raisons de sécurité.
- ❖ Éteignez l'appareil avant de le mettre sur le socle de recharge, de changer un accessoire ou d'approcher une partie de votre corps de ses pièces mobiles.
- ❖ Débranchez toujours le chargeur après usage et avant de le nettoyer.
- ❖ Ne faites jamais fonctionner cet appareil si les ouvertures d'aération sont bloquées ou s'il est placé sur une surface molle (ex: sur un lit ou sur un canapé), où les ouvertures d'aération pourraient être obstruées. Gardez les ouvertures d'aération libres de peluche, cheveux, etc.

- ❖ Ne touchez pas les pièces en mouvement quand l'appareil est en marche.
- ❖ Ne faites pas fonctionner cet appareil avec un sabot cassé ou endommagé.
- ❖ Si l'appareil tombe dans l'eau, n'essayez pas de le repêcher directement: débranchez-le et videz l'eau avant de le récupérer. Ne le réutilisez pas avant de l'avoir fait examiner par un réparateur qualifié.

Manipulation et utilisation des piles

L'appareil est livré avec 2 piles rechargeables $\Delta\Delta$ de 2,4V Ni-MH 500 mAh intégrées; celles-ci ne sont pas accessibles et ne peuvent pas être changées. C'est pourquoi le produit doit être apporté à un centre de recyclage à la fin de sa durée de vie.

DESCRIPTION

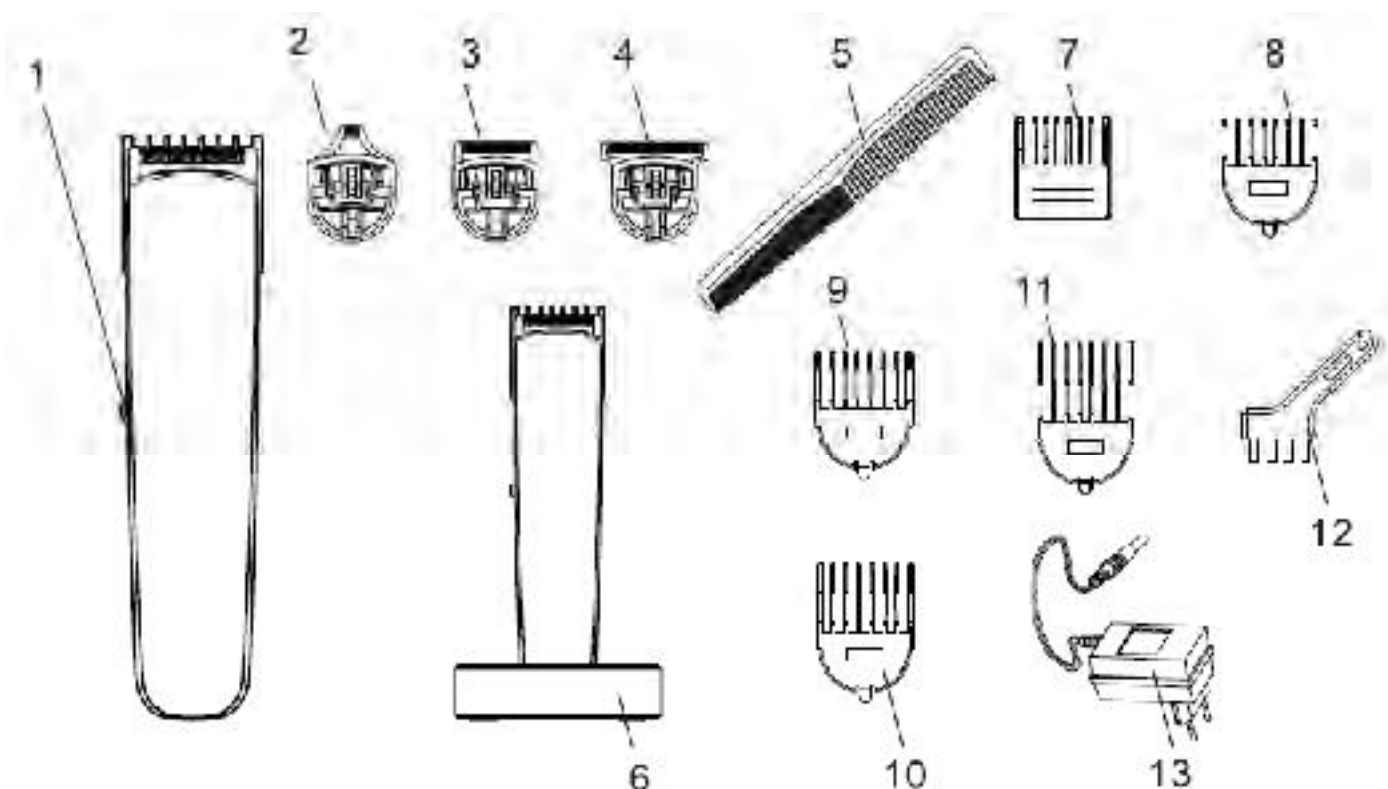

1. Bouton marche/arrêt
2. Tête de finition
3. Tête de précision
4. Tête de coupe
5. Peigne long
6. Socle de recharge
7. Sabot 5 positions

8. Sabot 3 mm
9. Sabot 6mm
10. Sabot 9mm
11. Sabot 12mm
12. Brosse de nettoyage
13. Adaptateur secteur

POUR COMMENCER

Charger l'appareil

Cet appareil contient des piles rechargeables; une fois les piles rechargées, la tondeuse peut être utilisée sans fil pendant environ 45 minutes.

1. Insérez le connecteur de l'adaptateur dans le trou prévu à cet effet sur le socle de recharge, puis branchez l'adaptateur sur une prise de courant.
2. Assurez-vous que l'appareil est éteint.
3. Placez l'appareil sur le socle de recharge.
 - Le témoin rouge de l'appareil s'allume.
4. Laissez l'appareil sur le chargeur jusqu'à ce qu'il soit entièrement chargé (c'est-à-dire environ 8 heures si les piles étaient complètement épuisées).
 - Le témoin lumineux reste rouge lorsque l'appareil est chargé. Le fait de laisser l'appareil sur le socle n'abîme pas les piles.
5. Une fois l'appareil chargé, retirez-le du socle. L'appareil est maintenant prêt à l'usage.
6. Après la recharge, séparez le chargeur de l'adaptateur et rangez-le dans un endroit sûr.

Vous pouvez également recharger l'appareil en le reliant directement à l'adaptateur.

Avant d'utiliser votre appareil

- Avant d'utiliser l'appareil, examinez-le afin de vous assurer qu'il est en bon état. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Assurez-vous que les lames ne sont pas encrassées de cheveux ou autres résidus, et lubrifiez-les correctement (voir section **Nettoyage et entretien** pour plus de détails).
- Les cheveux à couper doivent être propres, secs et entièrement démêlés.

Changer la tête de lame

Avant de changer la tête, assurez-vous que l'appareil est éteint.

- Pour enlever une tête de , tenez la poignée de l'appareil d'une main et la tête d'une autre main, et ôtez la tête en la tirant vers l'arrière.



- Pour monter une tête de coupe, enclenchez-la en position puis assurez-vous que la base de la tête tient bien en place.




Monter le sabot sur la tête de précision

- Prenez le sabot réglable à 5 positions, et emboîtez-le sur la tête de précision en le faisant coulisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.
- Pour régler la longueur de coupe du sabot, poussez-le sur la position correspondante. Le sabot peut se régler sur 5 longueurs différentes: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm et 7 mm.
- Pour enlever le sabot, tirez-le vers le haut jusqu'à ce qu'il se décroche de la tête.



Monter le sabot sur la tête de coupe

- Les sabots ont 4 longueurs différentes: 3 mm, 6 mm, 9 mm et 12 mm.
- Choisissez le sabot qui convient et emboîtez-le sur la tête de coupe en le faisant coulisser par l'arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.
- Pour enlever le sabot, prenez-le par l'arrière et décrochez-le de la tête en le tirant vers le haut.

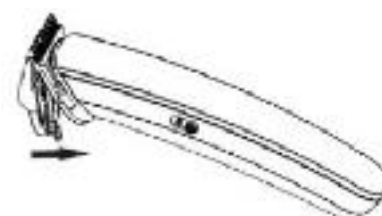

UTILISATION

Utilisation avec ou sans fil

L'appareil peut être utilisé avec ou sans fil.


- Si vous l'utilisez branché, sachez qu'il ne se rechargera pas pendant qu'il fonctionne. Reliez l'appareil à l'adaptateur secteur, puis branchez l'adaptateur sur une prise de courant.
- Pour utiliser l'appareil sans fil, chargez-le au préalable (voir ci-dessus).

Allumez l'appareil et commencez la coupe. Le témoin lumineux vert de l'appareil s'allume.

N'éteignez en aucun cas l'appareil avant de l'avoir retiré des cheveux.

Une fois la coupe terminée, éteignez l'appareil. Le témoin vert de l'appareil s'éteint. Nettoyez les lames après chaque utilisation, à l'aide de la brosse fournie.

Tête de coupe avec sabot

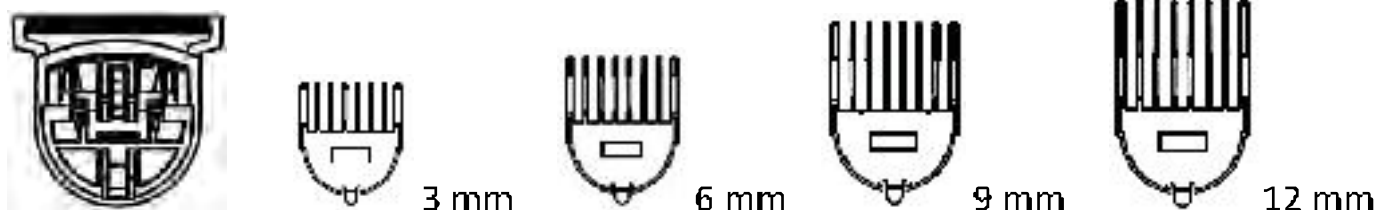

N'utilisez EN AUCUN CAS la tête de coupe avec un autre sabot que les 4 présentés ci-dessus.

Nuque

1. Montez le sabot de 3 ou 6 mm sur la tête de coupe.
2. Tenez l'appareil avec la tête vers le haut et commencez la coupe au centre, à la base de la nuque.
3. Tenez l'appareil d'une main avec le sabot dirigé vers le haut, et appuyez doucement.
4. Dirigez l'appareil de bas en haut et vers l'extérieur, lentement et petit à petit, en ne coupant qu'une petite quantité à la fois.
5. Ramenez la tête vers vous à chaque mouvement; procédez ainsi sur toute la largeur de la nuque, jusqu'au niveau du haut des oreilles.



Arrière du crâne

Utilisez le sabot de 9 mm ou de 12 mm pour l'arrière du crâne.



Côtés du crâne

Pour les pattes, utilisez le sabot de 3 mm ou de 6 mm. Puis mettez le sabot de 9 mm ou de 12 mm pour passer au sommet du crâne.



Sommet du crâne

Pour le sommet du crâne, utilisez le sabot de 9 mm ou de 12 mm et allez d'arrière en avant, dans le sens contraire de l'implantation des cheveux.



Pour une coupe courte ou en brosse, utilisez le sabot de 3 mm ou de 6 mm.

Utilisez le peigne long fourni pour soulever les mèches longues sur le crâne. Coupez la partie qui dépasse au-dessus du peigne; vous pouvez également tenir les mèches entre vos doigts pour ensuite couper à la longueur souhaitée.

Allez toujours de l'arrière vers l'avant du crâne; pour couper les cheveux plus courts, réduisez progressivement l'espace entre le peigne long (ou les doigts, le cas échéant) et le cuir chevelu.

Époussetez les cheveux coupés et assurez-vous que la coupe est bien régulière.

Tête de précision avec sabot réglable à 5 positions.



N'utilisez EN AUCUN CAS cette tête avec un autre sabot que le sabot à 5 positions.

Ce sabot permet d'affiner la coupe (3-7 mm) avec la tondeuse de précision.

- Si vous devez couper les cheveux sur plusieurs longueurs différentes, commencez par les mèches les plus longues.
- Tenez l'appareil contre les cheveux, avec les dents du sabot à plat sur les cheveux.
- Travaillez en poussant l'appareil dans les cheveux dans le sens inverse de la pousse, de bas en haut et de l'intérieur vers l'extérieur.

Tête de finition

Pour une finition plus claire autour des oreilles et sur les pattes, montez la lame tramliner sur l'appareil.

En tenant l'appareil de biais, caressez délicatement autour des oreilles, de l'avant vers l'arrière.

Tenez l'appareil perpendiculairement à la tête, avec le bout de la lame au ras de la peau, et passez l'appareil de haut en bas.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éteignez l'appareil et débranchez-le avant de le nettoyer.

Après chaque utilisation, enlevez les poils/cheveux collés aux lames.

L'appareil et le chargeur ne doivent pas être mis dans l'eau.

Essuyez les surfaces extérieures avec un chiffon légèrement mouillé. Séchez-les bien. Lavez les pièces amovibles sous le robinet. Séchez-les bien avant de les réutiliser ou de les ranger.

Les têtes doivent être démontées et nettoyées régulièrement:

Brossez les lames pour enlever les poils/cheveux.

Lubrifiez les lames avec une ou deux gouttes d'huile minérale ou d'huile pour bébé.

Essuyez l'excédent d'huile.

SPÉCIFICATIONS

Adaptateur secteur

Entrée : 100V-240V~ 50/60Hz 0,2A Max

Sortie : 3V $\overline{\text{---}}$ 160 mA

Tondeuse multi-usages

Entrée : 3V $\overline{\text{---}}$ 600mA

Durée de charge : 8 heures

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans le mode d'emploi. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Darty Plc © UK: EC1N 6TE 16 / 07 / 2014