



MARQUE: BABYLISS

REFERENCE: ST389E

CODIC: 4028392

BaByliss® PARIS




BABYLIS
DIAMOND
CERAMIC

ref. ST389E

I - PRO 235 XL INTENSE PROTECT

UN SEUL PASSAGE - ONE STROKE ONLY

made in China

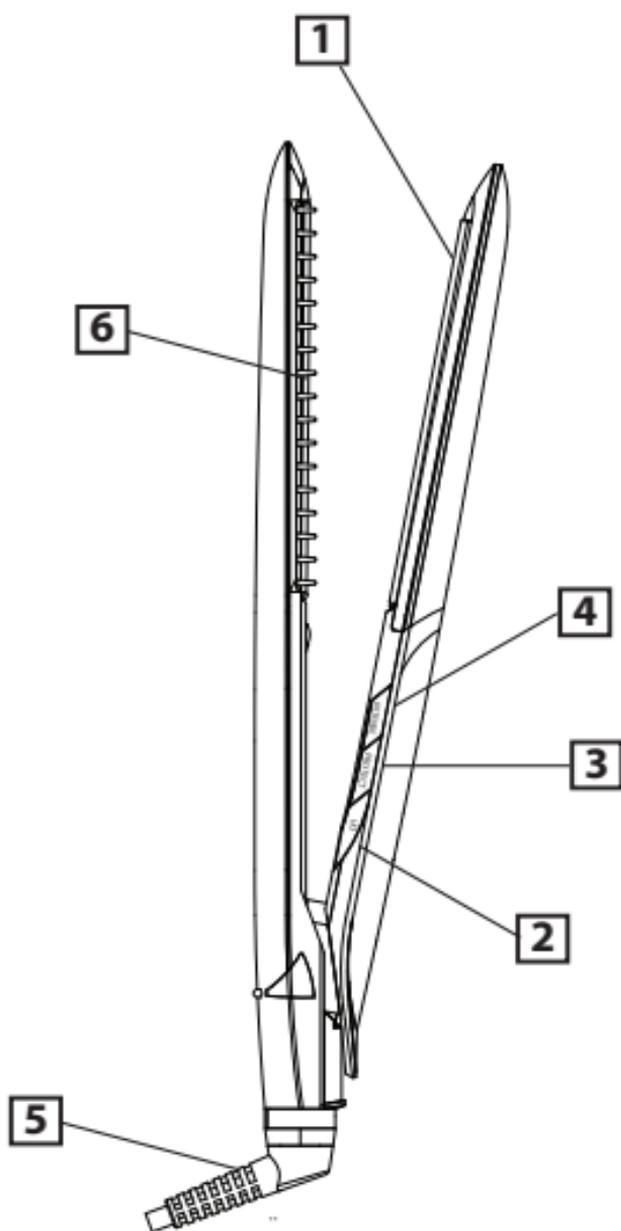

BABYLISS SARL

99 avenue Aristide Briand

92120 Montrouge

France

www.babyliss.com

FRANÇAIS

I-PRO 235 XL INTENSE PROTECT BaByliss Diamond Ceramic - ST389E

Consulter au préalable les consignes de sécurité.

Nous vous remercions pour votre achat. BaByliss Diamond Ceramic est un revêtement céramique haute densité à usage professionnel. Son haut pouvoir de glissement et de transmission de la chaleur apporte douceur, brillance et protection des cheveux. Le ST389E est doté des caractéristiques techniques suivantes :

- Plaques professionnelles BaByliss Diamond Ceramic : 35 mm x 120 mm (1)
- Interrupteur marche/arrêt - Arrêt automatique (2)
- Bouton Intense : 2 positions (3)
- Bouton Protect : 4 positions (4)
- Cordon rotatif (5)
- Peigne démêlant amovible (6)
- Plaques flottantes : elles facilitent le glissement et le maniement du lisseur en exerçant une pression constante sur les cheveux sans les abîmer (7)
- Température réglable avec écran LED : 6 niveaux (140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 235 °C)
- i-Temperature Technology – Mise à température immédiate - Température parfaitement stable
- Fonction Ionic : Des ions négatifs sont diffusés sur la chevelure au moment du lissage pour réduire frisottis et électricité statique.
- Wet & Dry : spécialement conçu pour une utilisation sur cheveux secs ou humides
- Verrouillage des plaques permettant une protection et un rangement optimaux.
- Tapis isolant thermo-résistant

UTILISATION

Pour lisser les cheveux : Brancher l'appareil, l'allumer et le laisser chauffer. La température par défaut est 200°C. Le témoin rouge cesse de clignoter quand la température est atteinte.

Pour un lissage en douceur, appuyez 1x sur le bouton Protect et le lisseur atteindra 180°C; 2x et le lisseur atteindra 160°C; 3x et le lisseur atteindra 140°C; et 4x et le lisseur atteindra 200°C. Appuyez à nouveau sur le bouton et le lisseur reviendra à 180°C.

Pour un lissage intense, appuyez 1x sur le bouton Intense et le lisseur atteindra 220°C, 2x et le lisseur atteindra 235°C. Appuyez à nouveau sur le bouton et le lisseur reviendra à 220°C.

Démêlez soigneusement les cheveux et divisez-les. Commencez par les mèches du dessous. Prenez une mèche d'environ 5 cm de large et placez-la entre les 2 plaques de l'appareil, en prenant soin de ne pas toucher les plaques de la main. Fermez le lisseur, serrez-le pour maintenir la mèche et faites-le glisser lentement des racines vers les pointes. Laissez refroidir les cheveux et terminez par un coup de peigne. Après utilisation, éteignez et débranchez l'appareil. Laissez refroidir avant de le ranger.

Pour modeler les cheveux : Pour travailler les pointes vers l'intérieur, tournez doucement le lisseur vers l'intérieur tout en le faisant glisser. Arrivé au niveau des pointes, maintenez en place pendant quelques secondes puis relâchez. Pour travailler les pointes vers l'extérieur, effectuez le même mouvement mais dans le sens inverse.

Remarques :

- A la première utilisation, il est possible que vous perceviez une odeur : ceci est fréquent et disparaîtra dès la prochaine utilisation. N.B. : Au cours de chaque lissage, une légère émanation de fumée est possible. Celle-ci peut être due à l'évaporation du sébum, d'un surplus de produits capillaires (soin sans rinçage, laque, ...) ou encore de l'humidité présente dans le cheveu.
- Toujours sélectionner une température moins élevée lors de la première utilisation.
- Il est possible d'utiliser un spray de protection contre la chaleur pour une protection optimale de la chevelure.
- Si le lissage n'est pas assez efficace, serrez plus fermement les plaques sur votre mèche, faites glisser l'appareil plus lentement et augmentez la température.

| Température | Type de cheveux |
|--|--|
| 140°C LED verte 160 °C LED verte | Cheveux fins, décolorés et/ou sensibilisés |
| 160 °C LED verte 180°C LED jaune | Cheveux normaux, colorés et/ou ondulés |
| 200°C LED orange 220°C LED rouge 235°C LED rouge | Cheveux épais et/ou frisés |

ENTRETIEN

- Débrancher l'appareil et le laisser refroidir complètement.
- Nettoyer les plaques à l'aide d'un chiffon humide et doux, sans détergent, afin de préserver la qualité optimale des plaques. Ne pas gratter les plaques.
- Ranger le lisseur les plaques serrées pour les protéger.