



MARQUE: REMINGTON

REFERENCE: HC5810

CODiC: 4353595

NOTICE



REMINGTON®

PROFESSIONAL HAIR CLIPPER



HC5810

REMINGTON



5.









7.



8.



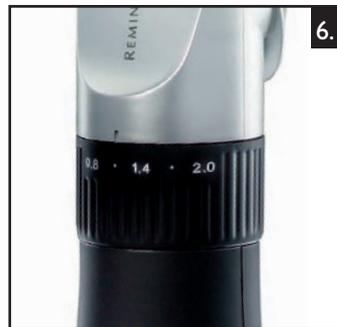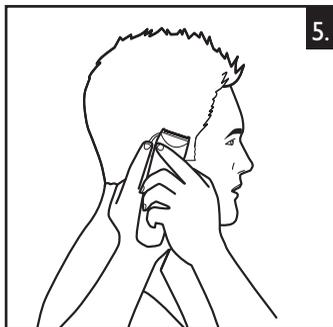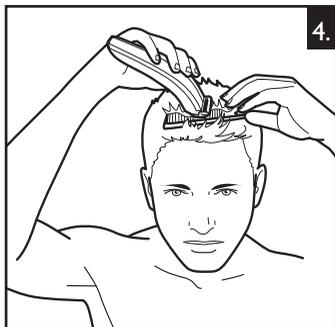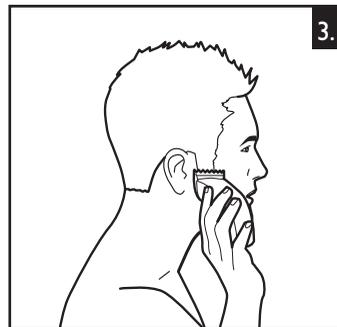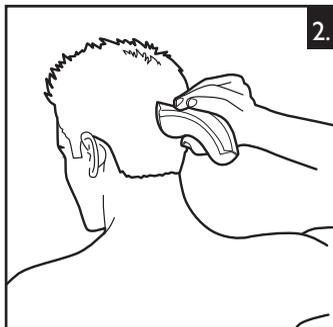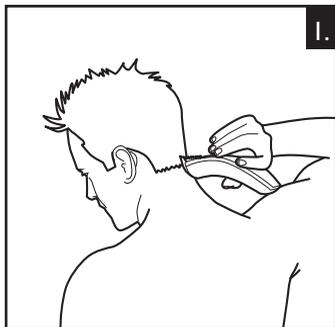

Merci d'avoir choisi Remington®. Nos produits sont conçus pour répondre aux exigences les plus élevées de qualité, de performance et de design. Nous espérons que vous aurez plaisir à utiliser votre nouvelle tondeuse Remington®. Veuillez lire attentivement cette notice et la conserver en un lieu sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



ATTENTION

- ◆ Cet appareil ne doit servir qu'à l'utilisation décrite dans ce manuel. N'utilisez que les accessoires recommandés par Remington®.
- ◆ N'utilisez pas ce produit s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il est endommagé, ou s'il a été immergé dans l'eau.



DESCRIPTION

1. Interrupteur marche/arrêt
2. Ensemble de lames
3. Cadran de sélection de coupe courte
4. Témoin LED d'alimentation
5. 10 guides de coupe
6. Support de charge
7. Chargeur
8. Malette de rangement



AVANT TOUTE UTILISATION

■ CHARGER VOTRE TONDEUSE A CHEVEUX

Avant la première utilisation, chargez votre tondeuse pendant 14 à 16 heures.

- ▶ Assurez-vous que l'appareil est bien éteint.
- ▶ Branchez le bloc d'alimentation au socle de chargement/produit puis au secteur. Placez la tondeuse sur le socle de chargement. Le témoin LED d'alimentation s'alignera.

■ TÉMOIN LED D'ALIMENTATION

- ▶ Utilisez l'appareil jusqu'à épuisement de la batterie.
- ▶ Utilisez l'appareil jusqu'à épuisement de la batterie. Le témoin d'alimentation à LED rouge indique que la batterie doit être rechargée.
- ▶ Lorsque la tondeuse est en charge, les diodes vertes clignotent.

Votre tondeuse ne peut pas faire l'objet d'un excès de charge. Cependant, s'il est prévu que le produit ne soit pas utilisé pendant une longue période (2 à 3 mois), veuillez le débrancher du secteur et le ranger. Rechargez complètement votre tondeuse lorsque vous souhaitez la réutiliser.

Pour prolonger la durée de vie de vos batteries, laissez-les se décharger entièrement tous les 6 mois puis rechargez-les pendant 14 à 16 heures.

■ UTILISATION SUR SECTEUR

- ▶ Branchez le chargeur à l'appareil puis au secteur.

⚡ ATTENTION : l'utilisation prolongée sur secteur réduit la durée de vie de la batterie.



CONSEILS D'UTILISATION

■ AVANT DE COMMENCER LA COUPE

1. Vérifiez que des cheveux ou saletés ne soient pas bloqués entre les lames.
2. Faites asseoir la personne de manière à ce que sa tête soit à peu près au niveau de vos yeux.
3. Peignez toujours les cheveux avant de les couper afin qu'ils soient démêlés et secs.

■ POUR FIXER UN PEIGNE DE COUPE À LA TONDEUSE

- ▶ Tenez le peigne les dents vers le haut.
- ▶ Faites glisser le peigne au dessus et le long de la lame de la tondeuse jusqu'à ce que le devant du peigne soit fixé fermement contre la lame.

■ POUR RETIRER LE PEIGNE

Tenez la tondeuse de manière à ce que les lames ne soient pas dirigées vers vous et poussez fermement le peigne vers le haut pour le dégager des lames.

■ GUIDES DE COUPE AMOVIBLES

Chaque guide indique la longueur de coupe sur sa surface externe (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm).

■ CADRAN DE SÉLECTION DE COUPE COURTE – FIGURE 6

Le cadran de sélection de coupe courte permet de sélectionner 5 longueurs de coupe différentes (0,8-2 mm). Il suffit de tourner la molette sur le réglage désiré. Tournez la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour plus grande longueur de coupe et dans le sens des aiguilles d'une montre pour une plus petite longueur de coupe.

■ CONSEILS POUR REUSSIR VOTRE COUPE DE CHEVEUX

Remarque: Pour obtenir une coupe régulière, laissez le guide de coupe / la lame pénétrer la chevelure. Ne l'enfonchez pas brusquement. Si vous utilisez la tondeuse pour la première fois, commencez avec le plus grand guide de coupe.

■ ETAPE 1 – La nuque – DIAGRAMME 1

- ▶ Utilisez un peigne de coupe de 3 mm ou 6 mm.
- ▶ Tenez la tondeuse verticalement avec la lame dirigée vers le haut. Commencez à couper les cheveux au milieu à l'arrière en remontant depuis la nuque vers le sommet du crâne.
- ▶ Déplacer lentement la tondeuse dans les cheveux de bas en haut, en ne coupant qu'une petite quantité de cheveux à la fois.

■ ETAPE 2 – L'arrière de la tête – DIAGRAMME 2

- ▶ Coupez les cheveux à l'arrière de la tête avec un peigne de coupe de 9 mm ou 12 mm.

■ ETAPE 3 – Les côtés de la tête – DIAGRAMME 3

- ▶ Coupez les pattes avec un peigne coupe de 9 mm ou 12 mm.
- ▶ Choisissez ensuite le guide de coupe de 20 mm et continuez à couper les cheveux vers le haut de la tête.

■ ETAPE 4 – Le sommet de la tête – DIAGRAMME 4

- ▶ À l'aide du guide de coupe de 25-40 mm, coupez les cheveux sur le dessus de la tête dans le sens contraire de leur pousse.
- ▶ Pour que les cheveux soient plus longs sur le sommet du crâne, utilisez l'appareil sans peigne de coupe. Soulevez les cheveux du dessus de la tête avec un petit peigne classique et coupez au dessus du peigne ou bien tenez les cheveux entre les doigts pour les soulever et coupez à la longueur souhaitée.
- ▶ Travaillez toujours à partir de l'arrière de la tête.

■ ETAPE 5 – Les finitions – DIAGRAMME 5

- ▶ Utilisez la tondeuse sans peigne pour au plus court sur la nuque et sur les côtés du cou.
- ▶ Pour obtenir une ligne nette et droite le long des pattes, retournez la tondeuse. Tenez-la à angle droit par rapport à la tête, en appuyant légèrement l'extrémité des lames sur la peau et en coupant du haut vers le bas.



ENTRETIEN DE VOTRE TONDEUSE A CHEVEUX

Votre tondeuse est équipée de lames haute qualité.

Pour garantir l'efficacité de votre tondeuse au fil des utilisations, nettoyez régulièrement les lames et la tête.

Laissez toujours le guide de coupe sur la lame de la tondeuse.

■ APRES CHAQUE UTILISATION

- ▶ Assurez-vous que la tondeuse est éteinte et qu'elle est débranchée du secteur.
- ▶ Brossez ou rincez les lames pour enlever les cheveux accumulés. Ne plongez jamais la tondeuse dans l'eau.
- ▶ Pour nettoyer l'appareil, passez un chiffon humide et essuyez immédiatement.
- ▶ Brossez soigneusement le guide de coupe et la lame de la tondeuse afin d'éliminer les résidus de cheveux.
- ▶ Ne rincez pas la tête de coupe à l'eau courante.

◆ Remarque : assurez-vous que la tondeuse est éteinte lorsque vous la nettoyez.

■ TOUS LES SIX MOIS

Le bloc de lames doit être retiré et nettoyé à intervalles réguliers. Assurez-vous que la tondeuse est complètement déchargée, éteinte et déconnectée du secteur.

- ▶ Assurez-vous que la tondeuse soit complètement déchargée, éteinte et déconnectée du secteur.
- ▶ Tenez la tondeuse d'une main, lames en haut. Placez votre pousse sous les lames et pressez vers le bas. Les lames se détachent alors de l'appareil.
- ▶ Ôtez les cheveux accumulés dans la poche à cheveux et sur les lames avec une brosse.
- ▶ Remplacez les lames en insérant le crochet au bas de la poche à cheveux et en appuyant vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

◆ ATTENTION

- ▶ N'utilisez pas de produits nettoyants liquides sur les lames ou de produits chimiques corrosifs sur le boîtier des lames. Utilisez toujours une brosse douce pour enlever les cheveux accumulés.
- ▶ Débranchez le chargeur de la prise électrique quand vous installez ou retirez des accessoires ou lors du nettoyage.
- ▶ Conservez toujours cet appareil et le cordon d'alimentation dans un endroit sec.
- ▶ Ne pas enrouler le cordon du chargeur autour de l'appareil.

**CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE****AVERTISSEMENT – POUR EVITER TOUT RISQUE DE BRULURE, D'ELECTROCUTION, D'INCENDIE OU DE BLESSURE:**

- ▶ Un appareil branché à une prise électrique ne devrait jamais être laissé sans surveillance.
- ▶ Tenez la fiche et le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes.
- ▶ Ne jamais mouiller la fiche et le cordon d'alimentation.
- ▶ Ne pas brancher ou débrancher l'appareil avec des mains mouillées.
- ▶ N'utilisez pas l'appareil si le cordon est endommagé. Vous pouvez obtenir un remplacement en vous adressant au centre de service Remington®.
- ▶ Conservez ce produit à une température comprise entre 15 C et 35 °C.
- ▶ Débranchez toujours l'appareil du secteur avant de le nettoyer.
- ▶ Utilisez exclusivement les accessoires fournis avec l'appareil.
- ▶ Conservez ce produit hors de portée des enfants. L'utilisation de cet appareil par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de savoir-faire peut se révéler dangereuse. Il est recommandé aux personnes responsables de leur sécurité de leur donner des instructions claires ou de les surveiller lors de l'utilisation de l'appareil.

**PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT**

Cet appareil contient une batterie nickel-métal hydrure rechargeable à faible impact sur l'environnement. Ne jetez pas l'appareil ou sa batterie dans les déchets ménagers. La réglementation de nombreux pays l'interdit. Respectez les dispositions nationales ou locales relatives à la collecte et à l'élimination en vigueur dans votre lieu de résidence.

⚠ ATTENTION:

Ne jetez pas les batteries au feu et ne les abîmez pas pour éviter tout risque d'explosion ou de dégagement de produits toxiques.



Pour davantage d'informations sur le recyclage de nos produits, consultez www.remington-europe.com



POUR ÔTER LA BATTERIE

- ▶ La batterie doit être retirée de l'appareil avant de le jeter.
- ▶ L'appareil doit être débranché du secteur avant de retirer la batterie.
- ▶ Assurez-vous que la tondeuse est entièrement déchargée et débranchée du secteur.
- ▶ Tenez la tondeuse dans une main, les lames tournées vers le haut. Posez votre pouce sous les lames et appuyez vers le haut. Le bloc de lames se détache de l'appareil.
- ▶ Au moyen d'un tournevis, retirez les (2) vis et ôtez la partie avant du boîtier.
- ▶ Avec l'arrière de la tondeuse dans une main et le cadran de sélection de coupe courte dans l'autre, faites tourner ce dernier vers la gauche et la droite. Détachez le cadran.
- ▶ Au moyen d'un tournevis, retirez la vis (1) de l'arrière de la tondeuse.
- ▶ Soulevez ou ouvrez en deux la tondeuse, de façon à faire apparaître la batterie et la carte à circuit imprimé.
- ▶ Coupez les fils à chaque extrémité de la batterie et sortez-la de la tondeuse.
- ▶ Vous devez jeter la batterie avec précaution.



SERVICE ET GARANTIE

Ce produit a été contrôlé et ne présente aucun défaut. Ce produit est garanti pour tout dysfonctionnement causé par des matériaux ou une fabrication défectueuse pendant une période de trois ans à compter de la date d'achat. Si ce produit devenait défectueux durant la période de garantie, nous nous engagerions à le réparer ou le remplacer, en partie ou en totalité, sur présentation d'une preuve d'achat. Cela n'implique aucune prolongation de la période de garantie. Si l'appareil est sous garantie, contactez simplement le service après-vente Remington® de votre région.

Cette garantie n'a aucun impact sur vos droits statutaires normaux.

Cette garantie est valable dans tous les pays où ce produit est commercialisé par un revendeur autorisé.

La garantie ne couvre les couteaux, ces derniers sont des accessoires consommables. Les dommages causés par un accident, une utilisation impropre ou abusive, une détérioration du produit ou une utilisation non conforme aux instructions techniques et/ou de sécurité ne sont également pas couverts par la garantie. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été démonté ou réparé par une personne non autorisée par Remington®.

INTERNATIONAL SERVICE CENTRE

Central Europe

 **00800 / 821 700 821**

Mo.-Fr. 9 a.m. – 5 p.m. Central European Time (free call)

E-Mail: service@remington-europe.com

www.remington-europe.com

- ▶ GERMANY
- ▶ BENELUX
- ▶ FRANCE
- ▶ DENMARK
- ▶ ITALY
- ▶ SCANDINAVIA
- ▶ AUSTRIA
- ▶ SWITZERLAND
- ▶ PORTUGAL
- ▶ GREECE

- ▶ SPAIN
- ▶ MALTA

 **Tel. 00800 821 700 82 (free call)**

- ▶ UNITED KINGDOM

 **Tel. +44 0800 212 438 (free call)**

Rayovac Europe Ltd, Watermans House, Kingsbury Crescent, The Causeway, Staines, Middlesex, TW18 3BA, UNITED KINGDOM, www.remington.co.uk

- ▶ ČESKÁ REPUBLIKA

 **Tel. +420 487 754 605**

VARTA Baterie spol. s r. o., Jindřicha z Lipé 108, 470 01 Česká Lípa, ČESKÁ REPUBLIKA, www.cz.remington-europe.com

- ▶ IRELAND

 **Tel. +353 (0) 1 460 4711**

Remington Consumer Products, Unit 7C, Riverview Business Park, New Nangor Road, Dublin 22, IRELAND, www.remington.co.uk

- ▶ MAGYARORSZÁG

 **Tel / fax 06 1 3300 404**

Remington Szervizközpont, 1138 Budapest, Váci út 136/a, www.remington.hu

- ▶ POLSKA

 **Tel. +48 22 328 11 50**

Varta Baterie Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, POLSKA, Fax +48 22 328 11 61, www.pl.remington-europe.com

- ▶ РОССИЯ

 **: Тел. +7 495 741 4652**

ООО «Компания «ПроФСервис». Россия.
121355. Москва. Ул. Ивана Франко. д.4

- ▶ TÜRKİYE

 **Tel. +90 212 659 01 24**

Varta Pilleri Ticaret Ltd. Şti., İstoç 28.Ada No:1 34217, Mahmutbey/İstanbul, TÜRKİYE, Fax +90 212 659 48 40, www.tr.remington-europe.com

- ▶ U.A.E.

 **Tel. +9714 355 5474**

VARTA Consumer Batteries, Khalid Bin Waleed Street, Al Jawhara Bldg 504, Dubai, U.A.E., www.remington-europe.com

- ▶ HRVATSKI JEZIK / SRPSKI JEZIK

 **Tel. +385 12481111**

Alca Zagreb d.o.o., Zitnjak bb, 10000 Zagreb, Croatia, www.remington-europe.com

- ▶ CYPRUS

 **Tel. +357 24-532220**

Theaco Traders Ltd, Eletherias Ave 75, 7100 Aradippou, Cyprus, www.remington-europe.com

- ▶ ROMANIA

 **Tel. +40 21 411 92 23**

TKFexpert SRL, 4th, Drumul Taberei St., sector 6, Bucharest, Romania, www.remington-europe.com

- ▶ SLOVENIA

 **Tel. +386 (0) 1 568 00 00**

VRR d.o.o., Tržaška cesta 132, 1000 LJUBLJANA, www.remington-europe.com