



MARQUE : **IT WORKS**
REFERENCE : **PRIMA 18 NOIR**
CODIC : **4350677**



NOTICE



I.L.WORKS

TÉLÉPHONE PORTABLE

Modèle Prima 18



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Limites de responsabilité

L'intégralité des contenus et des services accessibles via cet appareil sont la propriété de tiers et sont donc protégés par les droits d'auteur, brevets, licences et autres lois de propriété intellectuelle. Ces services sont réservés à votre usage personnel et non à un usage commercial. Ces contenus ou ces services ne doivent pas être exploités sans soumettre une requête écrite à leur propriétaire. Vous ne devez d'aucune manière copier, publier, transférer, vendre ou exploiter sur un support quel que soit les contenus ou les services publiés au moyen de cet appareil ou en générer des formes dérivées.

LES SERVICES ET LES CONTENUS DE TIERS SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT ». FNAC DARTY NE GARANTIT PAS LES CONTENUS ET LES SERVICES AINSI FOURNIS, CE QUI S'EST EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, POUR AUCUN FINAUTEUR QUELLE QUELLE SOIT, NI LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN USAGE DOMESTIQUE. FNAC DARTY NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR CET APPAREIL. FNAC DARTY NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE NÉGLIGENCE, CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE, POUR TOUTES LES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU SPÉCIAUX, FRAIS LÉGAUX, DÉPENSES OU TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DES CONTENUS OU DES SERVICES PAR VOUS-MÊME OU UN TIERS, MÊME SI FNAC DARTY A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS INCONVÉNIENTS, COMME CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ IMPLICITE OU LES LIMITATIONS DES DROITS LÉGAUX DES CONSOMMATEURS, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS.

Les services de tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment. FNAC DARTY ne fournit aucune assertion ou garantie dans le temps concernant la disponibilité d'un contenu ou d'un service. FNAC DARTY n'a aucun contrôle sur les contenus et les services transmis par des tiers via les réseaux ou les appareils de transmission.

FNAC DARTY rejette expressément toute responsabilité pour toute interruption ou suspension de service ou de contenu fourni par cet appareil sans restreindre l'étendue générale de cette limite de responsabilité. FNAC DARTY ne saurait en aucun cas être responsable du service client associé aux contenus et aux services. Toute question ou demande concernant les contenus ou services doit être envoyée directement au fournisseur des contenus ou services concerné.

Batterie

Ne déterminez pas la batterie et le chargeur. N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé. Maintenez la batterie éloignée des objets magnétiques, car ces derniers peuvent provoquer un court-circuit entre les bornes positive et négative de votre batterie et détruire immédiatement la batterie ou le téléphone. D'une manière générale, vous ne devez jamais exposer batteries à des températures très hautes ou très basses (inférieures à 0°C ou supérieures à 45°C). Les différences de température peuvent réduire l'autonomie et la durée de vie des batteries.

Pour prolonger la durée de vie de votre batterie, utilisez exclusivement la batterie et le chargeur fournis. Changer la batterie par un modèle non conforme peut provoquer l'explosion de cette dernière. Ne jetez jamais les batteries dans un feu et respectez les réglementations en vigueur concernant le recyclage des batteries et téléphones usagés. Prenez garde à ne pas égarer ou endommager la batterie, car cela peut provoquer un court-circuit interne et une surchauffe. Ne démontez pas la batterie. La batterie peut être rechargée plusieurs centaines de fois avant de devoir être changée. Quand elle montre des signes de perte de puissance, contactez FNAC DARTY pour acheter une batterie de rechange. Si vous n'utilisez pas votre téléphone portable pendant une période prolongée, pensez à recharger la batterie pour optimiser sa durée de vie. Ne jetez pas les batteries avec les ordures ménagères : recyclez-les en respectant les instructions du fabricant. Si la batterie est endommagée, contactez le service après-vente de FNAC DARTY. Débranchez le chargeur de la prise secteur quand la batterie est complètement rechargée afin de réduire la consommation d'énergie. Ne laissez pas la batterie en recharge pendant plus d'une semaine, car cela peut provoquer une surcharge et réduire la durée de vie du produit.

ATTENTION:

IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECTE.
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions.

Symbole



Ce symbole indique que l'équipement est conforme aux normes européennes de sécurité et de compatibilité électromagnétique.

Risque d'incendie

Ne laissez pas votre appareil près de sources de chaleur, par exemple des radiateurs ou des cuisinières. Ne laissez pas votre téléphone en recharge près de matériaux inflammables, car cela présente un risque réel d'incendie.

Conduite

La conduite d'un véhicule requiert une attention totale et constante pour réduire le risque d'accident. Utiliser un téléphone pendant la conduite (même avec un kit main-libre) peut détourner l'attention du conducteur et provoquer un accident. Vous

devez respecter les lois et réglementations locales concernant les restrictions d'utilisation des appareils sans fil pendant la conduite.

Utilisation de machines

L'utilisation d'une machine requiert une attention totale et constante pour réduire le risque d'accident.

Déclarations générales concernant la manipulation et l'utilisation

Vous seul êtes responsable de la manière dont vous utilisez votre téléphone et de toutes les conséquences de son utilisation. Vous devez toujours éteindre votre téléphone quand l'utilisation d'un téléphone est interdite. L'utilisation de votre téléphone est soumise à des mesures de sécurité destinées à protéger les utilisateurs et leur environnement.

- Prenez toujours soin de votre téléphone et de ses accessoires et rangez-les dans un endroit propre et exempt de poussières.
- N'exposez pas votre téléphone et ses accessoires à des flammes nues ou à des cigarettes/cigares allumés.
- N'exposez pas votre téléphone et ses accessoires à des liquides, à de l'eau ou à une humidité élevée.
- Ne faites pas tomber, ne jetez pas et n'essayez pas de tordre votre téléphone ou ses accessoires.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs, de solvants de nettoyage ou d'aérosols pour nettoyer l'appareil ou ses accessoires.
- Ne peignez pas votre téléphone et ses accessoires.
- N'essayez pas de démonter votre téléphone ou ses accessoires, seul le personnel autorisé peut le faire.
- La température d'utilisation normale du téléphone est comprise entre -20°C et 50°C. Pour garantir un fonctionnement normal, utilisez votre téléphone et ses accessoires dans cette plage de températures.
- Renseignez-vous sur les réglementations locales de mise au rebut des produits électroniques.
- Ne portez pas votre téléphone dans votre poche arrière, car il risque de casser quand vous vous asseyez.

Sécurité des enfants

Ne laissez pas votre téléphone et ses accessoires à portée des jeunes enfants et ne les laissez pas jouer avec. Ils pourraient se blesser, blesser d'autres personnes ou endommager accidentellement le téléphone.

Votre téléphone contient de petites pièces comportant des arêtes coupantes qui peuvent provoquer des blessures ou se détacher et créer un risque d'étouffement.

Démagnétisation

Pour éviter le risque de démagnétisation, ne laissez pas les appareils électroniques ou les supports magnétiques près de votre téléphone pendant longtemps.

Décharge électrostatique (DES)

Ne touchez pas les contacts métalliques des cartes SIM.

Position d'utilisation normale

Quand vous effectuez ou répondez à un appel, placez votre téléphone au niveau de votre oreille avec le bas du téléphone vers votre bouche.

Airbag

Ne placez pas le téléphone dans un endroit situé au-dessus d'un airbag ou dans la zone de déploiement d'un airbag. Rangez le téléphone dans un endroit sûr avant de conduire votre véhicule.

Appels d'urgence

Ce téléphone, comme tout téléphone sans fil, fonctionne avec des signaux radio qui ne peuvent garantir une connexion dans toutes les conditions. Vous ne devez donc jamais compter exclusivement sur aucun téléphone sans fil pour les communications d'urgence. Les numéros d'urgence peuvent ne pas être accessibles sur tous les réseaux de téléphone mobile, dans les zones isolées ou les zones sans couverture. Vérifiez d'abord auprès de votre opérateur.

Bruit fort

Ce téléphone peut produire des bruits forts qui peuvent endommager votre audition. Baissez le volume avant d'utiliser des écouteurs, un casque stéréo Bluetooth ou d'autres appareils audio.

Chauffe du téléphone

Votre téléphone peut devenir chaud pendant la recharge et l'utilisation normale.

Accessoires

Utilisez exclusivement des accessoires approuvés.

Ne connectez pas l'appareil à des produits ou des accessoires incompatibles.

Veillez à ce que des objets métalliques (par exemple des pièces de monnaie ou des parts-DES) n'entrent pas en contact et ne court-circuitent pas les contacts de la batterie.

Produits défectueux ou endommagés

N'essayez pas de démonter le téléphone ou ses accessoires.

Seul le personnel qualifié peut réparer le téléphone ou ses accessoires.

Si votre téléphone ou ses accessoires ont été immergés dans de l'eau, perforés ou soumis à une chute violente, ne les utilisez plus tant que vous ne les avez pas apportés dans un centre de réparation agréé pour les faire réviser.

Déclaration générale concernant l'interface

Il faut faire attention lors de l'utilisation du téléphone près d'appareils médicaux individuels, par exemple des stimulateurs cardiaques ou des prothèses auditives.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance d'au moins 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque pour éviter des interférences potentielles avec le stimulateur cardiaque. Pour cela, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le portez pas dans une poche de poitrine.

Prothèses auditives

Les personnes portant des prothèses auditives ou d'autres implants cochléaires peuvent percevoir des interférences sonores lors de l'utilisation d'appareils sans fil ou quand un appareil sans fil est à proximité. Le niveau des interférences dépend du type d'appareil auditif et de la distance par rapport à la source des interférences. Accroître la distance de séparation entre eux peut réduire les interférences. Vous pouvez aussi consulter le fabricant de votre prothèse auditive pour connaître des alternatives.

Conseils médicaux

Consultez votre médecin et le fabricant de l'appareil pour déterminer si l'utilisation de votre téléphone peut interférer avec l'utilisation de votre appareil médical.

Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil quand cela est demandé dans les hôpitaux, les cliniques et les établissements de santé. Ces demandes ont pour but de prévenir de possibles interférences avec les équipements médicaux sensibles.

Avion

Éteignez toujours votre appareil sans fil quand cela vous est demandé par le personnel des aéroports ou des compagnies aériennes.

Demandez au personnel des compagnies aériennes si l'utilisation des appareils sans fil est autorisée dans les avions. Si votre appareil comporte un mode hors-sign, vous devez l'activer avant de monter dans un avion.

Interférences en voiture

À cause de possibles interférences avec les équipements électriques, certains constructeurs automobiles interdisent l'utilisation de téléphones mobiles dans leurs véhicules sauf si un kit main-libre avec une antenne externe est inclus dans l'installation.

Stations-service et atmosphères explosives

Dans les endroits comportant des atmosphères potentiellement explosives, respectez tous les signes demandant d'éteindre les appareils sans fil, par exemple votre téléphone portable ou d'autres équipements radio.

Les zones ayant une atmosphère potentiellement explosive comprennent les zones d'approvisionnement en carburant, les niveaux inférieurs au pont des bateaux, les installations de transfert de substances chimiques ou de carburants, les zones où l'air contient des particules ou substances chimiques, par exemple des céréales, des poussières ou des poudres métalliques.

Détecteurs et zones de dynamite

Éteignez votre téléphone portable ou votre appareil sans fil dans les zones de dynamitage et dans les zones comportant une signalétique d'extinction des « radios bidirectionnelles » ou des « appareils électroniques » pour éviter d'interférer avec les opérations de dynamitage.

Informations sur l'exposition (DAS) aux fréquences radio (RF)

Votre téléphone portable est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition recommandées par les autorités européennes. Ces limites comprennent des marges de sécurité conçues pour garantir la protection de toutes les personnes, quel que soit leur âge et leur condition physique.

Le débit d'absorption spécifique (DAS) des téléphones portables quantifie le niveau maximal d'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques pour un usage à l'oreille. La législation française stipule que le DAS ne doit pas dépasser 2 W/kg en moyenne pour 10 g de tissu.

La valeur du DAS est déterminée sur la base du niveau le plus élevé d'émission de fréquences radio pendant les tests en laboratoire.

La valeur actuelle du DAS pendant l'utilisation du téléphone est inférieure à ce niveau.

La valeur du DAS du téléphone peut varier selon les facteurs suivants : l'éloignement/proximité du téléphone d'une antenne relais, l'utilisation d'accessoires, etc.

Avertissement DAS

La valeur limite du DAS en Europe est de 2,0 W/kg. L'appareil de type Prima 18 a également été testé pour cette limite DAS. La valeur du DAS la plus élevée mesurée selon cette norme lors de la certification d'utilisation du produit est de 0,367 W/kg à l'oreille et de 1,027 W/kg correctement porté sur le corps. Cet appareil a été testé pour les utilisations typiques portées sur le corps avec le dos de l'appareil maintenu à 0,5 cm du corps. Pour maintenir la conformité avec les exigences d'exposition radiofréquence, utilisez des accessoires maintenant une distance de séparation de 0,5 cm entre le corps de l'utilisateur et le dos de l'appareil. Les clips de ceinture, étuis et accessoires similaires utilisés ne doivent pas contenir de composés métalliques dans leur construction. L'utilisation d'accessoires ne satisfaisant pas à ces exigences peut ne pas être conforme aux exigences d'exposition radiofréquence et doit être évitée.

Résumé de la valeur maximale du DAS

Mode d'utilisation	DAS 10 à la tête le plus élevé	DAS 10 g porté au corps le plus élevé (distance de 0,5 cm) (W/kg)
GSM900	0,259	1,027
GSM 1800	0,367	0,945
TDMA I	N/A	N/A
WCDMA III	N/A	N/A
2,4 G WLAN	N/A	N/A
Bluetooth	N/A	N/A

Remarque :

1. La valeur limite du DAS 10 g (2,0 W/kg pour la tête et le corps) pour le public/l'exposition non contrôlée est spécifiée dans la Recommandation du Conseil 1999/518/CE Annexe I.
2. Conformément à EN 62479, le test du DAS pour le Bluetooth n'est pas requis, car sa puissance de sortie maximale est inférieure au seuil de puissance de 20 mW.

REMARQUE : La valeur du DAS peut différer selon les exigences de test et de déclaration nationales et selon la bande réseau.

N'utilisez pas votre téléphone portable dans certains lieux, tels que les avions, hôpitaux, stations-service et garages professionnels, ni quand vous conduisez un véhicule. Les ondes électromagnétiques du téléphone portable peuvent perturber le fonctionnement des appareils électroniques utilisés dans ces lieux.

Nous vous recommandons d'éteindre votre téléphone portable ou d'activer son mode hors-sign dans ces lieux pour éviter les interférences.

Si vous utilisez un implant électronique (stimulateur cardiaque, pompe à insuline, neurostimulateur, etc.), maintenez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone portable et votre implant électronique.

Lors de l'utilisation d'un kit main-libre, les femmes enceintes doivent maintenir le téléphone éloigné de leur abdomen et les adolescents doivent maintenir le téléphone éloigné du bas de leur abdomen.

Conseils pour réduire le niveau d'exposition aux rayonnements :

- Utilisez votre téléphone portable là où la réception est bonne pour réduire la quantité de rayonnements reçus (étevez le téléphone dans un parking souterrain ou dans un véhicule en mouvement (voiture, train)).
- Une icône de réception indique la force de réception sur votre téléphone. Quand l'icône affiche 5 barres, cela indique que la réception est bonne.




Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.



Nos emballages / produits peuvent faire l'objet d'une consignation de fil, pour en savoir plus : www.quefairedesdechets.fr

EMPLACEMENT DES COMMANDES

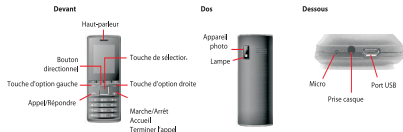

INSTALLER LA CARTE SIM ET LA BATTERIE

1. Ouvrez délicatement le couvercle arrière depuis le coin inférieur droit.
2. Insérez une carte SIM dans le logement correspondant.



Double SIM
Il y a deux logements pour carte SIM, ce qui permet d'utiliser deux numéros de téléphone différents en même temps.

3. Insérez la batterie en veillant à positionner ses contacts vers le coin inférieur droit.



4. Réencastrez le couvercle sur le téléphone.

INSÉRER UNE CARTE MÉMOIRE


Le téléphone peut utiliser une carte Micro SD jusqu'à 8 Go (non fournie).

Le logement pour carte Micro SD se trouve derrière la batterie. Faites glisser le support de carte vers la droite pour le déverrouiller et faites-le glisser vers la gauche pour le verrouiller. (Les schémas ci-dessous ne sont fournis qu'à titre indicatif.)



RECHARGER LA BATTERIE

Branchez le chargeur dans le téléphone et dans une prise secteur.



UTILISER VOTRE TÉLÉPHONE

Allumer et éteindre votre téléphone



Pour allumer/éteindre votre téléphone, appuyez pendant 3 secondes sur ce bouton.

Effectuer un appel

1. Dans l'écran d'accueil de l'appareil, saisissez un numéro de téléphone.
 - Pour un appel international, n'oubliez pas de saisir le code pays.
2. Appuyez sur pour composer le numéro.
3. Pour terminer l'appel, appuyez sur .

Répondre à un appel

1. Lorsqu'il y a un appel entrant, appuyez sur .
2. Pour terminer l'appel, appuyez sur .

Dans l'écran d'accueil, maintenez appuyé pour éteindre la sonnerie d'un appel entrant.

Régler le volume pendant un appel

Pendant un appel, appuyez sur la touche d'option gauche, puis réglez le volume avec le bouton directionnel. Appuyez sur la partie supérieure/inférieure de ce bouton pour monter ou baisser le volume.



Ajouter un numéro récemment composé

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Faites défiler vers le haut ou le bas jusqu'au numéro ou nom désiré.
3. Appuyez sur la touche d'option gauche pour afficher les options.
 - L'option « Détails » est en surbrillance.
4. Appuyez sur la touche de sélection pour afficher les détails de l'appel.

Ajouter un nouveau contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche d'option droite pour afficher les contacts.

- Appuyez sur la touche d'option gauche pour afficher les options.
- Appuyez sur la touche de sélection pour afficher une liste comprenant le Nom, le Numéro, etc.
- Utilisez le bouton directionnel pour mettre le Nom en surbrillance, puis appuyez sur la touche de sélection.
- Saisissez le nom et appuyez sur la touche d'option gauche pour l'enregistrer.
- Saisissez les autres informations du contact en effectuant les étapes 1 et 5.

Afficher la liste de vos contacts

- Appuyez sur la touche d'option droite pour afficher la liste des contacts.
- Utilisez le bouton directionnel pour mettre un contact en surbrillance.

Rédiger un message

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche d'option gauche et utilisez le bouton directionnel pour naviguer et sélectionner Message.
- Sélectionnez Écrire un message, puis appuyez sur la touche de sélection.
- Saisissez votre texte.
- Appuyez sur la touche d'option gauche pour sélectionner Options, puis OK.

Modèles de rédaction

Pour choisir le mode ABC, abc, ABC ou 123, appuyez sur la touche # dans la section de rédaction du message. La liste des modes de rédaction s'affiche. Utilisez le bouton directionnel pour sélectionner le mode de rédaction désiré, puis appuyez sur la touche d'option gauche.

Langue de rédaction

Quand vous commencez à rédiger un message, appuyez sur la touche #, puis utilisez le bouton directionnel pour sélectionner Langue de rédaction. Appuyez sur la touche d'option gauche pour entrer dans le mode de sélection de la langue de rédaction. Utilisez le bouton directionnel pour sélectionner la langue de rédaction désirée, puis appuyez sur la touche d'option gauche.

Autres fonctions de rédaction

- Pour déplacer le curseur, utilisez le bouton directionnel.
- Pour effacer les caractères un par un, appuyez sur la touche d'option droite et sélectionnez Effacer.
- Pour effacer rapidement des mots, maintenez la touche d'option droite appuyée pour effacer tous les mots.
- Pour insérer un espace entre les caractères, appuyez sur 0.

Accéder à tous les menus

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche d'option gauche.
- Utilisez le bouton directionnel pour sélectionner l'opération désirée et appuyez sur la touche d'option gauche pour entrer dans l'opération désirée.

Restaurer la configuration d'usine

- Appuyez sur la touche d'option gauche pour afficher le Menu.
- Utilisez le bouton directionnel pour sélectionner Paramètres, puis appuyez sur la touche de sélection.
- Utilisez le bouton directionnel pour sélectionner Paramètres du téléphone, puis appuyez sur la touche de sélection.
- Utilisez le bouton directionnel pour sélectionner Restaurer la configuration d'usine, puis appuyez sur la touche de sélection.
- Saisissez 1234.

Remarque : Une partie des réglages du téléphone sont restaurés.

Connexions

- Appuyez sur la touche d'option gauche pour afficher le Menu.
- Utilisez le bouton directionnel pour sélectionner Paramètres, puis appuyez sur la touche de sélection.
- Utilisez le bouton directionnel pour sélectionner Paramètres du téléphone, puis appuyez sur la touche de sélection.
 - Compte réseau : Vous pouvez sélectionner le compte réseau à vos besoins utiliser.
 - Service GPS : Activer/Désactiver cette fonction. Activez-la pour utiliser le service GPS.
 - Sélection réseau : Quand vous êtes en itinérance, le réseau peut être détecté automatiquement ou manuellement. Le service d'itinérance réseau ne peut être utilisé que si vous avez souscrit au service itinérance applicable fourni par l'autre opérateur de réseau.

Bluetooth

- Appuyez sur la touche d'option gauche pour afficher le Menu.
- Utilisez le bouton directionnel pour sélectionner Connexions, puis appuyez sur la touche de sélection.
- Utilisez le bouton directionnel pour sélectionner Bluetooth, puis appuyez sur la touche de sélection.
- Vous pouvez activer ou désactiver le Bluetooth en appuyant sur la touche d'option gauche.
 - Visibilité Bluetooth : Vous pouvez régler le Bluetooth sur « visible » ou « invisible ». Quand le Bluetooth est réglé sur invisible, il n'est pas possible de détecter votre téléphone.
 - Appairer coupé : Vous pouvez rechercher les différents appareils Bluetooth et trouver ceux compatibles (si les codes PIN des deux appareils Bluetooth sont identiques, le couplage réussit).

Bande de fréquence : 2402-2480 MHz
Puissance de transmission : 3,6 dbm

Lecture audio

Les touches suivantes vous permettent de lire des fichiers audio stockés sur la carte Micro SD insérée dans votre téléphone.



Fonction lampe

Maintenez appuyé pour allumer ou éteindre la lampe.

MISE AU REBUT



En tant que revendeur, nous nous préoccuons de l'environnement. Aidés-nous en observant toutes les instructions de mise au rebut de vos produits, emballages et le cas échéant, accessoires et plus. Nous devons tous œuvrer pour la protection des ressources naturelles et nous encourage de recycler tous les matériaux d'une manière qui ne puisse nuire ni à notre santé ni à l'environnement. Nous devons tous nous conformer strictement aux lois et règlements de mise au rebut édicté par nos autorités locales. Évitez de jeter vos produits électriques défectueux ou obsolètes, et vos piles usagées, avec vos ordures ménagères.

Contactez votre revendeur ou vos autorités locales pour connaître les instructions de mise au rebut et de recyclage. Déposez les piles au point de collecte pour recycler le plus proche de chez vous. Le guide d'instruction du produit vous indique exactement comment procéder pour enlever les piles usagées.

Nous nous excusons d'avance pour les désagréments causés par les quelques erreurs mineures que vous pourriez rencontrer, généralement dues aux constantes améliorations que nous apportons à nos produits.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local 7j/7 et 24h/24).

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.