




MARQUE: KARMA GRIPP
REFERENCE : AGiMB-002-EU
CODiC: 4327012



NOTICE



KARMA

GRIP

LET'S GET STARTED

KARMA™ GRIP / KARMA GRIP / KARMA GRIP



1 Bouton Obturateur [O]

2 Bouton Alimentation/Mode ⏻

3 Bouton Balise HiLight

4 Bouton Verrouillage de l'inclinaison [$\frac{\partial}{\partial}$]

5 Témoins d'état de la batterie

6 Port de chargement

7 Point d'attache pour dragonne

8 Anneau de fixation

STEP 1: ASSEMBLE / ASSEMBLAGE / ENSAMBLAJE



Ouvrez le harnais et insérez une caméra. /




AVERTISSEMENT : Le Karma Grip est un instrument sensible. Pour éviter de l'endommager, ne l'exposez pas aux liquides, ne l'immergez pas et ne le soumettez pas à des vibrations ou à des secousses. /

CONSEIL DE PRO /

Lorsque la poignée est éteint, appuyez sur le bouton **Verrouillage de l'inclinaison** [] pour vérifier l'état de la batterie. /

STEP 2: CHARGE / CHARGEMENT / CARGA

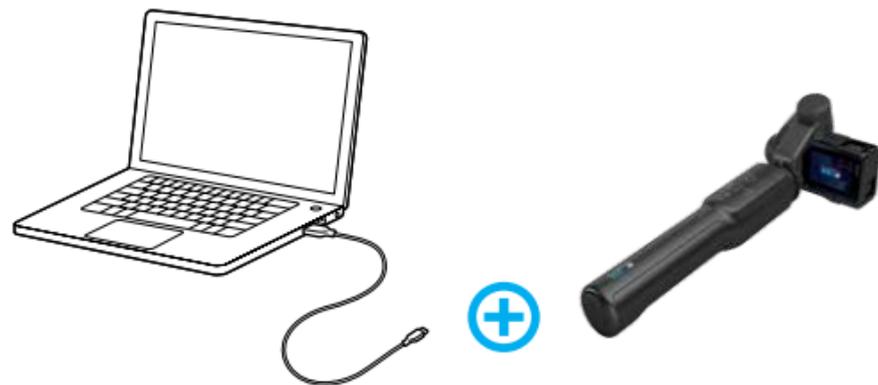

Chargez la batterie. Les témoins d'état de la batterie indiquent le niveau de charge. /



AVERTISSEMENT : Pour éviter d'endommager le stabilisateur, chargez le Karma Grip en connectant le câble USB-C fourni à la poignée. Le stabilisateur ne peut pas être chargé directement. /

STEP 3: CAPTURE / CAPTUREZ / CAPTURE

A Appuyez sur le bouton **Alimentation/Mode** [] pour allumer le système. /

B Appuyez sur le bouton **Alimentation/Mode** [] pour sélectionner un mode. /



Appuyez sur le bouton **Obturbateur** [] pour lancer et arrêter l'enregistrement. /



Maintenez le bouton **Alimentation/Mode** [] enfoncé pour éteindre le système. /

RÉGLAGE DE L'ANGLE DE LA CAMÉRA



Pour capturer un objet situé au-dessus/en dessous de l'horizon : Tout en maintenant le bouton **Verrouillage de l'inclinaison** [], déplacez la poignée vers le haut ou le bas dans la position souhaitée, puis relâchez le bouton pour verrouiller l'angle. Pour suivre un objet : Double-cliquez sur le bouton **Verrouillage de l'inclinaison** []. Pour annuler l'un des réglages ci-dessus : Appuyez sur le bouton **Verrouillage de l'inclinaison** []. /

UTILISATION DE LA POIGNÉE AVEC UNE FIXATION /

A



Déverrouillez la poignée du manche et l'anneau de fixation. /

B



Insérez l'anneau de fixation sur la poignée. /

C



Insérez le stabilisateur dans la poignée et verrouillez le collier, puis l'anneau de fixation. /



Vous cassez, nous remplaçons. Pour en savoir plus, rendez-vous sur shop.gopro.com/care. /

Accédez à des tutoriels vidéo, à des manuels de l'utilisateur et plus encore sur gopro.com/yourkarma. /

Lisez attentivement les Instructions produit et sécurité importantes avant la première utilisation. /



Consultez la liste des homologations par pays dans les Instructions produit et sécurité importantes. /