

PANSONIC

APPAREIL HYBRIDE

PFD DMC-G80 + 12-60M

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?

Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



Panasonic®

Manuel d'utilisation Fonctions avancées

Appareil photo numérique

Modèle **DMC-G80**
DMC-G81



LUMIX

Veuillez lire attentivement les présentes instructions avant d'utiliser ce produit, et conserver ce manuel pour utilisation ultérieure.

Affichage des messages P318

En cas de problème P320

Pour trouver l'information dont vous avez besoin P2

Table des matières P4

Contenus par fonctions P9

Liste des menus P185

DVQP1008ZA

F0916HN0



Pour trouver l'information dont vous avez besoin



Dans ce "Manuel d'utilisation Fonctions avancées", vous pouvez trouver les informations dont vous avez besoin à partir des pages suivantes.



En cliquant sur le numéro de page, vous pouvez aller sur la page liée et trouver rapidement l'information.



Recherche à partir des "Table des matières"

P4



2 Cliquez sur cette icône pour aller dans "Table des matières".



Recherche à partir de la liste des noms de fonction

P9

Recherche à partir de la liste des touches et molettes

P14

Recherche à partir de la liste des écrans et des icônes

P311

Recherche à partir des "Affichage des messages"

P318

Recherche à partir des "Liste des menus"

P185



3 Cliquez sur cette icône pour aller dans "Liste des menus".

Recherche à partir des "En cas de problème"

P320



1 Cliquez sur cette icône pour aller dans "Pour trouver l'information dont vous avez besoin".



4 Cliquez sur cette icône pour aller sur la page affichée précédemment.

Pour avoir plus de détails sur la manière d'utiliser ce mode d'emploi, lisez la page suivante.

P3

Fonction Wi-Fi®

P249

Comment utiliser ce mode d'emploi

À propos de l'indicateur du mode applicable

Modes applicables:   **P** **A** **S** **M**   

Les icônes indiquent les modes disponibles pour une fonction.


- Icônes noires: Modes applicables
- Icônes grises: Modes indisponibles


C1 et **C2** varient selon les modes d'enregistrement définis dans les réglages personnalisés.


■ À propos des symboles dans le texte

MENU : Indique que le menu peut être défini en appuyant sur la touche [MENU/SET].

Wi-Fi : Indique que la configuration Wi-Fi peut être effectuée en appuyant sur la touche [Wi-Fi].

 : Conseils pour une utilisation habile et points d'enregistrement.


 : Conditions dans lesquelles une fonction particulière ne peut pas être utilisée.

 : Suite à la page suivante.

- Cliquez sur une croix de référence dans le texte pour aller sur la page correspondante.

Dans ce mode d'emploi, les étapes pour configurer un élément de menu sont décrites comme suit.

Exemple: Dans le menu [Enr.], changez [Qualité] de [■] à [■].

MENU →  [Enr.] → [Qualité] → [■]

- Les descriptions dans ce manuel d'utilisation sont basées sur l'objectif interchangeable (H-FS12060).

Table des matières

Pour trouver l'information dont vous avez besoin	2
Comment utiliser ce mode d'emploi	3
Contenus par fonctions	9

1. Avant utilisation

Précautions à prendre avec l'appareil photo	12
Accessoires standard	13
Noms et fonctions des composants	14
À propos de l'objectif	17

2. Prise en main/Commandes de base

Mise en place de la bandoulière	18
Chargement de la batterie	19
• Chargement	19
• Durée approximative de fonctionnement et nombre d'images enregistrables	21
Mise en place/Retrait de la batterie	24
Mise en place/Retrait de la carte (En option)	25
Information de la carte	26
• Formatage de la carte (initialisation)	27
• Nombre approximatif d'images enregistrables et durée d'enregistrement disponible	28
Mise en place/retrait de l'objectif	30
Ouverture/réglage de l'écran	33
Paramétrage de l'horodateur (horloge)	34
• Pour régler de nouveau l'horloge	35
Commandes de base	36
• Conseils pour prendre de bonnes photos	36
• Utilisation du viseur	37
• Déclencheur (Pour prendre des photos)	39
• Touche film (Pour enregistrer un film)	39
• Molette de sélection du mode (Pour sélectionner un mode d'enregistrement)	40
• Molette avant/Molette arrière	41
• Touche curseur/Touche [MENU/SET]	44
• Touche [DISP.] (Pour changer les informations affichées)	45
• Écran tactile (Commandes tactiles)	48
• Prendre des photos en utilisant la fonction tactile	49
Configuration des rubriques du menu	51
Pour faire appel instantanément aux menus les plus utilisés (Menu rapide)	53
• Personnalisation des paramètres du menu rapide	54
Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux touches (touches fonction)	55
Saisie d'un texte	58

3. Modes Enregistrement

Pour prendre des photos en utilisant la fonction automatique (Mode Auto Intelligent).....	59
• Prise manuelle de scènes nocturnes ([Prise noct.manu.intell.].....)	62
• Combinaison de plusieurs images en une seule avec une gradation riche ([iHDR]).....	63
• Pour prendre une photo avec un arrière-plan flou (Contrôle de perte de focalisation).....	64
• Pour enregistrer des images en changeant la luminosité ou le ton de la couleur.....	65
Prise de photos avec ouverture et vitesse d'obturation réglées automatiquement (Mode du Programme EA).....	66
Prendre des photos en spécifiant le diaphragme/ la vitesse d'obturation.....	68
• Mode EA avec priorité à l'ouverture.....	69
• Mode EA avec priorité à la vitesse d'obturation.....	69
• Mode Exposition Manuelle.....	70
• Confirmez les effets du diaphragme et la vitesse d'obturation (Mode Prévisualisation).....	72
• Configuration facile de l'ouverture/vitesse d'obturation pour une exposition adaptée (Commande EA).....	73
Prise de photos qui correspondent à la scène en cours d'enregistrement (Mode Scène Guidée).....	74
• Pour prendre des photos panoramiques ([Panorama]).....	77
Pour prendre des photos avec différents effets de l'image (Mode de Contrôle Créatif).....	79
Enregistre des films en paramétrant manuellement la valeur d'ouverture/ la vitesse d'obturation (Mode Films Créatifs).....	85
• Pour minimiser les sons de fonctionnement durant l'enregistrement d'un film.....	86
Enregistrement de vos paramètres préférés (Mode Personnalisé).....	87
• Réglages du menu personnel d'enregistrement (réglages personnalisés d'enregistrement).....	87
• Enregistrement à l'aide des paramètres personnalisés mémorisés.....	88

4. Réglages de la mise au point, de la luminosité (exposition) et de la tonalité chromatique

Réglage automatique de la mise au point.....	89
• Mode de mise au point (AFS/AFF/AFC).....	91
• Mode de mise au point.....	93
• Configuration de la position de la zone MPA/changement de la taille de la zone MPA.....	98
• Configuration de la position de la zone MPA avec la manette tactile.....	100

• Pour optimiser la mise au point et la luminosité d'une position touchée	101
Réglage manuel de la mise au point.....	102
Pour fixer la mise au point et l'exposition (Verrouillage MPA/EA)	105
Compensation de l'exposition	106
Paramétrer la sensibilité lumineuse	108
Réglage de la balance des blancs	110

5. Paramètres Photo 4K et entraînement

Sélection du mode d'entraînement	114
Prises de vues en utilisant le mode rafale.....	115
Enregistrement des photos 4K.....	118
• Remarques sur la fonction Photo 4K.....	122
Sélection des photos depuis un fichier rafale 4K et sauvegarde	125
Contrôle de la mise au point après l'enregistrement (MP postérieure/ Empilement de mises au point).....	129
• Enregistrement avec la fonction de mise au point postérieure [Post focus].....	130
• Sélection de la zone de mise au point désirée et sauvegarde d'une photo	132
• Fusion de plusieurs photos pour agrandir la plage de mise au point (Empilement de mises au point).....	133
Prises de vues avec retardateur	135
Prise de vues avec la fonction Intervallomètre/Animation image par image	136
• Prendre des photos automatiquement à intervalles définis ([Intervallomètre])	136
• Création d'une animation image par image ([Anim image par image]).....	138
• Création d'un film à partir des photos enregistrées	140
Pour prendre des photos tout en réglant automatiquement un paramètre (Enregistrement avec bracketing)	141
• Bracketing de l'exposition.....	142
• Bracketing de l'ouverture.....	143
• Bracketing de la mise au point	143

6. Stabilisateur, zoom et flash

Stabilisateur d'image	144
Prises de vues avec zoom	148
• Augmentation de l'effet télescopique.....	149
• Pour zoomer à l'aide des commandes tactiles (zoom tactile).....	153
Pour prendre des photos à l'aide du flash.....	154
Configuration des fonctions du flash	156
• Pour changer le mode activation	156
• Pour changer le Mode Flash	157
• Configuration de la 2 ^e synchronisation du rideau	159
• Réglage de la puissance du flash	160
• Pour associer la sortie du flash à la compensation de l'exposition	160
Prendre des photos avec des flashes sans fil.....	161

• Utilisation d'autres paramètres pour l'enregistrement avec un flash sans fil	163
--	-----

7. Pour enregistrer des vidéos

Enregistrement d'une vidéo/vidéo 4K	164
• Configuration du format, de la taille et de la fréquence d'images de l'enregistrement	166
• Comment régler la mise au point en enregistrant un film ([AF continu])	168
Enregistrement de vidéos en effectuant panoramique et zoom tout en conservant l'appareil photo sur une position fixe ([Recadrage 4K Live])	169
Enregistrement d'images fixes pendant l'enregistrement d'un film	172
Enregistrement de clips vidéo instantanés	174

8. Lecture et édition des images

Visionnage de photos	177
Photos avec piste sonore	178
• Création de photos à partir d'un film	179
Changement de la méthode de lecture	180
• Utilisation du zoom de lecture	180
• Affichage de plusieurs écrans (Visualisation "mosaïque")	181
• Affichage des photos par date d'enregistrement (Lecture calendrier)	181
Visualisation d'un groupe d'images	182
Effacement des images	184

9. Utilisation de fonctions du menu

Liste des menus	185
• Menu [Enr.]	185
• Menu [Image animée]	206
• Menu [Personnel]	209
• Menu [Config.]	219
• Menu [Lect.]	227

10. Utilisation de la fonction Wi-Fi

Que pouvez-vous faire avec la fonction Wi-Fi®	249
Fonction Wi-Fi	250
Commande à l'aide d'un téléphone intelligent/tablette	252
• Installation de l'application pour téléphone intelligent/tablette "Image App"	252
• Connexion à un téléphone intelligent/tablette	253
• Pour prendre des images à l'aide d'un téléphone intelligent/tablette (enregistrement à distance)	257
• Lecture des images de l'appareil photo	258
• Pour sauvegarder les images stockées dans l'appareil photo	258
• Pour envoyer les images de l'appareil photo vers un SRS	259

• Ajout des informations de localisation aux images stockées dans l'appareil photo à partir d'un téléphone intelligent/tablette	259
• Combinaison des films enregistrés avec Snap Movies en fonction de vos préférences sur un téléphone intelligent/tablette	261
Pour afficher des photos sur un téléviseur	262
Envoi des images	263
Pour envoyer des images vers un téléphone intelligent/tablette	267
Impression sans fil	268
Envoi des images vers un appareil AV	269
Envoi des images vers un ordinateur	270
Pour utiliser des services WEB	272
• Pour envoyer des images vers un service WEB	272
• Pour envoyer des images vers un [Service de synchro cloud]	275
Pour vous enregistrer au "LUMIX CLUB"	276
• À propos de [LUMIX CLUB]	276
À propos des connexions	280
• Se connecter via un point d'accès sans fil (via le réseau)	281
• Connecter directement l'appareil photo et un autre dispositif (connexion directe)	283
• Connexion rapide avec les mêmes paramètres que les précédents ([Sélectionner destination dans historique]/[Sélectionner destination dans mes favoris])	284
Menu [Configuration Wi-Fi]	286

11. Connexion à un autre appareil

Visualisation d'un film 4K sur un téléviseur/Sauvegarde des films 4K sur votre ordinateur ou enregistreur	288
• Pour regarder des films en 4K	288
• Stockage des films en 4K	289
Visualisation des images sur un téléviseur	290
• En utilisant VIERA Link (HDMI)	293
Pour sauvegarder les photos et les films sur votre ordinateur	294
• Téléchargement du logiciel	295
• Pour transférer les images vers un ordinateur	297
Pour sauvegarder les photos et les films sur un enregistreur	299
Impression des photos	300
Pour bénéficier d'images en 3D	303

12. Autres

Accessoires optionnels	306
Affichage écran/Affichage viseur	311
Affichage des messages	318
En cas de problème	320
Précautions à prendre	329

Contenus par fonctions



Enregistrement

Enregistrement

Mode enr.	P40
[Aperçu]	P72
[Panorama]	P77
[Intervallomètre]	P136
[Anim image par image]	P138
Bracketing de l'ouverture	P143
Bracketing de la mise au point	P143
[Exposition multiple]	P196
[Mode discret]	P209
Enregistrement 3D	P303

Photo 4K

[PHOTO 4K]	P118
[Post focus] (MP postérieure)	P129

Mise au point (MPA/MPM)

[Mode de Focus]	P91
[Mode AF]	P93
Réglage de la position de la zone MPA	P98
Mise au point manuelle	P102
[AF/AE]	P105

Lecteur

[Mode d'entraînement]	P114
[Rafale]	P115
Nombre maximum de photos pouvant être prises sans interruption	P116
[Retardateur]	P135

Qualité de l'image et teinte de la couleur

[Sensibilité]	P108
[Éq.blancs]	P110
[Style photo]	P186
[Configuration de filtre]	P188
[Format imag]	P190
[Qualité]	P191
[Haut. lumières Ombres]	P193
[i.dynamique]	P194
[l. résolution]	P194
[HDR]	P195
[Réd. brt obt. long]	P200
[Comp. ombre]	P200
[Compensation Diffraction]	P201
[Espace coul.]	P201

Exposition

[AE tactile]	P50
[Commande AE]	P73
[AF/AE]	P105
Compensation de l'exposition	P106
Bracketing de l'exposition	P142
[Mode mesure]	P192

Stabilisateur

Double stabilisateur d'image	P144
Stabilisateur d'image hybride 5 axes	P144

Flash

[Mode de flash]	P157
2 ^e synchronisation du rideau	P159
[Réglage du flash]	P160
Paramètres du flash sans fil	P161

Contrôles

Utilisation de la sortie HDMI pendant l'enregistrement	P291
---	------



Film

Film

Mode Films Créatifs	P85
[Fonction. discret]	P86
[Format enregistrement]	P166
[Qualité enr.]	P166
Vidéo en 4K	P164
[Recadrage 4K Live]	P169
Enregistrement de photos pendant l'enregistrement d'un film	P172
[Clip vidéo instantané]	P174

Image

[Niveau de luminosité]	P206
------------------------------	------



Configuration/Personnalisation

Paramètres de base

[Formater]	P27
[Régl.horl.]	P34
Changement d'affichage	P45
Comment paramétrer les éléments du menu	P51
[Q.MENU]	P53
[Bip]	P220
[Économie]	P222

Audio

[Rég. niv. micro]	P207
[Limiteur niveau micro.]	P207
[Réduction bruit vent]	P208
[Bruit objectif coupé]	P208
[Vent coupé]	P308

Paramètres de l'écran

[Aff. niv. micro]	P207
[Marqueur central]	P214
[Zebra Pattern]	P215
[Affich. réel monochr.]	P216

[Restaurer] (initialisation)	P225
[Nettoy. capteur]	P226

Personnalisation

[CUSTOM] dans le Menu Rapide	P54
Touches de fonction	P55
Mode Personnalisé	P87
[Personnel] Menu	P209



Lecture

Lecture

Visualisation de photo	P177
Lecture de film	P178
Zoom de lecture	P180
Lecture "mosaïque"	P181
Eff.	P184
[Prév.auto]	P217

Paramètres lecture/affichage

[Diaporama]	P229
[Tourner]/[Rotation aff]	P244

Édition

Empilement de mises au point	P133
[Traitement des RAW]	P233
[Sauvegarder PHOTO 4K Brut]	P235
[Composition lumière]	P236
[Retouche effacement]	P237
[Redimen.]	P242
[Cadrage]	P243

Ajout d'informations

[Journalisation du lieu]	P232
[Édit. titre]	P238
[Timbre car.]	P239

Paramètres de l'image

[Mes favoris]	P245
[Rég. impr.]	P246
[Protéger]	P247



Wi-Fi

Connexion

- “Image App” P252
- [WPS (Bout. poussoir)] P281, 283
- Connexion directe P283

Image App

- Enregistrement à distance P257
- Sauvegarde des images P258
- Envoi des images P259, 267
- Envoi et ajout d'informations de localisation P259
- Combinaison d'un film enregistré avec [Clip vidéo instantané] P261

En association avec d'autres dispositifs

- Visualisation de photos sur un téléviseur P262
- Impression des images P268
- Envoi des images vers un appareil AV P269
- Envoi des images vers un ordinateur P270
- Envoi d'images vers un service WEB P272
- Utilisation du [Service de synchro cloud] P275



Connexions avec d'autres dispositifs

Ordinateur

- “PHOTOfunSTUDIO” P295
- “SILKYPIX Developer Studio” P296
- Pour transférer les images vers un ordinateur P270

Enregistreur

- Duplication P299

Imprimante

- PictBridge P300

Téléviseur

- Visualisation des images sur un écran de télévision P290
- [VIERA link] P293

Précautions à prendre avec l'appareil photo

Ne le soumettez pas à de fortes vibrations, des chocs ou des pressions.

• L'objectif, l'écran, ou le boîtier externe peut être endommagé s'il est utilisé dans les conditions suivantes.

- Il pourrait également mal fonctionner ou bien l'image pourrait ne pas être enregistrée si vous:
 - Faire tomber ou cogner l'appareil photo.
 - Appuyez trop fort sur l'objectif ou sur l'écran.

■ À l'épreuve des éclaboussures

“À l'épreuve des éclaboussures” est une expression utilisée pour décrire le niveau supplémentaire de protection qu'offre cet appareil photo contre l'exposition à une quantité minimale d'humidité, d'eau ou de poussière. Être à l'épreuve des éclaboussures n'est pas une garantie que des dommages ne surviendront pas si cet appareil photo est soumis au contact direct de l'eau.

Afin de minimiser la possibilité de dommages, veuillez vous assurer que les précautions suivantes sont prises:

- La caractéristique “A l'épreuve des éclaboussures” fonctionne conjointement avec les objectifs qui ont été spécialement conçus pour prendre en charge cette caractéristique.
- Assurez-vous que le flash incorporé est fermé.
- Assurez-vous que tous les couvercles, les capuchons de prise et les couvercles de borne sont bien fermés.
- Assurez-vous d'être dans un endroit sec et sûr pour changer de batterie, d'objectif ou de carte mémoire. Après le changement, assurez-vous que leur couvercle de protection respectif est bien fermé.
- Si cet appareil photo entre en contact avec de l'eau, du sable ou un autre matériau étranger, nettoyez-le aussi vite que possible, en prenant les précautions nécessaires pour que la substance étrangère ne rentre pas à l'intérieur de l'appareil photo.
- En aucune circonstance vous ne devez toucher ou placer d'objets étrangers dans l'appareil photo ou à proximité du capteur d'images de l'appareil photo.

Si du sable, de la poussière ou des gouttes d'eau adhèrent à l'écran, essuyez-les à l'aide d'un chiffon doux et sec.

- Si vous ne le faites pas, l'écran pourrait répondre de façon incorrecte aux commandes tactiles.
- Si l'écran est refermé alors que de tels corps étrangers sont présents, un dysfonctionnement pourrait en résulter.

Si vous secouez l'appareil photo alors qu'il est hors marche, ses capteurs peuvent bouger ou bien un cliquetis peut être audible. Le son est produit par le stabilisateur de l'image incorporé dans le boîtier, et il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.

■ À propos de la condensation (Lorsque l'objectif, le viseur ou le moniteur est embué)

- Lorsque la température ou le taux d'humidité ambiants change, de la condensation se forme. Prenez garde à la condensation car elle peut causer des taches ou créer de la moisissure sur l'objectif, le viseur et le moniteur ainsi qu'un dysfonctionnement de l'appareil.
- En cas de condensation, mettez l'appareil photo hors marche et laissez-le pendant environ 2 heures. La buée disparaîtra naturellement, lorsque la température de l'appareil photo se rapprochera de celle ambiante.

Accessoires standard

Vérifiez que tous les accessoires sont fournis avant d'utiliser l'appareil photo.

- Les accessoires et leur forme seront différents selon le pays ou la région où l'appareil photo a été acheté.
Pour plus de détails sur les accessoires, référez-vous à la section "Manuel d'utilisation Fonctions de base".
- Le bloc-batterie est appelé **bloc-batterie** ou **batterie** dans le texte.
- Le chargeur de batterie est appelé **chargeur de batterie** ou **chargeur** dans le texte.
- La carte mémoire SD, la carte mémoire SDHC et la carte mémoire SDXC sont appelées **carte** dans le texte.
- **La carte est en option.**




MENU




Noms et fonctions des composants

■ Boîtier de l'appareil photo

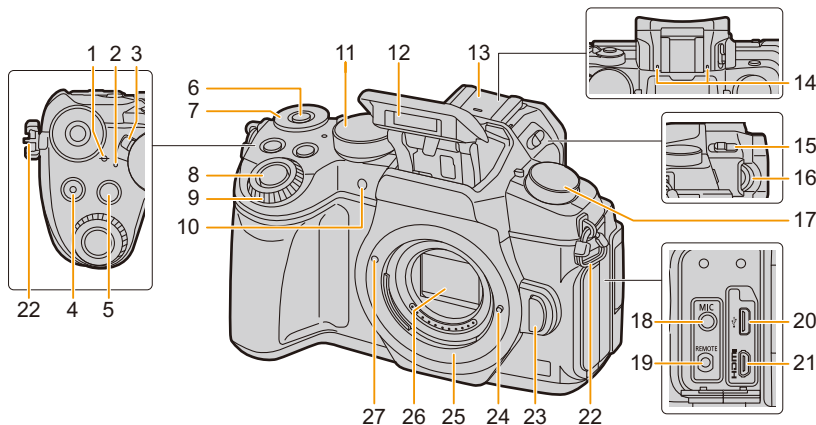

1	Repère de référence de la distance de mise au point (P104)	14	Microphone stéréo (P207) • Faites attention à ne pas couvrir le microphone avec votre doigt. Cela pourrait rendre difficile l'enregistrement du son.
2	Indicateur d'état (P34)/ Témoin de connexion Wi-Fi® (P250)	15	Levier d'ouverture du flash (P154)
3	Interrupteur marche/arrêt de l'appareil photo (P34)	16	Molette de réglage de la dioptrie (P37)
4	Touche film (P164)	17	Molette du mode d'entraînement (P114)
5	Touche [] (Compensation de l'exposition) (P106)/touche [Fn1] (P55)	18	Prise [MIC] (P307)
6	Touche fonction (Fn11) (P55)	19	Prise [REMOTE] (P309)
7	Molette arrière (P41)	20	Prise USB (P297, 300)
8	Déclencheur (P39)	21	Prise [HDMI] (P290)
9	Molette avant (P41)	22	Œillet de bandoulière (P18)
10	Indicateur du retardateur (P135)/ Lampe d'assistance pour la mise au point automatique (P210)	23	Touche de déverrouillage de l'objectif (P31)
11	Molette de sélection du mode (P40)	24	Tige de verrouillage de l'objectif
12	Flash (P154)	25	Monture
13	Griffe porte-accessoires (Couvercle de la griffe porte-accessoires) (P306) • Conservez le couvercle de la griffe porte-accessoires hors de portée des enfants pour éviter qu'ils puissent l'avaler.	26	Capteur
		27	Repère d'installation de l'objectif (P30)



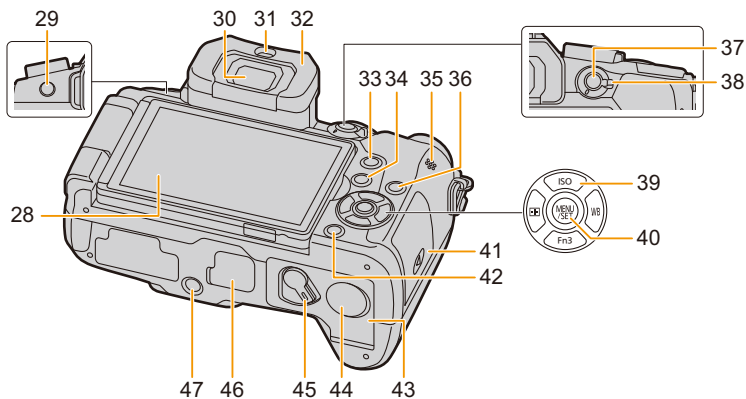

28	Écran tactile (P48)/Écran (P311)
29	Touche du viseur [LVF] (P37)/Touche [Fn5] (P55)
30	Viseur (P37)
31	Détecteur oculaire (P38)
32	Œilleton (P330)
33	Touche [Q.MENU] (P53)/Touche [Fn2] (P55)
34	Touche [▶] (Lecture) (P177)
35	Haut-parleur (P220)
36	Touche [DISP.] (P45, 47)
37	Touche [AF/AE LOCK] (P105)
38	Levier du mode mise au point (P89, 102)
39	Touches du curseur (P44) ▲/[ISO] (sensibilité ISO) (P108) ▶/[WB] (Balance des blancs) (P110) ◀/[] (Mode de mise au point automatique) (P93) ▼/[Fn3] (P55)
40	Touche [MENU/SET] (P44, 51)
41	Couvercle de la carte (P25)
42	Touche [] (Supprimer/Annuler) (P184)/ Touche [Fn4] (P55)
43	Couvercle de la batterie (P24)


44	Couvercle du coupleur c.c. (P310) • En utilisant un adaptateur secteur, assurez-vous que le coupleur c.c. de Panasonic (en option) et l'adaptateur secteur (en option) sont utilisés.
45	Levier de déverrouillage (P24)
46	Couvercle pour le connecteur de la prise d'alimentation (P309) • Conservez le couvercle du connecteur de la prise d'alimentation hors de portée des enfants pour éviter qu'ils puissent l'avaler.
47	Monture du trépied (P335) • Il n'est pas possible d'installer et de fixer en toute sécurité l'appareil photo sur un trépied dont la longueur de la vis est de 5,5 mm (0,22 po) ou plus. Cela peut endommager l'appareil photo.

■ À propos de la touche fonction ([Fn6] à [Fn10])


- Les touches fonction ([Fn6] à [Fn10]) (P55) sont des icônes tactiles. Touchez l'onglet [Fn] de l'écran d'enregistrement pour les afficher.

■ Objectif


H-FS12060

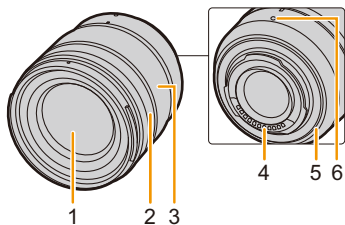

H-FS14140

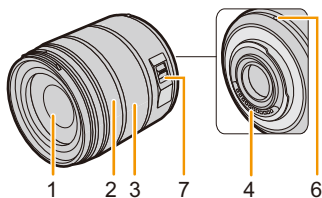

H-FS1442A

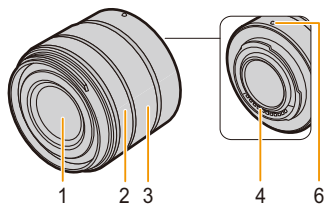

1 Surface de l'objectif

2 Bague de mise au point (P102)

3 Bague de zoom (P148)

4 Point de contact

5 Garniture en caoutchouc de l'objectif (P331)

6 Repère d'installation de l'objectif (P30)


7 Commutateur de stabilisation optique de l'image [O.I.S.] (P144)

À propos de l'objectif

Cet appareil peut utiliser les objectifs dédiés compatibles avec le système de montage pour objectif Micro Four Thirds™ (monture Micro Four Thirds (pour Micro quatre tiers)).



Vous pouvez également utiliser un objectif de l'une des normes suivantes en utilisant un adaptateur pour monture.

Objectif	Adaptateur pour monture
Objectifs aux caractéristiques de montage Four Thirds™ 	Adaptateur pour monture (DMW-MA1: en option)
Monture objectif interchangeable Leica M	Adaptateur pour monture M (DMW-MA2M: en option)
Monture objectif interchangeable Leica R	Adaptateur pour monture R (DMW-MA3R: en option)

- Lorsque vous utilisez un adaptateur pour monture pour objectif Leica, paramétrez [Sans objectif] (P218) sur [OUI].

À propos de l'objectif et des fonctions

Selon l'objectif utilisé, certaines fonctions, comme la mise au point automatique, le stabilisateur d'image, ainsi que les fonctions du zoom, peuvent être désactivées ou s'utiliser différemment. Pour plus de détails sur l'objectif utilisé, consultez le site Web.

Référez-vous aux catalogues/pages Web pour la plupart des informations actuelles concernant les objectifs compatibles.

<http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>

(Ce site est uniquement en anglais.)

- La longueur focale notée sur l'objectif en cours d'utilisation est équivalente au double lorsque convertie en film de 35 mm.
(Elle sera équivalente à un objectif de 100 mm si un objectif de 50 mm est utilisé.)

À propos du micrologiciel de votre objectif interchangeable

Pour enregistrer de façon plus fluide, nous vous conseillons de mettre à jour la version du micrologiciel de l'objectif interchangeable.

- **Pour connaître les plus récentes informations du micrologiciel ou pour le télécharger, visitez le site d'assistance ci-dessous:**

<http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>

(Ce site est uniquement en anglais.)


- Pour vérifier la version du micrologiciel de l'objectif interchangeable, installez-le sur le boîtier de l'appareil photo et sélectionnez [Aff. version] dans le menu [Config.].

Mise en place de la bandoulière


- Nous vous conseillons d'attacher la bandoulière en utilisant l'appareil photo pour éviter qu'il tombe.

- 1** Faites passer la bandoulière dans l'œillet présent sur le corps de l'appareil photo.


(A): Œillet de la bandoulière

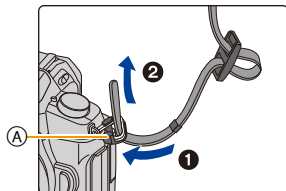

- 2** Passez l'extrémité de la bandoulière à travers l'anneau en suivant la flèche puis passez-la à travers la butée.

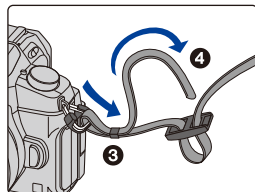


- 3** Passez l'extrémité de la bandoulière à travers le trou de l'autre côté de la butée.

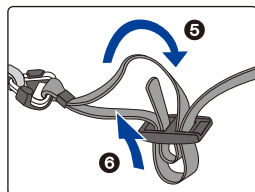

- 4** Tirez sur la bandoulière et vérifiez qu'elle tient bien.

- Effectuez les étapes 1 à 4 puis attachez l'autre côté de la bandoulière.

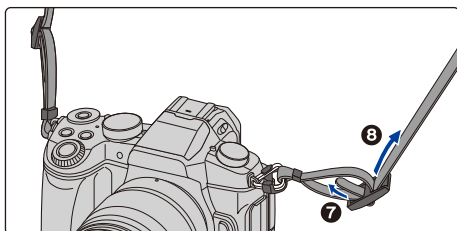

- Utilisez la bandoulière en la portant à votre épaule.
 - Ne la passez pas autour du cou. Cela pourrait provoquer des blessures ou des accidents.
- Ne laissez pas la bandoulière à la portée d'un enfant.
 - Cela pourrait entraîner un accident s'il se la passait autour du cou.

Chargement de la batterie

■ À propos des batteries utilisables avec cette unité


Nous avons découvert que des batteries de contrefaçon, ressemblant beaucoup au produit d'origine, sont disponibles à la vente chez certains commerçants. Certaines de ces batteries ne sont pas suffisamment protégées par la protection interne pour répondre aux exigences des normes de sécurité appropriées. Il est possible que ces batteries puissent provoquer un incendie ou une explosion. Veuillez prendre note que nous ne sommes en aucun cas responsables des accidents ou des pannes survenus à la suite de l'usage d'une batterie de contrefaçon. Pour être assuré que des produits sûrs sont utilisés. Nous vous conseillons d'utiliser de véritables batteries de marque Panasonic.

- Utilisez le chargeur et la batterie dédiés.

Chargement

- La batterie n'est pas chargée lors de l'achat de l'appareil photo. Chargez la batterie avant de l'utiliser.
- Chargez la batterie avec le chargeur à l'intérieur.

- 1** Fixez la batterie en faisant attention au sens de celle-ci.


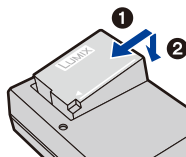


- 2** Branchez le chargeur à la prise électrique.

- L'indicateur [CHARGE] (A) s'allume et le chargement commence.

Type fiche

Type entrée

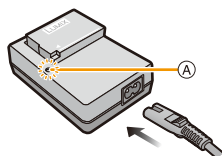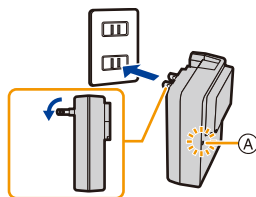

■ À propos de l'indicateur [CHARGE]

Allumé: Chargement.

Éteint: Le chargement est terminé.
(Déconnectez le chargeur de la prise électrique et retirez la batterie à la fin du chargement.)

• Lorsque l'indicateur [CHARGE] clignote

- La température de la batterie est trop élevée ou trop basse. Nous vous conseillons de recharger la batterie à une température ambiante située entre 10 °C et 30 °C (50 °F et 86 °F).
- Les bômes du chargeur ou de la batterie sont sales. Dans ce cas, essayez-les avec un linge sec.


■ Temps de chargement

Temps de chargement

Environ 140 min

- La durée de chargement indiquée est celle d'une batterie complètement déchargée. Cette durée de chargement peut varier selon l'usage qui a été fait de la batterie. La durée de chargement d'une batterie dans un environnement chaud/froid ou d'une batterie qui n'a pas été utilisée pendant longtemps peut être plus longue que d'habitude.

■ Indicateur de l'état de la batterie



- L'indicateur devient rouge et clignote si la charge résiduelle de la batterie est épuisée. (L'indicateur d'état clignote également)
Rechargez la batterie ou remplacez-la par une batterie chargée.

• Ne laissez aucun élément métallique (comme des pinces) près des bornes de contact de la prise d'alimentation.

Dans le cas contraire, un feu et/ou un choc électrique peuvent être causés par un court-circuit ou par la chaleur générée.

- La batterie peut être rechargée même si elle n'est pas complètement déchargée, mais il n'est pas conseillé de recharger fréquemment la batterie si celle-ci est entièrement chargée. (Un gonflement peut survenir.)

Durée approximative de fonctionnement et nombre d'images enregistrables

Selon la norme CIPA (Camera & Imaging Products Association)

Lorsqu'une carte mémoire SDHC de Panasonic et la batterie fournie sont utilisées

■ Pour enregistrer des photos (en utilisant l'écran)

Quand l'objectif interchangeable (H-FS12060) est utilisé	
Nombre d'images enregistrables	Environ 330 images
Durée d'enregistrement	Environ 165 min
Quand l'objectif interchangeable (H-FS14140) est utilisé	
Nombre d'images enregistrables	Environ 320 images
Durée d'enregistrement	Environ 160 min
Quand l'objectif interchangeable (H-FS1442A) est utilisé	
Nombre d'images enregistrables	Environ 330 images
Durée d'enregistrement	Environ 165 min

■ Pour enregistrer des photos (en utilisant le viseur)

Les nombres entre parenthèses indiquent les valeurs obtenues lorsque [Éco. Énergie si utilisation viseur] (P222) est réglé sur [3 S] et fonctionne comme prévu. (Basé sur les conditions de test dérivées de la norme CIPA et spécifiées par Panasonic)

Quand l'objectif interchangeable (H-FS12060) est utilisé	
Nombre d'images enregistrables	Environ 320 photos (Environ 800 photos)
Durée d'enregistrement	Environ 160 min
Quand l'objectif interchangeable (H-FS14140) est utilisé	
Nombre d'images enregistrables	Environ 310 photos (Environ 800 photos)
Durée d'enregistrement	Environ 155 min
Quand l'objectif interchangeable (H-FS1442A) est utilisé	
Nombre d'images enregistrables	Environ 320 photos (Environ 800 photos)
Durée d'enregistrement	Environ 160 min

■ Enregistrement de films (en utilisant l'écran)

[AVCHD] (Enregistrement avec un réglage de qualité de photo [FHD/17M/50i])

Quand l'objectif interchangeable (H-FS12060) est utilisé	
Durée d'enregistrement	Environ 120 min
Durée d'enregistrement effective	Environ 60 min
Quand l'objectif interchangeable (H-FS14140) est utilisé	
Durée d'enregistrement	Environ 120 min
Durée d'enregistrement effective	Environ 60 min
Quand l'objectif interchangeable (H-FS1442A) est utilisé	
Durée d'enregistrement	Environ 120 min
Durée d'enregistrement effective	Environ 60 min

[MP4] (Enregistrement avec un réglage de qualité de photo [FHD/28M/50p])

Quand l'objectif interchangeable (H-FS12060) est utilisé	
Durée d'enregistrement	Environ 110 min
Durée d'enregistrement effective	Environ 55 min
Quand l'objectif interchangeable (H-FS14140) est utilisé	
Durée d'enregistrement	Environ 110 min
Durée d'enregistrement effective	Environ 55 min
Quand l'objectif interchangeable (H-FS1442A) est utilisé	
Durée d'enregistrement	Environ 110 min
Durée d'enregistrement effective	Environ 55 min



[MP4] (Enregistrement avec un réglage de qualité de photo [4K/100M/25p])

Quand l'objectif interchangeable (H-FS12060) est utilisé	
Durée d'enregistrement	Environ 90 min
Durée d'enregistrement effective	Environ 45 min
Quand l'objectif interchangeable (H-FS14140) est utilisé	
Durée d'enregistrement	Environ 90 min
Durée d'enregistrement effective	Environ 45 min
Quand l'objectif interchangeable (H-FS1442A) est utilisé	
Durée d'enregistrement	Environ 90 min
Durée d'enregistrement effective	Environ 45 min

- La durée enregistrable effective est la durée disponible pour enregistrer en cas d'actions répétées comme la mise en/hors marche de l'appareil, démarrer/arrêter l'enregistrement, etc.

■ Lecture (en utilisant l'écran)

Quand l'objectif interchangeable (H-FS12060) est utilisé	
Durée de la visualisation	Environ 220 min
Quand l'objectif interchangeable (H-FS14140) est utilisé	
Durée de la visualisation	Environ 230 min
Quand l'objectif interchangeable (H-FS1442A) est utilisé	
Durée de la visualisation	Environ 230 min

- **Les durées de fonctionnement et le nombre d'images enregistrables seront différentes selon l'environnement et les conditions de fonctionnement.**


Par exemple, dans les cas suivants, les durées de fonctionnement sont raccourcies et le nombre d'images enregistrables est réduit.

- Dans un environnement à basse température, comme une piste de ski.
- Lorsque le flash est utilisé de façon répétée.
- Lorsque la durée d'utilisation de l'appareil photo devient très courte alors que la batterie est correctement chargée, la durée de vie de la batterie peut avoir expiré. Achetez une nouvelle batterie.

Mise en place/Retrait de la batterie

• Vérifiez que cet appareil est hors marche.

1 **1:** Faites glisser le levier de déverrouillage dans le sens de la flèche (vers le coté OPEN).

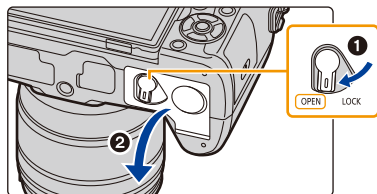


2: Ouvrez le couvercle du logement de la batterie.

• Assurez-vous d'utiliser une batterie de marque Panasonic.

• Si vous utilisez d'autres batteries, nous ne pouvons pas garantir la qualité de ce produit.


2 Tout en étant attentif au sens de la batterie, introduisez-la jusqu'à entendre le son de verrouillage puis vérifiez qu'elle est bloquée par le levier **A**.

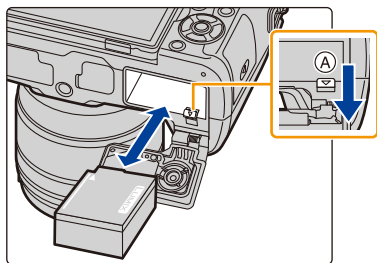

Tirez le levier **A** dans le sens de la flèche pour retirer la batterie.

3 **1:** Fermez la porte de la batterie.

2: Faites glisser le levier de déverrouillage dans le sens de la flèche.

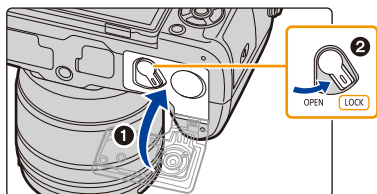

• Vérifiez qu'il n'y a aucun corps étranger collé à l'intérieur (joint en caoutchouc) de la porte de la batterie.

• Retirez la batterie après l'usage.

(La batterie s'épuisera si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée après son chargement.)

• **La batterie se réchauffe après son utilisation ainsi que pendant et après le chargement. L'appareil photo se réchauffe lui aussi pendant l'utilisation. Ceci ne constitue toutefois pas un mauvais fonctionnement.**

• Avant de retirer la batterie, mettez l'appareil photo hors marche, et attendez que l'indicateur d'état disparaisse complètement.


(Autrement, cet appareil peut ne plus fonctionner normalement et la carte elle-même peut être endommagée ou les photos enregistrées perdues.)

• Faites attention en retirant la batterie car celle-ci peut sortir d'un coup.


Mise en place/Retrait de la carte (En option)

- Vérifiez que cet appareil est hors marche.


1 Faites coulisser le couvercle carte pour l'ouvrir.

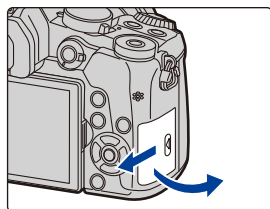

2 Poussez-la fermement jusqu'à ce que vous entendiez un "clac" tout en faisant attention à la direction dans laquelle vous l'insérez.
Pour retirer la carte, poussez-la jusqu'à ce qu'elle clique, puis tirez-la d'un coup.

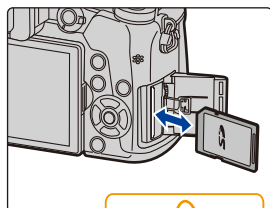


- Ⓐ: Ne touchez pas les bornes de raccordement de la carte.



3 **1**: Fermez le couvercle carte.

2: Faites coulisser le couvercle carte à fond puis fermez-le bien.

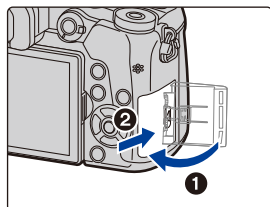

- Avant de retirer la carte, mettez l'appareil photo hors marche, et attendez que l'indicateur d'état disparaisse complètement.

(Autrement, cet appareil peut ne plus fonctionner normalement et la carte elle-même peut être endommagée ou les photos enregistrées perdues.)

Information de la carte




Les cartes conformes à la norme SD suivantes peuvent être utilisées avec cet appareil. (Ces cartes sont appelées **carte** dans le texte.)


Carte mémoire SD (512 Mo à 2 Go)	<ul style="list-style-type: none"> • Cet appareil est compatible avec les cartes mémoire SDHC/SDXC à la norme UHS-I/UHS-II UHS de classe de vitesse 3. • Le fonctionnement des cartes situées à gauche a été vérifié avec des cartes de marque Panasonic.
Carte mémoire SDHC (4 Go à 32 Go)	
Carte mémoire SDXC (48 Go à 128 Go)	

■ À propos de l'enregistrement d'une vidéo/photo 4K et des débits de la classe de vitesse

En fonction du [Format enregistrement] (P166) et de la [Qualité enr.] (P166) du film, la carte nécessaire est différente. Pour enregistrer des photos 4K, vous avez besoin d'une carte ayant une classe de vitesse qui prend en charge l'enregistrement photo 4K. Utilisez une carte répondant aux débits suivants de la classe de vitesse SD ou de la classe de vitesse UHS.

- La classe de vitesse SD et la classe de vitesse UHS sont les normes de vitesse concernant l'écriture en continue. Pour vérifier la classe, regardez le côté étiqueté, etc. de la carte.

[Format enregistrement]	[Qualité enr.]	Classe de vitesse	Exemple d'étiquette
[AVCHD]	Tout	Classe 4 ou plus élevée	CLASS  
[MP4]	FHD/HD		
[MP4]	4K	UHS de classe de vitesse 3	

En enregistrement avec la fonction Photo 4K/Post Focus (MP postérieure)	UHS de classe de vitesse 3	
--	----------------------------	---

- Veuillez prendre connaissance des informations les plus récentes sur le site Web suivant.

<http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>

(Ce site est uniquement en anglais.)



Accès à la carte


L'indicateur d'accès s'allume en rouge lorsque les photos sont en train d'être enregistrées sur la mémoire interne.



• **Durant l'accès (écriture de l'image, lecture et suppression, formatage etc.), ne mettez pas l'appareil photo hors marche, ne retirez pas la batterie, la carte et ne débranchez pas l'adaptateur secteur (en option). De plus, ne soumettez pas l'appareil photo à des vibrations, des chocs ou à de l'électricité statique. La carte ou les données de la carte peuvent être endommagées, et cet appareil pourrait ne plus fonctionner normalement.**

Si une opération échoue à cause des vibrations, d'un choc ou de l'électricité statique, effectuez de nouveau l'opération.

- Si vous mettez la languette de protection contre l'écriture (A) sur "LOCK", vous ne serez plus en mesure d'écrire, de supprimer ou de formater les données de la carte ou bien de les afficher par date d'enregistrement.
- Les données de la carte peuvent être endommagées ou perdues à cause des ondes électromagnétiques, de l'électricité statique, ou d'une panne de l'appareil photo ou de la carte. Nous vous recommandons de sauvegarder les données importantes sur un ordinateur, etc.
- Conservez la carte mémoire hors de portée des enfants afin qu'ils ne puissent pas l'avaler.



Formatage de la carte (initialisation)

Formatez la carte avant de prendre une photo avec cet appareil.

Puisque les données ne peuvent pas être récupérées après le formatage, veuillez à sauvegarder les données nécessaires à l'avance.

Sélectionnez le menu. (P51)

MENU → **[Config.]** → **[Formater]**

- Utilisez une batterie suffisamment chargée ou l'adaptateur secteur (en option) pour formater. Ne mettez pas l'appareil photo hors marche pendant le formatage.
- Si la carte a été formatée par un ordinateur ou par un autre appareil, formatez-la à nouveau avec l'appareil photo.

Nombre approximatif d'images enregistrables et durée d'enregistrement disponible

■ Nombre d'images enregistrables

• Format [4:3], Qualité [■]

[Format imag]	16 Go	32 Go	64 Go	128 Go
L (16M)	1810	3630	7260	14380
M (8M)	3310	6640	13000	25740
S (4M)	5670	11360	21480	42540

• Format [4:3], Qualité [RAW■]

[Format imag]	16 Go	32 Go	64 Go	128 Go
L (16M)	550	1110	2230	4420
M (8M)	640	1290	2580	5120
S (4M)	700	1410	2800	5550

■ Durée d'enregistrement disponible (En enregistrant des films)

- "h" est l'abréviation de heure, "m" de minute et "s" de seconde.
- La durée enregistrable est la durée totale de tous les films qui ont été enregistrés.

• [AVCHD]

[Qualité enr.]	16 Go	32 Go	64 Go	128 Go
[FHD/28M/50p]	1h10m	2h30m	5h00m	9h55m
[FHD/17M/50i]	2h00m	4h5m	8h15m	16h25m
[FHD/24M/25p]/ [FHD/24M/24p]	1h25m	2h55m	5h50m	11h35m

• [MP4]

[Qualité enr.]	16 Go	32 Go	64 Go	128 Go
[4K/100M/30p]/ [4K/100M/25p]/ [4K/100M/24p]	20m00s	41m00s	1h20m	2h45m
[FHD/28M/60p] [FHD/28M/50p]	1h10m	2h25m	5h00m	9h55m
[FHD/20M/30p] [FHD/20M/25p]	1h35m	3h15m	6h40m	13h15m
[HD/10M/30p] [HD/10M/25p]	3h5m	6h20m	12h45m	25h20m



- En fonction des conditions d'enregistrement et du type de la carte, le nombre de photos enregistrables et la durée d'enregistrement disponible varient.

- Film AVCHD :

L'enregistrement s'arrête lorsque la durée continue de celui-ci dépasse 29 minutes et 59 secondes.

Vous pouvez continuer d'enregistrer sans interruption même si la taille du fichier dépasse 4 Go, mais le fichier vidéo sera divisé.

- Film MP4 avec une taille de [Qualité enr.] de [FHD] ou [HD] :

L'enregistrement s'arrête lorsque la durée continue de celui-ci dépasse 29 minutes et 59 secondes.

Vous pouvez continuer d'enregistrer sans interruption même si la taille du fichier dépasse 4 Go, mais le fichier vidéo sera divisé et enregistré/lu séparément.

- Film MP4 avec une taille de [Qualité enr.] de [4K] :

L'enregistrement s'arrête lorsque la durée continue de celui-ci dépasse 29 minutes et 59 secondes.

– En utilisant une carte mémoire SDHC : vous pouvez continuer d'enregistrer sans interruption même si la taille du fichier dépasse 4 Go, mais le fichier du film sera divisé et enregistré/lu séparément.

– En utilisant une carte mémoire SDXC : Vous pouvez enregistrer un film sous forme d'un seul fichier.

- **La durée d'enregistrement maximale disponible sans interruption s'affiche à l'écran.**



MENU




Mise en place/retrait de l'objectif

En changeant l'objectif, vous augmenterez vos possibilités de prises de vue et, encore plus, le plaisir d'utiliser votre appareil photo.


- Vérifiez que l'appareil photo est hors marche.
- Changez les objectifs dans un endroit propre et sans poussière. Consultez la [P330](#) s'il y a de la saleté ou de la poussière sur l'objectif.

Mise en place de l'objectif

- 1** Tournez le capuchon arrière de l'objectif (A) et le capuchon du boîtier (B) dans le sens de la flèche pour les retirer.

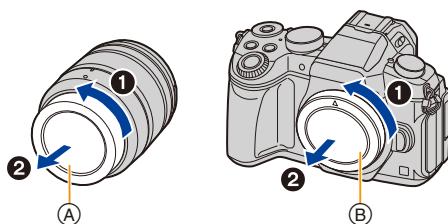

- 2** Alignez les repères de montage de l'objectif (C) puis tournez l'objectif dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il clique.

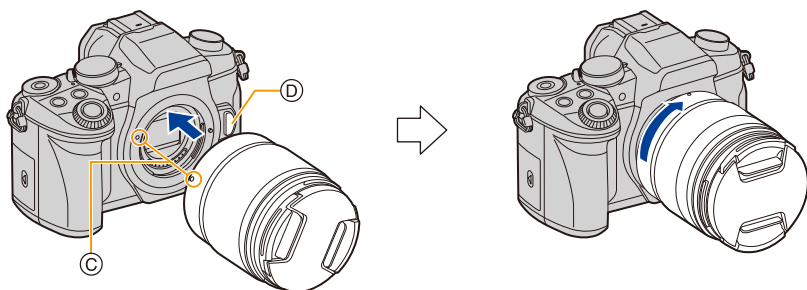


- N'appuyez pas sur la touche de déverrouillage de l'objectif (D) lorsque vous installez un objectif.
- N'essayez pas de mettre en place l'objectif en le tenant penché par rapport au boîtier de l'appareil photo car cela pourrait rayer la monture de l'objectif.

Retrait de l'objectif

- Fixer le protège-objectif.

Tout en appuyant sur la touche de déverrouillage de l'objectif **A**, tournez l'objectif dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il s'arrête puis retirez-le.

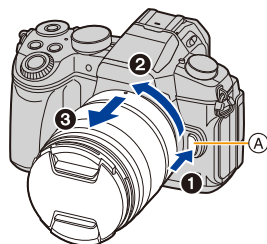

- Pour éviter que la poussière et d'autres corps étrangers s'accumulent ou pénètrent à l'intérieur de l'appareil photo ou de l'objectif, assurez-vous de fixer le capuchon du boîtier à l'appareil photo et le capuchon d'objectif arrière à l'objectif après avoir retiré celui-ci de l'appareil photo.


Commandes du zoom

Lorsque vous utilisez l'objectif interchangeable (H-FS12060/H-FS14140/H-FS1442A)

Tournez la bague du zoom de l'objectif.

Coté **T**: Agrandit la distance du sujet

Coté **W**: Élargit l'angle de vue

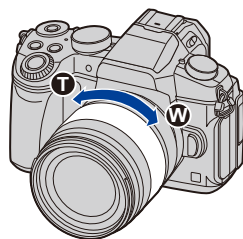

Fixation du parasoleil

Lorsque vous enregistrez avec un fort contre-jour, un reflet irrégulier peut apparaître dans l'objectif. Le parasoleil réduit l'inclusion de la lumière non désirée sur les images enregistrées et diminue la chute du contraste. Le parasoleil empêche l'excès de lumière et améliore la qualité de l'image.


Pour installer le parasoleil (forme tulipe) allant avec l'objectif interchangeable (H-FS12060/H-FS14140/H-FS1442A)

Tenez le parasoleil en plaçant vos doigts comme montré sur l'illustration.


• Ne tenez pas le parasoleil de manière à ce qu'il puisse être tordu.



1 Alignez le repère **A** (●) présent sur le parasoleil avec le repère situé à l'extrémité de l'objectif.

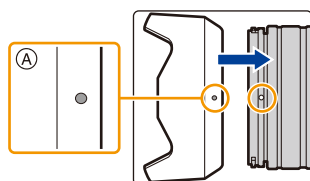


2 Faites tourner le parasoleil dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il fasse entendre un clic, puis alignez le repère **B** (◻) présent sur le parasoleil avec le repère situé à l'extrémité de l'objectif.

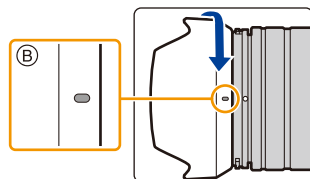

Rangement temporaire du parasoleil

Exemple : H-FS12060


- 1** Tournez le parasoleil en direction de la flèche pour le détacher.
- 2** Alignez le repère **C** (◻) présent sur le parasoleil avec le repère situé à l'extrémité de l'objectif.
- 3** Tournez le parasoleil dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

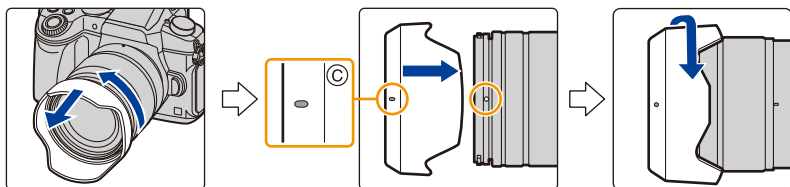

Ouverture/réglage de l'écran

Au moment où cet appareil photo est acheté, le moniteur est rangé dans le boîtier de l'appareil photo.

Sortez-le comme montré ci-dessous.

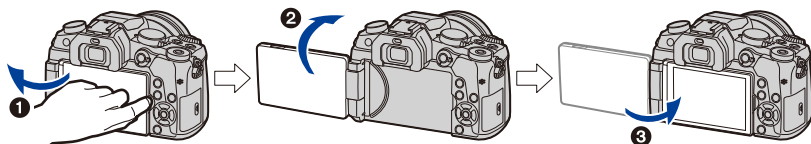


- 1 Ouvrez l'écran. (180° maximum)
- 2 On peut le faire pivoter à 180° vers l'avant.
- 3 Remettez le moniteur en place.

• **Tournez le moniteur seulement lorsque vous l'avez suffisamment ouvert, et faites attention de ne pas trop forcer car il pourrait s'endommager.**


■ Prise de vue libre

L'écran peut être pivoté pour correspondre à vos besoins. Ceci est pratique car cela permet de prendre des photos de différents angles en ajustant l'écran.

Pour prendre des photos en plongée

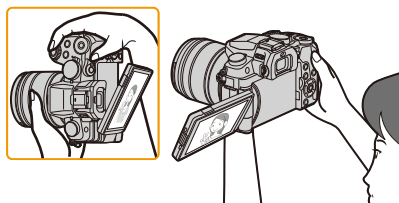

Pour prendre des photos en contre-plongée

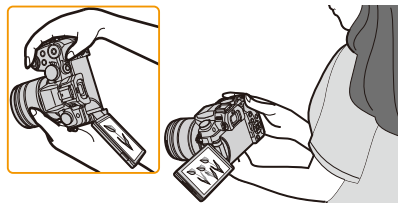


• Lorsque vous n'utilisez pas le moniteur nous vous conseillons de le fermer avec l'écran vers l'intérieur pour éviter de le salir et de le rayer.

Paramétrage de l'horodateur (horloge)

• L'horloge n'est pas configurée lors de l'achat de cet appareil photo.

1 Mettez l'appareil photo en marche.

- Lorsque l'appareil photo est en marche, l'indicateur d'état **1** est vert.
- Si l'écran de sélection de la langue n'est pas affiché, poursuivez à l'étape 4.

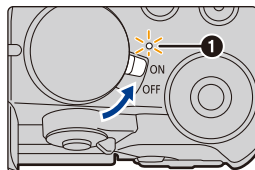


2 Appuyez sur [MENU/SET].

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la langue, et appuyez sur [MENU/SET].

4 Appuyez sur [MENU/SET].

5 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner les éléments (année, mois, jour, heure, minute), et appuyez sur ▲/▼ pour valider.


- Ⓐ: Heure du lieu d'origine
- Ⓑ: Heure du lieu de destination

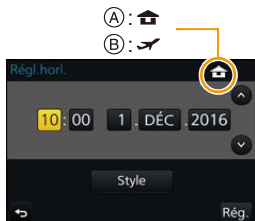

Pour paramétrer l'ordre d'affichage et le format de l'affichage de l'horloge.

- Pour afficher l'écran de configuration pour l'ordre/heure, sélectionnez [Style] puis appuyez sur [MENU/SET].

6 Appuyez sur [MENU/SET] pour paramétrer.

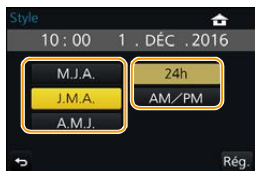

- 7 Lorsque [Le réglage d'horloge est terminé.] est affiché, appuyez sur [MENU/SET].
- 8 Lorsque [Régler la zone de départ] est affiché, appuyez sur [MENU/SET].
- 9 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le lieu d'origine, puis appuyez sur [MENU/SET].



Pour régler de nouveau l'horloge

Sélectionnez [Régl.horl.] dans le menu [Config.]. (P51)

- L'horloge peut être réinitialisée comme montré aux étapes 5 et 6 de la P34.
- La configuration de l'horloge est maintenue pendant 3 mois en utilisant la pile interne de l'horloge même sans la batterie.
(Laissez la batterie chargée dans l'appareil pendant 24 heures pour charger la pile interne.)


- Si l'horloge n'est pas configurée, la date exacte ne pourra pas être imprimée si vous incrustez la date sur les images avec [Timbre car.] ou si vous commandez des impressions à un laboratoire photo.

Commandes de base

Conseils pour prendre de bonnes photos

Tenez l'appareil photo délicatement entre vos deux mains, maintenez vos bras immobiles sur les côtés et tenez-vous debout, les pieds légèrement écartés.

- Ne couvrez pas le flash, la lampe d'assistance MPA (A), le microphone (B), ou le haut-parleur (C) avec vos doigts ou d'autres objets.
- Assurez-vous d'être stable sur vos pieds et qu'il n'y a aucun risque de collision avec une autre personne, un objet etc. se trouvant à proximité pendant la prise des photos.

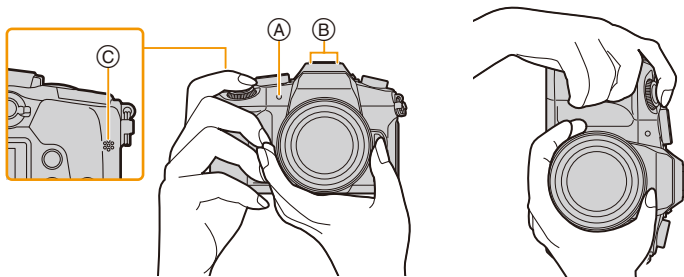

■ Détecte l'orientation de l'appareil photo (Fonction de détection de direction)

Cette fonction détecte le sens vertical lorsque vous enregistrez avec l'appareil photo orienté verticalement. Lorsque vous regardez l'enregistrement, celui-ci s'affiche automatiquement dans le sens vertical.

(Uniquement disponible si [Rotation aff] (P244) est sur [OUI].)




- Lorsque l'appareil est tenu verticalement et incliné significativement vers le haut ou vers le bas pour prendre les photos, la fonction de détection de direction peut ne pas fonctionner correctement.
- Les images animées, les fichiers rafale 4K, et les photos prises avec la fonction de mise au point postérieure ne peuvent pas s'afficher verticalement.

Utilisation du viseur

Réglage dioptrique

Ajustez l'oculaire pour qu'il s'adapte à votre vision de façon à voir nettement les détails affichés dans le viseur.

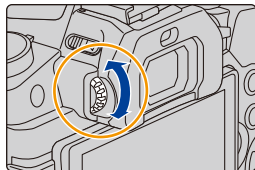


Pour commuter entre l'écran/viseur

Appuyez sur [LVF] pour commuter entre l'écran et le viseur.

(A) Touche [LVF]

(B) Détecteur oculaire

• Vous pouvez également utiliser la touche comme une touche de fonction. (P55)

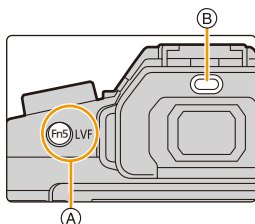


Appuyez sur [LVF].

Permutation automatique
viseur/écran*

Affichage dans le viseur*

Affichage à l'écran

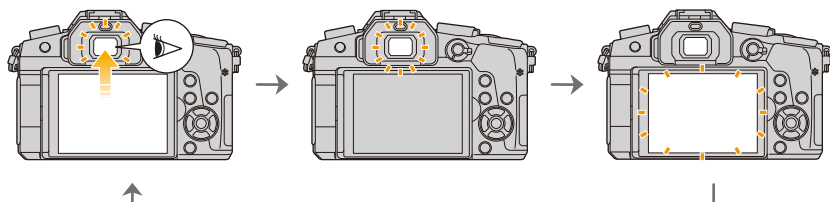

* Si [Détecteur viseur AF] dans le menu [Personnel] est réglé sur [OUI], l'appareil photo règle automatiquement la mise au point car le détecteur oculaire est activé. L'appareil photo n'émet pas de bip sonore si la mise au point est effectuée avec [Détecteur viseur AF].

■ Notes sur la permutation automatique viseur/écran

La permutation automatique viseur/écran permet au détecteur oculaire de basculer automatiquement l'affichage vers le viseur lorsque vous placez votre œil ou un objet à proximité du détecteur oculaire.

- Si vous activez la fonction de permutation automatique viseur/écran et que vous affichez les "informations d'enregistrement à l'écran" (P46) sur l'écran, [Éco. Énergie si utilisation viseur] sous [Économie] (P222) peut être utilisé, vous permettant de réduire la consommation de la batterie.
- Le détecteur oculaire pourrait ne pas fonctionner correctement selon la forme de vos lunettes, la façon dont vous tenez l'appareil, ou en présence d'une forte lumière autour de l'oculaire. Commutez manuellement dans ce cas. Dans ce cas, appuyez sur [LVF] pour commuter l'affichage.
- Durant la lecture d'un film ou un diaporama, l'appareil photo ne passera pas automatiquement de l'afficheur au viseur avec le détecteur oculaire.
- Le détecteur oculaire ne marche pas en fonction de l'angle de l'écran.



Réglage de la sensibilité du détecteur oculaire et de la commutation automatique de l'afficheur entre l'écran et le viseur

MENU → \mathcal{F} [Personnel] → [Détecteur d'œil]

[Sensibilité]	Ceci définit la sensibilité du détecteur oculaire.
[Chang LVF/écran]	Ceci définit la méthode pour commuter entre l'écran et le viseur. [LVF/MON AUTO] (permutation automatique entre l'écran et le viseur)/ [LVF] (viseur)/[MON] (écran) <ul style="list-style-type: none"> • Si vous appuyez sur [LVF] pour changer l'affichage, le paramètre [Chang LVF/écran] changera également.



Déclencheur (Pour prendre des photos)

Le déclencheur fonctionne en deux étapes. Pour prendre une photo, appuyez-le.


Appuyez sur le déclencheur à mi-course pour faire la mise au point.

- (A) Valeur de l'ouverture
- (B) Vitesse d'obturation
- (C) Indicateur de mise au point

- La valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation sont affichées. (Il clignotera en rouge si la correcte exposition n'est pas achevée, sauf s'il est réglé sur le flash.)
- Une fois que le sujet est mis au point, l'indicateur de mise au point s'affiche. (Si le sujet n'est pas mis au point, l'indicateur clignote.)

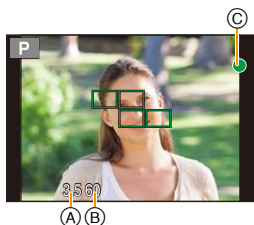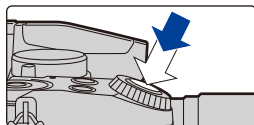

Appuyez à fond sur le déclencheur (poussez-le plus loin), et prenez la photo.

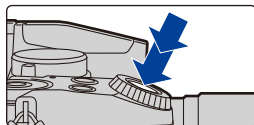


- Les photos ne peuvent pas être prises avant que la mise au point ne soit effectuée lorsque [Priorité AF/Décl.] (P211) est réglé sur [FOCUS].
- Même lorsque vous êtes en train d'utiliser le menu ou de visionner des images, si vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, vous pouvez instantanément rendre l'appareil photo prêt à enregistrer.

Touche film (Pour enregistrer un film)

Démarrez l'enregistrement en appuyant sur la touche film.

- Relâchez la touche image animée de suite après l'avoir appuyée.


Arrêtez l'enregistrement en appuyant de nouveau sur la touche film.

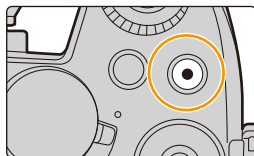






Molette de sélection du mode (Pour sélectionner un mode d'enregistrement)

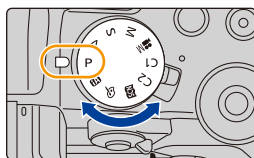Sélectionnez le mode en tournant la molette de sélection.

- Tournez la molette de sélection lentement pour choisir le mode désiré.




	Mode Auto Intelligent (P59)
	Mode Auto Intelligent Plus (P60)
P	Mode du Programme EA (P66)
A	Mode EA avec priorité à l'ouverture (P69)
S	Mode EA avec priorité à la vitesse d'obturation (P69)
M	Mode Exposition Manuelle (P70)
 M	Mode Films Créatifs (P85)
C1/C2	Mode Personnalisé (P87)
	Mode Scène Guidée (P74)
	Mode de Contrôle Créatif (P79)

Molette avant/Molette arrière



Rotation:

La sélection des éléments ou la configuration des valeurs est effectuée pendant les différents réglages.

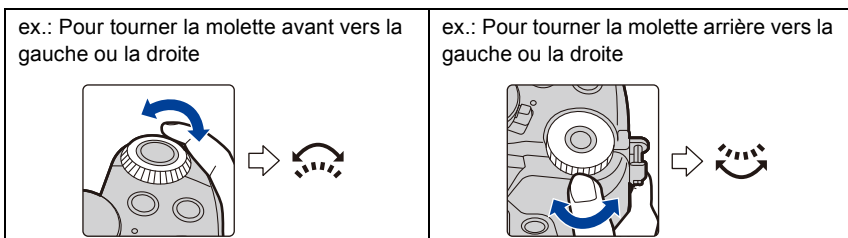- Ce mode d'emploi décrit l'utilisation de la molette avant/molette arrière comme suit :



Vous permet de définir l'ouverture, la vitesse d'obturation, et les autres paramètres pour les modes **P / A / S / M**.

Molette de sélection du mode	 Molette avant	 Molette arrière
P (P66)	Décalage de programme	Décalage de programme
A (P69)	Valeur de l'ouverture	Valeur de l'ouverture
S (P69)	Vitesse d'obturation	Vitesse d'obturation
M (P70)	Valeur de l'ouverture	Vitesse d'obturation

- Dans [Réglage molette] du menu [Personnel], vous pouvez changer la méthode de commande de la molette avant et arrière. (P43)






Changement temporaire des éléments attribués aux molettes avant/arrière ([Config. Commut. Mol.]

Vous pouvez changer temporairement les éléments attribués aux molettes avant/arrière en utilisant la touche fonction à laquelle [Config. Commut. Mol.] est attribué.

[Config. Commut. Mol.] est attribué à [Fn11] au moment de l'achat. (P55)

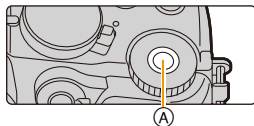

(A) Touche fonction [Fn11]

• Vous pouvez définir les éléments à attribuer temporairement aux molettes avant/arrière dans [Config. Commut. Op. Mol.] sous [Réglage molette] du menu [Personnel]. (P43)

1 Appuyez sur [Fn11].

- Un guide s'affichera pour montrer les éléments temporairement attribués aux molettes avant/arrière.
- Si aucune action n'est effectuée, le guide disparaîtra après quelques secondes.



2 Tournez les molettes avant/arrière tandis que le guide est affiché.

- Les paramètres des éléments attribués aux molettes changeront.


















3 Appuyez sur [MENU/SET] et validez.

- Vous pouvez également achever cette étape en effectuant l'une des actions ci-dessous :
 - Appuyez à mi-course sur le déclencheur
 - Appuyez sur [Fn11]

• Les éléments temporairement attribués aux molettes avant/arrière peuvent être utilisés uniquement pendant que le guide (étape 1) ou l'écran de configuration (étape 2) est affiché.

■ Configuration des méthodes de commande de la molette avant et arrière

MENU → **ƒC [Personnel]** → **[Réglage molette]**

  MENU 	<p>Assigne les commandes de la valeur d'ouverture et de la vitesse d'obturation en Mode Exposition Manuelle.</p> <p>[ F  SS]: Assigne la valeur d'ouverture à la molette avant, et la vitesse d'obturation à la molette arrière.</p> <p>[ SS  F]: Assigne la vitesse d'obturation à la molette avant, et la valeur d'ouverture à la molette arrière.</p>
<p>[Rotation (F/SS)]</p>	<p>Change la direction de rotation des molettes pour régler la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation.</p> <p>[  /  ]</p>
<p>[Compensation expo]</p>	<p>Attribue la compensation de l'exposition à la molette avant ou à la molette arrière pour que vous puissiez la régler directement.</p> <p>[] (Molette avant) / [] (Molette arrière) / [NON]</p>
<p>[Config. Commut. Op. Mol.]</p>	<p>Définit les éléments à attribuer temporairement aux molettes avant/arrière lorsque vous appuyez sur la touche fonction à laquelle [Config. Commut. Mol.] est attribué.</p> <p>[] ([Op. Molette Avant]) / [] ([Op. Molette Arrière])</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les éléments qui peuvent être définis sont les suivants. <ul style="list-style-type: none"> – [Style photo] (P186) – [Effet de filtre] (P79, 188) – [Format] (P189) – [Mode AF] (P93) – [PHOTO 4K] (P118) – [Haut. lumières Ombres] (P193) – [i.dynamique] (P194) – [l. résolution] (P194) – [Mode de flash] (P157) – [Réglage du flash] (P160) – [Sensibilité] (P108) – [Éq.blancs] (P110) • [Haut. lumières Ombres] utilise les deux molettes. Il sera automatiquement attribué aux deux molettes lorsque vous l'attribuerez à l'une d'entre elles.

Touche curseur/Touche [MENU/SET]


En appuyant sur la touche curseur:

La sélection des éléments ou le réglage des valeurs etc. est effectuée.

En appuyant sur [MENU/SET]:

La confirmation de la configuration, etc., est effectuée.

- Ce mode d'emploi représente le haut, le bas, la gauche et la droite de la touche curseur ainsi ▲/▼/◀/▶.

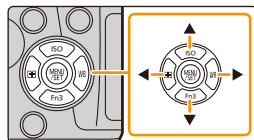

- En attribuant [Verrouillage du curseur] à une touche de fonction, vous pouvez désactiver les touches du curseur et la touche [MENU/SET]. (P55)

Touche [DISP.] (Pour changer les informations affichées)

Appuyez sur [DISP.] pour changer les informations affichées à l'écran.

- Si les informations à l'écran ne sont plus affichées car aucune commande n'a été effectuée pendant un certain temps, appuyez sur la touche [DISP.] ou touchez l'écran pour les afficher une nouvelle fois.



En Mode Enregistrement



Pour changer la méthode d'affichage du viseur/de l'écran

MENU → **fC** [Personnel] → [Style aff. LVF]

MENU → **fC** [Personnel] → [Style aff. écran]

[] (style viseur) : Réduit légèrement la dimension des images pour que vous puissiez mieux revoir la composition des images.

[] (style écran) : Adapte la dimension des images pour qu'elles emplissent complètement l'écran et que vous puissiez voir les détails qui les composent.

■ [] Disposition d'affichage du style viseur à visée directe (Exemple de style d'affichage du viseur)

Avec informations détaillées)



Avec information




Avec informations détaillées, afficheur du capteur d'inclinaison)



Avec information (afficheur du capteur d'inclinaison)



■ [] Disposition d'affichage du style Écran (Exemple de style d'affichage de l'écran)

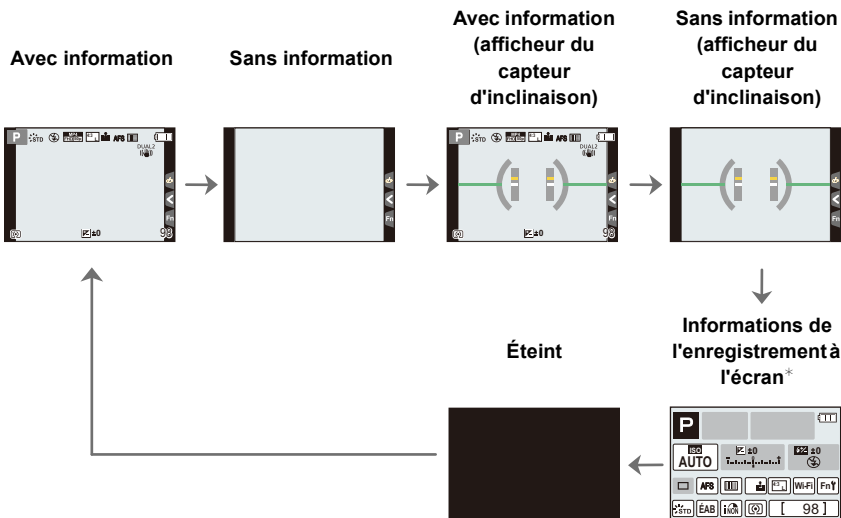


* Lorsque les informations de l'enregistrement à l'écran s'affichent, vous pouvez toucher l'élément désiré et changer directement son réglage.

- Si vous attribuez [Style aff. LVF/écran] à une touche [Réglage touche Fn] (P55) dans le menu [Personnel], chaque fois que vous appuyerez sur cette touche de fonction, vous pourrez changer le style d'affichage de l'écran ou du viseur ([]/[]), quel que soit le style en cours d'utilisation.

■ À propos de l'afficheur du capteur d'inclinaison

Lorsque le capteur d'inclinaison est affiché, il est facile de corriger l'inclinaison de l'appareil photo etc.

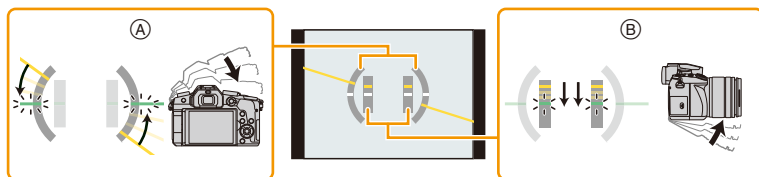


- (A) **Direction horizontale** : Correction de l'inclinaison vers la gauche
- (B) **Direction verticale** : Correction en inclinant vers le bas

• Lorsque l'inclinaison de l'appareil photo est légère, l'indicateur devient vert.

- Même après la correction de l'inclinaison, il peut y avoir une erreur de $\pm 1^\circ$.
- Lorsque vous inclinez l'appareil significativement vers le haut ou le bas pour enregistrer, l'afficheur du capteur d'inclinaison peut ne pas s'afficher correctement, et la Fonction de Détection de Direction (P36) peut ne pas marcher correctement.

En Mode Lecture

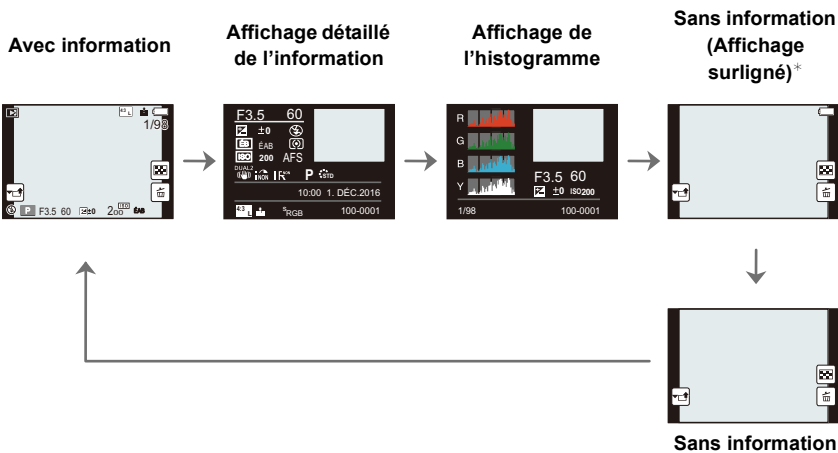

*Ceci s'affiche si [Haute lumière] (P215) dans le menu [Personnel] est sur [OUI].

- Certains écrans ne peuvent pas être affichés pour certains fichiers que vous lisez, tels que les images animées et les fichiers rafale 4K.

Écran tactile (Commandes tactiles)

L'écran tactile de cet appareil est capacitif. Touchez l'écran directement avec votre doigt nu.

■ Effleurement

Toucher brièvement l'écran tactile.



■ Glissement

Un mouvement sans relâcher la pression sur l'écran tactile.



■ Pincement (agrandi/réduit)

Pincez l'écran tactile en éloignant (agrandi) ou en rapprochant (réduit) vos deux doigts.



- Touchez l'écran avec votre doigt propre et sec.
- Si vous utilisez un film de protection pour écran disponible dans le commerce, veuillez suivre les instructions qui accompagnent le film.
(Certains films de protection pour écran peuvent empêcher la visibilité ou la fonctionnalité.)

Non disponible dans les cas suivants:

- L'écran tactile peut ne pas fonctionner normalement dans les cas suivants.
 - Lorsqu'il est touché par une main gantée
 - Lorsque l'écran tactile est mouillé

Prendre des photos en utilisant la fonction tactile

Pour prendre des photos en utilisant la fonction Toucher Déclencheur


Modes applicables:   P A S M  

En touchant simplement le sujet à mettre au point, il fera la mise au point sur le sujet et prendra automatiquement la photo.

1 Touchez [].



2 Touchez [].

- L'icône changera en , et la prise de vue à l'aide de la Fonction Déclencheur Tactile deviendra possible.



3 Touchez le sujet que vous désirez mettre au point, puis prenez une photo.

- La photo est prise lorsque la mise au point est effectuée.



■ Pour annuler la fonction déclencheur tactile

Touchez [].

- Si la prise de vue à l'aide du déclencheur tactile échoue, la zone MPA devient rouge et disparaît.

Optimisation facile de la luminosité d'une zone spécifique (EA tactile)


Modes applicables:        

Vous pouvez facilement optimiser la luminosité d'une position touchée. Si le visage du sujet est sombre, vous pouvez éclaircir l'écran en fonction de la luminosité du visage.

1 Touchez [].



2 Touchez [].

- L'écran de configuration de la position d'optimisation de la luminosité s'affiche.
- Le [Mode mesure] est sur [], qui est exclusivement utilisé pour l'EA tactile.



3 Touchez le sujet sur lequel vous désirez optimiser la luminosité.

- Toucher [Réinit.] ramènera la position d'optimisation de la luminosité au centre.



4 Touchez [Rég.].

■ Pour annuler la fonction EA tactile

Touchez [].

- Le [Mode mesure] revient sur son paramètre d'origine et la position d'optimisation de la luminosité est annulée.


Non disponible dans les cas suivants:

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Lorsque le Zoom numérique est utilisé
 - Lorsque [Recadrage 4K Live] est sélectionné
 - Lorsque [AF tactile] dans [Régl.touche] du menu [Personnel] a été paramétré sur [AF+AE] (P101)

Configuration des rubriques du menu

Vous pouvez soit utiliser les touches soit toucher l'écran pour régler les éléments du menu.

1 Appuyez sur [MENU/SET].

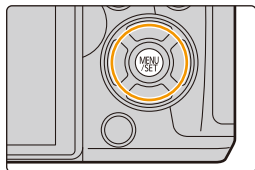

[Enr.] (P185)	Ce menu vous permet de paramétrer le format, le nombre de pixels, la Photo 4K et les autres formats des photos que vous enregistrez.
[Image animée] (P206)	Ce menu vous permet de configurer le [Format enregistrement], [Qualité enr.], et les autres formats de l'enregistrement de film.
[Personnel] (P209)	Le fonctionnement de l'appareil, tels que l'affichage de l'écran et le fonctionnement des touches, peut être configuré selon vos préférences.
[Config.] (P219)	Ce menu vous permet d'effectuer la configuration de l'horloge, de sélectionner les réglages du bip de fonctionnement et de régler d'autres configurations afin de rendre l'utilisation de l'appareil photo plus facile. Vous pouvez également configurer les paramètres des fonctions relatives au Wi-Fi.
[Lect.] (P227)	Ce menu vous permet d'effectuer la protection, le recadrage ou les réglages d'impression, etc. des images enregistrées.

• Le menu [Config.] contient certains paramètres importants relatifs à l'alimentation et à l'horloge de l'appareil photo.

Contrôlez les paramètres de ce menu avant de commencer à utiliser l'appareil photo.

2 Appuyez sur ▲/▼ de la touche curseur pour sélectionner l'élément de menu et appuyez sur [MENU/SET].

- L'élément de menu peut également être sélectionné en tournant la molette arrière.
- Vous pouvez également passer sur l'écran suivant en appuyant sur [DISP].



(Avec commande tactile)

Touchez l'élément du menu.

- La page peut être changée en touchant [▲]/[▼].



3 Appuyez sur ▲/▼ de la touche curseur pour sélectionner le paramètre et appuyez sur [MENU/SET].

- Vous pouvez également sélectionner le paramètre en tournant la molette arrière.
- Selon l'élément du menu, son réglage peut ne pas apparaître ou bien il peut être affiché d'une manière différente.



(Avec commande tactile)

Touchez la Configuration pour paramétrer.

- Certaines fonctions ne peuvent pas être configurées ou utilisées selon les modes ou la configuration des menus utilisés sur l'appareil photo.

■ Changement vers d'autres menus

- 1 Appuyez sur ◀.
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un sélecteur de menu, comme [↵].
 - Vous pouvez également sélectionner les icônes du menu à bascule en tournant la molette avant.
- 3 Appuyez sur [MENU/SET].



(Avec commande tactile)

Touchez un sélecteur de menu, comme [↵].

■ Fermeture du menu

Appuyez sur [⏏/⏏] ou appuyez à mi-course sur le déclencheur.



(Avec commande tactile)

Touchez [⏏].


Pour faire appel instantanément aux menus les plus utilisés (Menu rapide)

En utilisant le menu rapide, certains réglages du menu peuvent être facilement trouvés.


- Les caractéristiques qui peuvent être ajustées en utilisant le Menu Rapide sont déterminées par le mode ou par le style d'affichage de l'appareil photo.

1 Appuyez sur [Q.MENU] pour afficher le menu rapide.


- Vous pouvez également utiliser la touche comme une touche de fonction. (P55)

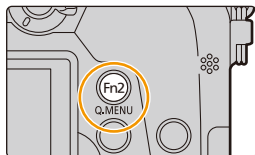

2 Tournez la molette avant pour sélectionner l'élément du menu.

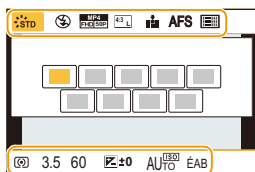

3 Tournez la molette arrière pour sélectionner le paramètre.

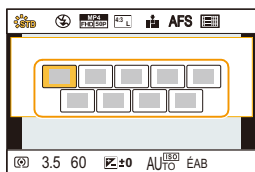


4 Appuyez sur [Q.MENU] pour quitter le menu une fois que la configuration est terminée.

- Vous pouvez également définir les éléments en appuyant sur les touches du curseur ▲/▼/◀/▶.

Information d'enregistrement à l'écran dans [] (Style moniteur) (P45)

Sélectionnez l'élément en appuyant sur la touche [Q.MENU] et en tournant la molette arrière, puis sélectionnez le paramètre en tournant la molette avant.

- Vous pouvez également valider avec ▲/▼/◀/▶ et [MENU/SET].

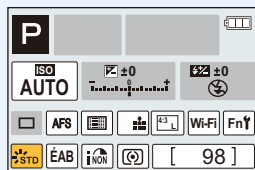


Personnalisation des paramètres du menu rapide

Lorsque [Q.MENU] (P217) dans le menu [Personnel] est sur [CUSTOM], le menu rapide peut être changé comme désiré.

Il est possible de définir jusqu'à 15 éléments du Menu Rapide.

- 1 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [Q], puis appuyez sur [MENU/SET].

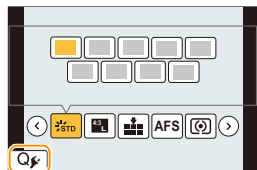


- 2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément de menu sur la ligne du haut puis appuyez sur [MENU/SET].

- 3 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'espace vide sur la ligne du bas puis appuyez sur [MENU/SET].

(A) Éléments qui peuvent être sélectionnés

(B) Éléments sélectionnés

- Vous pouvez également sélectionner l'élément de menu en le faisant glisser de la ligne du haut vers la ligne du bas.
- S'il n'y a plus d'espace libre sur la ligne du bas, vous pouvez remplacer un élément existant par un nouvel élément sélectionné en sélectionnant l'élément déjà existant.
- Pour annuler le paramètre, déplacez vous vers la ligne du bas en appuyant sur ▼ et sélectionnez l'élément à annuler, puis appuyez sur [MENU/SET].

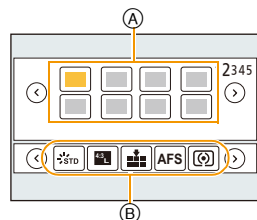

- 4 Appuyez sur [🗑️/↵].

- Il retournera sur l'écran de l'étape 1.

Appuyez sur [MENU/SET] pour passer sur l'écran d'enregistrement.

Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux touches (touches fonction)

Vous pouvez assigner les fonctions d'enregistrement, etc. à des touches et des icônes spécifiques.

- Certaines fonctions ne peuvent pas être attribuées selon la touche fonction.


1 Sélectionnez le menu. (P51)

MENU → **fC [Personnel]** → **[Réglage touche Fn]** → **[Réglage en mode ENR.]/[Réglage en mode LECTURE]**

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la touche fonction à laquelle vous désirez attribuer une fonction puis appuyez sur [MENU/SET].

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la fonction que vous désirez attribuer puis appuyez sur [MENU/SET].

- Pour avoir plus de détails sur les fonctions qui peuvent être attribuées au [Réglage en mode ENR.], consultez la [P56](#).
- Pour avoir plus de détails sur les fonctions qui peuvent être attribuées au [Réglage en mode LECTURE], consultez la [P57](#).
- Pour restaurer les paramètres par défaut de la touche de fonction, sélectionnez [Rétablir valeurs par défaut].

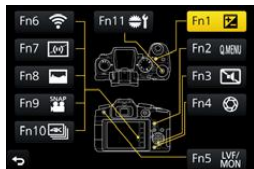

■ Pour configurer les paramètres de la touche fonction à partir de l'écran d'information d'enregistrement du moniteur

Toucher [Fn] sur l'affichage des informations d'enregistrement à l'écran ([P45](#)) vous permet d'afficher l'écran de l'étape 2.

■ Attribution rapide des fonctions

L'écran d'attribution de touche affiché à l'étape 3 qui précède peut être affiché en appuyant sur une touche de fonction ([Fn1] à [Fn5] ou [Fn11]) pendant 2 secondes.

- Dans certains cas l'écran d'attribution des fonctions ne peut pas s'afficher selon le mode ou l'écran.

Utilisation des touches de fonction pendant l'enregistrement

Vous pouvez utiliser les fonctions attribuées en appuyant sur une touche fonction lorsque vous enregistrez.

■ Utilisation des touches de fonction à l'aide des opérations tactiles

- 1 Touchez [F].
- 2 Touchez [Fn6], [Fn7], [Fn8], [Fn9] ou [Fn10].



■ Fonctions pouvant être attribuées au [Réglage en mode ENR.]

Menu [Enr.]/Fonctions d'enregistrement	
<ul style="list-style-type: none"> - [Compensation expo] (P106) : [Fn1]* - [Wi-Fi] (P250): [Fn6]* - [Q.MENU] (P53): [Fn2]* - [Chang LVF/écran] (P37): [Fn5]* - [Style aff. LVF/écran] (P46) - [AF/AE LOCK] (P105) - [AF-ON] (P104, 105) - [Aperçu] (P72): [Fn4]* - [Commande AE] (P73) - [AE tactile] (P50) - [Jauge de niveau] (P46): [Fn7]* - [Régler zone focus] (P57) - [Contrôle de zoom] (P148) - [Verrouillage du curseur] (P57) - [Config. Commut. Mol.] (P42): [Fn11]* - [Style photo] (P186) - [Effet de filtre] (P79, 188) - [Format] (P189) - [Format imag] (P190) - [Qualité] (P191) - [AFS/AFF] (P92) 	<ul style="list-style-type: none"> - [Mode mesure] (P192) - [Débit rafale] (P115) - [PHOTO 4K] (P118): [Fn10]* - [Retardateur] (P135) - [Bracketing] (P141) - [Haut. lumières Ombres] (P193) - [i.dynamique] (P194) - [l. résolution] (P194) - [HDR] (P195) - [Type d'obturateur] (P197) - [Mode de flash] (P157) - [Réglage du flash] (P160) - [Config. flash sans fil] (P162) - [Conv. télé ét.] (photos/films) (P149) - [Zoom num.] (P151) - [Stabilisat.] (P144) - [Sensibilité] (P108) - [Éq.blancs] (P110) - [Mode AF/MF] (P93, 102) - [Rétablir valeurs par défaut]
Menu [Image animée]	
<ul style="list-style-type: none"> - [Recadrage 4K Live] (P169) - [Clip vidéo instantané] (P174): [Fn9]* - [Réglage de film] (Format enregistrement) (P166)/[Qualité enr.] (P166) 	<ul style="list-style-type: none"> - [Mode d'image] (P172) - [Régl. directiv. micro.] (P307)



Menu [Personnel]

– [Mode discret] (P209) : [Fn3]*	– [Affich. réel monochr.] (P216)
– [Focus Peaking] (P213)	– [Zone d'enr.] (P217)
– [Histogramme] (P214) : [Fn8]*	– [Zoom fixe] (P152)
– [Grille de réf.] (P214)	– [Vitesse zoom] (P152)
– [Zebra Pattern] (P215)	– [Panneau tactile] (P218)

* Paramètre de la touche fonction au moment de l'achat.

- Lorsqu'il est sur [Régler zone focus], il est possible d'afficher l'écran de configuration de la position de la zone MPA ou de l'assistance MPM.
- Les commandes de la touche curseur et [MENU/SET] sont désactivées si [Verrouillage du curseur] est sélectionné. Appuyez de nouveau sur la touche fonction pour les activer.

**Non disponible dans les cas suivants:**

- [Fn2] ne peut pas être utilisé dans les cas suivants.
 - En enregistrant avec [] ([Rafale 4K (S/S)]) de la fonction Photo 4K
 - En utilisant [Intervallomètre]
- [Fn4] ne peut pas être utilisé dans les cas suivants.
 - Mode Auto Intelligent Plus
 - Mode de Contrôle Créatif
 - En utilisant [Exposition multiple]
 - Lorsque [Recadrage 4K Live] est sélectionné
- [Fn6], [Fn7], [Fn8], [Fn9] et [Fn10] ne peuvent pas être utilisées lorsque le viseur est utilisé.

Utilisation des touches fonction pendant la lecture

Vous pouvez directement définir une fonction attribuée à une image sélectionnée en appuyant sur la touche fonction pendant la lecture.

Exemple: Lorsque [Fn2] est sur [Mes favoris]

- 1 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'image.
- 2 Appuyez sur [Fn2], puis définissez l'image comme [Mes favoris].



■ Fonctions pouvant attribuées au [Réglage en mode LECTURE]

- Les fonctions suivantes peuvent être attribuées à la touche [Fn1], [Fn2], [Fn5] ou [Fn11].

Menu [Lect.]/Fonctions de lecture

– [Wi-Fi] (P250) : [Fn1]*	– [Protéger] (P247)
– [Chang LVF/écran] (P37) : [Fn5]*	– [Eff. vue par vue] (P184)
– [Mes favoris] (P245) : [Fn2]*	– [Non] : [Fn11]*
– [Rég. impr.] (P246)	– [Rétablir valeurs par défaut]

* Paramètre de la touche fonction au moment de l'achat.

Saisie d'un texte

1 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le texte puis appuyez sur [MENU/SET] pour valider.

- Déplacez le curseur sur [▲] puis appuyez sur [MENU/SET] pour permuter le texte entre [A] (majuscules), [a] (minuscules), [1] (numériques) et [&] (caractères spéciaux).
- Pour saisir les mêmes caractères sur une ligne, déplacez le curseur en faisant tourner la molette arrière vers la droite.
- Les opérations suivantes peuvent être effectuées en déplaçant le curseur sur l'élément et en appuyant sur [MENU/SET]:
 - []: Entre un espace
 - [Eff.]: Supprime un caractère
 - [◀]: Déplace le curseur de la position de saisie vers la gauche
 - [▶]: Déplace le curseur de la position de saisie vers la droite
- 30 caractères maximum peuvent être entrés.
- 9 caractères au maximum pour enregistrer les noms dans [Rec. visage]
- Il est possible de saisir jusqu'à 15 caractères au maximum avec [\], [[], []], [•] et [-].
(6 caractères au maximum pour configurer des noms dans [Rec. visage])



2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour déplacer le curseur vers [Rég.] et appuyez sur [MENU/SET] pour terminer l'entrée de texte.

3.

Modes Enregistrement


Pour prendre des photos en utilisant la fonction automatique (Mode Auto Intelligent)

Mode enregistrement:  

Dans ce mode, l'appareil photo effectue la configuration optimale pour le sujet et la scène, donc nous vous le conseillons si vous désirez quitter la configuration de l'appareil photo et enregistrer sans vous en soucier.


1 Paramétrez la molette de sélection du mode sur [iA].

- L'appareil photo passera sur le mode le plus récemment utilisé entre le Mode Auto Plus Intelligent ou le Mode auto intelligent.
Au moment de l'achat, le mode est sur Mode Auto Plus Intelligent.

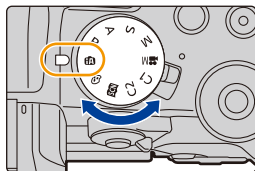

2 Aligned l'écran avec le sujet.

- Lorsque l'appareil photo détecte la scène optimale, l'icône de la scène concernée est affichée en bleu pendant 2 secondes, après quoi sa couleur change pour redevenir rouge. (Détection automatique de scène)

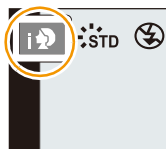

L'appareil photo détecte automatiquement les scènes (Détection de scène)

(📷: En prenant des photos, 🎥: En enregistrant un film)



[i-Portrait]



[i-Paysage]



[i-Macro]

[i-Portrait noct.]*¹

[i-Paysage noct.]

[Prise noct.manu.intell.]*²

[i-Nourriture]

[i-Bébé]*³

[i-Crépuscule]



[i-Lumière basse]



iA

- *1 Uniquement affiché lorsque le flash incorporé est ouvert.
- *2 S'affiche uniquement lorsque [Prise noct.manu.intell.] est sur [OUI]. (P62)

- *3 Lorsque [Rec. visage] est sur [OUI], [iA] s'affiche pour les anniversaires des visages enregistrés déjà sélectionnés uniquement si le visage/yeux d'une personne de moins de 3 ans est détecté.

- [iA] est sélectionné si aucune des scènes n'est applicable, et les réglages standards sont sélectionnés.
- Lorsque l'enregistrement est effectué avec la fonction Photo 4K ou de mise au point postérieure, la détection de scène fonctionne de la même manière que pour l'enregistrement d'images animées.

■ Commutation entre le Mode Auto Plus Intelligent et le Mode Auto Intelligent



Sélectionnez l'onglet [iA+] ou [iA] sur l'écran du menu, appuyez sur ► pour sélectionner [iA+] ou [iA], puis appuyez sur [MENU/SET].





Il est également possible d'afficher l'écran de sélection en touchant l'icône du Mode Enregistrement dans l'écran d'enregistrement.






Le mode Auto Intelligent Plus vous permet de régler certains paramètres comme la luminosité ou la tonalité chromatique tout en utilisant également le mode Auto Intelligent pour d'autres paramètres pour que vous puissiez enregistrer des images encore plus adaptées à vos préférences. Pour enregistrer des images avec plus de facilité, utilisez le mode Auto Intelligent. (○ : possible, — : impossible)

	 Mode Auto Intelligent Plus	 Mode Auto Intelligent
Configuration de la luminosité	○	—
Configuration de la tonalité de la couleur	○	—
Contrôle de la perte de focalisation	○	—
Menus pouvant être définis	Beaucoup	Peu





■ Mise au point automatique, Détection Visage/Yeux et Reconnaissance Faciale

Le mode de mise au point automatique est automatiquement paramétré sur . Si vous touchez le sujet, la fonction de suivi MPA s'activera. La fonction de suivi MPA (P95) s'activera également si vous appuyez sur  et que vous appuyez à mi-course sur le déclencheur.





- Si [Rec. visage] est paramétré sur [OUI], et qu'un visage ressemblant à un visage enregistré est détecté, [R] s'affiche en haut à droite de ,  et .




■ À propos du flash

Lorsque le flash est ouvert, l'appareil photo sélectionne automatiquement ,  (AUTO/Réduction yeux-rouges), , ou  pour correspondre au type du sujet et à la luminosité.

• Ouvrez le flash si le flash doit être utilisé. (P154)

- Lorsque  ou  est sélectionné, le Retrait des yeux-rouges est actif.
- La vitesse d'obturation ralentira durant  ou .

■ Détection de scène

- Si, par exemple, un trépied est utilisé et que l'appareil photo a estimé que les secousses de celui-ci étaient minimes lorsque la détection de scène a identifié la scène comme étant , la vitesse d'obturation sera plus lente que la normale. Prenez soin de ne pas bouger l'appareil photo en prenant des photos.
- Selon les conditions d'enregistrement, différents types de scène peuvent être sélectionnés pour le même sujet.




Compensation du contre-jour


- Lorsqu'il y a un contre-jour, le sujet apparait plus sombre et l'appareil photo essaiera automatiquement de le corriger en augmentant la luminosité de l'image. Dans le Mode Auto Plus Intelligent ou le Mode auto intelligent, la compensation du contre-jour fonctionne automatiquement.


Prise manuelle de scènes nocturnes ([Prise noct.manu.intell.]

Mode enregistrement:  



Lorsque  est détecté pendant des prises de vue nocturne à la main (sans trépied), les photos de paysage nocturne seront prises avec une vitesse de rafale élevée et composées en une seule photo.

Ce mode est utile si vous voulez prendre de magnifiques photos en pleine nuit avec un minimum de secousse et de bruit, sans utiliser de trépied.

MENU →  **[Enr.]** → **[Prise noct.manu.intell.]** → **[OUI]/[NON]**

- L'angle de vue sera légèrement plus étroit.
- Ne bougez pas l'appareil photo durant la prise de vue continue après la pression sur le déclencheur.
- Le flash est fixé sur  (flash désactivé).

Non disponible dans les cas suivants:


- Le [Prise noct.manu.intell.] ne fonctionne pas avec les photos prises durant l'enregistrement d'un film.
- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - En enregistrant des photos 4K
 - En enregistrant avec la fonction de mise au point postérieure
 - En enregistrant en Mode Rafale
 - En enregistrant avec la fonction Bracketing
 - Lorsque [Qualité] est réglée sur [RAW , [RAW ] ou [RAW]
 - Lorsque [Conv. télé ét.] dans [Enr.] est sélectionné
 - En utilisant [Intervallomètre]
 - En utilisant [Anim image par image] (uniquement si [Prise de vue auto.] est sélectionné)

Combinaison de plusieurs images en une seule avec une gradation riche ([iHDR])

Mode enregistrement:  

Lorsqu'il y a, par exemple, un fort contraste entre l'arrière-plan et le sujet, plusieurs photos sont enregistrées avec des expositions différentes et combinées pour créer une seule photo riche en dégradé.



[iHDR] s'active automatiquement si nécessaire. Lorsqu'il le fait, [HDR] s'affiche à l'écran.

MENU →  [Enr.] → [iHDR] → [OUI]/[NON]

- L'angle de vue sera légèrement plus étroit.
- Ne bougez pas l'appareil photo durant la prise de vue continue après la pression sur le déclencheur.
- Vous ne pouvez pas prendre d'autre photo avant la fin de la combinaison des photos.
- Un sujet en mouvement peut être enregistré avec un flou artificiel.



Non disponible dans les cas suivants:

- Le [iHDR] ne fonctionne pas avec les photos prises durant l'enregistrement d'un film.
- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Pour enregistrer en utilisant le flash
 - En enregistrant en Mode Rafale
 - En enregistrant des photos 4K
 - En enregistrant avec la fonction de mise au point postérieure
 - En enregistrant avec la fonction Bracketing
 - Lorsque [Qualité] est réglée sur [RAW , [RAW ] ou [RAW]
 - Lorsque [Conv. télé ét.] dans le menu [Enr.] est sélectionné
 - En utilisant [Intervallomètre]
 - En utilisant [Anim image par image] (uniquement si [Prise de vue auto.] est sélectionné)

Pour prendre une photo avec un arrière-plan flou (Contrôle de perte de focalisation)

Mode enregistrement: 


- 1 Appuyez sur [Fn4] pour afficher l'écran de configuration.
- 2 Définissez le flou en tournant la molette arrière.



Perte de focalisation
forte



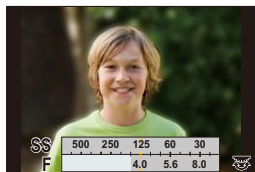

Perte de focalisation
faible




- Si vous appuyez sur [MENU/SET], vous pouvez revenir sur l'écran d'enregistrement.
- Appuyer sur [Fn4] sur l'écran de réglage du flou annulera le paramètre.

■ En utilisant l'écran tactile

- 1 Touchez .
- 2 Touchez  pour afficher l'écran de configuration.
- 3 Faites glisser le compteur d'exposition pour définir le flou.
 - Si vous appuyez sur [MENU/SET], vous pouvez revenir sur l'écran d'enregistrement.
 - Si vous appuyez sur [Fn4] sur l'écran de réglage du flou, le réglage sera annulé.



- Le mode de mise au point automatique est paramétré sur .
- La position de la zone MPA peut être réglée en touchant l'écran. (Il est impossible de changer son format)
- Selon l'objectif utilisé, vous pouvez entendre un son provenant de celui-ci lorsque le Contrôle de Perte de Focalisation est utilisé, mais cela est dû à l'opération d'ouverture de l'objectif et il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.
- Selon l'objectif utilisé, le son opérationnel du contrôle de la perte de focalisation peut être enregistré pendant l'enregistrement d'un film si la fonction est utilisée.

Pour enregistrer des images en changeant la luminosité ou le ton de la couleur

Mode enregistrement: 


■ Configuration de la luminosité

1 Appuyez sur [].

2 Tournez la molette arrière pour régler la luminosité.

- Vous pouvez régler le paramètre Bracketing de l'exposition en appuyant sur ▲/▼ lorsque l'écran de réglage de la luminosité est affiché. (P142)

- Appuyez de nouveau sur [] pour revenir sur l'écran d'enregistrement.

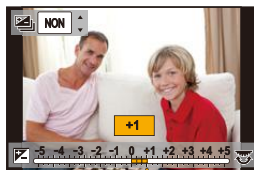

■ Réglage de la couleur


1 Appuyez sur ► pour afficher l'écran de configuration.

2 Tournez la molette arrière pour régler la couleur.


- Appuyez sur [MENU/SET] pour revenir sur l'écran d'enregistrement.




■ Changement des paramètres à l'aide de l'écran tactile

1 Touchez [].

2 Touchez l'élément que vous désirez valider.

[]: Ton de la couleur

[]: Luminosité

3 Faites glisser la barre coulissante pour paramétrer.

- Appuyez sur [MENU/SET] pour revenir sur l'écran d'enregistrement.



- La configuration de la couleur repassera sur le niveau par défaut (point central) lorsque cet appareil est mis hors marche ou si l'appareil photo est passé sur un autre mode d'enregistrement.

Prise de photos avec ouverture et vitesse d'obturation réglées automatiquement

(Mode du Programme EA)


Mode enregistrement: **P**

L'appareil photo règle automatiquement la vitesse d'obturation et la valeur de l'ouverture selon la luminosité du sujet.

Vous pouvez prendre des photos avec une plus grande liberté en changeant les différents réglages du menu [Enr.].

1 Paramétrez la molette de sélection du mode sur [**P**].

2 Appuyez à mi-course sur le déclencheur et affichez la valeur d'ouverture ainsi que la valeur de la vitesse d'obturation à l'écran.

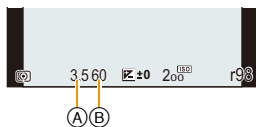

(A) Valeur de l'ouverture

(B) Vitesse d'obturation


- Si l'exposition n'est pas appropriée quand le déclencheur est enfoncé à mi-course, la valeur de diaphragme et la vitesse d'obturation passent au rouge et clignotent.

Décalage de programme

En mode de programme EA, vous pouvez changer la valeur de l'ouverture et la vitesse d'obturation présélectionnés sans changement de l'exposition. Ceci est appelé décalage de programme.

Vous pouvez rendre l'arrière-plan plus flou en diminuant la valeur de l'ouverture ou enregistrer un sujet qui se déplace de façon plus dynamique par le ralentissement de la vitesse d'obturation en prenant une photo en mode programme EA.

- Appuyez à mi-course sur le déclencheur et affichez la valeur d'ouverture ainsi que la valeur de la vitesse d'obturation à l'écran.**
- Pendant que les valeurs sont affichées (environ 10 secondes), effectuez le décalage de programme en tournant la molette arrière ou la molette avant.**



(A) Indicateur du décalage de programme

- Pour annuler le décalage de programme, mettez l'appareil photo hors marche ou tournez la molette arrière/avant jusqu'à ce que l'indicateur du décalage de programme disparaisse.

Le décalage de programme peut facilement être annulé en attribuant à la touche fonction [Commande AE]. (P73)


Non disponible dans les cas suivants:

- Le décalage de programme n'est pas disponible dans les cas suivants :
 - En enregistrant des photos 4K
 - En enregistrant avec la fonction de mise au point postérieure
 - Lorsque la sensibilité ISO est sur [ISO]





Prendre des photos en spécifiant le diaphragme/ la vitesse d'obturation

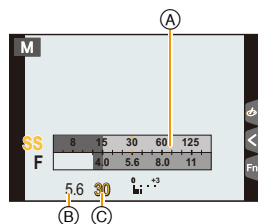Mode enregistrement: **A S M**

(Exemple : En mode Exposition Manuelle)



- (A) Compteur d'exposition
- (B) Valeur d'ouverture
- (C) Vitesse d'obturation

<p>Valeur d'ouverture</p>	 <p>Petite Il devient plus facile de défocaliser l'arrière-plan.</p>	 <p>Grande Il devient plus facile de maintenir la mise au point aussi loin que l'arrière-plan.</p>
<p>Vitesse d'obturation</p>	 <p>Lente Il devient plus facile d'exprimer le mouvement.</p>	 <p>Rapide Il devient plus facile de figer le mouvement.</p>

- Les effets de la valeur d'ouverture et de la vitesse d'obturation définies ne seront pas visibles sur l'écran d'enregistrement. Pour contrôler l'écran d'enregistrement, veuillez utiliser [Aperçu]. (P72)
- La luminosité de l'écran et des photos enregistrées peut être différente. Vérifiez les photos sur l'écran de lecture.
- Tournez la molette arrière/avant pour afficher le Compteur d'exposition. Les zones hors de portée sont affichées en rouge.
- Si l'exposition n'est pas appropriée, la valeur de diaphragme et la vitesse d'obturation passent au rouge et clignotent quand le déclencheur est enfoncé à mi-course.


Mode EA avec priorité à l'ouverture

Lorsque vous définissez la valeur d'ouverture, l'appareil photo optimise automatiquement la vitesse d'obturation qui convient à la luminosité du sujet.

1 Réglez la molette de sélection du mode sur [A].

2 Définissez la valeur d'ouverture en tournant la molette arrière ou la molette avant.

- (A) Valeur de l'ouverture
- (B) Compteur d'exposition

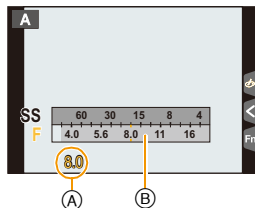

- En utilisant un objectif possédant une bague d'ouverture, paramétrez la position de la bague d'ouverture sur [A] pour activer les paramètres de la molette arrière/avant. Sur une position autre que [A], le paramètre de la bague aura la priorité.


Mode EA avec priorité à la vitesse d'obturation

Lorsque vous définissez la vitesse d'obturation, l'appareil photo optimise automatiquement la valeur d'ouverture qui convient à la luminosité du sujet.

1 Réglez la molette de sélection du mode sur [S].

2 Définissez la vitesse d'obturation en tournant la molette arrière ou la molette avant.

- (A) Vitesse d'obturation
- (B) Compteur d'exposition

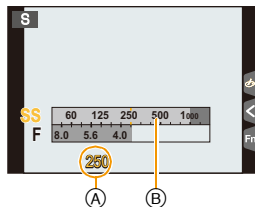


- Lorsque le flash est activé, la vitesse d'obturation la plus rapide qui peut être sélectionnée est de 1/160^e de seconde. (P159)

Mode Exposition Manuelle

Déterminez l'exposition en réglant manuellement la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation.

- 1 Amenez la molette de sélection sur [M].
- 2 Tournez la molette arrière pour définir la vitesse d'obturation, puis tournez la molette avant pour définir la valeur d'ouverture.

- (A) Compteur d'exposition
- (B) Valeur de l'ouverture
- (C) Vitesse d'obturation
- (D) Assistance d'exposition manuelle

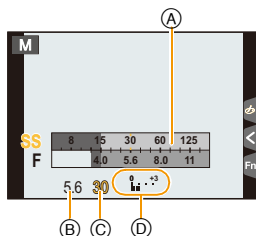

Vitesse d'obturation disponible (en secondes)

[B] (pose en un temps), 60 à 1/4000^e (avec l'obturateur mécanique)
 [B] (pose en un temps), 60 à 1/2000 (avec le rideau avant électronique)
 1 à 1/16000^e (avec l'obturateur électronique)

Optimisation de la sensibilité ISO pour la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture

Lorsque la sensibilité ISO est sur [AUTO], l'appareil photo détermine automatiquement la sensibilité ISO de manière à ce que l'exposition soit adaptée à la vitesse d'obturation et à la valeur d'ouverture.

- En fonction des conditions d'enregistrement, l'exposition adaptée pourrait ne pas être définie ou bien la sensibilité ISO pourrait devenir plus élevée.

Assistance de l'exposition manuelle

	L'exposition est adéquate.
	Choisissez une vitesse d'obturation plus rapide ou une valeur de l'ouverture plus grande.
	Choisissez une vitesse d'obturation plus lente ou une valeur de l'ouverture plus petite.

- L'assistance exposition manuelle est une approximation. Nous vous conseillons de contrôler les images sur l'écran de lecture.
- Lorsque vous utilisez une lentille munie d'un anneau d'ouverture, l'anneau d'ouverture devient le réglage principal.
- Lorsque le flash est activé, la vitesse d'obturation la plus rapide qui peut être sélectionnée est de 1/160^e de seconde. (P159)

■ À propos de [B] (pose en un temps)

Si vous réglez la vitesse d'obturation sur [B], l'obturateur reste ouvert pendant que la touche d'obturation est appuyée à fond (jusqu'à environ 120 secondes).

L'obturateur se ferme si vous relâchez la touche du déclencheur.

Utilisez cette fonction lorsque vous voulez maintenir l'obturateur ouvert pendant une longue durée pour prendre des photos de feu d'artifice, d'une scène nocturne, etc.

• Il peut uniquement être utilisé avec le Mode Exposition Manuelle.



- Nous vous conseillons d'utiliser un trépied ou le déclencheur à distance (DMW-RSL1: en option) si vous prenez des photos avec la vitesse d'obturation paramétrée sur [B]. Consultez la [P309](#) pour avoir des informations sur le déclencheur à distance.
- Lorsque vous prenez des photos avec la vitesse d'obturation paramétrée sur [B], les parasites peuvent être visibles. Pour éviter les parasites sur la photo, nous vous conseillons de paramétrer [Réd. brt obt. long] dans le menu [Enr.] sur [OUI] avant de prendre les photos. ([P200](#))



Non disponible dans les cas suivants:

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - En enregistrant à l'aide du flash (uniquement lorsque [Synchro flash] est réglé sur [2E])
 - En enregistrant des photos 4K
 - En enregistrant avec la fonction de mise au point postérieure
 - En enregistrant avec la fonction Bracketing
 - Lorsque [HDR] est paramétré sur [OUI]
 - En utilisant l'obturateur électronique
 - Lorsque [Mode discret] est paramétré sur [OUI]
 - En utilisant [Intervallomètre]
 - En utilisant [Anim image par image] (uniquement si [Prise de vue auto.] est sélectionné)

Confirmez les effets du diaphragme et la vitesse d'obturation (Mode Prévisualisation)

Modes applicables:

Les effets de l'ouverture et de la vitesse d'obturation peuvent être contrôlés en utilisant le Mode Prévisualisation.

- **Vérifiez les effets d'ouverture:** Vous pouvez contrôler la profondeur de champ (portée utile de la mise au point) avant de prendre une photo en refermant les lamelles du diaphragme sur la valeur d'ouverture que vous définissez.
- **Vérifiez les effets de la vitesse d'obturation:** Le mouvement peut être contrôlé en affichant l'image réelle qui sera prise avec cette vitesse d'obturation.

1 Attribuez à la touche fonction [Aperçu]. (P55)

- L'étape suivante est un exemple dans lequel la [Aperçu] est attribuée à [Fn4].

2 Permutez pour vérifier l'écran en appuyant sur la touche [Fn4].

- L'écran permute chaque fois que [Fn4] est appuyé.

Écran d'enregistrement normal



Écran de prévisualisation de l'effet d'ouverture
Effet d'ouverture: ○
Effet de la vitesse d'obturation: —



Écran de prévisualisation de l'effet de la vitesse d'obturation
Effet d'ouverture: ○
Effet de la vitesse d'obturation: ○



Propriétés de la profondeur de champ

*1	Valeur de diaphragme	Petite	Grande
	Longueur focale de l'objectif	Téléobjectif	Grand-angle
	Distance d'avec le sujet	Proche	Distante
Profondeur de champ (plage de mise au point effective)		Superficielle (Étroite) ^{*2}	Profonde (Large) ^{*3}

*1 Conditions d'enregistrement

*2 Exemple: Quand vous voulez prendre une photo avec un arrière-plan flou, etc.

*3 Exemple: Quand vous voulez prendre une photo avec chaque chose mise au point y compris l'arrière-plan, etc.

• Il est possible d'enregistrer pendant qu'on est en mode prévisualisation.

• La plage du contrôle de l'effet de la vitesse d'obturation de 8 secondes à 1/16000^e de seconde.

Non disponible dans les cas suivants :



- Le mode Prévisualisation n'est pas disponible en enregistrant avec ((Pré-rafale 4K)) de la fonction Photo 4K.

Configuration facile de l'ouverture/vitesse d'obturation pour une exposition adaptée (Commande EA)

Modes applicables: 

Si le paramètre de l'exposition est trop lumineux ou trop sombre, vous pouvez utiliser la commande EA pour effectuer une exposition adaptée.

Comment est indiqué que l'exposition n'est pas adéquate

- Si les valeurs d'ouverture et la vitesse d'obturation clignotent en rouge lorsque le déclencheur est pressé à mi-course.
- Si l'assistance de l'exposition manuelle (P70) est sur autre chose que   en mode exposition manuelle.


1 Attribuez à la touche fonction [Commande AE]. (P55)

2 (Lorsque l'exposition n'est pas adéquate)

Appuyez sur la touche de fonction.



Clignote en rouge



L'exposition est modifiée pour donner une exposition adaptée.

- Le compteur d'exposition s'affiche et l'ouverture ainsi que la vitesse d'obturation changent pour donner une exposition adaptée.
- Dans les cas suivants, l'exposition adéquate ne peut pas être sélectionnée.
 - Lorsque le sujet est extrêmement sombre et qu'il n'est pas possible d'effectuer une exposition adéquate en changeant la valeur d'ouverture ou la vitesse d'obturation
 - Pour enregistrer en utilisant le flash
 - En Mode Prévisualisation (P72)
 - En utilisant un objectif qui comprend une bague d'ouverture

Prise de photos qui correspondent à la scène en cours d'enregistrement

(Mode Scène Guidée)


Mode enregistrement: 

Si vous choisissez une scène qui correspond au sujet et aux conditions d'enregistrement en vous référant aux exemples d'images, l'appareil photo définira l'exposition, la couleur et la mise au point optimales, vous permettant d'enregistrer la scène de manière appropriée.

1 Paramétrez la molette de sélection du mode sur .

2 Appuyez sur /▶ pour sélectionner la scène.

- La scène peut également être sélectionnée en faisant glisser une image d'exemple ou la barre coulissante.

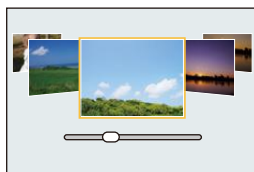


3 Appuyez sur [MENU/SET].



- Il est également possible d'afficher l'écran de sélection en touchant l'icône du mode d'enregistrement dans l'écran d'enregistrement.



- Pour changer le Mode Scène Guidée, sélectionnez l'onglet  sur l'écran de menu, sélectionnez [Changement de scène], puis appuyez sur [MENU/SET]. Vous pouvez revenir à l'étape 2 sur la P74.
- Les éléments suivants ne peuvent pas être sélectionnés dans le Mode Scène Guidée car l'appareil photo les règle automatiquement sur leur paramètre optimal.
 - Les éléments autres que le réglage de la qualité de l'image dans [Style photo]
 - [Sensibilité]
 - [Configuration de filtre]
 - [Mode mesure]
 - [Haut. lumières Ombres]
 - [HDR]
 - [Exposition multiple]
 - [Zoom num.]
- Même si la balance des blancs est fixée sur [ÉAB] pour certains types de scène, vous pouvez régler finement la balance des blancs (P112) ou utiliser le bracketing de la balance des blancs (P113) en appuyant sur la touche ▶ du curseur sur l'écran d'enregistrement.
- Selon la scène, l'écran d'enregistrement peut donner l'impression qu'il manque des images.

Type du Mode Scène Guidée




Affichage de la description de chaque scène et des conseils d'enregistrement


Appuyez sur [DISP.] pendant que l'écran de sélection de scène est affiché.

- Lorsque l'affichage du guide est sélectionné, des explications et conseils détaillés pour chaque scène s'affichent.



Affichage normal

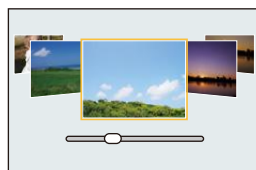

Affichage du guide

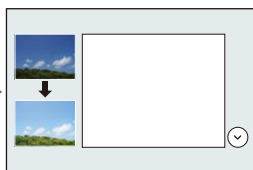

Affichage de la liste

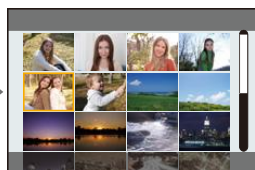**[Portrait clair]****[Peau soyeuse]**

- L'effet de lissage est aussi bien appliqué à la partie qui a une tonalité similaire au teint du sujet.
- Ce mode peut ne pas être efficace sous un éclairage insuffisant.

**[Douceur rétroéclairée]****[Clair en rétroéclairage]****[Ton reposant]****[Visage d'enfant]**

Touchez le visage.

- Une photo est prise avec la mise au point et l'exposition définies pour l'endroit touché.

**[Paysage net]****[Ciel bleu clair]****[Lueur romantique du couchant]****[Vif éclat du couchant]**



[Eau scintillante]

- Le filtre étoile utilisé dans ce mode peut créer des effets de scintillement sur des objets autres que la surface de l'eau.



[Paysage nocturne clair]



[Ciel nocturne froid]



[Paysage nocturne chaud]



[Paysage nocturne artistique]



[Illuminations scintillantes]



[Prise noct. manu.]

- Ne bougez pas l'appareil durant la prise de vue continue après la pression sur le déclencheur.
- L'angle de vue sera légèrement plus étroit.



[Portrait nuit claire]

- Nous vous conseillons l'utilisation d'un trépied et du retardateur.
- Lorsque [Portrait nuit claire] est sélectionné, assurez-vous que le sujet reste immobile pendant environ 1 seconde après avoir pris la photo.



[Image douce d'une fleur]

- Pour un enregistrement en gros plan, nous vous conseillons de fermer le flash et d'éviter de l'utiliser.



[Nourriture appétissante]

- Pour un enregistrement en gros plan, nous vous conseillons de fermer le flash et d'éviter de l'utiliser.



[Beau dessert]

- Pour un enregistrement en gros plan, nous vous conseillons de fermer le flash et d'éviter de l'utiliser.



[Animal en mouvement]

- Le réglage par défaut de la lampe d'assistance MPA est [NON].



[Photo de sport nette]



[Monochrome]



[Panorama]




Pour prendre des photos panoramiques ([Panorama])

- Lorsque [Panorama] est sélectionné, après l'affichage d'un écran vous demandant de vérifier le sens de l'enregistrement, la grille de référence s'affiche.

- 1 Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour effectuer la mise au point.
- 2 Appuyez à fond sur le déclencheur et déplacez l'appareil photo en effectuant un petit cercle dans le sens de la flèche à l'écran.

Enregistrement de gauche à droite

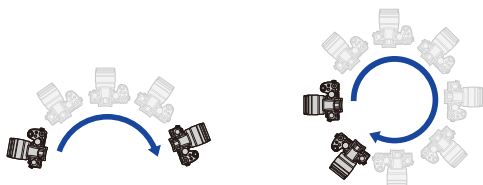

Taille de l'image : [STANDARD] Taille de l'image : [WIDE]

- Déplacez l'appareil photo à une vitesse constante. Les photos pourraient ne pas être enregistrées correctement si l'appareil photo est déplacé trop rapidement ou trop lentement.
- Ⓐ Direction de l'enregistrement et panoramique (Guide)
- 3 Appuyez une fois encore sur le déclencheur pour terminer l'enregistrement de l'image.
 - L'enregistrement peut également prendre fin en gardant l'appareil photo fixe pendant l'enregistrement.
 - L'enregistrement peut également prendre fin si vous déplacez l'appareil photo à la fin du guide.

■ Changement de la direction de l'enregistrement et de l'angle de vue (taille de l'image) des photos panoramiques

MENU → [Enr.] → [Paramètres panorama]

[Direction]	Définit la direction de l'enregistrement.
[Format image]	Définit l'angle de vue (taille de l'image). [STANDARD]/[WIDE]

- Le nombre de pixels d'enregistrement des directions horizontales et verticales de la photo panoramique change en fonction de la taille de l'image, de la direction de l'enregistrement et du nombre de photos combinées.

Le nombre maximum de pixels est montré ci-dessous.

Taille de l'image	Sens de l'enregistrement	Résolution Horizontale	Résolution Verticale
[STANDARD]	Horizontal	8176 pixels	1920 pixels
	Vertical	2560 pixels	7680 pixels
[WIDE]	Horizontal	8176 pixels	960 pixels
	Vertical	1280 pixels	7680 pixels

■ Technique pour le Mode Prise de vue panoramique



- (A) Déplacez l'appareil photo dans le sens de l'enregistrement sans le secouer. Si l'appareil photo est trop secoué, les photos pourraient ne pas s'enregistrer, ou bien l'image panoramique enregistrée pourrait être resserrée (plus petite).
- (B) Déplacez l'appareil photo vers le bord de la plage que vous désirez enregistrer. (Le bord de la plage ne sera pas enregistré sur la dernière image)

■ À propos de la lecture

Une pression sur ▲ fera démarrer le défilement automatique de la lecture dans le même sens que l'enregistrement.

- Les opérations suivantes peuvent être effectuées durant le défilement de la lecture.

		Démarrage de la lecture panorama/Pause*
		Stop

- * Lorsque la lecture est en pause, vous pouvez faire défiler l'écran vers l'avant ou l'arrière. Lorsque la barre de défilement est touchée, la position de lecture passe directement sur la position touchée.



- Lorsque la longueur focale est grande, comme lorsque le téléobjectif est en place, déplacez lentement l'appareil photo.
- La mise au point, la balance des blancs et l'exposition sont fixées sur la valeur optimale de la première photo. Avec comme résultat, si la mise au point ou la luminosité change de façon substantielle durant l'enregistrement, que la photo panoramique entière ne puisse pas être enregistrée avec la mise au point ou la luminosité adaptée.
- Lorsque plusieurs photos sont combinées pour créer une seule photo panoramique, le sujet peut être déformé ou bien les zones de connexion peuvent être visibles dans certains cas.

Non disponible dans les cas suivants:

- Une photo panoramique pourrait ne pas pouvoir être créée ou bien les photos pourraient ne pas être combinées correctement en enregistrant les sujet suivants ou sous les conditions d'enregistrement suivantes.
 - Les sujets d'une seule couleur uniforme ou avec des motifs à répétition (comme le ciel ou la mer)
 - Les sujets en mouvement (personne, animal domestique, voiture, ondes, fleurs soufflées par le vent, etc.)
 - Les sujets dont la couleur ou le motif change pendant un court instant (comme une image qui apparaîtrait sur un affichage)
 - Les endroits sombres
 - Les endroits comportant des sources de lumières scintillantes comme les éclairages fluorescents ou les bougies

Pour prendre des photos avec différents effets de l'image (Mode de Contrôle Créatif)

Mode enregistrement: 

Ce mode enregistre avec des effets d'image supplémentaires.

Vous pouvez définir les effets à ajouter en sélectionnant les exemples d'image et en les vérifiant sur l'écran.

1 Réglez la molette de sélection du mode sur [].


2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner les effets de l'image (filtres).

A Prévisualisation de l'affichage


- Vous pouvez également sélectionner les effets de l'image (filtres) en touchant les images d'exemple.



- Il est également possible d'afficher l'écran de sélection en touchant l'icône du Mode Enregistrement dans l'écran d'enregistrement.

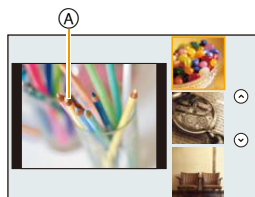

3 Appuyez sur [MENU/SET].

- Si vous sélectionnez l'onglet [] sur l'écran du menu, vous pouvez sélectionner les options de menu suivantes:
 - [Effet de filtre] : Affiche l'écran de sélection de l'effet d'image (filtre).
 - [Enreg. simult. ss filtre]: Vous permet de définir si l'appareil photo doit prendre une photo avec ou sans un effet d'image simultané. (P189)
- La balance des blancs se fixera sur [ÉAB], et [Sensibilité] se fixera sur [AUTO].
- Selon l'effet de l'image, l'écran d'enregistrement peut donner l'impression qu'il manque des images.




Types des effets de l'image

**Affichage de la description de chaque effet de l'image**


Appuyez sur [DISP.] pendant que l'écran de sélection de l'effet de l'image est affiché.

- Lorsque l'affichage du guide est sélectionné, des explications sur chaque effet de l'image s'affichent.


Affichage normal

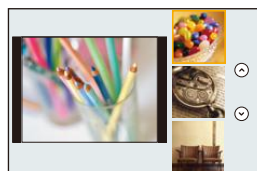

Affichage du guide

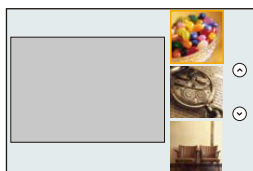

Affichage de la liste

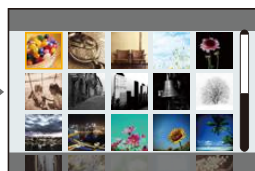

[Expressif]



[Rétro]



[Ancien temps]



[Tons clairs]



[Clair-obscur]



[Sépia]



[Monochrome]



[Monochrome dynamique]



[Monochrome brut]



[Monochrome doux]



[Impressionnisme]



[Dynamique élevée]



[Dévelop. Croisé]



[Effet jouet]



[Effet jouet vif]



[Procédé sans blanchiment]



[Effet miniature]



[Focus doux]



[Fantastique]



[Filtre étoile]





[Désatura. Partielle]




[Rayon de soleil]

■ Configuration du type de flou ([Effet miniature])

1 Appuyez sur [Fn3] pour afficher l'écran de configuration.

- L'écran de configuration peut également s'afficher en touchant dans l'ordre [] puis [].

2 Appuyez sur ▲/▼ ou ◀/▶ pour déplacer la partie dans le champ.

- Vous pouvez également afficher la partie dans le champ en touchant l'écran de l'écran d'enregistrement.
- Toucher [] vous permet de définir l'orientation de l'enregistrement (orientation du flou).



3 Tournez la molette arrière pour changer la taille de la partie dans le champ.

- La partie peut également être agrandie/réduite en faisant un geste de pincement (P48) avec vos doigts sur l'écran.
- Appuyer sur [DISP.] remettra le paramètre de la partie au point sur sa configuration par défaut.

4 Appuyez sur [MENU/SET] pour valider.

- Aucun son n'est enregistré avec les films.
- Environ 1/8 de la durée est enregistrée.
(Si vous enregistrez pendant 8 minutes, la durée du film enregistré qui en résultera sera d'environ 1 minute.)



La durée d'enregistrement disponible affichée est environ 8 fois supérieure.

Selon la fréquence d'images de l'enregistrement, la durée d'enregistrement des images animées et la durée d'enregistrement disponible peuvent être différentes des valeurs ci-dessus.

- Si vous arrêtez l'enregistrement d'une vidéo après très peu de temps, l'appareil photo peut continuer de filmer encore quelques instants.

■ Définissez la couleur à conserver ([Désatura. Partielle])

1 Appuyez sur [Fn3] pour afficher l'écran de configuration.

- L'écran de configuration peut également s'afficher en touchant dans l'ordre [] puis [].

2 Sélectionnez la couleur que vous désirez laisser en déplaçant le cadre avec ▲/▼/◀/▶.

- Vous pouvez également sélectionner la couleur que vous désirez laisser en touchant l'écran.
- Appuyer sur [DISP.] remettra le cadre au centre.

3 Appuyez sur [MENU/SET] pour valider.



- En fonction du sujet, la couleur sélectionnée pourrait ne pas être conservée.

■ Réglage de la position et de la taille de la source de lumière ([Rayon de soleil])

- 1 Appuyez sur [Fn3] pour afficher l'écran de configuration.
 - L'écran de configuration peut également s'afficher en touchant dans l'ordre [👉] puis [🔍].
- 2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour déplacer la position centrale de la source lumineuse.
 - La position de la source lumineuse peut également être déplacée en touchant l'écran.



Idée pour placer le centre de la source de lumière

Un effet plus naturel peut être créé en plaçant le centre de la source de lumière en dehors de l'image.



- 3 Réglez la taille de la source lumineuse en tournant la molette arrière.
 - L'affichage peut également être agrandi/réduit en faisant un geste de pincement.
 - Appuyer sur [DISP.] remettra le paramètre de la source de lumière sur sa configuration par défaut.
- 4 Appuyez sur [MENU/SET] pour valider.

Ajustez l'effet pour l'adapter à vos préférences

La force et les couleurs des effets peuvent être facilement ajustées pour s'adapter à vos préférences.

- 1 Appuyez sur ▶ pour afficher l'écran de configuration.
- 2 Tournez la molette arrière pour valider.
 - Appuyez sur [MENU/SET] pour revenir sur l'écran d'enregistrement.




Effet d'image	Éléments qui peuvent être sélectionnés			
[Expressif]	Fraîcheur	Couleurs raffinées	↔	Couleurs Pop
[Rétro]	Couleur	Nuance jaune	↔	Nuance rouge
[Ancien temps]	Contraste	Faible contraste	↔	Contraste élevé
[Tons clairs]	Couleur	Nuance rose	↔	Nuance marine
[Clair-obscur]	Couleur	Nuance rouge	↔	Nuance bleue
[Sépia]	Contraste	Faible contraste	↔	Contraste élevé



Effet d'image	Éléments qui peuvent être sélectionnés		
[Monochrome]	Couleur	Nuance jaune ↔ Nuance bleue	
[Monochrome dynamique]	Contraste	Faible contraste ↔ Contraste élevé	
[Monochrome brut]	Effet sableux	Moins sableux ↔ Plus sableux	
[Monochrome doux]	Extension de la perte de focalisation	Perte de focalisation faible ↔ Perte de focalisation forte	
[Impressionnisme]	Fraîcheur	Noir et blanc ↔ Couleurs Pop	
[Dynamique élevée]	Fraîcheur	Noir et blanc ↔ Couleurs Pop	
[Dévelop. Croisé]	Couleur	Nuance verte/Nuance bleue/Nuance jaune/ Nuance rouge	
[Effet jouet]	Couleur	Nuance orange ↔ Nuance bleue	
[Effet jouet vif]	Zone avec une luminosité périphérique réduite	Petite ↔ Grande	
[Procédé sans blanchiment]	Contraste	Faible contraste ↔ Contraste élevé	
[Effet miniature]	Fraîcheur	Couleurs raffinées ↔ Couleurs Pop	
[Focus doux]	Extension de la perte de focalisation	Perte de focalisation faible ↔ Perte de focalisation forte	
[Fantastique]	Fraîcheur	Couleurs raffinées ↔ Couleurs Pop	
[Filtre étoile]		Longueur des rayons de lumière Court ↔ Long	
		Nombre de rayons de lumière Plus petit ↔ Plus grand	
		Inclinaison des rayons de lumière Tourner vers la gauche ↔ Tourner vers la droite	
[Désatura. Partielle]	Quantité de couleur laissée	Petite quantité de couleur ↔ Grande quantité de couleur	
[Rayon de soleil]	Couleur	Nuance jaune/Nuance rouge/Nuance bleue/ Nuance blanche	

Pour prendre une photo avec un arrière-plan flou (Contrôle de perte de focalisation)



- 1 Appuyez sur [Fn4] pour afficher l'écran de configuration.
- 2 Tournez la molette arrière pour valider.
 - Si vous appuyez sur [MENU/SET], vous pouvez revenir sur l'écran d'enregistrement.
 - Appuyer sur [Fn4] sur l'écran de réglage du flou annulera le paramètre.

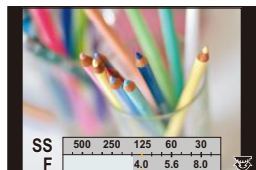


Non disponible dans les cas suivants:





- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - [Effet miniature] (Mode de Contrôle Créatif)

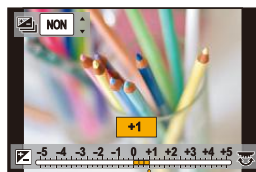Configuration de la luminosité

- 1 Appuyez sur [].
- 2 Tournez la molette arrière pour valider.
 - Vous pouvez régler le paramètre Bracketing de l'exposition en appuyant sur ▲/▼ lorsque l'écran de réglage de la luminosité est affiché. (P142)
 - Appuyez de nouveau sur [] pour revenir sur l'écran d'enregistrement.



■ Changez les paramètres à l'aide de l'écran tactile


- 1 Touchez [].
- 2 Touchez l'élément que vous désirez valider.
 - []: Règle un effet d'image
 - []: Niveau de Perte de Focalisation
 - []: Luminosité
- 3 Faites glisser la barre coulissante pour paramétrer.
 - Appuyez sur [MENU/SET] pour revenir sur l'écran d'enregistrement.




Enregistre des films en paramétrant manuellement la valeur d'ouverture/la vitesse d'obturation (Mode Films Créatifs)

Mode enregistrement: 

Il est possible de changer manuellement l'ouverture et la vitesse d'obturation et d'enregistrer des films.

- 1 Paramétrez la molette de sélection du mode sur .
- 2 Sélectionnez le menu. (P51)

MENU →  [Image animée] → [Mode exposit.] → [P]/[A]/[S]/[M]

- La commande pour changer la valeur d'ouverture ou la vitesse d'obturation est la même que celle pour paramétrer la Molette de sélection du mode sur **P**, **A**, **S** ou **M**.



Il est également possible d'afficher l'écran de sélection en touchant l'icône du Mode Enregistrement dans l'écran d'enregistrement.



- 3 Appuyez sur la touche film (ou le déclencheur) pour démarrer l'enregistrement.
- 4 Appuyez une nouvelle fois sur la touche vidéo (ou le déclencheur) pour arrêter l'enregistrement.

- Lorsque le [Mode exposit.] est paramétré sur [M], [AUTO] de la sensibilité ISO passera sur [200].

Pour minimiser les sons de fonctionnement durant l'enregistrement d'un film







Le son du fonctionnement du zoom ou de la touche opération peut être enregistré s'il est utilisé pendant l'enregistrement du film.

L'utilisation des icônes tactiles rend les commandes silencieuses pendant l'enregistrement d'un film.

1 Démarrez l'enregistrement.



2 Touchez [].


3 Icône tactile.

	Zoom (Lorsqu'un objectif interchangeable compatible avec le zoom à alimentation est utilisé)
	Valeur de l'ouverture
	Vitesse d'obturation
	Compensation de l'exposition
	Sensibilité ISO
	Réglage du niveau du micro

4 Faites glisser la barre coulissante pour paramétrer.

- La vitesse de l'action change en fonction de la position que vous touchez.

	Change le paramètre lentement
	Change le paramètre rapidement

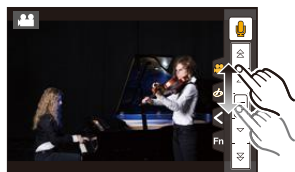

5 Arrêtez l'enregistrement.

Enregistrement de vos paramètres préférés

(Mode Personnalisé)

Mode enregistrement: **C1** **C2**

Réglages du menu personnel d'enregistrement (réglages personnalisés d'enregistrement)

Il est possible de mémoriser jusqu'à 4 jeux de configurations de l'appareil photo en cours en utilisant [Mém. rég. pers]. (C1, C2-1, C2-2, C2-3)

- La configuration initiale du Mode de Programme EA est enregistrée comme réglages personnalisés initialement.

Préparatifs:

Réglez à l'avance le Mode Enregistrement que vous désirez sauvegarder et sélectionnez les réglages du menu désiré sur l'appareil photo.

Sélectionnez le menu. (P51)

MENU → **fC [Personnel]** → **[Mém. rég. pers]** →
Réglage personnalisé où vous désirez mémoriser les paramètres

- Vous pouvez mémoriser jusqu'à trois configurations pour **C2** sur la molette de sélection du mode.
- Les éléments de menu suivants ne sont pas enregistrés comme paramètres personnalisés.

Menu [Enr.]	Menu [Config.]
<ul style="list-style-type: none"> – Les données enregistrées avec [Rec. visage] – Le paramètre [Config. Profil] 	<ul style="list-style-type: none"> – Tous les menus
Menu [Personnel]	Menu [Lect.]
<ul style="list-style-type: none"> – [Défil. tactile] – [Guide menus] 	<ul style="list-style-type: none"> – [Rotation aff] – [Tri images] – [Confirm. effacem.]

Enregistrement à l'aide des paramètres personnalisés mémorisés

Vous pouvez facilement appeler les paramètres que vous avez mémorisés à l'aide de [Mém. rég. pers].

Paramétrez la molette de sélection sur [C1] ou [C2]

• Le paramètre personnalisé correspondant sera appelé. Si vous paramétrez la molette de sélection du mode sur [C2], le dernier paramètre personnalisé utilisé sera appelé.

■ Pour changer un paramètre personnalisé dans [C2]

- 1 Paramétrez la molette de sélection du mode sur [C2].
- 2 Appuyez sur [MENU/SET] pour afficher le menu.
- 3 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le paramètre personnalisé que vous désirez utiliser, puis appuyez sur [MENU/SET].



Il est également possible d'afficher l'écran de sélection en touchant l'icône du Mode Enregistrement dans l'écran d'enregistrement.



- La sauvegarde des paramètres personnalisés sélectionnés s'affiche à l'écran.



■ Changement du contenu mémorisé

Les contenus mémorisés ne changent pas si la configuration du menu est temporairement changées avec la molette de sélection du mode sur C1 ou C2. Pour changer la configuration mémorisées, écrasez le contenu mémorisé à l'aide de [Mém. rég. pers] dans le menu des paramètres personnalisés.

4.


Réglages de la mise au point, de la luminosité (exposition) et de la tonalité chromatique

Réglage automatique de la mise au point

En configurant le Mode Mise au point ou le Mode Mise au point automatique de façon optimale pour le sujet ou les conditions d'enregistrement, vous pouvez laisser l'appareil photo régler automatiquement la mise au point de différentes scènes.

1 Paramétrez le levier du mode de mise au point sur [AFS/AFF] ou [AFC].


- Le Mode Mise au point sera sélectionné. (P91)

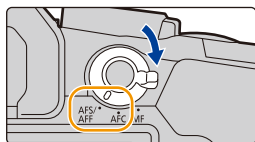

2 Appuyez sur ◀ ([]).


3 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le mode MPA, puis appuyez sur [MENU/SET].

- Le Mode Mise au point Automatique sera sélectionné. (P93)

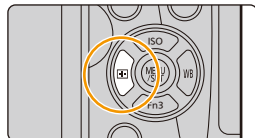

4 Appuyez à mi-course sur le déclencheur.

- La Mise au point Automatique sera activée.

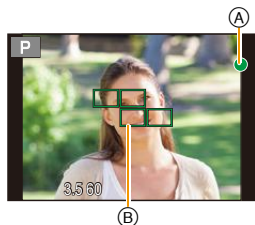

Mise au point	Lorsque le sujet est mis au point	Lorsque le sujet n'est pas mis au point
Indicateur de mise au point (A)	Oui	Clignote
Zone de mise au point automatique (B)	Vert	—
Son	2 bips	—

- L'indicateur de mise au point s'affiche ainsi [●_{BAS}] dans un environnement sombre et la mise au point peut prendre plus de temps que d'habitude.
- Si l'appareil photo détecte des étoiles dans un ciel nocturne après l'affichage de [●_{BAS}], MPA à ciel étoilé sera activé. Lorsque la mise au point automatique est effectuée, l'indicateur de mise au point [●_{STAR}] et les zones MPA au point s'affichent. (La détection avec la fonction Starlight AF marche uniquement sur environ 1/3 de la zone centrale de l'écran.)



- Si vous effectuez un zoom avant/arrière après avoir fait la mise au point d'un sujet, la mise au point peut perdre de sa précision. Dans ce cas, refaites la mise au point.



Sujets et conditions d'enregistrement avec lesquels il est difficile de faire la mise au point

- Sujets se déplaçant rapidement, sujets extrêmement lumineux ou sujets sans contraste.
- En enregistrant les sujets à travers une fenêtre ou près d'objets brillants.
- Lorsqu'elle est sombre ou lorsque des instabilités surviennent.
- Lorsque l'appareil photo est trop proche du sujet ou en prenant une photo de sujets qui sont proches et éloignés.






MENU



Mode de mise au point (AFS/AFF/AFC)

Modes applicables:   **P** **A** **S** **M**  

La méthode pour effectuer la mise au point lorsque le déclencheur est pressé à mi-course est définie.

Rubrique		Scène (recommandé)	
[AFS/ AFF]	[AFS] (Mise au point automatique simple)	Le sujet est fixe (Paysage, photographie d'un anniversaire, etc.)	<p>"AFS" est l'abréviation de "Auto Focus Single" (Mise au point automatique simple). La mise au point se règle automatiquement si le déclencheur est appuyé à mi-course. La mise au point sera fixée pendant qu'il est appuyé à mi-course.</p> 
	[AFF] (Mise au point automatique flexible)	Le mouvement ne peut pas être anticipé (Enfants, animaux domestiques, etc.)	<p>"AFF" est l'abréviation de "Auto Focus Flexible" (Mise au point automatique flexible). Dans ce mode, la mise au point est effectuée automatiquement lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course. Si le sujet se déplace pendant que le déclencheur est appuyé à mi-course, la mise au point est corrigée pour correspondre automatiquement au mouvement.</p> 
[AFC] (Mise au point automatique continue)		Le sujet se déplace (Sport, trains, etc.)	<p>"AFC" est l'abréviation de "Auto Focus Continuous" (Mise au point automatique continue). Dans ce mode, lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course, la mise au point est effectuée de façon constante pour correspondre aux mouvements du sujet. Lorsque le sujet se déplace, la mise au point s'effectue en prévoyant la position du sujet au moment de l'enregistrement. (Anticipation du mouvement)</p> 
[MF]		Réglez la mise au point manuellement. (P102)	

■ À propos de [AFS/AFF] du levier du mode mise au point


Dans [AFS/AFF] du menu [Enr.] ou du menu [Image animée], vous pouvez attribuer [AFS] ou [AFF] à [AFS/AFF] du levier du mode mise au point.



Pour enregistrer à l'aide de [AFF], [AFC]

- Dans [Sensibilité AF] du menu [Personnel], vous pouvez régler la sensibilité de mise au point adaptée au mouvement du sujet. (P211)
- Cela peut prendre du temps pour faire la mise au point sur le sujet si vous utilisez le zoom en passant de Grand-angle à Téléobjectif ou si vous changez soudainement d'un sujet lointain à un sujet rapproché.
- Appuyez à mi-course sur le déclencheur si la mise au point du sujet est difficile.
- Pendant que le déclencheur est appuyé à mi-course, des secousses peuvent être vu sur l'écran.













• Les paramètres Mode de mise au point de [AFF] et [AFC] fonctionnent de la même manière que [AFS] dans les situations suivantes :

- Mode Films Créatifs
 - En enregistrant avec [] ([Rafale 4K (S/S)]) de la fonction Photo 4K
 - En situation de faible luminosité
- Lorsque le Mode Scène Guidée est paramétré sur [Panorama], [AFF] et [AFC] ne sont pas disponibles.
- [AFF] n'est pas disponible en enregistrant des photos 4K. [AF continu] fonctionne durant l'enregistrement.
- Le paramètres du Mode de mise au point ne peut être modifié lorsque l'enregistrement est effectué avec la fonction de mise au point postérieure.

Mode de mise au point

Modes applicables:   **P** **A** **S** **M**   

Ceci permet à la méthode de mise au point de s'adapter aux positions et au nombre de sujets à être sélectionnés.

 [[Détection visage/ œil]]	<p>L'appareil photo détecte automatiquement le visage et les yeux de la personne. Un œil à proximité de l'appareil photo sera mis au point, tandis que l'exposition sera optimisée pour le visage.</p> <p>(Lorsque le [Mode mesure] est sur [(☺)])</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il est possible de détecter jusqu'à 15 visages. Les yeux pouvant être détectés sont uniquement ceux du visage mis au point. • Vous pouvez changer les yeux qui doivent être mis au point. (P95) • La position et la taille de la zone MPA peuvent être changées. (P98) 	
 [[Suivi]]	<p>L'appareil photo fait la mise au point sur le sujet que vous avez spécifié. L'exposition sera optimisée pour le sujet.</p> <p>(Lorsque le [Mode mesure] est paramétré sur [(☺)].) La mise au point et l'exposition suivront le sujet même s'il se déplace. (Suivi dynamique) (P95)</p>	
 [[49-zones]]	<p>Il est possible de mettre au point jusqu'à 49 zones MPA. Ceci est pratique lorsque le sujet n'est pas au centre de l'écran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez sélectionner les zones qui doivent être mises au point. (P99) 	
 [[Multiple personnalisé]]	<p>Parmi les 49 zones MPA, vous pouvez librement définir la forme optimale de la zone MPA du sujet.</p> <p>(P96)</p>	
 [[1-zone]]	<p>L'appareil photo fait la mise au point du sujet dans la zone MPA sur l'écran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La position et la taille de la zone MPA peuvent être changées. (P98) 	
 [[Point précis]]	<p>Vous pouvez effectuer une mise au point plus précise sur un point plus petit que [(■)]. Si vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, l'écran qui vous permet de vérifier la mise au point sera agrandi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La position de la mise au point peut être définie sur un écran agrandi. (P99) 	



**Appuyer à mi-course sur le déclencheur pour régler la composition**

Si le sujet n'est pas au centre de la composition dans [■], vous pouvez l'amener dans la zone MPA, fixer la mise au point et l'exposition en appuyant à mi-course sur le déclencheur, déplacer l'appareil photo vers la composition que vous désirez avec le déclencheur appuyé à mi-course, puis prendre la photo.

(Uniquement lorsque le mode de mise au point est réglé sur [AFS].)

■ Limitations du Mode Mise au point automatique

- Le Mode MPA est fixé sur [■] dans les cas suivants.
 - Lorsque le zoom numérique est utilisé
 - [Effet miniature] (Mode de Contrôle Créatif)
- Le mode de mise au point automatique est fixé sur [👤] lorsque [Recadrage 4K Live] est sélectionné.
- Il ne peut pas être réglé sur le mode de mise au point automatique dans les cas suivants.
 - En enregistrant avec la fonction de mise au point postérieure
 - Lorsque [Mise au point glissante] dans [Clip vidéo instantané] est paramétré sur [OUI]

👤 ([Détection visage/œil])

- Il ne peut pas être réglé sur [👤] dans les cas suivants.
 - [Paysage nocturne clair]/[Ciel nocturne froid]/[Paysage nocturne chaud]/[Paysage nocturne artistique]/[Illuminations scintillantes]/[Prise noct. manu.]/[Nourriture appétissante]/[Beau dessert] (Mode Scène Guidée)

👁️ ([Suivi])

- [👁️] ne peut pas être utilisé avec [Intervallomètre].
- Dans les cas suivants, [👁️] fonctionne comme [■].
 - [Eau scintillante]/[Illuminations scintillantes]/[Image douce d'une fleur]/[Monochrome] (Mode Scène Guidée)
 - [Sépia]/[Monochrome]/[Monochrome dynamique]/[Monochrome brut]/[Monochrome doux]/[Focus doux]/[Filtre étoile]/[Rayon de soleil] (Mode de Contrôle Créatif)
 - [Monochrome]/[L.Monochrome] ([Style photo])

[+] ([Point précis])

- Dans les cas suivants, [+] fonctionne comme [■].
 - Pour enregistrer des films
 - En enregistrant des photos 4K
- Il ne peut pas être réglé sur [+] dans les cas suivants.
 - [AFF]/[AFC] (Mode de mise au point)

À propos de [👤] ([Détection visage/œil])

Lorsque l'appareil photo détecte un visage, la zone MPA et le symbole indiquant l'œil à être mis au point s'affichent.


(A) L'œil qui doit être mis au point

Jaune:

Lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course, le cadre devient vert si l'appareil photo fait la mise au point.

Blanc:


Affiché si plus d'un visage sont détectés. Les autres visages se trouvant à la même distance que les visages présents dans la zone MPA jaune sont également mis au point.

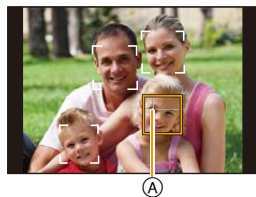

■ Changement de l'œil qui doit être mis au point

Touchez l'œil qui doit être mis au point.

- Touchez l'œil dans le cadre jaune. Si vous touchez un autre endroit, l'écran de configuration de la zone MPA apparaîtra. (P98)
- Si vous touchez [👤/AF] ou appuyez sur [MENU/SET], la configuration de la mise au point de l'œil sera annulée.

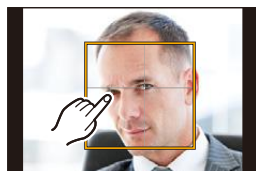

- La détection œil ne peut pas être modifiée si [Recadrage 4K Live] est sélectionné.
- Dans certaines situations, l'appareil photo ne peut pas détecter les visages, par exemple lorsque les sujets se déplacent rapidement. Dans ce cas, l'appareil photo effectue la commande [📶].


Verrouillage du sujet qui doit être suivi (👤: [Suivi])

Commande par touche

Dirigez le cadre du suivi MPA sur le sujet et appuyez à mi-course sur le déclencheur.

(A) Cadre du suivi MPA

- La zone MPA se colore en vert quand l'appareil détecte le sujet.
- La zone MPA devient jaune si le déclencheur est relâché.
- Le verrouillage est annulé si [MENU/SET] est appuyé.

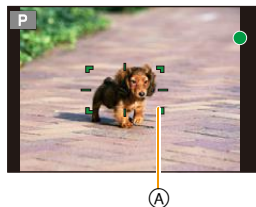

Commande tactile

Touchez le sujet.

- Effectuez l'opération après l'annulation de la fonction de Toucher Déclencheur.
- La zone MPA devient jaune pendant que le sujet est verrouillé.
- Le verrouillage est annulé si [👤/AF] est touché.




- Si le verrouillage échoue, la zone MPA clignotera en rouge, et disparaîtra.
- Dans le cas où le suivi MPA ne fonctionne pas correctement à cause des conditions d'enregistrement, par exemple lorsque le sujet est petit ou lorsque le lieu est sombre, la commande [📶] est effectuée.








Configuration de la forme de la zone MPA ([Multiple personnalisé])

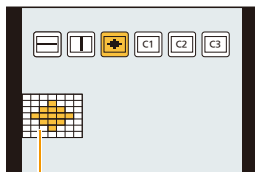En choisissant parmi les 49 zones MPA, vous pouvez librement définir la forme optimale de la zone MPA du sujet.

- 1 Appuyez sur ◀ ([]).
- 2 Sélectionnez une icône de personnalisation multiple ([], etc.), puis appuyez sur ▲.
- 3 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner un paramètre.

(A) Forme actuelle de la zone MPA




 ([Motif horizontal])	Ligne horizontale Cette forme est pratique pour prendre des photos panoramiques ou prises similaires.	
 ([Motif vertical])	Ligne verticale Cette forme est pratique pour photographier des objets tels que des buildings.	
 ([Motif central])	Motif placé au centre Cette forme est pratique lorsque vous désirez mettre la zone centrale au point.	
 ([Personnaliser1]/ [Personnaliser2]/ [Personnaliser3])	Vous pouvez choisir un paramètre personnalisé.	

- 4 Appuyez sur ▼.
- 5 Sélectionnez les zones MPA.
 - Les zones MPA sélectionnées s'affichent en jaune.



Lorsque vous sélectionnez [.....]/[□]/[⏪]

Commande par touche	Commande tactile	Description des commandes
▲/▼/◀/▶	En touchant	Déplace la position
	Pincement/étirement	Change la taille (3 niveaux)
[DISP.]	[Réinit.]	Restaure la configuration par défaut

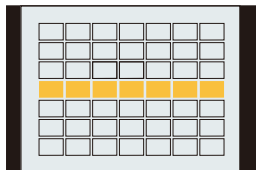


Lorsque vous sélectionnez [C1]/[C2]/[C3]

Commande tactile

Faites glisser votre doigt sur les parties que vous désirez définir comme zones MPA.

- Si vous touchez une des zones MPA sélectionnée, la sélection de la zone sera annulée.

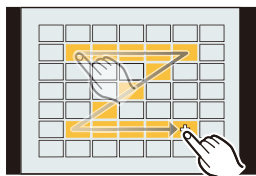**Commande par touche**

Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la zone MPA, puis appuyez sur [MENU/SET] pour valider (répétez).

- Le paramétrage est annulé si [MENU/SET] est de nouveau appuyé.
- Si vous appuyez sur [DISP.], toutes les sélections seront annulées.

6 Appuyez sur [Fn2].

■ **Mémorisation de la zone MPA définie sur [C1], [C2] ou [C3]**

- 1 Sur l'écran de l'étape 3 à la P96, appuyez sur ▲.
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une destination à laquelle le paramètre sera mémorisé, puis appuyez sur [MENU/SET].

- Éteindre cet appareil restaurera le paramètre réglé avec [.....]/[□]/[⏪] sur sa configuration d'origine.

Configuration de la position de la zone MPA/changement de la taille de la zone MPA

Modes applicables: **P** **A** **S** **M**

Lorsque , , ou dans le Mode Mise au point Automatique est sélectionné, vous pouvez changer la position et la taille de la zone MPA.

- Effectuez l'opération après l'annulation de la fonction de Toucher Déclencheur.
- Vous pouvez également afficher l'écran de configuration de la zone MPA en touchant l'écran d'enregistrement. (Lorsque [AF tactile] de [Régl.touche] dans le menu [Personnel] est réglé sur [AF])
- La cible du compteur spot peut également être déplacée pour s'adapter à la zone MPA si [Mode mesure] (P192) est réglé sur .

Non disponible dans les cas suivants:

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Lorsque le Zoom numérique est utilisé
 - Lorsque [Recadrage 4K Live] est sélectionné

En sélectionnant ,

La position et la taille de la zone MPA peuvent être changées.

- 1 Appuyez sur ().
- 2 Sélectionnez ou et appuyez sur .



- 3 Changez la position et la taille de la zone MPA.

Commande par touche	Commande tactile	Description des commandes
	En touchant	Déplace la zone MPA.
	Étirer/pincer	Agrandit/réduit la zone MPA par petites étapes.
	—	Agrandit/réduit la zone MPA par grandes étapes.
[DISP.]	[Réinit.]	Remet la zone MPA au centre. • Si vous appuyez de nouveau sur la touche, le cadre reprendra sa taille par défaut.

- 4 Appuyez sur [MENU/SET] pour valider.

- La zone MPA avec la même fonction que s'affiche sur la position touchée, si est sélectionné.

Le paramètre de la zone MPA est annulé lorsque [MENU/SET] est pressé ou lorsque est touché.

En sélectionnant []




Vous pouvez définir la position de la mise au point en agrandissant l'écran en sélectionnant le groupe des zones MPA.

Les 49 zones MPA sont divisées en groupe, chacun constitué de 9 zones (sur le bord de l'écran, 6 ou 4 zones).

- 1 Appuyez sur ◀ ([]).
- 2 Sélectionnez [] et appuyez sur ▼.
- 3 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner un groupe de la zone MPA.
- 4 Appuyez sur [MENU/SET] pour valider.

- Seul l'affichage [+] (point central du groupe sélectionné) restera à l'écran.
- Le paramètre du cadre de la zone MPA est annulé lorsque [MENU/SET] est pressé ou lorsque [] est touché.


Exemples de groupe

**En sélectionnant []**

Vous pouvez régler précisément la position de la mise au point en agrandissant l'écran.

• La position de la mise au point ne peut pas être réglée sur le bord de l'écran.

- 1 Appuyez sur ◀ ([]).
- 2 Sélectionnez [] et appuyez sur ▼.
- 3 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour définir la position de la mise au point puis appuyez sur [MENU/SET].

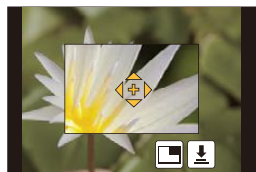

- 4 Déplacez [+] sur la position qui doit être mise au point.

Commande par touche	Commande tactile	Description des commandes
▲/▼/◀/▶	En touchant	Déplace [+].
	Étirer/pincer	Agrandit/réduit l'écran par petits incréments.
	—	Agrandit/réduit l'écran par grands incréments.
—		Change l'affichage agrandi (fenêtré/plein écran)
[DISP.]	[Réinit.]	Remet [+] au centre.


- Lorsque la photo s'affiche en mode fenêtré, vous pouvez agrandir/réduire celle-ci environ 3× à 6×; Lorsque la photo s'affiche en plein écran, vous pouvez agrandir/réduire celle-ci environ 3× à 10×.
- Vous pouvez également prendre des photos en touchant [].

- 5 Appuyez sur [MENU/SET] pour valider.





Configuration de la position de la zone MPA avec la manette tactile




Modes applicables:   **P** **A** **S** **M**   

Vous pouvez déplacer la zone MPA affichée dans le viseur en touchant l'écran.

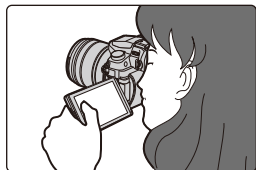

MENU → f_c **[Personnel]** → **[Régl.touche]** → **[Pavé tactile AF]**

[EXACT]	Déplace la zone MPA du Viseur en touchant la position que vous désirez sur le Touchpad.	 
[OFFSET]	Déplace la zone MPA du Viseur en fonction de la distance que vous effectuez en faisant glisser le Touchpad (P48).	 
[NON]	—	—

- Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour définir la position de la mise au point. Si vous appuyez sur [DISP.] avant d'avoir déterminé la position de la mise au point, le cadre de la zone MPA revient au centre.
- Pour annuler le cadre de la zone MPA lorsque le Mode de Mise au point automatique (P93) est sur  ([Détection visage/œil]),  ([Suivi]) ou  ([49-zones]), appuyez sur [MENU/SET].
- La fonction Déclencheur Tactile (P49) est désactivée lorsque vous utilisez le [Pavé tactile AF].

Non disponible dans les cas suivants:

- [Pavé tactile AF] ne fonctionne pas dans les cas suivants :
 - Lorsque [Recadrage 4K Live] est sélectionné
 - Lorsque [Mise au point glissante] dans [Clip vidéo instantané] est paramétré sur [OUI]

Pour optimiser la mise au point et la luminosité d'une position touchée

Modes applicables:   **P** **A** **S** **M**   

Vous pouvez optimiser la mise au point et la luminosité de la position que vous avez touchée.

1 Sélectionnez le menu. (P51)





MENU → f_c [Personnel] → [Régl.touche] → [AF tactile] → [AF+AE]

2 Touchez le sujet sur lequel vous désirez optimiser la luminosité.

- La position de l'optimisation de la luminosité s'affiche au centre de la zone MPA. La position suit le mouvement de la zone MPA.
- Le [Mode mesure] est sur [f_c], qui est exclusivement utilisé pour l'EA tactile.
- Toucher [Réinit.] remet la position d'optimisation de la luminosité et la zone MPA au centre.



3 Touchez [Rég.].

- La zone MPA avec la même fonction que  s'affiche sur la position touchée.
- Toucher  (ou ) lorsque  est sélectionné) annule le paramètre [AF+AE].



Si l'arrière-plan est devenu trop clair, etc., le contraste de la luminosité avec l'arrière-plan peut être réglé en corrigeant l'exposition.



- Lorsque vous enregistrez avec le déclencheur tactile, la mise au point et la luminosité sont optimisées pour la position touchée avant que l'enregistrement s'effectue.
- Au bord de l'écran, le compteur peut être affecté par la luminosité qui entoure l'endroit touché.



Non disponible dans les cas suivants:


- [AF+AE], qui optimise la mise au point et la luminosité ne fonctionne pas dans les cas suivants.
 - Lorsque le Zoom numérique est utilisé
 - Lorsque la zone MPA a été définie à l'aide de la touche curseur
 - Lorsque [Recadrage 4K Live] est sélectionné

Réglage manuel de la mise au point

Modes applicables: 

Utilisez cette fonction lorsque vous désirez fixer la mise au point ou lorsque la distance entre l'objectif et le sujet est déterminée et que vous ne désirez pas activer la mise au point automatique.


1 Paramétrez le levier du mode de mise au point sur [MF].

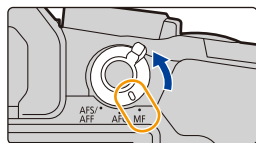

2 Appuyez sur ◀ ().

3 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour régler la position de la mise au point puis appuyez sur [MENU/SET].

- L'écran d'assistance s'affiche, agrandissant la zone. (Assistance MPM)
- Vous pouvez également agrandir la zone en faisant tourner la bague de mise au point, en déplaçant le levier de mise au point, ou bien en étirant (P48) l'écran ou en le touchant deux fois.
- Vous pouvez également régler la position de la mise au point en faisant glisser (P48) l'écran.
- Une pression sur [DISP.] remettra la position de la mise au point au centre.

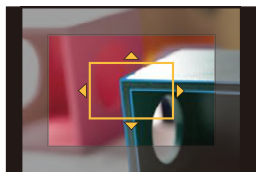

4 Réglez la mise au point.

Les opérations utilisées pour mettre au point manuellement sont différentes selon l'objectif.


En utilisant un objectif interchangeable (H-FS12060/H-FS14140/H-FS1442A) avec bague de mise au point

Tournez vers le coté A:

Met au point un sujet proche

Tournez vers le coté B:

Fait la mise au point de sujets distants

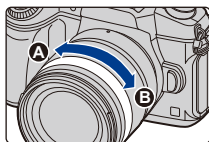

En utilisant un objectif interchangeable ayant un levier de mise au point


Déplacez vers le coté C:

Met au point un sujet proche

Déplacez vers le coté D:

Fait la mise au point de sujets distants

- La vitesse de mise au point dépend de l'amplitude de déplacement du levier de mise au point.

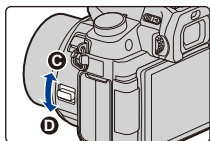


En utilisant un objectif interchangeable sans bague de mise au point

Appuyez sur ► : Met au point un sujet proche
 Appuyez sur ◀ : Fait la mise au point de sujets distants

(A) Barre de défilement

- Appuyer et maintenir ◀/► augmentera la vitesse de mise au point.
- La mise au point peut également être réglée en faisant glisser la barre coulissante.

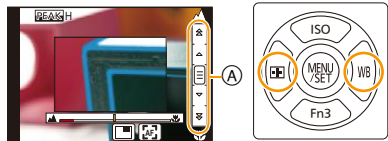


(A) Assistance MPM (écran agrandi)


(B) Surlignement

(C) Guide MPM

- Les parties au point seront mises en valeur. (MP avec surlignement - aide à la mise au point)
- Vous pouvez vérifier si le point de mise au point se situe sur le côté proche ou sur le côté éloigné. (Guide MPM)

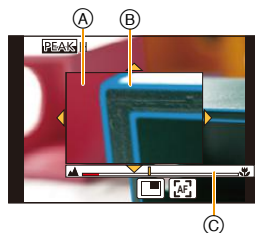

Vous pouvez effectuer les actions suivantes:

Commande par touche	Commande tactile	Description des commandes
▲/▼/◀/►*	Glissement	Déplace la zone agrandie.
	Étirer/pincer	Agrandit/réduit l'écran par petits incréments.
	—	Agrandit/réduit l'écran par grands incréments.
—		Change l'affichage agrandi (fenêtré/plein écran). 
[DISP.]*	[Réinit.]*	Remet la zone qui doit être agrandie au centre.

* Lors de l'utilisation d'un objectif interchangeable sans bague de mise au point, il est possible d'effectuer ces commandes après avoir appuyé sur ▼ pour afficher l'écran qui permet de sélectionner la zone à agrandir.

- Lorsque la photo s'affiche en mode fenêtré, vous pouvez agrandir/réduire celle-ci environ 3× à 6×; Lorsque la photo s'affiche en plein écran, vous pouvez agrandir/réduire celle-ci environ 3× à 10×.




5 Appuyez à mi-course sur le déclencheur.

- Vous pouvez également effectuer la même action en appuyant sur [MENU/SET].
- Si vous avez agrandi la photo en faisant tourner la bague de mise au point ou en déplaçant le levier de mise au point, l'écran d'assistance se fermera environ 10 secondes après l'action.

• L'assistance MPM ou le guide MPM ne s'affichera pas selon l'objectif utilisé, mais vous pouvez afficher l'assistance MPM par opération directe sur l'appareil photo, en utilisant l'écran tactile ou une touche.

- Le repère de référence de la distance de la mise au point (A) est un repère utilisé pour mesurer la distance de mise au point. Utilisez cela pour prendre des photos avec la mise au point manuelle ou pour prendre des photos en gros-plan.

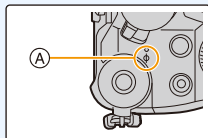


Pour effectuer rapidement la mise au point en utilisant la mise au point automatique

MENU → **fC** [Personnel] → [AF/AE] → [AF-OUI]

Si [AF/AE LOCK] est pressé en Mise au Point Manuelle, le Mise au Point Automatique fonctionnera.

- La mise au Point Automatique s'effectue au centre du cadre.
- La mise au Point Automatique fonctionne également avec les opérations suivantes.
 - Appuyer sur la touche de fonction à laquelle [AF-ON] est attribuée
 - En touchant [AF-ON]
 - Faites glisser l'écran et relâchez votre doigt à l'endroit que vous désirez mettre au point
- Cette fonction n'est pas valable lorsque le [Recadrage 4K Live] est paramétré.

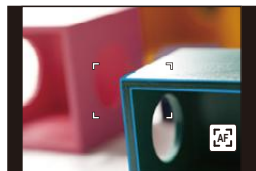

Pour fixer la mise au point et l'exposition

(Verrouillage MPA/EA)


Modes applicables: 

Il est utile quand vous voulez prendre une photo d'un sujet hors de la zone MPA ou que le contraste est trop fort et que vous ne pouvez pas obtenir l'exposition appropriée.


1 Aligned l'écran avec le sujet.

2 Appuyez et maintenez [AF/AE LOCK] pour fixer la mise au point ou l'exposition.

- Si vous relâchez le [AF/AE LOCK], le verrouillage MPA/EA s'annulera.
- Seule l'exposition est verrouillée dans les paramètres par défaut.

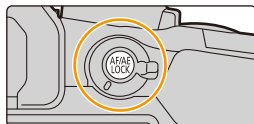

3 Toute en appuyant sur [AF/AE LOCK], déplacez l'appareil photo comme si vous composiez l'image puis appuyez à fond sur le déclencheur.



(A) Indicateur de verrouillage EA

■ Configuration des fonctions [AF/AE LOCK]

MENU →  [Personnel] → [AF/AE]

[AE LOCK]	Seule l'exposition est verrouillée. • Lorsque l'exposition est définie, [AEL] s'affiche.
[AF LOCK]	Seule la mise au point est verrouillée. • Lorsque le sujet est mis au point, [AFL] s'affiche.
[AF/AE LOCK]	La mise au point et l'exposition sont toutes les deux verrouillées. • [AFL] et [AEL] s'affichent lorsque la mise au point et l'exposition sont optimisées.
[AF-OUI]	La Mise au point automatique est effectuée.

- Le verrouillage MPA est efficace uniquement en prenant des photos en mode exposition manuelle.
- Le verrouillage EA est actif uniquement en prenant des photos avec Mise au Point Manuelle.
- Le sujet peut à nouveau être mis au point en appuyant à mi-course sur le déclencheur même lorsque le réglage automatique de l'exposition est verrouillé.
- Le réglage décalé peut être sélectionné même lorsque le réglage automatique de l'exposition est verrouillé.


Compensation de l'exposition

Modes applicables: 

Utilisez cette fonction lorsque vous ne parvenez pas à effectuer une exposition appropriée à cause de la différence de luminosité entre le sujet et l'arrière-plan.

1 Appuyez sur [Fn].


- Vous pouvez également utiliser la touche comme une touche de fonction. (P55)

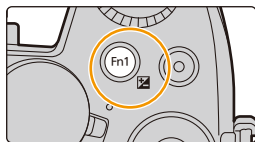




2 Tournez la molette arrière pour compenser l'exposition.



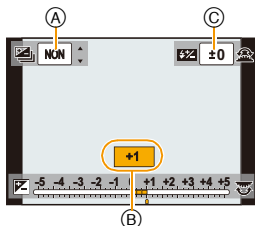


- (A) Bracketing de l'exposition
- (B) Compensation de l'exposition
- (C) [Réglage du flash]

- Vous pouvez effectuer les actions suivantes pendant que l'écran de la compensation de l'exposition est affiché.



	Compense l'exposition
	Ajuste la sortie du flash (P160)
	Définit le bracketing de l'exposition (P142)

- Vous pouvez changer les fonctions entre la molette arrière et la molette avant en appuyant sur [DISP].

Sous-exposé	Correctement exposée	Surexposée
		
		
Compensation de l'exposition vers la valeur positive.		Compensation de l'exposition vers la valeur négative.

3 Appuyez sur [Fn] pour valider.

- Vous pouvez également appuyer à mi-course sur le déclencheur pour valider.



- Vous pouvez régler la valeur de compensation de l'exposition entre -5 EV et $+5$ EV. Vous pouvez régler une valeur située entre -3 EV et $+3$ EV pendant l'enregistrement d'images animées, ou pendant l'enregistrement avec la fonction Photo 4K ou de mise au point postérieure.
- Lorsque la [Compens. expo. auto.] dans [Flash] du menu [Enr.] est sur [OUI], la luminosité du flash sera automatiquement paramétrée sur le niveau correspondant à la Compensation de l'exposition sélectionnée. (P160)
- Si la valeur d'exposition est en dehors de la plage -3 EV à $+3$ EV, la luminosité de l'écran d'enregistrement ne changera plus.
Il est conseillé d'enregistrer en contrôlant la luminosité réelle de l'image enregistrée avec la Prévisualisation auto ou sur l'écran de lecture.
- La valeur de la compensation de l'exposition est conservée même si l'appareil est hors marche. (Lorsque [Restaurer comp. expo] (P224) est sur [NON])


Paramétrer la sensibilité lumineuse

Modes applicables: 

Cela permet de paramétrer la sensibilité à la lumière (sensibilité ISO).

Le paramétrage sur une valeur plus élevée permet de prendre des photos même dans les endroits sombres sans que les photos soient sombres.


1 Appuyez sur ▲ (ISO).

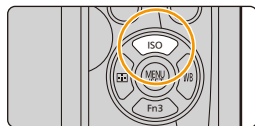

2 Sélectionnez la sensibilité ISO en tournant la molette arrière.

- Vous pouvez changer les fonctions entre la molette arrière et la molette avant en appuyant sur [DISP.].

- (A) Réglage limite ISO
- (B) Sensibilité ISO

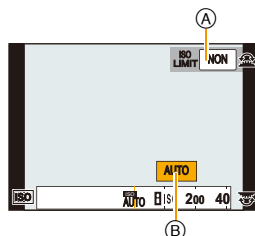


3 Tournez la molette avant pour définir la limite supérieure de la sensibilité ISO.

- Cela fonctionnera si la [Sensibilité] est sur [AUTO] ou [ISO].

4 Appuyez sur [MENU/SET] pour paramétrer.

- Vous pouvez également appuyer à mi-course sur le déclencheur pour valider.



AUTO	La sensibilité ISO est réglée automatiquement selon la luminosité. • Maximum [ISO3200] (Avec le flash sur [ISO1600])* ¹
 (Intelligent)	L'appareil photo détecte les mouvements du sujet et règle automatiquement la sensibilité ISO et la vitesse d'obturation optimales en les adaptant aux mouvements du sujet et à la luminosité de la scène afin de minimiser les secousses du sujet. • Maximum [ISO3200] (Avec le flash sur [ISO1600])* ¹ • La vitesse d'obturation ne se fixe pas lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course. Elle change de façon continue pour correspondre aux mouvements du sujet jusqu'à ce que le déclencheur soit appuyé à fond.
L.100 ^{*2} , de 200 à 25600	Le sensibilité ISO est fixée sur différents paramétrages.

*1 Lorsque [Rég. limite ISO] (P199) du menu [Enr.] est paramétré sur tout sauf [NON], il se configure automatiquement dans la limite de la valeur définie dans [Rég. limite ISO].

*2 Uniquement disponible lorsque [Sensibilité étendue] est sélectionné.



Caractéristiques de la sensibilité ISO

	200 ↔ 25600	
Lieu d'enregistrement (recommandé)	Lorsqu'il fait jour (extérieur)	Lorsqu'il fait sombre
Vitesse d'obturation	Lente	Rapide
Bruit vidéo	Rare	Fréquent
Secousse du sujet	Fréquent	Rare


- Pour avoir des informations sur la plage de mise au point du flash lorsque [AUTO] est réglé, consultez la P155.
- Impossible de sélectionner [ISO] dans les cas suivants :
 - Mode EA avec priorité à la vitesse d'obturation
 - Mode Exposition Manuelle
- Lorsque [Exposition multiple] est sélectionné, le paramètre maximum est [ISO3200].
- Vous pouvez utiliser les réglages suivants dans le Mode création Vidéo ou pendant l'enregistrement avec la fonction Photo 4K ou de mise au point postérieure : [AUTO], [200] à [6400]
- Vous pouvez régler la sensibilité ISO en Mode Scène Guidée uniquement lorsque vous utilisez [Panorama].

Réglage de la balance des blancs


Modes applicables:      



Sous le soleil, sous des lampes à incandescence ou dans d'autres conditions où la couleur du blanc prend une teinte rougeâtre ou bleuâtre, cet élément règle la couleur du blanc de façon à ce que celle-ci soit le plus proche de ce qui est vu en s'accordant à la source de lumière.



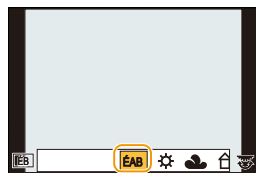

1 Appuyez sur ► (WB).



2 Tournez la molette arrière ou la molette avant pour sélectionner la balance des blancs.



[ÉAB]	Réglage automatique
	Pour prendre des photos à l'extérieur sous un ciel bleu
	Pour prendre des photos à l'extérieur sous un ciel nuageux
	Pour prendre des photos à l'extérieur à l'ombre
	Pour prendre des photos sous des lampes à incandescence
[]*	Uniquement en prenant des photos avec flash


   	<p>Sélectionnez la valeur de la balance des blancs. Utilisez-la pour faire correspondre les conditions en prenant des photos.</p> <p>1 Appuyez sur ▲.</p> <p>2 Placez un objet blanc comme une feuille de papier dans le cadre au centre de l'écran, puis appuyez sur [MENU/SET].</p> <ul style="list-style-type: none"> Ceci paramètrera la balance des blancs et vous ramènera sur l'écran d'enregistrement. La même opération peut être effectuée en appuyant sur le déclencheur. La balance des blancs peut ne pas être définie si le sujet est trop clair ou trop sombre. Réglez de nouveau la balance des blancs après l'ajustement à la luminosité appropriée. 	
--	--	--

* [ÉAB] s'applique lorsque vous enregistrez des images animées, ou lorsque l'enregistrement est effectué avec la fonction Photo 4K ou de mise au point postérieure.



[]

Vous pouvez définir manuellement la couleur de la température pour prendre des photos naturelles sous différentes conditions lumineuses.







- ❶ Appuyez sur ▲.
 - ❷ Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la température de la couleur, puis appuyez sur [MENU/SET].
- Vous pouvez sélectionner une température de couleur de [2500K] à [10000K].

3 Appuyez sur [MENU/SET] pour paramétrer.

- Vous pouvez également appuyer à mi-course sur le déclencheur pour valider.




Sous un éclairage fluorescent, un luminaire LED etc., la balance des blancs qui convient changera selon le type d'éclairage, donc utilisez [ÉAB] ou [, [, [, [].

- La balance des blancs est calculée uniquement pour les sujets compris dans la portée utile du flash de l'appareil photo. (P155)
- Dans le Mode Scène Guidée, le changement de scène ou du Mode Enregistrement remettra les paramètres de la balance des blancs (y compris les paramètres du réglage fin de la balance des blancs) sur [ÉAB].
- Dans le Mode Scène Guidée, les réglages adaptés à chaque scène sont effectués.

■ Équilibre des blancs automatique

Selon les conditions prédominantes lorsque la photo est prise, celle-ci pourrait comporter des teintes rougeâtre ou bleuâtre. De plus, lorsque plusieurs sources lumineuses sont utilisées ou lorsqu'il n'y a aucune couleur proche du blanc, la balance des blancs automatique peut ne pas fonctionner correctement. Dans un cas comme celui-ci, réglez la balance des blancs sur un mode autre que [ÉAB].

- 1 L'équilibre des blancs automatique fonctionnera à l'intérieur de cette étendue.
 - 2 Ciel bleu
 - 3 Ciel nuageux (Pluie)
 - 4 Ombre
 - 5 Lumière du soleil
 - 6 Lumière fluorescente blanche
 - 7 Ampoule de lumière incandescente
 - 8 Lever et coucher de soleil
 - 9 Lumière de bougie
- K=Température Couleur Kelvin

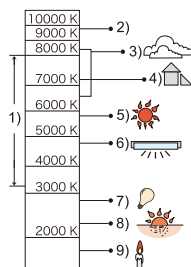

Réglez plus précisément la balance des blancs

Vous pouvez ajuster l'équilibrage des blancs de manière raffinée lorsque vous ne pouvez pas acquérir la tonalité souhaitée en réglant l'équilibrage des blancs.

1 Sélectionnez la balance des blancs puis appuyez sur ▼.

2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour régler finement la balance des blancs.

◀ : A (AMBRE: ORANGÉ)

▶ : B (BLEU: BLEUÂTRE)


▲ : V (VERT: VERDÂTRE)

▼ : M (MAGENTA: ROUGEÂTRE)

• Vous pouvez également effectuer les réglages fins en touchant le graphique de la balance des blancs.

• Une pression sur [DISP.] remettra la position au centre.

3 Appuyez sur [MENU/SET].

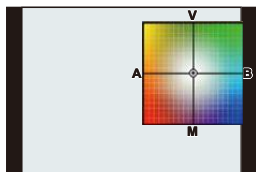

- Si vous ajustez finement la balance des blancs sur [A] (ambre), l'icône de la balance des blancs sur l'écran deviendra orange.
- Si vous ajustez finement la balance des blancs sur [B] (bleu), l'icône de la balance des blancs sur l'écran deviendra bleue.
- Si vous ajustez finement la balance des blancs sur [V] (vert) ou [M] (magenta), [+] (vert) ou [-] (magenta) apparaît à côté de l'icône de la balance des blancs sur l'écran.

Bracketing de la balance des blancs

Le paramétrage de la plage est effectué sur la base des valeurs de réglage du réglage fin de la balance des blancs, et 3 images de différentes couleurs sont automatiquement enregistrées quand on enfonce le déclencheur une fois.

- Réglez finement la balance des blancs à l'étape 2 de "Réglez plus précisément la balance des blancs" puis effectuez la configuration du bracketing en faisant tourner la molette arrière.**


Rotation de la molette arrière vers la droite:

Horizontal ([A] à [B])

Rotation de la molette arrière vers la gauche:

Vertical ([V] à [M])

• Vous pouvez également définir le bracketing en touchant [↕]/[↔].

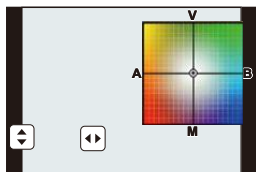

- Appuyez sur [MENU/SET].**

• Vous pouvez également régler le bracketing de la balance des blancs dans [Bracketing] du menu [Enr.]. (P141)

Non disponible dans les cas suivants:


- Le bracketing de la balance des blancs ne fonctionne pas dans les cas suivants:
 - Mode Auto Intelligent
 - Mode Auto Intelligent Plus
 - [Eau scintillante]/[Illuminations scintillantes]/[Prise noct. manu.]/[Image douce d'une fleur]/[Panorama] (Mode Scène Guidée)
 - Mode de Contrôle Créatif
 - En prenant des photos tout en enregistrant une vidéo
 - En enregistrant des photos 4K
 - En enregistrant avec la fonction de mise au point postérieure
 - En enregistrant en Mode Rafale
 - Lorsque [Qualité] est réglée sur [RAW⁺], [RAW₊] ou [RAW]
 - En utilisant [Exposition multiple]
 - En utilisant [Intervallomètre]
 - En utilisant [Anim image par image] (uniquement si [Prise de vue auto.] est sélectionné)







Sélection du mode d'entraînement

Modes applicables:   **P** **A** **S** **M**   

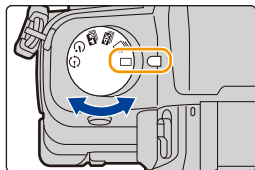Vous pouvez changer ce que peut faire l'appareil photo lorsque vous appuyez sur le déclencheur.

Tourner la molette du mode d'entraînement.



 [Simple]	Lorsque le déclencheur est pressé, une seule photo est enregistrée.
 [Rafale] (P115)	Les enregistrements sont faits à la suite tant que le déclencheur est tenu appuyé.
 [PHOTO 4K] (P118)	Lorsque le déclencheur est pressé, une photo 4K est enregistrée.
 [Post focus] (MP postérieure) (P129)	Lorsque le déclencheur est pressé, l'enregistrement avec mise au point postérieure est effectué.
 [Retardateur] (P135)	Lorsque le déclencheur est pressé, l'enregistrement s'effectue une fois que la durée définie s'est écoulée.
 [Intervalle/animation] (P136, 138)	Les photos sont enregistrées avec la fonction Intervallomètre ou Animation image par image.



Non disponible dans les cas suivants:

- Le réglage du mode est fixé sur [Simple] si le Mode Scène Guidée est réglé sur [Panorama].


Prises de vues en utilisant le mode rafale

Modes applicables:   **P** **A** **S** **M**  

Les photos sont prises de façon continue tant que le déclencheur est tenu appuyé.

- Les photos prises avec une vitesse rafale de [SH] seront enregistrées comme un groupe rafale simple (P182).

1 Paramétrez la molette de sélection du mode lecteur sur [].

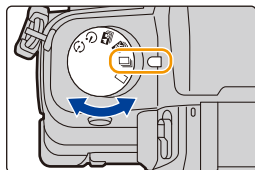

2 Faites la mise au point sur le sujet et prenez une photo.



- Maintenez enfoncé à fond le déclencheur pour activer le mode de prises de vues en rafale.

■ Configuration du débit rafale

Sélectionnez le menu. (P51)

MENU →  [Enr.] → [Débit rafale]

		[SH] (Très grande vitesse)	[H] (Grande vitesse)	[M] (Vitesse moyenne)	[L] (Petite vitesse)
Prises de vues en rafale (images/seconde)	Obturbateur mécanique, Rideau avant électronique	—	9 (AFS) 6 (AFC)	6	2
	Obturbateur électronique	40	10 (AFS) 6 (AFC)	6	2
Live View pendant le Mode Rafale		Aucune	Aucune	Disponible	Disponible
*1	Avec fichiers RAW	—	45 ou plus*2		
	Sans fichiers RAW	Max. 120	300 ou plus*2		

*1 Nombre d'images enregistrables

*2 Lorsque l'enregistrement est effectué sous les conditions de test spécifiées par Panasonic.

La vitesse de rafale ralentira en cours de route. Cependant, les photos peuvent être prises jusqu'à ce que la carte n'ait plus d'espace libre. Selon les conditions d'enregistrement, le nombre de photos en rafale pouvant être prises sera réduit.

- La taille de l'image sera fixée sur [S] si [Débit rafale] est réglé sur [SH].

- La vitesse de rafale peut ralentir en fonction des paramètres suivants.

- [Format imag] (P190)/[Qualité] (P191)/[Sensibilité] (P108)/Mode de mise au point (P91)/[Priorité AF/Décl.] (P211)

■ À propos du nombre maximum de photos pouvant être prises sans interruption

Lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, le nombre maximum de photos que vous pouvez prendre sans interruption apparaîtra. Vous pouvez vérifier le nombre approximatif de photos qui peuvent être prises avant que la vitesse de rafale ralentit.




Exemple: Lorsque 20 photos peuvent être prises: [r20]

- Une fois que l'enregistrement démarre, le nombre maximum de photos qui peuvent être prises sans interruption diminue. Lorsque [r0] apparaît, la vitesse de rafale ralentit.
- Lorsque [r99+] est affiché, vous pouvez prendre 100 photos ou plus sans interruption.

Mise au point en mode rafale

La manière dont la mise au point est effectuée change en fonction des paramètres du mode de mise au point (P91) et des paramètres [Priorité AF/Décl.] (P211) du menu [Personnel].

Mode de mise au point	[Priorité AF/Décl.]	Mise au point
[AFS]	[AFS/AFF]: [FOCUS]	Lors de la première prise de vue
	[AFS/AFF]: [RELEASE]	
[AFF]*1	[AFS/AFF]: [FOCUS]	Mise au point normale*2
	[AFS/AFF]: [RELEASE]	Mise au point prévue*3
[AFC]*1	[AFC]: [FOCUS]	Mise au point normale*2
	[AFC]: [RELEASE]	Mise au point prévue*3
[MF]	—	Mise au point manuelle


*1 Si le sujet est sombre ou si la vitesse rafale est réglée sur [SH], la mise au point est réglée sur la première image.

*2 La vitesse de rafale peut devenir plus faible car l'appareil effectue la mise au point en continu sur le sujet.

*3 La vitesse de la rafale a la priorité, et la mise au point est estimée à l'intérieur de la plage possible.



- Nous vous conseillons d'utiliser le déclencheur à distance (DMW-RSL1: en option) si vous désirez conserver le déclencheur appuyé à fond tout en prenant des photos en Mode Rafale. Consultez la [P309](#) pour avoir des informations sur le déclencheur à distance.
- Lorsque la vitesse de rafale est sur [SH] ou [H] (lorsque le mode de mise au point est réglé sur [AFS] ou [MF]), l'exposition est fixée sur les paramètres utilisés au moment de la première photo pour les photos suivantes.
Lorsque la vitesse de rafale est sur [H] (lorsque le mode de mise au point est réglé sur [AFF] ou [AFC]), [M] ou [L], l'exposition est réglée chaque fois que vous prenez une photo.
- **Cela peut prendre du temps de sauvegarder des photos prises en Mode Rafale sur la carte. Si vous prenez des photos sans interruption tout en les sauvegardant, le nombre maximum d'images enregistrables diminue. Pour des prises de vue sans interruption, l'utilisation d'une carte mémoire à vitesse rapide est conseillée.**

 **Non disponible dans les cas suivants:**

- Le Mode Rafale est désactivé dans les cas suivants.
 - [Eau scintillante]/[Illuminations scintillantes]/[Prise noct. manu.]/[Image douce d'une fleur]/[Panorama] (Mode Scène Guidée)
 - [Monochrome brut]/[Monochrome doux]/[Effet miniature]/[Focus doux]/[Filtre étoile]/[Rayon de soleil] (Mode de Contrôle Créatif)
 - Pour enregistrer des films
 - En enregistrement à l'aide du flash (sauf lorsque [Débit rafale] est réglé sur [SH])
 - En utilisant [Exposition multiple]

Enregistrement des photos 4K

Modes applicables:   


Vous pouvez choisir le moment désiré parmi les photos de la rafale prises à 30 images/seconde et sauvegarder ce moment sous forme d'une photo de 8 millions de pixels (environ).



- 1 Enregistrez une photo 4K.
- 2 Sélectionnez et sauvegardez les photos.
- 3 La photo est prise.

- Utilisez une carte UHS Classe de vitesse 3 pour enregistrer des photos 4K. (P26)
- En enregistrant des photos 4K, l'angle de vue est plus proche.







1 Paramétrez la molette du mode d'entraînement sur .

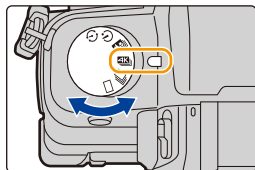

2 Sélectionnez le menu. (P51)

MENU →  **[Enr.]** → **[PHOTO 4K]** → **[Méthode d'enreg.]**



 [Rafale 4K]^{*1}	<p>Pour saisir la meilleure prise d'un sujet qui se déplace rapidement (c.-à-d. du sport, avions, trains)</p> <p>La rafale d'enregistrement s'effectue tant que le déclencheur est maintenu appuyé. Le son de l'obturateur sera entendu plusieurs fois.</p> <p>Ⓐ Appuyer et maintenir Ⓑ L'enregistrement est effectué</p>	
Enregistrement audio : Non disponible		
 [Rafale 4K (S/S)]^{*1} "S/S" est l'abréviation de "Start/Stop" (démarrer/arrêter).	<p>Pour saisir des occasions de photos imprévisibles (c.-à-d. plantes, animaux, enfants)</p> <p>La rafale d'enregistrement démarre lorsque le déclencheur est pressé et s'arrête lorsqu'il est de nouveau pressé. Les tonalités du démarrage et de l'arrêt de l'enregistrement seront audibles.</p> <p>Ⓒ Démarrer (Premier) Ⓓ Arrêter (Second) Ⓔ L'enregistrement est effectué</p>	
Enregistrement audio : Disponible ^{*2}		
 [Pré-rafale 4K]	<p>Pour enregistrer au besoin lorsqu'une occasion de photo se présente (c.-à-d. le moment où un ballon est lancé)</p> <p>La rafale de photos s'effectue environ 1 seconde avant et après la pression du déclencheur. Le son de l'obturateur ne sera entendu qu'une seule fois.</p> <p>Ⓕ Environ 1 seconde Ⓖ L'enregistrement est effectué</p>	
Longueur de l'enregistrement: Environ 2 secondes.		Enregistrement audio : Non disponible

*1 L'enregistrement s'arrête lorsque la durée continue de celui-ci dépasse 29 minutes et 59 secondes.






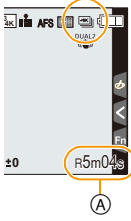





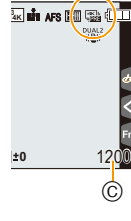
- En utilisant une carte mémoire SDHC : vous pouvez continuer d'enregistrer sans interruption même si la taille du fichier dépasse 4 Go, mais le fichier rafale 4K sera divisé et enregistré/lu séparément.
- En utilisant une carte mémoire SDXC : vous pouvez enregistrer une photo 4K sous forme d'un seul fichier.

*2 Le son n'est pas lu si vous effectuez la lecture avec l'appareil photo.

3 Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour quitter le menu.



4 Enregistrez une photo 4K.

     [Rafale 4K]	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez à mi-course sur le déclencheur. (A) Durée d'enregistrement disponible Appuyez à fond sur le déclencheur aussi longtemps que vous désirez enregistrer. <ul style="list-style-type: none"> Appuyez, légèrement à l'avance, à fond sur la touche. L'enregistrement démarre environ 0,5 seconde après la pression. Si vous utilisez la mise au point automatique, [AF continu] fonctionnera durant l'enregistrement. La mise au point se réglera constamment. Si vous retirez votre doigt du déclencheur immédiatement après le démarrage de l'enregistrement, une durée d'environ 1,5 seconde sera enregistrée après le retrait du doigt. 	
 [Rafale 4K (S/S)] "S/S" est l'abréviation de "Start/Stop" (démarrer/arrêter).	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez à fond sur le déclencheur pour démarrer l'enregistrement. (B) Durée d'enregistrement disponible <ul style="list-style-type: none"> Si vous utilisez la mise au point automatique, [AF continu] fonctionnera durant l'enregistrement. La mise au point se réglera constamment. Appuyez de nouveau à fond sur le déclencheur pour arrêter l'enregistrement. <ul style="list-style-type: none">  Ajout de marqueurs pour sélectionner et sauvegarder les photos Vous pouvez ajouter des marqueurs si vous appuyez sur [Fn2] durant l'enregistrement. (Jusqu'à 40 marqueurs par enregistrement.) Pour sélectionner et sauvegarder des photos depuis un fichier rafale 4K, vous pouvez aller sur les endroits où vous avez ajouté des marqueurs. 	
 [Pré-rafale 4K]	<p>Appuyez à fond sur le déclencheur.</p> <p>(C) Nombre d'enregistrements qui peuvent être effectués</p> <ul style="list-style-type: none"> La mise au point automatique ajuste sans interruption la mise au point et, sauf en Mode Exposition Manuelle, elle règle également l'exposition sans interruption. En enregistrant avec [Pré-rafale 4K], les images pourraient ne pas s'afficher de façon aussi fluide qu'en enregistrant avec l'écran d'enregistrement normal. <p> Conseils pour enregistrer Dans des situations où vous désirez verrouiller la mise au point et l'exposition, comme lorsque le sujet n'est pas situé au centre, utilisez [AF/AE LOCK]. (P105)</p>	



- L'appareil photo effectue l'enregistrement en rafale d'une photo 4K et le sauvegarde sous forme de fichier rafale 4K au format MP4.
- Lorsque [Prév.auto] est activé, l'écran de sélection de photos s'affiche automatiquement. Pour poursuivre l'enregistrement, appuyez à mi-course sur le déclencheur pour afficher l'écran d'enregistrement.
- Pour avoir des informations sur la manière de sélectionner et sauvegarder des photos à partir des fichiers rafale 4K enregistrés, consultez la [P125](#).
- Pour réduire les secousses de l'appareil photo, nous vous recommandons d'utiliser un trépied et un déclencheur à distance (DMW-RSL1: en option) ([P309](#)) lorsque vous utilisez [Composition lumière] ([P236](#)).



Épuisement de la batterie et température de l'appareil photo

- Lorsque la température ambiante est élevée ou lorsqu'un enregistrement photo 4K est effectué de façon continu, l'appareil photo peut afficher [△] et arrêter l'enregistrement. (Si [] ([Pré-rafale 4K]) est sélectionné, le paramètre devient [] ([Rafale 4K]) avant que l'enregistrement s'arrête.) Attendez jusqu'à ce que l'appareil refroidisse.
- **Lorsque [] ([Pré-rafale 4K]) est sélectionné, la batterie s'épuise plus rapidement et la température de l'appareil photo augmente. Sélectionnez [] ([Pré-rafale 4K]) uniquement en enregistrant.**

■ Configuration de l'enregistrement en boucle ([Rafale 4K (S/S)])

Avec [] ([Rafale 4K (S/S)]), vous pouvez effectuer un enregistrement tout en supprimant les données enregistrées les plus anciennes, ce qui vous permet de poursuivre l'enregistrement tout en attendant une occasion de photo, sans remplacer la carte.

- Une fois que vous démarrez l'enregistrement, le fichier rafale 4K sera enregistré et divisé approximativement toutes les 2 minutes. Les 10 dernières minutes (jusqu'à environ 12 minutes) seront sauvegardées. La partie précédente sera supprimée.

Sélectionnez le menu. (P51)

MENU → **[Enr.]** → **[PHOTO 4K]** → **[Enregistrement boucle]**

Configuration: [OUI]/[NON]

- **Nous vous conseillons d'utiliser une batterie suffisamment chargée ou un adaptateur secteur (en option).**
- Il est possible d'enregistrer jusqu'à 29 minutes et 59 secondes en continu.
- [] s'affiche durant l'enregistrement.
- La durée d'enregistrement disponible et la durée d'enregistrement écoulée ne sont pas affichées durant l'enregistrement.
- [Enregistrement boucle] n'est pas possible si l'espace disponible sur la carte n'est pas suffisant.

Remarques sur la fonction Photo 4K

■ Pour changer le format

Sélectionner [Format] dans le menu [Enr.] vous permet de changer le format des photos 4K.

■ Pour enregistrer le sujet avec un flou réduit




Vous pouvez réduire le flou du sujet en définissant une vitesse d'obturation plus rapide.

1 Paramétrez la molette de sélection du mode sur [S].

2 Paramétrez la vitesse d'obturation en tournant la molette arrière ou la molette avant.

- Vitesse d'obturation approximative pour un enregistrement en extérieur par beau temps : 1/1000 secondes ou plus.
- Si vous augmentez la vitesse d'obturation, la sensibilité ISO sera plus élevée, ce qui peut augmenter les parasites à l'écran.

■ Son de l'obturateur pour l'enregistrement photo 4K

- En utilisant [] ([Rafale 4K]) ou [] ([Pré-rafale 4K]), vous pouvez changer les paramètres du son de l'obturateur électronique dans [Vol décl elec] et [Tonalité décl. élec.]. (P220)
En enregistrant avec [] ([Rafale 4K (S/S)]), vous pouvez définir le volume de la tonalité du démarrage/arrêt dans [Volume du bip].
- Vous pouvez effectuer un enregistrement avec rafale rapide silencieusement en utilisant la fonction Photo 4K en combinaison avec le [Mode discret].

■ Scènes non adaptées à la fonction Photo 4K

Enregistrement dans des endroits très lumineux ou en intérieur

Lorsque les sujets sont enregistrés dans un lieu très lumineux ou sous un éclairage fluorescent/LED, la teinte de la couleur ou la luminosité de l'image peut changer, ou bien des bandes horizontales peuvent apparaître sur l'écran.

Baisser la vitesse d'obturation peut réduire l'effet des stries horizontales.

Sujets se déplaçant rapidement en direction horizontale

Si vous enregistrez un sujet qui se déplace rapidement en direction horizontale, ce dernier pourrait apparaître déformé sur les photos enregistrées.

■ L'appareil photo est configuré pour la fonction Photo 4K

La configuration de l'appareil photo est optimisée pour l'enregistrement avec la fonction Photo 4K.

- Les éléments de menu [Enr.] suivants sont fixés sur les paramètres indiqués ci-dessous :

[Format imag]	[4K] (8M)	[Qualité]	
	[4:3] : (3328×2496)	[Type d'obturateur]	[ESHTR]
	[3:2] : (3504×2336)		
	[16:9] : (3840×2160)		
	[1:1] : (2880×2880)		

- Les fichiers rafale 4K sont enregistrés avec les paramètres indiqués ci-dessous :
Les paramètres du menu [Image animée] ne sont pas appliqués aux fichiers rafale 4K.


[Format enregistrement]	[MP4]	[AF continu]	[OUI]
[Qualité enr.]	[4K/100M/30p]	[Niveau de luminosité]	[0–255]

- En enregistrant avec la fonction Photo 4K, les plages des fonctions suivantes sont différentes de celles disponibles en prenant des photos :
 - Vitesse d'obturation : 1/30^e à 1/16000^e
 - Compensation de l'exposition : –3 EV à +3 EV
 - Sensibilité ISO : [AUTO], 200 à 6400
- En enregistrant avec la fonction Photo 4K, les fonctions suivantes sont désactivées :
 - **Flash** – [Mode AF] ()
 - **Enregistrement avec bracketing** – [Assistan.MF] () ([Pré-rafale 4K]) uniquement)
 - Décalage de programme – Balance des blancs ()
 - Mode de mise au point (AFF)
- Les éléments de menu suivants sont désactivés :

[Enr.]	[Format imag]/[Qualité]/[AFS/AFF]/[Bracketing]/[Prise noct.manu.intell.]/ [iHDR]/[HDR]/[Paramètres panorama]/[Type d'obturateur]/[Retard de l'obturateur]/[Flash]/[Sensibilité étendue]/[Réd. brt obt. long]/[Comp. ombre]/ [Conv. télé ét.]/[Espace coul.]/[Rec. visage]/[Config. Profil]
[Personnel]	[Zone d'enr.]
[Config.]	[Économie] () ([Pré-rafale 4K]) uniquement)



- Les changements suivants surviennent en enregistrant des photos 4K :
 - Le paramètre [l. résolution] change de [ÉTENDU] à [BAS].
 - [Arrivée] dans [Date voyage] ne peut pas être enregistré.
 - [Enreg. simult. ss filtre] n'est pas disponible.
 - Il n'est pas possible d'utiliser la sortie HDMI.
- En enregistrant avec [] ([Pré-rafale 4K]), [Zoom fixe] dans [Zoom electr.] est désactivé.
- La détection de scène dans le Mode auto intelligent fonctionne de la même manière qu'en enregistrant des films.
- Lorsque le mode d'entraînement est réglé sur Photo 4K, il n'est pas possible de prendre des photos tout en filmant. (Uniquement lorsque [] ([Priorité photo]) est paramétré)

 **Non disponible dans les cas suivants:**

- La fonction Photo 4K est désactivée en utilisant les paramètres suivants :
 - [Clair en rétroéclairage]/[Eau scintillante]/[Paysage nocturne artistique]/[Illuminations scintillantes]/[Prise noct. manu.]/[Portrait nuit claire]/[Image douce d'une fleur]/[Panorama] (Mode Scène Guidée)
 - [Monochrome brut]/[Monochrome doux]/[Effet miniature]/[Focus doux]/[Filtre étoile]/[Rayon de soleil] (Mode de Contrôle Créatif)
 - Pour enregistrer des films
 - En utilisant [Exposition multiple]

Sélection des photos depuis un fichier rafale 4K et sauvegarde

Cette section décrit la manière de sélectionner des photos à partir d'un fichier rafale 4K et de les sauvegarder.

Pour avoir des informations sur la manière d'enregistrer des fichiers rafale 4K, consultez la [P118](#).

1 Sélectionnez une image avec l'icône [▲] sur l'écran de lecture, puis appuyez sur ▲.


- Vous pouvez également effectuer la même action en touchant l'icône [▲].
- Si l'image a été enregistrée avec [] ([Pré-rafale 4K]), passez à l'étape **3**.



2 Faites glisser la barre de défilement pour effectuer une sélection grossière des scènes.

- Pour plus d'informations sur la manière d'utiliser l'écran de visualisation diaporamique, consultez la [P126](#).
- Si l'image a été enregistrée avec [] ([Rafale 4K]) ou [] ([Rafale 4K (S/S)]), vous pouvez sélectionner ses scènes sur l'écran de lecture rafale 4K en touchant [] (Fn1). ([P127](#))

Écran de visualisation diaporamique

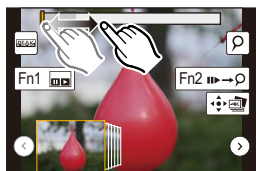

3 Faites glisser les images pour sélectionner celle que vous désirez sauvegarder comme photo.

- Vous pouvez également effectuer la même action en appuyant sur ◀▶.



4 Touchez [] pour sauvegarder la photo.




Vous pouvez enregistrer les photos prises pendant une période de 5 secondes à la fois en utilisant [Sauvegarder PHOTO 4K Brut] dans le menu [Lect.]. ([P235](#))

- La photo sera sauvegardée au format JPEG.
- La photo sera sauvegardée avec des informations d'enregistrement (informations Exif), incluant sa vitesse d'obturation, son ouverture et sa sensibilité ISO.



<Écran de visualisation diaporamique>

Position de l'image affichée

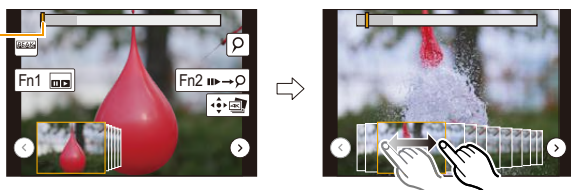


Commande par touche	Commande tactile	Description des commandes
◀/▶	Glisser	Sélectionne l'image que vous désirez sauvegarder comme photo. • Vous pouvez sélectionner une image parmi 60 (durée de rafale en continu d'environ 2 secondes).
Sélectionnez ◀ / ▶ → [MENU/SET]	◀ / ▶	Affiche les 45 images précédentes ou suivantes de la visualisation diaporamique. • Une nouvelle pression sur la même touche affichera les images qui suivent les prochaines ou celles précédant les précédentes.
–	Toucher/glisser	Sélectionne le photogramme à afficher et affiche les photogrammes précédant et suivant le photogramme sélectionné en visualisation diaporamique.
	Étirer/pincer	Agrandit/réduit l'affichage
	–	Sélectionne une image tout en conservant l'affichage agrandi (durant l'affichage agrandi)
▲/▼/◀/▶	Glisser	Déplace la zone agrandie (lorsque l'affichage est agrandi)
[Fn1]		Affiche l'écran de lecture rafale 4K.
[Fn2]		Commute sur l'action marqueur
–	/	Ajoute/supprime un marqueur
–		Les parties au point seront surlignées en couleur. ([Focus Peaking] (Mise au point avec surlignement)) • Change dans l'ordre suivant [NON]→[OUI] ([BAS]) → [OUI] ([ÉLEVÉ]).
[MENU/SET]		Sauvegarde la photo


- Durant la commande marqueur, vous pouvez aller sur les marqueurs que vous avez ajouté ou bien au début et à la fin du fichier rafale 4K. Appuyez de nouveau sur [Fn2] pour revenir sur la commande d'origine.

Commande par touche	Commande tactile	Description des commandes
▶		Se déplace vers le marqueur suivant.
◀		Se déplace vers le marqueur précédent.

<Écran de lecture rafale 4K>

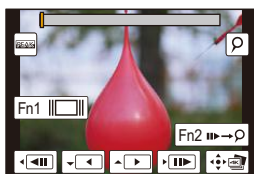

Durant la pause

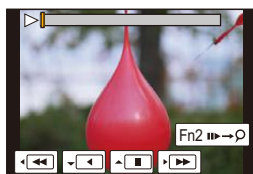

Durant la lecture en continu

Commande par touche	Commande tactile	Description des commandes
▲		Lecture en continu/Pause (durant la lecture en continu)
▼		Recul continu/Pause (durant le recul continu)
▶		Avance rapide/Avance image par image (durant la pause)
◀		Recul rapide/Recul image par image (durant la pause)
—	 Toucher/glisser	Sélectionne les images à afficher (durant la pause)
	Étirer/pincer	Agrandit/réduit l'affichage (durant la pause)
	—	Sélectionne une image tout en conservant l'affichage agrandi (lorsque l'affichage est agrandi)
▲/▼/◀/▶	Glisser	Déplace la zone agrandie (lorsque l'affichage est agrandi)
[Fn1]		Affiche l'écran de visualisation diaporamique (durant la pause)
[Fn2]		Commute sur l'action marqueur
—		Ajoute/supprime un marqueur
—		Les parties au point seront surlignées en couleur. ([Focus Peaking] (Mise au point avec surlignement)) • Change dans l'ordre suivant [NON]→[OUI] ([BAS]) → [OUI] ([ÉLEVÉ]).
[MENU/SET]		Sauvegarde la photo (durant la pause)

- Touchez deux fois l'écran pour agrandir l'affichage. Pour revenir à l'affichage d'origine, touchez deux fois l'écran agrandi.
- Pour sélectionner et sauvegarder les photos depuis des fichiers rafale 4K sur un ordinateur, utilisez le logiciel "PHOTOfunSTUDIO". (P295)
Veuillez noter qu'il n'est pas possible d'éditer un fichier rafale 4K en tant que vidéo.

■ Sélection et sauvegarde des photos sur l'écran du téléviseur

- Paramétrez [Mode HDMI (Lecture)] (P223) sur [AUTO] ou [4K].
En raccordant un téléviseur qui ne prend pas en charge les films 4K, sélectionnez [AUTO].
- Réglez [VIERA link] dans [Connexion TV] sur [NON].
- Si vous affichez des fichiers rafale 4K sur un téléviseur connecté à l'appareil photo, ils s'afficheront uniquement sur l'écran de lecture rafale 4K.
- Même si vous introduisez la carte dans le logement pour carte SD d'un téléviseur compatible 4K, vous ne pourrez pas lire les fichiers rafale 4K enregistrés avec le [Format] paramétré sur une option autre que [16:9].
(À compter de septembre 2016)
- En fonction du téléviseur qui doit être raccordé, les fichiers rafale 4K pourraient ne pas pouvoir être lus correctement.



MENU



Contrôle de la mise au point après l'enregistrement (MP postérieure/Empilement de mises au point)

Modes applicables:   **P** **A** **S** **M**   

L'appareil photo peut effectuer un enregistrement en rafale avec la même qualité d'image que l'enregistrement photo 4K tout en décalant automatiquement la mise au point sur différentes zones. Après l'enregistrement, vous pouvez choisir la zone désirée sur l'écran et sauvegarder une photo sur laquelle la zone choisie est au point.

Vous pouvez également fusionner plusieurs photos avec des zones de mise au point différentes pour agrandir la plage de mise au point (Empilement de mises au point). Cette fonction est adaptée aux enregistrements d'objets immobiles.



Enregistrement rafale 4K avec décalage automatique de la mise au point.


Touchez le point de mise au point désiré.

Une photo avec la zone de mise au point désirée sera effectuée.

- Nous vous conseillons d'utiliser un trépied pour enregistrer des images à utiliser pour l'empilement de mises au point.
- Utilisez une carte UHS de classe de vitesse 3. (P26)
- L'angle de vue est plus proche lorsque la fonction mise au point postérieure est utilisée.


Enregistrement avec la fonction de mise au point postérieure [Post focus]

- 1 **Paramétrez la molette du mode d'entraînement sur [📷]].**

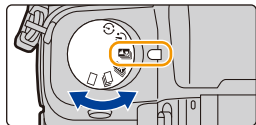


- 2 **Décidez de la composition et appuyez à mi-course sur le déclencheur.**

- La mise au point automatique détectera les zones mises au point sur l'écran. (Sauf sur les bords de l'écran)
- Si aucune zone de l'écran ne peut être mise au point, l'affichage de mise au point (A) clignotera. Dans ce cas, l'enregistrement est impossible.



- 3 **Appuyez à fond sur le déclencheur pour démarrer l'enregistrement.**

- Le point de mise au point change automatiquement durant l'enregistrement. Lorsque l'icône (B) disparaît, l'enregistrement prend automatiquement fin.



A partir du moment où vous appuyez à mi-course sur le déclencheur jusqu'à la fin de l'enregistrement :

- Conservez la même distance avec le sujet et la même composition.
- N'utilisez pas le zoom.
- Un film au format MP4 sera enregistré. (Le son ne sera pas enregistré.)
- Lorsque [Prév.auto] est activé, un écran vous permettant de sélectionner la zone de mise au point désirée s'affiche. (P132)



À propos de la température de l'appareil photo

- Si la température ambiante est élevée, si l'enregistrement est effectué de façon continue avec la fonction mise au point postérieure, ou bien si la température de l'appareil photo augmente, [🔥] peut s'afficher et l'enregistrement peut s'arrêter à mi-course pour protéger l'appareil photo. Attendez que l'appareil photo refroidisse.

■ Limites de la fonction de mise au point postérieure

- Puisque l'enregistrement est effectué avec la même qualité d'image que celle des photos 4K, certaines limites s'appliquent aux fonctions d'enregistrement et aux paramètres du menu. Pour avoir des détails, consultez "L'appareil photo est configuré pour la fonction Photo 4K" à la P123.
- En plus des limites de la fonction Photo 4K, les limites suivantes s'appliquent à la fonction de mise au point postérieure :
 - Le mode Mise au point est fixé sur [AFS].
 - Le mode Mise au point automatique est désactivé.
 - Les vidéos ne peuvent pas être enregistrées.
 - Le [Zoom num.] est désactivé.
 - Les éléments du menu [Personnel] suivants sont désactivés :
[Déclench. AF]/[Priorité AF/Décl.]/[Affich. mémoire]/[Bouton vidéo]

Non disponible dans les cas suivants:

- La fonction de mise au point postérieure est désactivée en utilisant les paramètres suivants :
 - [Clair en rétroéclairage]/[Eau scintillante]/[Paysage nocturne artistique]/[Illuminations scintillantes]/[Prise noct. manu.]/[Portrait nuit claire]/[Image douce d'une fleur]/[Panorama] (Mode Scène Guidée)
 - [Monochrome brut]/[Monochrome doux]/[Effet miniature]/[Focus doux]/[Filtre étoile]/[Rayon de soleil] (Mode de Contrôle Créatif)
 - Lorsque [Exposition multiple] est sélectionné

Sélection de la zone de mise au point désirée et sauvegarde d'une photo

1 Sélectionnez une image avec l'icône [▲/▼] sur l'écran de lecture, puis appuyez sur ▲.

- Vous pouvez également effectuer la même action en touchant l'icône [▲/▼].



2 Touchez la zone de mise au point désirée.

- Si une photo au point n'a pas la zone sélectionnée disponible, un cadre rouge s'affiche. Dans ce cas, il n'est pas possible de sauvegarder de photo.
- Vous ne pouvez pas sélectionner les bords de l'écran.



Commande par touche	Commande tactile	Description des commandes
▲/▼/◀/▶/↻	En touchant	Sélectionne une zone de mise au point. • Elle ne peut pas être sélectionnée pendant que l'affichage est agrandi.
☺	⊕	Agrandit l'affichage.
☺	↶	Réduit l'affichage (lorsque l'affichage est agrandi).
[Fn1]	📷	Passe sur la fonction d'empilement de mises au point. (P133)
[Fn2]	PEAK	Les parties au point seront surlignées en couleur. (IFocus Peaking) • Change dans l'ordre suivant [NON]→[OUI] ([BAS] → [OUI] ([ÉLEVÉ])).
[MENU/SET]	📷	Sauvegarde la photo

- Vous pouvez régler précisément la mise au point en faisant glisser la barre coulissante pendant que l'affichage est agrandi. (Vous pouvez également effectuer la même action en appuyant sur ◀/▶.)




3 Touchez [📷] pour sauvegarder la photo.

- La photo sera sauvegardée au format JPEG.

- Vous ne pouvez pas choisir et sauvegarder la photo depuis l'écran d'un téléviseur même si l'appareil photo est raccordé à ce dernier au moyen d'un câble micro HDMI.

Fusion de plusieurs photos pour agrandir la plage de mise au point (Empilement de mises au point)

Fusionnez plusieurs photos extraites des images enregistrées avec la fonction de mise au point postérieure en une image simple avec une plage de mise au point plus large.

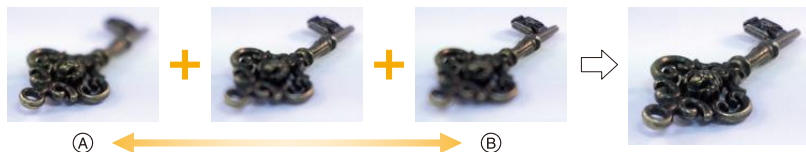

(A) Mise au point : plus proche

(B) Mise au point : plus loin

1 Touchez **[M]** à l'étape 2 de "Sélection de la zone de mise au point désirée et sauvegarde d'une photo".

- Vous pouvez également effectuer la même action en appuyant sur [Fn1].



2 Touchez la méthode de fusion.

[Fusion automatique]	Sélectionne automatiquement les photos qui peuvent être fusionnées et les fusionne en une seule photo. <ul style="list-style-type: none"> • La priorité est donnée aux photos ayant une mise au point plus rapprochée. • Les photos seront fusionnées en une seule photo et la photo finale sera sauvegardée lorsque cet élément est sélectionné.
[Fusion de gamme]	Fusionne des photos ayant des zones de mise au point précises en une seule photo.



3 (Lorsque [Fusion de gamme] est sélectionné) Touchez la zone de mise au point désirée.

- Précisez au moins deux zones.
- Les zones au point situées entre les deux zones précisées seront également sélectionnées, et la zone au point combinée sera signalée.
- Les zones grisées signalent des zones qui pourraient, si elles étaient sélectionnées, donner une apparence pas très naturelle à la photo fusionnée et les zones qui ne peuvent pas être sélectionnées.
- Touchez une nouvelle fois la zone de mise au point pour annuler la sélection.
- Le filetéme de l'écran vous permet de sélectionner plusieurs zones.

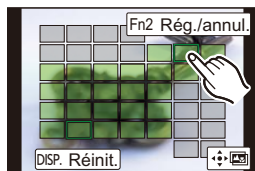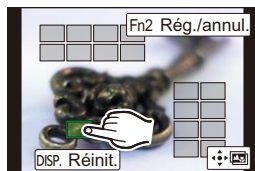

Commande par touche	Commande tactile	Description des commandes
▲/▼/◀/▶	En touchant	Sélectionne une zone.
[Fn2]	[Rég./annul.]	Précise/annule une zone.
[DISP.]	[Tout]	Sélectionne toutes les zones. (Avant la sélection des zones)
	[Réinit.]	Annule toutes les sélections. (Après la sélection des zones)
[MENU/SET]		Fusionne les images et sauvegarde la photo finale.


4 Touchez pour fusionner les images et sauvegarder la photo finale.

- L'image sera enregistrée au format JPEG. Les informations d'enregistrement (informations Exif) de l'image d'origine ayant la distance de mise au point la plus proche, comprenant la vitesse d'obturation, l'ouverture et la sensibilité ISO, seront également enregistrées dans la nouvelle image.
- L'appareil photo peut automatiquement corriger le mauvais alignement des photos causé par les tremblements. S'il est corrigé, l'angle de vue sera légèrement plus rapproché lorsque les photos sont fusionnées.
- L'image créée peut ne pas sembler naturelle si un sujet bouge pendant l'enregistrement, ou si la distance entre les sujets est importante.
- Les images très défocalisées, telles que celles enregistrées avec un objectif macro, peuvent donner une image peu naturelle une fois fusionnées. Si vous enregistrez avec une valeur d'ouverture plus grande en Mode EA avec priorité à l'ouverture ou en Mode Exposition Manuelle, l'image obtenue pourrait sembler plus naturelle.
- Vous pourriez ne pas pouvoir utiliser la fonction d'empilement de mises au point pour les images enregistrées avec d'autres appareils.

Prises de vues avec retardateur

Modes applicables: **P** **A** **S** **M**


1 Paramétrez la molette de sélection du mode lecteur sur [👁].

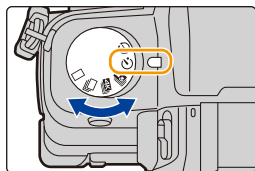

2 Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour faire la mise au point, puis appuyez à fond pour prendre la photo.



- La mise au point et l'exposition seront réglées lorsque le déclencheur sera appuyé à mi-course.
- Une fois que l'indicateur du retardateur clignote, l'enregistrement démarre.

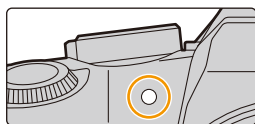

■ Configuration du retardateur

Sélectionnez le menu. (P51)

MENU → [Enr.] → [Retardateur]

	La photo est prise 10 secondes après que le déclencheur soit pressé.
	Après 10 secondes, l'appareil prend 3 photos à environ 2 secondes d'intervalle.
	La photo est prise 2 secondes après que le déclencheur soit pressé. <ul style="list-style-type: none"> • En utilisant un trépied, etc., ce réglage constitue une manière pratique d'éviter la secousse provoquée par la pression du déclencheur.

• Nous vous conseillons d'utiliser un trépied pour enregistrer avec le retardateur.

Non disponible dans les cas suivants:


- Il ne peut pas être réglé sur [👁] dans les conditions suivantes.
 - Lorsque [Enreg. simult. ss filtre] de [Configuration de filtre] est sur [OUI]
 - En enregistrant avec la fonction Bracketing
 - En utilisant [Exposition multiple]
- Le retardateur est désactivé dans les cas suivants.
 - Pour enregistrer des films

Prise de vues avec la fonction Intervallomètre/ Animation image par image


Modes applicables:   P A S M  



Vous pouvez prendre des photos avec la fonction Intervallomètre ou Animation image par image. De plus, les photos prises peuvent être combinées dans un film.

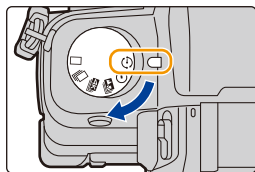
- Définissez les paramètres de la date et de l'heure à l'avance. (P34)
- Les photos enregistrées sont affichées comme un groupe d'images. (P182)



■ Pour afficher l'écran de configuration avant d'enregistrer

- 1 Paramétrez la molette du mode d'entraînement sur [].
- 2 Affichez l'écran de configuration.

Commande par touche	Commande tactile
[MENU/SET]* → [MENU/SET]	 / 

- * L'écran sélectionné avec [Intervalle/animation] dans le menu enregistrement s'affichera. (L'écran s'affichera uniquement si vous appuyez sur [MENU/SET] pour la première fois après avoir mis la molette du mode d'entraînement sur [].)


■ Pour permuter entre la fonction Intervallomètre et la fonction Animation image par image


Changez le paramètre du [Mode] dans [Intervalle/animation] du menu [Enr.].

Prendre des photos automatiquement à intervalles définis ([Intervallomètre])

Modes applicables:   P A S M  

L'appareil photo peut prendre automatiquement des photos de sujets tels que des animaux ou des plantes au cours du temps et créer un film.

- 1 Paramétrez la molette de sélection du mode lecteur sur [].
- 2 Affiche l'écran de configuration. (P136)
 - Permute sur [Intervallomètre] s'il n'est pas sélectionné. (P136)

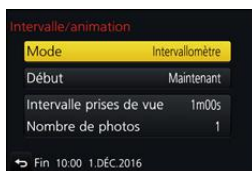

	[Maintenant]	Démarre l'enregistrement en appuyant à fond sur le déclencheur.
[Début]	[Réglage du délai de démarrage]	Toute heure jusqu'à 23 heures 59 minutes d'avance peut être définie. Sélectionnez l'élément (heure ou minute) en appuyant sur ◀/▶, définissez l'heure de démarrage en appuyant sur ▲/▼, puis appuyez sur [MENU/SET].
[Intervalle prises de vue]/ [Nombre de photos]	L'intervalle d'enregistrement et le nombre de photos peuvent être définis. ◀/▶: Sélectionnez l'élément (minute/seconde/nombre de photos) ▲/▼: Paramètre [MENU/SET]: Validez	

- L'enregistrement peut ne pas être consistant avec l'intervalle d'enregistrement réglé ou le nombre d'images établi en fonction des conditions d'enregistrement.

3 Appuyez à mi-course sur le déclencheur.

- L'écran d'enregistrement s'affichera. Vous pouvez également effectuer la même action en appuyant sur [⏏/↵] jusqu'à ce que l'écran d'enregistrement apparaisse.



4 Appuyez à fond sur le déclencheur.

- L'enregistrement démarre automatiquement.
- Durant la veille de l'enregistrement, l'alimentation se coupera automatiquement si aucune opération n'est effectuée pendant un certain temps. La prise de vue à retardement est toujours active même si l'alimentation est coupée. Lorsque l'heure du démarrage de l'enregistrement arrive, l'appareil se met automatiquement en marche. Pour mettre manuellement l'appareil sous tension, appuyez à mi-course sur le déclencheur.
- Commandes durant la veille de l'enregistrement (l'appareil photo est en marche)

Commande par touche	Commande tactile	Description des commandes
[Fn2]		Affiche un écran de sélection qui vous permet de mettre en pause ou d'arrêter l'enregistrement
		Affiche un écran de sélection qui vous de reprendre ou d'arrêter l'enregistrement (durant la pause)

- Une fois que l'enregistrement est arrêté, un écran de confirmation s'affiche, vous demandant s'il faut poursuivre pour créer un film. Pour créer un film, sélectionnez [Oui]. Pour avoir des informations sur la création des films, consultez la [P140](#).

■ Changement des paramètres de la fonction Intervallomètre

Vous pouvez changer les paramètres de [Intervalle/animation] dans le menu [Enr.].



- Cette fonction ne sert pas avec une caméra de sécurité.
- Le [Intervallomètre] est mis en pause dans les cas suivants.
 - Lorsque la charge de la batterie faiblit
 - Eteindre l'appareil

Pendant le [Intervallomètre], vous pouvez remplacer la batterie et la carte, puis redémarrez en allumant cet appareil. (Notez que les photos prises après le redémarrage seront sauvegardées comme un lot séparé de groupe d'images.) Mettez l'appareil hors marche pour remplacer la batterie ou la carte.

- Lorsque [Intervalle prises de vue] est réglé sur une valeur plus longue, si l'appareil photo se met automatiquement hors marche dans l'attente de l'enregistrement suivant, nous vous recommandons d'utiliser la fonction Intervallomètre en mode de mise au point automatique.

Non disponible dans les cas suivants:

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - [Prise noct. manu.]/[Panorama] (Mode Scène Guidée)
 - En utilisant [Exposition multiple]

Création d'une animation image par image ([Anim image par image])


Modes applicables:   **P** **A** **S** **M**   

Une animation image par image est créée en collant les photos ensemble.

1 Paramétrez la molette de sélection du mode lecteur sur [].


2 Affiche l'écran de configuration. (P136)

- Permute sur [Anim image par image] s'il n'est pas sélectionné. (P136)

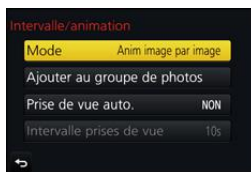

[Prise de vue auto.]	[OUI]	Prend automatiquement des photos à intervalle défini.
	[NON]	Ceci sert à prendre manuellement des photos, image par image.
[Intervalle prises de vue]	(Uniquement si [Prise de vue auto.] est sur [OUI]) Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'intervalle d'enregistrement (secondes), appuyez sur ▲/▼ pour le régler et appuyez sur [MENU/SET].	

3 Appuyez à mi-course sur le déclencheur.

- L'écran d'enregistrement s'affichera. Vous pouvez également effectuer la même action en appuyant sur  jusqu'à ce que l'écran d'enregistrement apparaisse.



4 Appuyez à fond sur le déclencheur.

- Il est possible d'enregistrer jusqu'à 9999 images.

5 Déplacez le sujet pour déplacer la composition.

- Répétez l'enregistrement de la même manière.
- Si cet appareil photo est mis hors marche durant l'enregistrement, un message pour reprendre l'enregistrement s'affiche lorsque l'appareil photo est remis en marche. Sélectionner [Oui] vous permet de reprendre l'enregistrement là où il a été interrompu.




Enregistrement habile des matériaux

- L'écran d'enregistrement affiche jusqu'à deux photos prises précédemment. Utilisez-les comme référence de l'amplitude du déplacement.
- Une pression sur [▶] vous permet de contrôler les photos enregistrées. Les photos qui ne sont pas nécessaires peuvent être supprimées en appuyant sur [🗑️]. Une nouvelle pression sur [▶] vous ramènera sur l'écran d'enregistrement.

6 Touchez [👉] pour arrêter l'enregistrement.

- Vous pouvez également y mettre fin en sélectionnant [Intervalle/animation] à partir du menu [Enr.] puis en appuyant sur [MENU/SET].
- Lorsque [Prise de vue auto.] est sur [OUI], sélectionnez [Sort.] sur l'écran de confirmation. (Si [Pause] a été sélectionné, appuyez à fond sur le déclencheur pour reprendre l'enregistrement.)
- Une fois que l'enregistrement est arrêté, un écran de confirmation s'affiche, vous demandant s'il faut poursuivre pour créer un film. Pour créer un film, sélectionnez [Oui]. Pour avoir des informations sur la création des films, consultez la [P140](#).

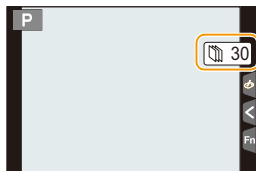

■ Changement des paramètres de l'animation image par image

Vous pouvez changer les paramètres de [Intervalle/animation] dans le menu [Enr.].

■ Pour ajouter des photos dans le groupe Animation image par image

Sélectionner [Ajouter au groupe de photos] à l'étape 2 affichera le groupe d'images enregistré avec [Anim image par image].

Sélectionnez un ensemble de groupe d'images, puis appuyez sur [MENU/SET].



- L'enregistrement automatique peut ne pas s'effectuer aux intervalles définis car l'enregistrement prend plus de temps sous certaines conditions, comme par exemple lorsque le flash est utilisé.
- Une photo ne peut pas être sélectionnée depuis [Ajouter au groupe de photos] si c'est la seule à avoir été prise.



Non disponible dans les cas suivants:

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - [Panorama] (Mode Scène Guidée)
 - En utilisant [Exposition multiple]
- [Prise de vue auto.] dans [Anim image par image] n'est pas disponible avec les fonctions suivantes:
 - [Prise noct. manu.] (Mode Scène Guidée)

Création d'un film à partir des photos enregistrées

Pour créer un film après la prise des photos, suivez les étapes suivantes.

1 Sélectionnez les méthodes pour créer un film.

- Le format d'enregistrement sélectionné est le [MP4].

[Qualité enr.]	Définit la qualité d'un film.
[Cadence]	Définit le nombre d'images par seconde. Plus le nombre est grand, plus le film sera fluide.
[Séquence]	[NORMAL]: Colle les photos ensemble dans l'ordre d'enregistrement. [REVERSE]: Colle les photos ensemble dans l'ordre inverse d'enregistrement.

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Exécuté] et appuyez sur [MENU/SET].





- Vous pouvez également créer des films en utilisant [Vidéo accélérée] (P241) ou [Vidéo image par im.] (P241) dans le menu [Lect.].
- En créant une vidéo avec le paramètre de la [Qualité enr.] sur [4K/30p], [4K/25p] ou [4K/24p], la durée d'enregistrement se limite à 29 minutes et 59 secondes.
 - En utilisant une carte mémoire SDHC, vous ne pouvez pas créer de vidéo ayant une taille de fichier de plus de 4 Go.
 - En utilisant une carte mémoire SDXC, vous pouvez créer une vidéo ayant une taille de fichier de plus de 4 Go.
- Une vidéo ayant le paramètre de la [Qualité enr.] sur [FHD/60p], [FHD/50p], [FHD/30p], [FHD/25p], [HD/30p] ou [HD/25p] ne peut pas être créée si la durée d'enregistrement est de plus de 29 minutes et 59 secondes ou si la taille du fichier est de plus de 4 Go.

Pour prendre des photos tout en réglant automatiquement un paramètre (Enregistrement avec bracketing)

Modes applicables:      

Vous pouvez prendre plusieurs photos tout en réglant automatiquement un paramètre en appuyant sur le déclencheur.

1 Sélectionnez le menu. (P51)

MENU →  [Enr.] → [Bracketing] → [Type de bracketing]	
 (Bracketing de l'exposition)	Appuyez sur le déclencheur pour effectuer l'enregistrement tout en réglant l'exposition. (P142)
 (Bracketing de l'ouverture)*	Appuyez sur le déclencheur pour effectuer l'enregistrement tout en réglant l'ouverture. (P143)
FOCUS (Bracketing de la mise au point)	Appuyez sur le déclencheur pour effectuer l'enregistrement tout en réglant la position de la mise au point. (P143)
 (Bracketing de la balance des blancs)	Appuyez sur le déclencheur une fois pour prendre automatiquement trois photos avec différents réglages de balance des blancs. (P113)

* Disponible en mode EA avec priorité à l'ouverture ou lorsque la sensibilité ISO est réglée sur [AUTO] en mode Exposition Manuelle.

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Plus de param.] puis appuyez sur [MENU/SET].

- Pour avoir des informations sur [Plus de param.], consultez la page qui décrit chaque fonction.
- Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour sortir du menu.

3 Faites la mise au point sur le sujet et prenez une photo.

- Lorsque le bracketing de l'exposition est sélectionné, l'affichage du bracketing clignote jusqu'à ce que toutes les photos que vous avez définies soient prises. Si vous changez les paramètres du bracketing ou si vous mettez l'appareil photo hors marche avant qu'elles soient toutes prises, l'appareil photo redémarrera l'enregistrement à partir de la première photo.

■ Pour annuler [Type de bracketing]

Sélectionnez [NON] à l'étape 1.



Non disponible dans les cas suivants:

- L'enregistrement avec bracketing est désactivé dans les cas suivants.
 - [Eau scintillante]/[Illuminations scintillantes]/[Prise noct. manu.]/[Image douce d'une fleur]/[Panorama] (Mode Scène Guidée)
 - [Monochrome brut]/[Monochrome doux]/[Effet miniature]/[Focus doux]/[Filtre étoile]/[Rayon de soleil] (Mode de Contrôle Créatif)
 - En enregistrant à l'aide du flash (sauf avec le bracketing de la balance des blancs)
 - Pour enregistrer des films
 - En enregistrant avec le Mode Rafale (uniquement lorsque [Débit rafale] est réglé sur [SH])
 - En enregistrant des photos 4K
 - En enregistrant avec la fonction de mise au point postérieure
 - En utilisant [Exposition multiple]
 - En utilisant [Intervallomètre]
 - En utilisant [Anim image par image] (uniquement si [Prise de vue auto.] est sélectionné)

Bracketing de l'exposition

■ À propos de [Plus de param.] (étape 2 de la P141)

[Palier]	Définit le nombre de photos à prendre et la plage de compensation de l'exposition. [3•1/3] (Prend trois photos avec un intervalle de 1/3 EV) à [7•1] (Prend sept photos avec un intervalle de 1 EV)
[Séquence]	Définit l'ordre dans lequel les photos sont prises.
[Réglage vue unique]*	[□] : Prend une seule photo chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur. [☐] : Prend le nombre défini de photos à prendre chaque fois que vous appuyez une fois sur le déclencheur.

- * Pas disponible avec l'enregistrement en rafale. En utilisant l'enregistrement en rafale, si vous maintenez la pression sur le déclencheur, l'enregistrement s'effectuera sans interruption jusqu'au nombre précisé de photos à prendre.

[Palier]: [3•1/3], [Séquence]: [0/-/+]

1^{re} photo



±0 EV

2^o photo



-1/3 EV

3^e photo



+1/3 EV

- En prenant des photos en utilisant le bracketing de l'exposition après la configuration des valeurs de la compensation de l'exposition, les photos prises sont basées sur les valeurs de la compensation de l'exposition sélectionnée.

Bracketing de l'ouverture

Mode enregistrement: **A** **M**

■ À propos de [Plus de param.] (étape 2 de la P141)

[Nombre de photos]	[3], [5] : Prend un nombre précis de photos avec les valeurs d'ouverture différentes d'une plage basée sur la valeur d'ouverture initiale. [ALL] : Prend des photos en utilisant toutes les valeurs d'ouverture.
--------------------	---

- En utilisant l'enregistrement en rafale, si vous maintenez la pression sur le déclencheur, l'enregistrement s'effectuera jusqu'au nombre précisé de photos à prendre.

Les valeurs d'ouverture disponibles changent en fonction de l'objectif.

Exemple : en utilisant l'objectif interchangeable (H-FS12060)



Lorsque la position initiale est réglée sur F8.0 :

- ① première photo, ② deuxième photo, ③ troisième photo... ⑦ septième photo

Bracketing de la mise au point

■ À propos de [Plus de param.] (étape 2 de la P141)

[Palier]	Définit l'intervalle entre les positions de la mise au point. • La distance de laquelle la position de la mise au point se déplace à chaque incrément sera plus courte si la position initiale est plus rapprochée du sujet, et inversement si la position initiale est plus éloignée du sujet, la distance sera plus longue.
[Nombre de photos]*	Définit le nombre de photos à prendre.
[Séquence]	[0/-/+]: Rapproche et éloigne alternativement la position de la mise au point dans la plage centrée sur la position initiale tandis que vous prenez des photos. [0/+]: Éloigne la position de la mise au point de la position initiale tandis que vous prenez des photos. Si vous souhaitez combiner des photos pour créer une photo avec une grande profondeur de champ en utilisant un logiciel disponible dans le commerce, nous vous conseillons d'utiliser ce paramètre.

- * Pas disponible avec l'enregistrement en rafale. En utilisant l'enregistrement en rafale, si vous maintenez la pression sur le déclencheur, l'enregistrement s'effectuera sans interruption jusqu'au nombre précisé de photos à prendre.

[Séquence]: [0/-/+]



[Séquence]: [0/+]



(A) Mise au point : plus proche


(B) Mise au point : plus loin

- ① première photo, ② deuxième photo... ⑤ cinquième photo...

- Les photos prises avec le bracketing de la mise au point s'affichent comme un ensemble de groupes d'images. (P182)
- Si vous désirez combiner des photos avec un logiciel disponible dans le commerce, nous vous conseillons de régler les paramètres [Palier] et [Nombre de photos] tout en prenant et en vérifiant les photos. Avec un objectif qui a une ouverture maximale plus petite, vous aurez besoin d'un plus grand nombre de photos.











Stabilisateur d'image

L'appareil photo peut activer soit le stabilisateur d'image intégré à l'objectif soit le stabilisateur d'image intégré au boîtier, ou bien il peut activer les deux et réduire les tremblements encore plus efficacement (Mode double stabilisateur d'image).

Le mode double stabilisateur d'image 2 (, , )^{DUAL2}, qui offre une correction plus efficace, est également pris en charge.

Pour enregistrer une vidéo, vous pouvez utiliser le stabilisateur d'image hybride 5 axes, lequel emploie le stabilisateur d'image intégré à l'objectif, le stabilisateur d'image intégré au boîtier, et le stabilisateur d'image électronique.

- Les stabilisateurs d'image à activer sont différents en fonction de votre objectif. L'icône du stabilisateur d'image activé s'affiche sur l'écran d'enregistrement.

	Lorsque vous prenez des photos	Pour enregistrer des films
Objectifs Panasonic compatibles avec le mode double stabilisateur d'image (Basé sur la norme Micro Four Thirds System) <ul style="list-style-type: none"> • Pour connaître les dernières informations concernant les objectifs compatibles, veuillez visiter notre site Web. (P17) • Si l'icône [DUAL2] ou [DUAL] ne s'affiche pas sur l'écran d'enregistrement même lorsqu'un objectif compatible est utilisé, mettez à jour le micrologiciel de l'objectif. (P17) 	Objectif + Boîtier (Double stabilisateur d'image) 	Objectif + Boîtier (Double stabilisateur d'image) ^{DUAL2 / DUAL}  , Hybride 5 axes  *
Objectifs compatibles avec la fonction stabilisateur de l'image (Basés sur la norme Micro Four Thirds System/Four Thirds System)	Objectif ou boîtier 	Objectif ou boîtier  , Hybride 5 axes  *
Objectifs incompatibles avec la fonction stabilisateur de l'image (Basés sur les normes Micro Four Thirds System/Four Thirds System)	Boîtier ( / )	Boîtier () ^{DUAL2} , Hybride 5 axes  *
En utilisant un adaptateur pour monture d'objectif Leica (en option) ou un adaptateur pour monture fabriqué par une autre marque		

* Lorsque [Stabilis. élec. (vidéo)] est paramétré sur [OUI]



**Prévention d'instabilité (l'appareil photo est secoué)**

Lorsque l'alerte d'instabilité [Ⓜ] apparaît, utilisez le [Stabilisat.], un trépied, le retardateur (P135) ou le déclencheur à distance (DMW-RSL1: en option) (P309).

• La vitesse d'obturation ralentira particulièrement dans les cas suivants. Gardez l'appareil photo immobile à partir du moment où le déclencheur est appuyé jusqu'à ce que l'image apparaisse à l'écran.

Nous vous recommandons l'utilisation d'un trépied.

- Sync. lente
- Sync. lente/Réduction yeux rouges
- [Paysage nocturne clair]/[Ciel nocturne froid]/[Paysage nocturne chaud]/[Paysage nocturne artistique]/[Illuminations scintillantes]/[Portrait nuit claire] (Mode Scène Guidée)
- Quand vous paramétrez une vitesse d'obturation lente

Modes applicables:

• Lorsque vous utilisez un objectif interchangeable qui possède un commutateur S.O.I. (comme le H-FS14140), la fonction de stabilisateur est active si le commutateur S.O.I. de l'objectif est sur [ON]. (Il est sur [Ⓜ] au moment de l'achat)

Sélectionnez le menu. (P51)

MENU → [Enr.] → [Stabilisat.]

[Mode de fonctionnem.]	[Ⓜ] ([Normal])	Les mouvements haut/bas, gauche/droite et de rotation des tremblements de l'appareil photo sont corrigés.	
	[Ⓜ] ([Panoramique])	Les vacillements sont compensés sur l'axe vertical. Ce mode est idéal pour la prise de vues en mode panoramique (méthode de prise de vues en tournant l'appareil photo pour suivre les mouvements d'un sujet qui continue à se déplacer dans une direction fixe).	
	[NON]	[Stabilisat.] ne fonctionne pas. ([Ⓜ]) • En utilisant un objectif avec un commutateur S.O.I., paramétrez le commutateur sur [NON].	
[Stabilis. élec. (vidéo)]	<p>Durant l'enregistrement d'une vidéo, les tremblements qui surviennent le long des axes verticaux, horizontaux, de roulis, de tangage et en lacet sont corrigés par l'emploi du stabilisateur d'image intégré à l'objectif, du stabilisateur d'image intégré au boîtier, et du stabilisateur d'image électronique. (Stabilisateur d'image hybride 5 axes)</p> <p>[OUI]/[NON]</p> <p>• Lorsque [OUI] est sélectionné, l'angle de vue du film enregistré est plus rapproché.</p>		
[Régl. longueur focale]	<p>Si la longueur focale n'est pas automatiquement définie, vous pouvez le faire manuellement. (P146)</p> <p>• Lorsqu'une longueur focale définie manuellement est sélectionnée, une fenêtre de confirmation vous demandant de changer le paramètre de la longueur focale s'affiche une fois que vous mettez en marche l'appareil photo. Sélectionner [Oui] vous permet de régler [Régl. longueur focale] dans [Stabilisat.].</p>		

Configuration de la longueur focale de votre objectif

1 Sélectionnez le menu. (P51)

MENU → [Enr.] → [Stabilisat.] → [Régl. longueur focale]

2 Sélectionnez la longueur focale de votre objectif avec ◀/▶.

- Une longueur focale comprise entre 8 mm et 1000 mm peut être définie.
- Si le paramètre de la longueur focale de votre objectif n'est pas trouvé, sélectionnez une valeur proche de la longueur focale de votre objectif.



3 Appuyez sur [MENU/SET].

■ Mémorisation d'une longueur focale

- 1 Effectuez l'étape 2 dans "Configuration de la longueur focale de votre objectif".
- 2 Appuyez sur ▼.
- 3 Appuyez sur ▶/▶ pour sélectionner la longueur focale qui doit être écrasée puis appuyez sur [DISP.].
 - Il est possible d'enregistrer jusqu'à 3 paramètres de longueur focale.




■ Configuration d'une longueur focale mémorisée

- 1 Sur l'écran de l'étape 2 de "Configuration de la longueur focale de votre objectif", appuyez sur ▼.
- 2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner la longueur focale enregistrée puis appuyez sur [MENU/SET].



- **Le stabilisateur d'image peut produire un son ou des vibrations durant son fonctionnement, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.**
- Nous vous conseillons de désactiver le stabilisateur d'image en utilisant un trépied.
- La fonction de stabilisation peut ne pas fonctionner suffisamment bien dans les cas suivants. Soyez attentif à la stabilité de l'appareil photo en appuyant sur le déclencheur.
 - Lorsqu'il y a beaucoup d'instabilité
 - Lorsque l'agrandissement du zoom est élevé
 - Lorsque le zoom numérique est utilisé
 - En suivant des sujets en mouvement rapide
 - Lorsque la vitesse d'obturation ralentit pour prendre des photos à l'intérieur ou dans des endroits sombres
- L'effet « panoramique » [(📷)] est plus difficile à accomplir dans les cas suivants.
 - Dans un endroit fortement éclairé comme en plein soleil l'été
 - Lorsque la vitesse d'obturation est plus rapide que 1/100^e de seconde
 - Lorsque vous déplacez l'appareil photo trop lentement parce que le sujet se déplace lentement (L'arrière-plan ne deviendra pas flou)
 - Lorsque l'appareil photo ne suit pas le sujet correctement

 **Non disponible dans les cas suivants:**

- Même si [Stabilisat.] est réglé sur [(📷)] (Normal), si vous réglez le Mode Scène Guidée sur [Panorama], le réglage deviendra [(📷)] (Panoramique).
- Dans les cas suivants, le [Stabilisat.] passera sur [(📷)] (Normal), même s'il est réglé sur [(📷)] (Panoramique) :
 - Pour enregistrer des films
 - En enregistrant des photos 4K
 - En enregistrant avec la fonction de mise au point postérieure
- La fonction de stabilisateur d'image hybride 5 axes n'est pas disponible dans les cas suivants :
 - Lorsque le zoom numérique est utilisé

Prises de vues avec zoom



Zoom optique

Modes applicables:         

Vous pouvez faire un zoom avant pour faire paraître les gens et les objets plus proches ou un zoom arrière pour prendre des paysages, etc.

Coté **T**: Agrandit la distance du sujet

Coté **W**: Élargit l'angle de vue
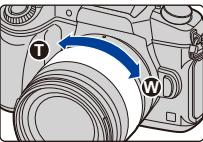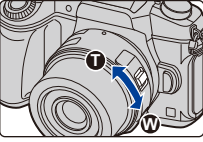
<p>Objectif interchangeable avec bague de zoom (H-FS12060/ H-FS14140/ H-FS1442A)</p>	<p>Tournez la bague du zoom.</p>	
<p>Objectif interchangeable qui prend en charge le zoom à alimentation (zoom actionné électriquement)</p>	<p>Déplacez le levier du zoom. (La vitesse du zoom dépend de l'amplitude de déplacement du levier.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous attribuez [Contrôle de zoom] à une touche de fonction, vous pouvez actionner lentement le zoom optique en appuyant sur ◀/▶ ou rapidement en appuyant sur ▲/▼. <p>Pour avoir des informations sur la manière de procéder, consultez l'étape 2 et les étapes suivantes à la P150.</p>	
<p>Objectif interchangeable qui ne prend pas en charge le zoom</p>	<p>Le zoom optique n'est pas disponible.</p>	



Augmentation de l'effet télescopique

[Conv. télé ét.]

Modes applicables:   **P** **A** **S** **M**   

Le Convertisseur Télé Extra vous permet de prendre des photos encore plus larges sans que la qualité de l'image soit détériorée.

Lorsque vous prenez des photos	[Conv. télé ét.]	1,2×: [EX] M ([16:9])
	([Enr.])	1,4×: [EX] M ([4:3]/[3:2]/[1:1])
		2,0×: [EX] S ([4:3]/[3:2]/[16:9]/[1:1])

• Paramétrez la taille de l'image sur **[M]** ou **[S]** (les tailles de l'image sont indiquées par **[EX]**) et paramétrez la qualité sur **[**] ou **[**].

Pour enregistrer des films	[Conv. télé ét.]	2,4× (la taille du film est paramétré sur [FHD] dans [Qualité enr.])
	([Image animée])	3,6× (la taille du film est paramétré sur [HD] dans [Qualité enr.])

■ Augmentation du grossissement du zoom par incréments

• Ceci peut être utilisé uniquement lorsque vous prenez des photos.

1 Sélectionnez le menu. (P51)

MENU → 📷 [Enr.] → [Conv. télé ét.] → [ZOOM]

2 Attribuez à la touche fonction [Contrôle de zoom]. (P55)

3 Appuyez sur la touche fonction.

4 Appuyez sur ◀/▶ ou ▲/▼.

▲/▶: Téléobjectif (Agrandit les sujets éloignés)

▼/◀: Grand-angle (Élargit l'angle de vue)

- La commande du zoom s'interrompt lorsque la touche fonction est de nouveau pressée ou lorsqu'un certain temps est passé.



(A) Portée du Zoom optique (Longueur focale)*

(B) La portée du Convertisseur Télé Extra pour l'enregistrement des photos (Grossissement du zoom)

* Cette barre coulissante du zoom s'affiche lorsque

vous utilisez un Objectif interchangeable qui prend en charge le zoom à alimentation.

• Une vitesse de zoom constante sera définie.

• L'agrandissement du zoom indiqué est approximatif.



■ Fixation du grossissement du zoom au niveau maximum

Sélectionnez le menu. (P51)


MENU → 📷 [Enr.] → [Conv. télé ét.] → [TELE CONV.]

MENU → 📷 [Image animée] → [Conv. télé ét.] → [OUI]

[NON]



[TELE CONV.]/[OUI]

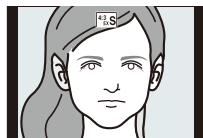

- Si vous attribuez [Conv. télé ét.] à [Réglage touche Fn] (P55) dans le menu [Personnel], vous pouvez afficher l'écran de configuration du Convertisseur Télé Extra aussi bien pour les photos que pour les films en appuyant sur la touche fonction attribuée. Pendant que cet écran est affiché, vous pouvez changer le paramètre [Format imag] en appuyant sur [DISP].

Non disponible dans les cas suivants:

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - [Prise noct. manu.]/[Panorama] (Mode Scène Guidée)
 - [Effet jouet]/[Effet jouet vif] (Mode de Contrôle Créatif)
 - Lorsque [Qualité] est réglée sur [RAW $\frac{1}{2}$], [RAW $\frac{1}{4}$] ou [RAW]
 - En enregistrant avec le Mode Rafale (uniquement lorsque [Débit rafale] est réglé sur [SH])
 - En enregistrant des photos 4K
 - En enregistrant avec la fonction de mise au point postérieure
 - Lorsque [HDR] est paramétré sur [OUI]
 - En utilisant [Exposition multiple]
 - Lorsque la taille d'une vidéo MP4 est paramétrée sur [4K] dans [Qualité enr.]
 - Lorsque [Recadrage 4K Live] est sélectionné
 - Lorsque les images de l'appareil photo sont retransmises par la connexion HDMI (sauf pour le Mode Films Créatifs)

[Zoom num.]

Modes applicables:          


(DMC-G80)

Bien que la qualité de l'image se dégrade chaque fois que vous zoomez, vous pouvez effectuer un zoom avant jusqu'à quatre fois le grossissement du zoom d'origine. (Le zoom en continu n'est pas possible.)

MENU →  [Enr.] → [Zoom num.] → [4×]/[2×]

(DMC-G81)

Bien que la qualité de l'image se dégrade chaque fois que vous zoomez, vous pouvez effectuer un zoom avant jusqu'à deux fois le grossissement du zoom d'origine. (Le zoom en continu n'est pas possible.)

MENU →  [Enr.] → [Zoom num.] → [2×]

- En utilisant le zoom numérique, nous vous recommandons d'utiliser un trépied et le retardateur (P135) pour prendre des photos.

Non disponible dans les cas suivants:

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - [Effet jouet]/[Effet jouet vif]/[Effet miniature] (Mode de Contrôle Créatif)
 - En enregistrant avec la fonction de mise au point postérieure
 - En utilisant [Exposition multiple]




Pour changer les paramètres d'un objectif avec zoom à alimentation

Modes applicables:   **P** **A** **S** **M**   

Définit l'affichage de l'écran et les opérations de l'objectif lorsque vous utilisez un objectif compatible avec le zoom à alimentation (zoom actionné électriquement).

- Ceci peut uniquement être sélectionné si vous utilisez un objectif compatible avec le zoom à alimentation (zoom actionné électriquement).

MENU → **f_c [Personnel]** → **[Zoom electr.]**

<p>[Aff. longueur focale]</p>	<p>Lorsque vous zoomez, la distance focale s'affiche et vous pouvez vérifier la position du zoom.</p> <p>(A) Indicateur de la distance focale (B) Distance focale actuelle</p>	
<p>[Zoom fixe]</p>	<p>Lorsque vous faites fonctionner le zoom avec ce paramètre sur [OUI], le zoom s'arrête sur les positions qui correspondent aux distances prédéfinies.</p> <p>(C) Indicateur du Step zoom</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ce paramètre ne fonctionne pas en enregistrant un film ou des photos 4K avec [] ([Pré-rafale 4K]). 	
<p>[Vitesse zoom]</p>	<p>Vous pouvez définir la vitesse du zoom pour les opérations du zoom.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous réglez [Zoom fixe] sur [OUI], la vitesse du zoom ne changera pas. <p>[Photo]: [H] (Vitesse rapide)/[M] (Vitesse moyenne)/[L] (Vitesse lente) [Image animée]: [H] (Vitesse rapide)/[M] (Vitesse moyenne)/[L] (Vitesse lente)</p>	
<p>[Bague de zoom]</p>	<p>Ceci peut être sélectionné uniquement si un objectif compatible avec le zoom à alimentation possédant un levier de zoom ainsi qu'une bague de zoom est installé.</p> <p>Lorsqu'il est sur [NON], les opérations contrôlées par la bague de zoom sont désactivées pour éviter une opération accidentelle.</p>	

Pour zoomer à l'aide des commandes tactiles (zoom tactile)

(Le Zoom optique et le Convertisseur Télé Extra pour l'enregistrement des photos sont actionnables)

• Si vous utilisez un objectif interchangeable ne prenant pas en charge le zoom à alimentation (H-FS12060/H-FS14140/H-FS1442A), vous ne pourrez utiliser que le Convertisseur Télé Extra pour les photos en paramétrant [Conv. télé ét.] (P149) sur [ZOOM].

1 Touchez [].

2 Touchez [].


• La barre de défilement s'affiche.

3 Effectuez les opérations de zoom en faisant glisser la barre coulissante.

• La vitesse du zoom change en fonction de la position touchée.

	Zoome lentement
	Zoome rapidement

• Touchez de nouveau [] pour terminer les opérations du zoom tactile.

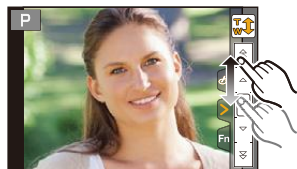

Non disponible dans les cas suivants:

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - En enregistrant des photos 4K

Pour prendre des photos à l'aide du flash


Modes applicables: 

■ Ouverture/fermeture du flash incorporé

Prendre une photo en utilisant le flash devient possible en ouvrant le flash incorporé.

Ⓐ Pour ouvrir le flash


Faites glisser le levier d'ouverture du flash.

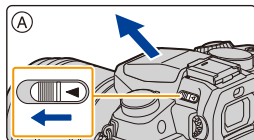

Ⓑ Pour fermer le flash

Appuyez sur le flash jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

- Si vous forcez la fermeture du flash, vous pouvez endommager l'appareil photo.
- Assurez-vous de fermer le flash incorporé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Le réglage du flash est fixé sur [☺] lorsque le flash est fermé.

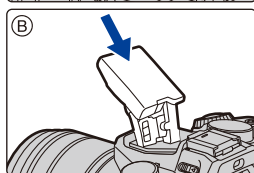

• **Faites attention en ouvrant le flash car celui-ci apparaîtra d'un coup.**

• **Faites attention de ne pas vous coincer un doigt en fermant l'ampoule du flash.**



Dans les cas suivants, le flash est fixé sur [☺] (flash forcé non).

- Pour enregistrer des films
- En enregistrant avec le Mode Rafale (uniquement lorsque [Débit rafale] est réglé sur [SH])
- En enregistrant des photos 4K
- En enregistrant avec la fonction de mise au point postérieure
- En utilisant l'obturateur électronique
- Lorsque [HDR] est réglé sur [OUI]
- Lorsque [Mode discret] est réglé sur [OUI]
- Lorsque un effet d'image dans [Effet de filtre] de [Configuration de filtre] est sélectionné



Utilisation habile du flash

- En prenant des photos avec flash avec le parasoleil installé, la partie la plus basse de la photo peut devenir noire et le contrôle du flash peut se désactiver car le flash de la photo peut être obscurci par le parasoleil. Nous vous conseillons d'enlever le parasoleil.

■ Portée utile du flash disponible (approximatif)

Lorsque vous utilisez certains objectifs, la lumière du flash peut être bloquée ou peut ne pas couvrir le champ de vue de l'objectif, en causant des zones d'ombre qui apparaissent sur les photos qui en résultent.

Vérifiez la distance jusqu'au sujet pour prendre une photo. La distance à laquelle la lumière du flash est bloquée par l'objectif et celle à laquelle elle ne l'est plus, varie selon l'objectif utilisé. Vérifiez la distance avec le sujet pour prendre une photo.



Quand l'objectif interchangeable (H-FS12060) est utilisé

Grand-angle	Téléobjectif
0,5 m (1,6 pi) à 7,3 m (24 pi)	0,3 m (0,98 pi) à 4,5 m (15 pi)

Quand l'objectif interchangeable (H-FS14140) est utilisé

Grand-angle	Téléobjectif
0,5 m (1,6 pi) à 7,3 m (24 pi)	0,5 m (1,6 pi) à 4,5 m (15 pi)

Quand l'objectif interchangeable (H-FS1442A) est utilisé

Grand-angle	Téléobjectif
0,5 m (1,6 pi) à 7,3 m (24 pi)	0,3 m (0,98 pi) à 4,5 m (15 pi)

- Il s'agit des plages obtenues lorsque la sensibilité ISO est sur [AUTO] et [Rég. limite ISO (P199)] sur [NON].

- N'amenez pas le flash trop près des objets et ne le fermez pas lorsqu'il est activé. Les objets peuvent être décolorés par sa chaleur ou sa lumière.
- Ne fermez pas le flash juste après qu'il ait été activé avant une prise de vue à cause de FORCÉ OUI/Réduction yeux-rouges etc. Cela causerait un mauvais fonctionnement.
- Cela peut prendre du temps pour recharger le flash si vous prenez plusieurs photos. Vous devez attendre un moment pour prendre la photo suivante pendant que l'icône du flash clignote en rouge indiquant que le flash se recharge.
- Si vous installez un flash externe, il aura la priorité sur le flash intégré. Consultez la P306 concernant le flash externe.


Configuration des fonctions du flash

Pour changer le mode activation

Modes applicables:   **P A S M**   

Choisissez si le flash doit sortir automatiquement ou manuellement.


1 Sélectionnez le menu. (P51)

MENU →  **[Enr.]** → **[Flash]** → **[Mode de déclenchement]**

[TTL]	L'appareil photo paramètre automatiquement le sortie du flash.
[MANUAL]	<p>Paramétrez le taux de luminosité du flash manuel. Avec [TTL] vous pouvez prendre la photo que vous désirez même si vous photographiez des scènes sombres qui pourraient autrement être trop éclairées par le flash.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsque [MANUAL] est sélectionné, l'indice de luminance ([1/1], etc.) s'affiche sur l'icône du flash à l'écran.

2 (Lorsque [MANUAL] est sélectionné)

Sélectionnez le menu.

MENU →  **[Enr.]** → **[Flash]** → **[Réglage flash manuel]**

3 Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner l'élément, puis appuyez sur [MENU/SET].

- Vous pouvez définir de [1/1] (luminosité totale) à [1/128] par intervalles de [1/3].

• Cet élément n'est pas disponible lorsqu'un flash externe est utilisé.









Pour changer le Mode Flash

Modes applicables:  P A S M  

Réglez le flash pour qu'il corresponde à l'enregistrement.

Sélectionnez le menu. (P51)



MENU →  **[Enr.]** → **[Flash]** → **[Mode de flash]**

 ((Flash forcé oui))  ((Forcé/y. roug.)*)	<p>Le flash se déclenche obligatoirement, à chaque prise de vue.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez ce réglage lorsque la scène est éclairée à contre-jour ou avec de la lumière fluorescente. 	
 S ((Sync. lente))  S  ((Synchr lente/yx rouge)*)	<p>Pour prendre des photos sur un arrière-plan sombre, cette option ralentira la vitesse d'obturation si le flash est activé. L'arrière-plan sera éclairci.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez ce réglage pour photographier des personnes situées devant un arrière-plan sombre. • L'utilisation d'une vitesse plus lente peut causer un flou. • L'utilisation d'un trépied peut améliorer vos photos. 	
 ((Forcé non))	<p>Le flash ne se déclenche jamais.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez ce réglage pour prendre des photos dans des endroits où l'usage du flash est interdit. • Cet élément est disponible uniquement en utilisant un flash externe. 	

* Il peut être défini uniquement lorsque le [Sans fil] dans [Flash] est sur [NON] et [Mode de déclenchement] sur [TTL].

• Certains modes flash peuvent ne pas être disponibles en fonction des paramètres du flash externe.

Le flash est activé deux fois.

La durée entre le premier et le second flash est plus longue si [] ou [] est sélectionné. Le sujet ne devra pas bouger jusqu'à l'activation du second flash.

• L'effet de réduction des yeux rouges est différent selon les personnes. Par conséquent, si le sujet était loin de l'appareil photo ou s'il ne regardait pas le premier flash, l'effet peut ne pas être visible.

■ Réglages de flash disponibles en mode enregistrement

Les réglages de flash disponibles dépendent du mode d'enregistrement.

(○: Disponible, —: Non disponible, ●: Configuration initiale du Mode Scène Guidée)

Mode Enregistrement		⚡	⚡Ⓢ	⚡S	⚡SⓈ	Ⓢ
P A	Mode du Programme EA	○	○	○	○	○
	Mode EA avec priorité à l'ouverture	○	○	○	○	○
S M	Mode EA avec priorité à la vitesse d'obturation	○	○	—	—	○
	Mode Exposition Manuelle	○	○	—	—	○
SCN Mode Scène Guidée	[Portrait clair]	○	●	—	—	○
	[Peau soyeuse]	○	●	—	—	○
	[Douceur rétroéclairée]	—	—	—	—	●
	[Clair en rétroéclairage]	●	—	—	—	○
	[Ton reposant]	—	—	—	—	●
	[Visage d'enfant]	○	●	—	—	○
	[Paysage net]	—	—	—	—	●
	[Ciel bleu clair]	—	—	—	—	●
	[Lueur romantique du couchant]	—	—	—	—	●
	[Vif éclat du couchant]	—	—	—	—	●
	[Eau scintillante]	—	—	—	—	●
	[Paysage nocturne clair]	—	—	—	—	●
	[Ciel nocturne froid]	—	—	—	—	●
	[Paysage nocturne chaud]	—	—	—	—	●
	[Paysage nocturne artistique]	—	—	—	—	●
	[Illuminations scintillantes]	—	—	—	—	●
	[Prise noct. manu.]	—	—	—	—	●
	[Portrait nuit claire]	—	—	—	●	○
	[Image douce d'une fleur]	●	—	—	—	○
	[Nourriture appétissante]	●	—	—	—	○
	[Beau dessert]	●	—	—	—	○
	[Animal en mouvement]	●	—	—	—	○
	[Photo de sport nette]	●	—	—	—	○
[Monochrome]	●	○	○	○	○	
[Panorama]	—	—	—	—	●	

• En mode auto intelligent (**IA** ou **IA+**), le flash est réglé sur **[iA]** ou **[S]**. (P61)

• La configuration du flash du Mode Scène Guidée revient sur sa valeur par défaut à chaque changement de scène.

■ Vitesse d'obturation pour chaque réglage du flash

Réglage du flash	Vitesse d'obturation (en secondes)	Réglage du flash	Vitesse d'obturation (en secondes)
⚡	1/60 ^e à 1/160 ^e	⚡S	1 à 1/4000 ^e
⚡Ⓜ		⚡SⓂ	

* Ceci devient 60 secondes en Mode EA avec priorité à la vitesse d'obturation et B (pose en un temps) en Mode Exposition Manuelle.

- Lorsque le flash est activé, la vitesse d'obturation la plus rapide qui peut être sélectionnée est de 1/160^e de seconde.
- En mode Auto Intelligent (ⓂA ou ⓂA+), la vitesse d'obturation change selon la scène identifiée.



Configuration de la 2^e synchronisation du rideau

Modes applicables:          

La synchronisation sur le 2^e rideau active le flash juste avant que l'obturateur ne se ferme lorsque vous prenez des photos d'objets en mouvement tels que des voitures en utilisant une vitesse d'obturation lente.

Sélectionnez le menu. (P51)

MENU →  [Enr.] → [Flash] → [Synchro flash]

[1ER]	1 ^{re} synchronisation du rideau La méthode normale pour prendre des photos avec flash.	
[2E]	2 ^e synchronisation du rideau La source de lumière apparaît derrière le sujet est l'image devient dynamique.	


- [2e] est affiché dans l'icône flash sur l'écran si vous réglez [Synchro flash] sur [2E].
- Uniquement disponible lorsque le [Sans fil] dans [Flash] est sur [NON]. (P162)
- Les paramètres du [Synchro flash] s'appliquent également au flash externe. (P306)
- Quand une vitesse d'obturation rapide est paramétrée, l'effet de [Synchro flash] pourrait se détériorer.
- Vous ne pouvez pas régler [⚡Ⓜ] ou [⚡SⓂ] lorsque [Synchro flash] est réglé sur [2E].

Réglage de la puissance du flash

Modes applicables:      

Règle la luminosité du flash lorsque les photos prises avec celui-ci sont surexposées ou sous-exposées.

1 Sélectionnez le menu. (P51)

MENU →  [Enr.] → [Flash] → [Réglage du flash]

2 Appuyez sur ◀/▶ pour paramétrer la puissance du flash puis appuyez sur [MENU/SET].


- Vous pouvez régler de [-3 EV] à [+3 EV] par intervalles de 1/3 EV.
- Sélectionnez [±0] pour revenir à la sortie du flash d'origine.

- [+] ou [-] est affiché sur l'icône du flash sur l'écran lorsque le niveau du flash est ajusté.
- Il peut être défini uniquement lorsque le [Sans fil] dans [Flash] est sur [NON] et [Mode de déclenchement] sur [TTL]. (P156, 162)
- Le paramètre de la [Réglage du flash] s'applique également au flash externe. (P306)

Pour associer la sortie du flash à la compensation de l'exposition

Modes applicables:      

Sélectionnez le menu. (P51)

MENU →  [Enr.] → [Flash] → [Compens. expo. auto.]

Configuration: [OUI]/[NON]

- Pour plus de détails sur la Compensation de l'exposition, consultez la P106.
- Le paramètre de la [Compens. expo. auto.] s'applique également au flash externe. (P306)

Prendre des photos avec des flashes sans fil

Modes applicables:  P A S M


En utilisant des flashes qui prennent en charge le contrôle à distance (DMW-FL200L, DMW-FL360L, DMW-FL580L: en option), vous pouvez contrôler la mise à feu du flash incorporé (ou d'un flash installé sur la griffe porte-accessoires de cet appareil) et de trois groupes de flashes séparément.

■ Positionnement des flashes sans fil


Placez le flash sans fil ainsi que son capteur sans fil face à l'appareil photo.

La figure suivante montre la plage contrôlable estimée lorsque vous prenez des photos en tenant l'appareil photo horizontalement. La plage contrôlable est différente en fonction de l'environnement voisin.

Plage de positionnement

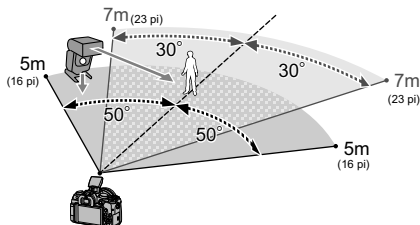

Exemple de positionnement

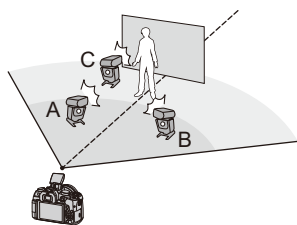

- Dans cet exemple de positionnement, le flash C est placé pour éliminer l'ombre du sujet que les flashes A et B auront créés.
- Le nombre conseillé de flashes sans fil pour chaque groupe est de trois au maximum.
- Si le sujet est trop près, l'éclat du flash peut affecter l'exposition.
Si vous paramétrez [Voyant communication] sur [BAS] ou si vous affaiblissez la sortie à l'aide d'un diffuseur ou d'un appareil similaire, l'effet sera réduit.

Préparatifs:

Ouvrez le flash en faisant glisser le levier d'ouverture du flash de cet appareil.

Ou bien, installez un flash (DMW-FL200L, DMW-FL360L, DMW-FL580L : en option) sur cet appareil.

1 Paramétrez les flashes sans fil sur le Mode RC, puis positionnez-les.

- Définissez un canal et des groupes pour le flash sans fil.



2 Sélectionnez le menu. (P51)

MENU → **[Enr.]** → **[Flash]**

[Sans fil]	Sélectionnez [OUI].
[Canal sans fil]	Sélectionnez le canal que vous avez défini pour les flashes à distance à l'étape 1.
[Configuration sans fil]	Poursuivre à l'étape 3.

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'élément, puis appuyez sur [MENU/SET].

• Appuyez sur [DISP.] pour activer le flash test.

- (A) Mode Activation
- (B) Sortie du Flash
- (C) Taux de luminosité



[Flash intégré]*1/ [Flash externe]*1	[Mode de déclenchement]
	<p>[TTL]: L'appareil photo définit automatiquement la sortie.</p> <p>[AUTO]*2,3: La sortie du flash est définie par le flash externe.</p> <p>[MANUAL]*3: Paramètre manuellement le taux de luminosité du flash externe.</p> <p>[NON]: Le flash sur le coté de l'appareil photo émet uniquement un voyant de communication.</p>
	<p>[Réglage du flash] Réglez manuellement la sortie du flash de l'appareil photo lorsque [Mode de déclenchement] est paramétré sur [TTL].</p> <p>[Réglage flash manuel] Paramètre le taux de luminosité de la sortie du flash externe lorsque le [Mode de déclenchement] est sur [MANUAL].</p> <p>• Vous pouvez définir de [1/1] (luminosité totale) à [1/128] par intervalles de 1/3.</p>
[Groupe A]/ [Groupe B]/ [Groupe C]	[Mode de déclenchement]
	<p>[TTL]: L'appareil photo définit automatiquement la sortie.</p> <p>[AUTO]*1: Les flashes sans fil définissent automatiquement la sortie.</p> <p>[MANUAL]: Réglez manuellement le taux de luminosité des flashes sans fil.</p> <p>[NON]: Les flashes sans fil du groupe spécifié ne s'activent pas.</p>
	<p>[Réglage du flash] Réglez manuellement la sortie des flashes sans fil lorsque le [Mode de déclenchement] est sur [TTL].</p> <p>[Réglage flash manuel] Réglez le taux de luminosité des flashes sans fil lorsque le [Mode de déclenchement] est sur [MANUAL].</p> <p>• Vous pouvez définir de [1/1] (luminosité totale) à [1/128] par intervalles de 1/3.</p>

*1 Indisponible lorsque [Plan focal sans fil] est sur [OUI].

*2 Cette option n'est pas disponible lorsque le flash (DMW-FL200L: en option) est installé sur l'appareil photo.


*3 Vous pouvez sélectionner ces options uniquement lorsque le flash externe est installé sur l'appareil photo.

Utilisation d'autres paramètres pour l'enregistrement avec un flash sans fil

Activation du déclenchement FP pour les flashes sans fil

Pendant l'enregistrement sans fil, le flash externe active un flash FP (répétition à vitesse rapide de l'activation du flash). Cette activation vous permet d'enregistrer à l'aide du flash avec une vitesse d'obturation rapide.


Sélectionnez le menu. (P51)

MENU →  [Enr.] → [Flash] → [Plan focal sans fil]

Configuration: [OUI]/[NON]

Configuration de la sortie du voyant de communication

Sélectionnez le menu. (P51)

MENU →  [Enr.] → [Flash] → [Voyant communication]

Configuration: [ÉLEVÉ]/[STANDARD]/[BAS]

Enregistrement d'une vidéo/vidéo 4K

Modes applicables: 

Ceci peut enregistrer des films en Haute définition compatibles avec le format AVCHD ou des films enregistrés en MP4.



De plus, l'appareil photo peut enregistrer une vidéo 4K au format MP4. (P166)

L'audio sera enregistrée en stéréo.

1 Démarrez l'enregistrement en appuyant sur la touche film.

- (A) Temps d'enregistrement écoulé
- (B) Durée d'enregistrement disponible

- Un enregistrement approprié pour chaque mode est possible.
- L'indicateur de l'état de l'enregistrement (rouge) © clignotera pendant l'enregistrement d'un film.
- Relâchez la touche film aussitôt après avoir appuyé dessus.
- m : minute, s : seconde

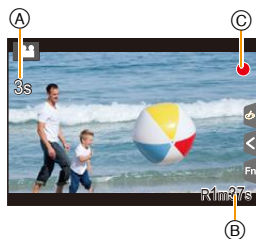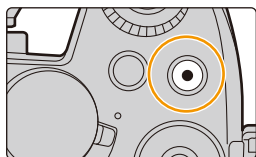

2 Arrêtez l'enregistrement en appuyant de nouveau sur la touche film.





À propos du son de fonctionnement qui est produit lorsque vous arrêtez un enregistrement

Si le son de fonctionnement de la touche vidéo pressée pour terminer l'enregistrement vous dérange, essayez la chose suivante :

- Enregistrez la vidéo environ trois secondes de plus, puis coupez la dernière partie de celle-ci à l'aide de [Division vidéo] (P240) dans le menu [Lect.].
- Paramétrez l'appareil photo sur le Mode Films Créatifs, puis utilisez un déclencheur à distance (en option) pour enregistrer le film. (P309)



- Lorsque la température ambiante est élevée ou lorsque le film est enregistré sans interruption, l'appareil photo peut afficher [] et arrêter l'enregistrement pour se protéger. Attendez jusqu'à ce que l'appareil refroidisse.
- Le son du fonctionnement du zoom ou de la touche opération peut être enregistré s'il est utilisé pendant l'enregistrement du film.
- Selon le type de la carte, l'indicateur d'accès à la carte peut apparaître pendant un certain temps, après l'enregistrement des films. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.
- Lorsque la configuration du format est différente pour les films et les photos, l'angle de vue change au début de l'enregistrement du film.
Si [Zone d'enr.] est sur [], l'angle de vue s'affiche pendant l'enregistrement du film.
- La [Sensibilité] sera paramétrée sur [AUTO] (pour les vidéos) pour enregistrer une vidéo.
- Les fonctions disponibles en enregistrant une vidéo diffèrent selon l'objectif utilisé, et le son de fonctionnement de l'objectif peut être enregistré.
- Il sera enregistré dans les catégories suivantes pour certains Modes Enregistrement.


Mode Enregistrement sélectionné	Mode Enregistrement pendant l'enregistrement de film
– [Clair en rétroéclairage] (Mode Scène Guidée)	Mode Portrait
– [Paysage nocturne clair]/[Paysage nocturne artistique]/ [Prise noct. manu.]/[Portrait nuit claire] (Mode Scène Guidée)	Mode Éclairage faible

Non disponible dans les cas suivants:

- Les films ne peuvent pas être enregistrés dans les cas suivants.
 - [Eau scintillante]/[Illuminations scintillantes]/[Image douce d'une fleur]/[Panorama] (Mode Scène Guidée)
 - [Monochrome brut]/[Monochrome doux]/[Focus doux]/[Filtre étoile]/[Rayon de soleil] (Mode de Contrôle Créatif)
 - En enregistrant avec la fonction de mise au point postérieure
 - En utilisant [Intervallomètre]
 - En utilisant [Anim image par image]

Configuration du format, de la taille et de la fréquence d'images de l'enregistrement

1 Sélectionnez le menu. (P51)

[MENU] →  **[Image animée]** → **[Format enregistrement]**

[AVCHD]	Ce format de données est adapté si vous désirez visionner sur un téléviseur haute-définition, etc.
[MP4]	Ce format de données est adapté si vous désirez visionner sur ordinateur, etc.

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Qualité enr.], puis appuyez sur [MENU/SET].

Lorsque [AVCHD] est sélectionné

Rubrique	Taille	Fréquence d'images de l'enregistrement	Sortie du capteur	Débit
[FHD/28M/50p]*¹	1920×1080	50p	50 images/seconde	28 Mbps
[FHD/17M/50i]	1920×1080	50i	50 images/seconde	17 Mbps
[FHD/24M/25p]	1920×1080	50i	25 images/seconde	24 Mbps
[FHD/24M/24p]	1920×1080	24p	24 images/seconde	24 Mbps

*1 AVCHD Progressive

Lorsque [MP4] est sélectionné

Rubrique	Taille	Fréquence d'images de l'enregistrement	Sortie du capteur	Débit
[4K/100M/30p]*²	3840×2160	30p	30 images/seconde	100 Mbps
[4K/100M/25p]*²	3840×2160	25p	25 images/seconde	100 Mbps
[4K/100M/24p]*²	3840×2160	24p	24 images/seconde	100 Mbps
[FHD/28M/60p]	1920×1080	60p	60 images/seconde	28 Mbps
[FHD/28M/50p]	1920×1080	50p	50 images/seconde	28 Mbps
[FHD/20M/30p]	1920×1080	30p	30 images/seconde	20 Mbps
[FHD/20M/25p]	1920×1080	25p	25 images/seconde	20 Mbps
[HD/10M/30p]	1280×720	30p	30 images/seconde	10 Mbps
[HD/10M/25p]	1280×720	25p	25 images/seconde	10 Mbps

*2 Film 4K



- Plus la valeur du “Débit binaire” est élevée, plus la qualité de l'image est élevée. Puisque l'appareil photo emploie la méthode d'enregistrement “VBR”, le débit binaire change automatiquement en fonction du sujet à enregistrer. Il en résulte que la durée d'enregistrement est raccourcie lorsqu'un sujet se déplaçant rapidement est enregistré.
- Lorsque [Effet miniature] est sélectionné pour le Mode de Contrôle créatif, vous ne pouvez pas sélectionner les éléments utilisés pour les images animées 4K.
- Pour enregistrer des vidéos en 4K, utilisez une carte classée comme UHS de classe de vitesse 3. (P26)
- L'angle de vue des films en 4K est plus étroit que celui des films ayant une autre taille.
- Pour assurer un focus très précis, les vidéos 4K sont filmées avec des vitesses de mise au point automatique réduites. Il peut être difficile de mettre au point un sujet avec la mise au point automatique, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- En fonction du téléviseur à raccorder, les images animées MP4 enregistrées avec [4K/100M/30p], [FHD/28M/60p], [FHD/20M/30p] ou [HD/10M/30p] pourraient ne pas être lues correctement.

■ À propos de la compatibilité des films enregistrés

Même si un dispositif compatible est utilisé, les films enregistrés peuvent être lus avec une qualité du son et de l'image réduite, ou bien ne peuvent pas être lus du tout.

De plus, les informations d'enregistrement peuvent ne pas s'afficher correctement. Utilisez cet appareil pour lire dans un tel cas.

- Pour lire une vidéo enregistrée avec [FHD/28M/50p], [FHD/24M/25p] ou [FHD/24M/24p] dans [AVCHD] à l'aide d'un autre dispositif, ou pour la transférer vers un autre dispositif, vous aurez besoin d'un enregistreur de Blu-ray disc ou d'un ordinateur sur lequel “PHOTOfunSTUDIO” (P295) est installé.
- Pour des vidéos enregistrées avec [MP4] paramétré sur [4K/100M/30p], [4K/100M/25p] ou [4K/100M/24p], consultez “Visualisation d'un film 4K sur un téléviseur/Sauvegarde des films 4K sur votre ordinateur ou enregistreur” à la P288.

Comment régler la mise au point en enregistrant un film ([AF continu])

Modes applicables:       

La mise au point change en fonction du paramètre du mode de mise au point (P91) et du paramètre de [AF continu] dans le menu [Image animée].

Mode de mise au point	[AF continu]	Description des réglages
[AFS]/[AFF]/ [AFC]	[OUI]	L'appareil photo garde automatiquement la mise au point sur les sujets durant l'enregistrement.
	[NON]	L'appareil photo conserve la position de la mise au point avant de démarrer l'enregistrement.
[MF]	[OUI]/[NON]	Vous pouvez faire la mise au point manuellement. (P102)

- Lorsque le mode mise au point est paramétré sur [AFS], [AFF] ou [AFC], si vous appuyez à mi-course sur le déclencheur tout en filmant, l'appareil photo effectuera de nouveau la mise au point.
- Selon les conditions d'enregistrement ou l'objectif utilisé, le son de fonctionnement peut être enregistré lorsque la mise au point automatique est utilisée pendant l'enregistrement d'un film. Nous vous conseillons d'enregistrer avec [AF continu] dans le menu [Image animée] réglé sur [NON], si le son de fonctionnement vous gêne pour éviter d'enregistrer le bruit de l'objectif.
- Lorsque vous actionnez le zoom pendant l'enregistrement d'un film, la mise au point peut prendre du temps.

Enregistrement de vidéos en effectuant panoramique et zoom tout en conservant l'appareil photo sur une position fixe

([Recadrage 4K Live])


Mode enregistrement: 

En recadrant votre film depuis un angle de vue 4K vers la pleine HD, vous pouvez enregistrer un film qui effectue des panoramiques et des zooms avant et arrière tout en conservant l'appareil photo dans la même position.

- Tenez fermement l'appareil photo en place tout en enregistrant.
- Une vidéo sera enregistrée avec [FHD/20M/25p] sous [MP4].




Panoramique

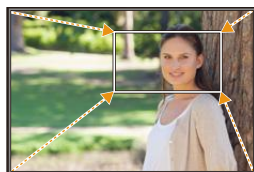

Zoom avant

- Lorsque vous désirez faire un zoom avant/arrière, définissez des angles de vue différents pour les images du cadrage de départ et du cadrage de fin. Par exemple, pour faire un zoom avant, définissez un angle de vue plus grand pour l'image de départ et un angle de vue plus petit pour l'image de fin.

1 Réglez la molette de sélection sur [].

2 Sélectionnez le menu. (P51)

MENU →  [Image animée] → [Recadrage 4K Live] → [40 S]/[20 S]


- L'angle de vue se rapproche.



3 Définissez l'image de départ du cadrage.

Ⓐ Image de départ du cadrage

- En effectuant les réglages pour la première fois, l'image de départ du cadrage s'affiche en 1920×1080. (Après avoir configuré l'image de départ et de fin du cadrage, celles-ci s'affichent immédiatement après.)
- L'appareil photo se souviendra de la position et de la taille de l'image même s'il est mis hors marche.

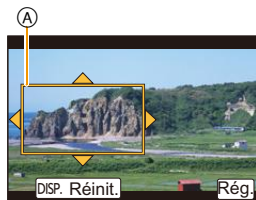


Commande par touche	Commande tactile	Description des commandes
▲/▼/◀/▶	En touchant	Déplace l'image
	Étirer/pincer	Agrandit/réduit l'image (La plage des paramètres permis va de 1920×1080 à 3840×2160.)
[DISP.]	[Réinit.]	Remet l'image au centre et sa taille sur le paramètre par défaut.
[MENU/SET]	[Rég.]	Décide de la position et de la taille de l'image

4 Répétez l'étape 3, puis définissez l'image de fin du cadrage.


Ⓑ Image de fin du cadrage

- Le réglage du mode de mise au point automatique passe sur [👁️].
(L'œil qui doit être mis au point n'est pas indiqué.)

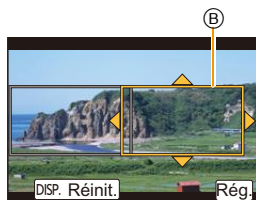

5 Appuyez sur la touche film (ou le déclencheur) pour démarrer l'enregistrement.

- (A) Durée d'enregistrement écoulée
 - (B) Durée de fonctionnement définie
 - Relâchez immédiatement la touche vidéo (ou le déclencheur) après l'avoir pressée.
 - Une fois que la durée de fonctionnement définie est dépassée, l'enregistrement se termine automatiquement.
- Pour arrêter l'enregistrement en cours, appuyez une nouvelle fois sur la touche vidéo (ou le déclencheur).

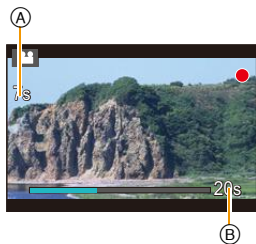


■ Changement de la position et de la taille du cadre de l'image

Appuyez sur [Fn4] tandis que l'écran d'enregistrement est affiché, et effectuez les étapes 3 et 4.

■ Pour annuler l'enregistrement [Recadrage 4K Live]

Réglez [NON] à l'étape 2.

- La luminosité est mesurée et la mise au point est effectuée dans l'image de départ du recadrage. Durant l'enregistrement de la vidéo, cela s'effectue dans l'image recadrée. Pour verrouiller la position de la mise au point, réglez [AF continu] sur [NON], ou réglez la mode de mise au point sur [MF].
- [Mode mesure] sera [] (Multiple).

Enregistrement d'images fixes pendant l'enregistrement d'un film

Modes applicables:   P A S M   

Vous pouvez enregistrer des images fixes tout en enregistrant un film. (Enregistrement simultané)

Pendant l'enregistrement du film, appuyez à fond sur le déclencheur pour enregistrer une image fixe.








- L'indicateur d'enregistrement simultané s'affiche pendant l'enregistrement des images fixes.
- L'enregistrement à l'aide de la fonction Déclencheur Tactile (P49) est également disponible.

■ Configuration du mode de priorité film ou priorité photo

Modes applicables:   P A S M   


Sélectionnez le menu. (P51)



MENU →  **[Image animée]** → **[Mode d'image]**

 ((Priorité video))	<ul style="list-style-type: none"> • Les photos seront prises avec une taille d'image déterminée par le paramètre [Qualité enr.] sous images animées. • Seules les images JPEG sont enregistrées si la [Qualité] est réglée sur [RAW, [RAW] ou [RAW]. (Lorsqu'elle est réglée sur [RAW], les images fixes seront enregistrées avec [Qualité] sur .) • Il est possible d'enregistrer jusqu'à 40 images fixes pendant l'enregistrement du film. (Une vidéo MP4 avec une taille de [Qualité enr.] de [4K] : jusqu'à 10 photos)
 ((Priorité photo))	<ul style="list-style-type: none"> • Les images seront enregistrées avec la taille et la qualité définies. • L'écran deviendra noir pendant l'enregistrement des images. Une image fixe provenant du film sera enregistrée durant cette période, et le son ne sera pas enregistré. • Il est possible d'enregistrer jusqu'à 10 images fixes pendant l'enregistrement du film. (Une vidéo MP4 avec une taille de [Qualité enr.] de [4K] : jusqu'à 5 photos)



- Le format de l'image sera fixé sur [16:9].

 **Non disponible dans les cas suivants:**

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Lorsque la [Qualité enr.] est sur [4K/100M/24p] pour une vidéo MP4 ou sur [FHD/24M/24p] pour une vidéo AVCHD (uniquement lorsque [] ([Priorité photo]) est sélectionné)
 - Lorsque le mode d'entraînement est réglé sur Photo 4K (uniquement lorsque [] ([Priorité photo]) est paramétré)
 - En utilisant [Conv. télé ét.] dans le menu [Image animée] (uniquement lorsque [] ([Priorité photo]) est sélectionné)
 - Lorsque le [Clip vidéo instantané] est sur [OUI]



MENU




Enregistrement de clips vidéo instantanés

Modes applicables: 

Vous pouvez spécifier la durée d'enregistrement à l'avance et enregistrer des films au hasard comme si vous preniez des instantanés. La fonction vous permet également de décaler une mise au point au début de l'enregistrement et d'ajouter des effets de fondu en ouverture/fermeture à l'avance.

- Les films seront enregistrés avec [FHD/20M/25p] dans [MP4].
- En utilisant l'appli "Panasonic Image App" pour téléphone intelligent/tablette, vous pouvez combiner des films enregistrés avec l'appareil photo. Il est possible d'ajouter de la musique et d'effectuer plusieurs actions d'édition lorsque vous les combinez. De plus, vous pouvez envoyer les films combinés vers un service Web. (P261)


1 Sélectionnez le menu. (P51)

MENU →  [Image animée] → [Clip vidéo instantané] → [OUI]

- Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour sortir du menu.

2 Démarrez l'enregistrement en appuyant sur la touche film.

- Ⓐ Durée d'enregistrement écoulée
- Ⓑ Durée d'enregistrement définie
- Relâchez la touche image animée de suite après l'avoir appuyée.
- Vous ne pouvez pas arrêter l'enregistrement d'un film en cours. L'enregistrement s'arrêtera lorsque la durée d'enregistrement définie sera écoulée.

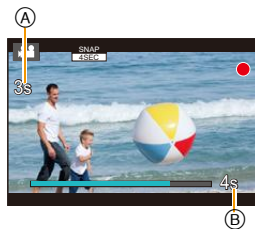


■ Pour désactiver la fonction Clip vidéo instantané

Sélectionnez [NON] à l'étape 1.

■ Changement des paramètres du clip vidéo instantané

Sélectionnez le menu. (P51)


MENU →  **[Image animée]** → **[Clip vidéo instantané]** → **[RÉG.]**

[Temps d'enregistrement]	Définit la durée d'enregistrement d'un film.
[Mise au point glissante]	Permet une expression d'image dramatique en décalant progressivement la mise au point au début de l'enregistrement. (P176)
[Fondu]	<p>Ajoute un fondu d'ouverture (apparition progressive) sur l'image et le son lorsque l'enregistrement démarre ou ajoute un fondu de fermeture (disparition progressive) sur eux à la fin de l'enregistrement.</p> <p>[WHITE-IN]/[WHITE-OUT]: Ajoute un fondu d'ouverture ou de fermeture qui utilise un écran blanc.</p> <p>[BLACK-IN]/[BLACK-OUT]: Ajoute un fondu d'ouverture ou de fermeture qui utilise un écran noir.</p> <p>[COLOR-IN]/[COLOR-OUT]: Ajoute un fondu d'ouverture qui passe du noir et blanc à la couleur ou un fondu de fermeture qui passe de la couleur au noir et blanc. Le son sera enregistré normalement.</p> <p>[NON]</p>

- Les films enregistrés avec [WHITE-IN] ou [BLACK-IN] s'affichent sous forme de vignettes toute blanches ou toute noires en Mode Lecture.
- Si vous attribuez [Clip vidéo instantané] à [Réglage touche Fn] (P55), vous pouvez afficher un écran qui vous permet de basculer [Clip vidéo instantané] entre [OUI]/[NON] en appuyant sur la touche de fonction attribuée. Si vous appuyez sur [DISP.] pendant que l'écran est affiché, vous pouvez changer les paramètres de Clip vidéo instantané.
- [Clip vidéo instantané] est paramétré sur [NON] lorsque vous connectez le Wi-Fi avec [Prise de vue et affichage à distance].
- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - [Effet miniature] (Mode de Contrôle Créatif)
 - Lorsque le mode d'entraînement est sur Photo 4K
 - Lorsque [Recadrage 4K Live] est sélectionné

Configuration [Mise au point glissante]

Définissez les cadres qui précisent où la [Mise au point glissante] démarre (première position) et s'arrête (seconde position).

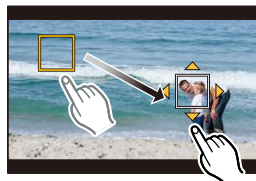

Commande par touche

- 1 Appuyez sur **◀**.
- 2 Appuyez sur **▲/▼/◀/▶** pour déplacer le cadre de la zone MPA puis appuyez sur **[MENU/SET]**. (Première position)
 - Si vous appuyez sur **[DISP.]** avant d'appuyer sur **[MENU/SET]**, le cadre retournera au centre.
- 3 Répétez l'étape 2. (Seconde position)
 - Si vous appuyez sur **[MENU/SET]**, la configuration du cadre sera annulée.

Commande tactile

Touchez un sujet (première position), faites glisser votre doigt jusqu'à l'endroit désiré (seconde position), et retirez votre doigt.

- Si vous touchez **[AF]**, la configuration du cadre sera annulée.



- Un plus grand effet peut être obtenu en créant un contraste frappant de la mise au point entre les positions de début et de fin, par exemple en décalant la mise au point de l'arrière-plan au premier plan, ou vice versa.
- Après la configuration de la mise au point, essayez de garder une distance constante entre le sujet et l'appareil photo.

- Si l'appareil photo n'arrive pas à définir le cadre, il revient sur la première position.
- Lorsque le [Mise au point glissante] est sur **[OUI]** :
 - Le Mode Mise au point automatique passera sur **[M]**, un paramètre spécialement créé pour le [Mise au point glissante].
 - Si vous prenez une photo, la Mise au point automatique **[M]** aura lieu sur la position du premier cadre.
- Même si le [Mode mesure] (P192) est sur **[S]**, la cible de la mesure spot ne se déplace pas avec la mise au point. La cible reste sur la position de départ (première position) du Recul de la mise au point.




Non disponible dans les cas suivants:

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - En mode mise au point manuelle
 - Lorsque le Zoom numérique est utilisé

Visionnage de photos

1 Appuyez sur [▶].

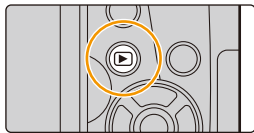

2 Appuyez sur ◀/▶.

◀: Pour afficher l'image précédente

▶: Pour afficher l'image suivante

- Si vous appuyez et que vous maintenez ◀/▶, vous pourrez visionner les photos les unes à la suite des autres.
- Vous pouvez également faire défiler les photos vers l'avant ou l'arrière en faisant tourner la molette avant ou en faisant glisser l'écran horizontalement. (P48)
- Vous pouvez faire avancer ou revenir en arrière les images à la suite une de l'autre en gardant votre doigt sur les cotés droit ou gauche de l'écran après l'avance/retour d'une image.



Envoi d'une image vers un service Web

Si vous appuyez sur ▼ en affichant les images une par une, vous pouvez facilement envoyer une image vers un service Web. (P274)

■ Pour terminer la visualisation


Appuyez de nouveau sur [▶] ou appuyez à mi-course sur le déclencheur.

Non disponible dans les cas suivants:

- Cet appareil photo fonctionne conformément aux normes du système de fichiers DCF "Design rule for Camera File system" établies par JEITA "Japan Electronics and Information Technology Industries Association" et avec Exif "Exchangeable Image File Format". Cet appareil peut uniquement afficher des images qui sont conformes à la norme DCF.
- L'appareil photo pourrait ne pas pouvoir lire correctement les images enregistrées par d'autres dispositifs et les fonctions de l'appareil photo pourraient ne pas être disponibles pour les images.


Photos avec piste sonore

Cet appareil a été conçu pour lire les films aux formats AVCHD et MP4.

- Les films sont affichés à l'aide de l'icône film ([]).








Appuyez sur pour lire.








- (A) Durée d'enregistrement d'un film



- Après le démarrage de la visualisation, la durée de la visualisation/lecture écoutée s'affiche à l'écran. Par exemple, 8 minutes et 30 secondes est affiché ainsi [8m30s].
- Certaines informations (informations d'enregistrement, etc.) ne sont pas affichées pour les films enregistrés en [AVCHD].
- Toucher [] au centre de l'écran vous permet de visionner des films.
- Les films enregistrés avec [Clip vidéo instantané] sont lus automatiquement.



■ Commandes durant la lecture d'un film




Commande par touche	Commande tactile	Description des commandes
		Lecture/Pause
		Retour rapide*1
		Image par image arrière (pendant la pause)*2
		Réduit le niveau du volume

Commande par touche	Commande tactile	Description des commandes
		Stop
		Avance rapide*1
		Image par image avant (pendant la pause)
		Augmente le niveau du volume

*1 La vitesse de/du l'avance/retour rapide augmente si vous appuyez de nouveau sur /.

*2 Lorsqu'un film enregistré en [AVCHD] est rembobiné image par image, ses images sont montrées toutes les 0,5 secondes.

■ Commandes pendant la lecture automatique d'un Clip vidéo instantané

	Lisez à partir du début
	Arrière pour image précédente
	Avant pour image suivante

- Si vous touchez l'écran, la lecture automatique s'arrête.

- Vous pouvez visionner les vidéos sur un ordinateur avec "PHOTOfunSTUDIO" (P295).


Création de photos à partir d'un film

Vous pouvez sauvegarder la scène d'un film comme photo.


1 Appuyez sur ▲ pour mettre en pause la lecture des films.

- Vous pouvez régler finement l'endroit de la division en appuyant sur ◀/▶ pendant que le film est en pause.

2 Appuyez sur [MENU/SET].

- La même opération peut être effectuée en touchant [].



- Les photos seront sauvegardées avec [Format] paramétré sur [16:9] et la [Qualité] paramétrée sur []. Le nombre de pixels sera différent en fonction du film que vous visionnez.
 - Lorsque la taille du film est paramétrée sur [4K] dans [Qualité enr.]: [M] (8 M)
 - Lorsque la taille du film est paramétrée sur [FHD], [HD] dans [Qualité enr.]: [S] (2 M)
- Les images fixes créées à partir d'un film peuvent avoir un grain plus gros qu'avec une qualité d'image normale.
- [] s'affiche pendant le visionnage des images fixes créées à partir d'un film.
- Pour créer des photos à partir d'un film lorsque l'appareil photo est raccordé à un téléviseur à l'aide d'un câble micro HDMI, paramétrez [VIERA link] dans [Connexion TV] du menu [Config.] sur [NON].

Changement de la méthode de lecture

Utilisation du zoom de lecture

Faites tourner la molette arrière à droite.

1× → 2× → 4× → 8× → 16×

- Si la molette arrière est tournée vers la gauche une fois que l'image est agrandie, le grossissement sera réduit.
- Vous pouvez également agrandir/réduire l'image en écartant/rapprochant (P48) vos deux doigts posés sur la partie que vous désirez agrandir/réduire.
- Vous pouvez déplacer la partie agrandie en appuyant sur ▲/▼/◀/▶ ou en faisant glisser l'écran. (P48)
- Vous pouvez également agrandir (2×) l'image en tapotant deux fois la partie que vous désirez agrandir. Si l'image a déjà été agrandie, elle revient sur sa taille d'origine, 1×.
- Vous pouvez faire avancer ou aller en arrière l'image tout en conservant le même grossissement et la même position de zoom avec le Zoom de lecture en tournant la molette avant.








Affichage de plusieurs écrans (Visualisation "mosaïque")

Faites tourner la molette arrière à gauche.

1 écran → 12 écrans → 30 écrans → Affichage de l'écran du calendrier

- Si la molette arrière est tournée vers la droite, l'écran de lecture précédent s'affichera.
- Il est possible de commuter l'écran de lecture en touchant les icônes suivantes.

- []: 1 écran
- []: 12 écrans
- []: 30 écrans
- []: Affichage de l'écran du calendrier

- L'écran peut être changé de façon graduelle en le tirant vers le haut ou le bas.
- Les images affichées en utilisant [] ne peuvent pas être lues.



■ Pour revenir à la visualisation normale

Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner une image, puis appuyez sur [MENU/SET].


Affichage des photos par date d'enregistrement (Lecture calendrier)

1 Tournez la molette arrière à gauche pour afficher l'écran du calendrier.

2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la date d'enregistrement et appuyez sur [MENU/SET].

- Seules les images enregistrées à cette date s'afficheront.
- Tournez la molette arrière à gauche pour revenir à l'écran du calendrier.

3 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner une image, puis appuyez sur [MENU/SET].

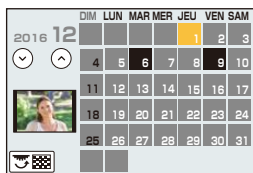

- La date d'enregistrement de l'image sélectionnée dans l'écran de lecture deviendra la date sélectionnée si l'écran du calendrier est affiché en premier.
- Vous pouvez afficher le calendrier entre janvier 2000 et décembre 2099.
- Si la date n'est pas définie sur l'appareil photo, la date d'enregistrement sera le 1^{er} janvier 2016.
- Lorsque vous prenez des photos après avoir fait le réglage de la destination du voyage dans [Heure mond.], les photos sont affichées avec la date de la destination du voyage sur l'écran de Lecture Calendrier.

Visualisation d'un groupe d'images

Un groupe d'images constitué de plusieurs photos. Vous pouvez visionner les photos du groupe à la suite les unes des autres ou individuellement.

• Vous pouvez éditer ou supprimer toutes les photos d'un groupe en une seule fois.

(Par exemple, si vous supprimez un groupe d'images, toutes les photos du groupe sont supprimées.)



Un groupe d'images constitué de photos prises avec le Mode Rafale à la vitesse [SH]. (P115)

Un groupe de photos sauvegardées ensemble avec [Sauvegarder PHOTO 4K Brut]. (P235)




Un groupe d'images constitué de photos prises avec le Bracketing de mise au point. (P143)



Un groupe d'images constitué de photos prises avec la fonction intervalomètre. (P136)



Un groupe d'images constitué de photos prises avec l'animation image par image. (P138)

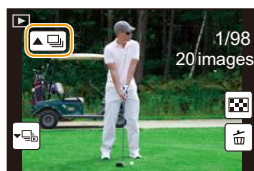

• Les photos ne seront pas groupées si elles ont été prises sans la configuration de l'horloge.

Lecture en continu d'un groupe d'images

Appuyez sur ▲.

• La même opération peut être effectuée en touchant l'icône du groupe d'images ([▲], [▲]), ([▲]).

• Lorsque vous visionnez les photos d'un groupe une par une, les options s'affichent. Après avoir sélectionné [Lire rafales] (ou [Lecture séquentielle]), sélectionnez l'une des méthodes de lecture suivantes :

[À partir de la première photo]:

Les photos sont lues à la suite à partir de la première photo du groupe.

[À partir de la photo actuelle]:





Les photos sont lues à la suite à partir de la photo que vous êtes en train de regarder.


Commandes durant la lecture d'un groupe d'images

▲	▶/	Lecture/pause continue	▼	■	Stop
◀	◀◀	Marche arrière rapide	▶	▶▶	Avance rapide
	◀◀	Arrière (pendant la pause)		▶▶	Avant (pendant la pause)


Lecture une par une des images de groupe

1 Appuyez sur ▼.

- La même commande peut être effectuée en touchant [], [], [], ou [].

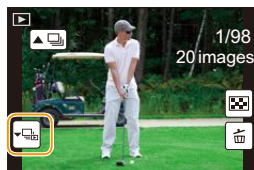


2 Appuyez sur ◀/▶ pour faire défiler les images.


- Appuyez de nouveau sur ▼ ou touchez [] pour retourner sur l'écran de lecture normal.
- Chaque photo d'un groupe peut être traitée comme des photos normales quand elles sont visionnées. (Comme la lecture multi, le zoom de lecture et la suppression des images)


Effacement des images

Une fois supprimées, les images ne peuvent plus être récupérées.


Pour effacer une seule image

1 En mode lecture, sélectionnez la photo à supprimer puis appuyez sur [].

- La même opération peut être effectuée en touchant [].

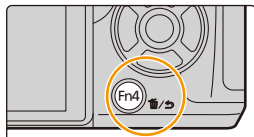

2 Appuyez sur ▲ pour sélectionner [Eff. vue par vue], puis appuyez sur [MENU/SET].

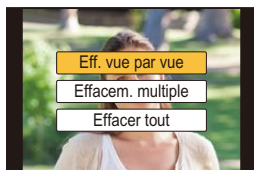

Pour supprimer plusieurs images (jusqu'à 100*) ou toutes les images


- * Les groupes d'images sont traités comme une photo unique.
(Toutes les photos du groupe d'images sélectionné seront supprimées.)


1 En mode lecture, appuyez sur [].

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Effacem. multiple] ou [Effacer tout], puis appuyez sur [MENU/SET].

- Il est possible de supprimer toutes les photos sauf celles définies comme favoris lorsque [Tout effacer sauf mes favoris] est sélectionné avec [Effacer tout] validé.

3 (Lorsque [Effacem. multiple] est sélectionné)
Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la photo, puis appuyez sur [MENU/SET] pour valider. (Répétez cette étape.)

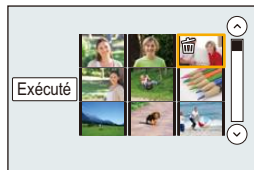

- [] apparaît sur les images sélectionnées.
Si [MENU/SET] est à nouveau appuyé, le réglage est annulé.

4 (Lorsque [Effacem. multiple] est sélectionné)
Appuyez sur ◀ pour sélectionner [Exécuté], puis appuyez sur [MENU/SET] pour l'exécuter.

- Selon le nombre d'images, la suppression peut prendre un certain temps.

Liste des menus

[Enr.] P185	[Image animée] P206	[Personnel] P209
[Config.] P219	[Lect.] P227	

• [Style photo], [Configuration de filtre], [AFS/AFF], [Mode mesure], [Haut. lumières Ombres], [i.dynamique], [l. résolution], [Compensation Diffraction], [Zoom num.] et [Stabilisat.] sont communs au menu [Enr.] et au menu [Image animée]. Le changement effectué dans un de ces menus est répercuté dans l'autre menu.

Menu [Enr.]

- [Style photo] ([P186](#))
- [Configuration de filtre] ([P188](#))
- [Format] ([P189](#))
- [Format imag] ([P190](#))
- [Qualité] ([P191](#))
- [AFS/AFF] ([P92](#))
- [Mode mesure] ([P192](#))
- [Débit rafale] ([P115](#))
- [PHOTO 4K] ([P118](#))
- [Bracketing] ([P141](#))
- [Retardateur] ([P135](#))
- [Intervalle/animation] ([P136](#), [138](#))
- [Haut. lumières Ombres] ([P193](#))
- [i.dynamique] (Contrôle Intelligent de la plage dynamique) ([P194](#))
- [l. résolution] ([P194](#))
- [Prise noct.manu.intell.] ([P62](#))
- [iHDR] ([P63](#))
- [HDR] ([P195](#))
- [Exposition multiple] ([P196](#))
- [Paramètres panorama] ([P77](#))
- [Type d'obturateur] ([P197](#))
- [Retard de l'obturateur] ([P198](#))
- [Flash] ([P157](#))
- [Sans yeux r.] ([P198](#))
- [Rég. limite ISO] ([P199](#))
- [Incréments ISO] ([P199](#))
- [Sensibilité étendue] ([P199](#))
- [Réd. brt obt. long] ([P200](#))
- [Comp. ombre] ([P200](#))
- [Compensation Diffraction] ([P201](#))
- [Conv. télé ét.] ([P149](#))
- [Zoom num.] ([P151](#))
- [Espace coul.] ([P201](#))
- [Stabilisat.] ([P144](#))
- [Rec. visage] ([P202](#))
- [Config. Profil] ([P205](#))











[Style photo]

Modes applicables:        

Vous pouvez sélectionner les effets qui correspondent au type d'image que vous désirez enregistrer.

Il est possible d'ajuster des éléments comme la couleur ou la qualité de l'image de l'effet que vous désirez.

MENU →  **[Enr.]** → **[Style photo]**

 [Standard]	Il s'agit de la configuration de base.
 [Éclatant]^{*1}	Un effet brillant avec une saturation et un contraste élevés.
 [Nature]^{*1}	Un effet doux avec un contraste peu élevé.
 [Monochrome]	Un effet monochrome sans aucune ombre de couleur.
 [L.Monochrome]^{*1}	Effet noir et blanc avec un riche dégradé et de nettes accentuations du noir.
 [Paysage]^{*1}	Un effet approprié pour les paysages avec un ciel bleu et des verts vifs.
 [Portrait]^{*1}	Un effet approprié pour un portrait avec une belle peau saine.
 [Personnalisé]^{*1}	Utilisez le réglage enregistré à l'avance.
 [Cinelike D]^{*2}	Donne la priorité à la plage dynamique en utilisant une courbe gamma ^{*3} conçue pour créer des images ressemblant à un film. Adapté pour l'édition.
 [Cinelike V]^{*2}	Donne la priorité au contraste en utilisant une courbe gamma ^{*3} conçue pour créer des images ressemblant à un film.

*1 Ceci est désactivé lorsque le Mode Auto Plus Intelligent est sélectionné.

*2 Ces fonctions peuvent être sélectionnées uniquement en Mode Films Créatifs.


*3 Lorsque la luminosité réelle et la luminosité à capturer sont réglées à chaque niveau de luminosité, la relation entre ces deux types de luminosité est tracée sous forme de courbe non linéaire. Ceci est appelé courbe gamma.

- En Mode Auto Plus Intelligent, le paramètre sera remis sur [Standard] si l'appareil photo passe sur un autre mode d'enregistrement ou si cet appareil est mis en marche puis hors marche.
- Seul le réglage de la qualité de l'image peut être défini dans le Mode Scène Guidée.

■ Pour ajuster la qualité de l'image

- La qualité de l'image ne peut pas être réglée dans le Mode Auto Plus Intelligent.

- 1 Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner le type du Style de Photo.
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner les éléments, puis appuyez sur ◀▶ pour les paramétrer.

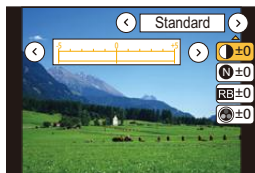

☉ [Contraste]	[+]	Augmente la différence entre la luminosité et l'obscurité de l'image.
	[-]	Diminue la différence entre la luminosité et l'obscurité de l'image.
N [Netteté]	[+]	L'image est nettement définie.
	[-]	L'image est doucement mise au point.
RB [Réduc. bruit]	[+]	L'effet de réduction des parasites est augmenté. La résolution de l'image peut être légèrement détériorée.
	[-]	L'effet de réduction des parasites est diminué. Vous pouvez obtenir des images ayant une résolution élevée.
⊙ [Saturation]*1	[+]	Les couleurs de l'image deviennent vivaces.
	[-]	Les couleurs de l'image deviennent naturelles.
⊕ [Tonalité chromatique]*1	[+]	Ajoute un ton bleuâtre.
	[-]	Ajoute un ton jaunâtre.
⊗ [Effet de filtre]*2	[Jaune]	Améliore le contraste d'un sujet. (Effet: Faible) Le ciel bleu peut être clairement enregistré.
	[Orange]	Améliore le contraste d'un sujet. (Effet: Moyen) Le ciel bleu peut être enregistré en bleu plus foncé.
	[Rouge]	Améliore le contraste d'un sujet. (Effet: Fort) Le ciel bleu peut être enregistré en bleu beaucoup plus foncé.
	[Vert]	La peau et les lèvres des gens apparaissent dans des tons naturels. Les feuilles vertes apparaissent plus brillantes et plus soulignées.
	[Non]	—

*1 [Tonalité chromatique] s'affiche uniquement lorsque [Monochrome] ou [L.Monochrome] est sélectionné. Dans les autres cas, [Saturation] s'affichera.

*2 Affiché uniquement lorsque [Monochrome] ou [L.Monochrome] est sélectionné.

- Si vous ajustez la qualité de l'image, [+] s'affiche à côté de l'icône Photo Style à l'écran.

- 3 Appuyez sur [MENU/SET].

■ Mémorisation des paramètres dans [Personnalisé]

Réglez la qualité de l'image en suivant l'étape 2 de "Pour ajuster la qualité de l'image", puis appuyez sur [DISP].

[Configuration de filtre]


Modes applicables:   **P A S M**   




Vous pouvez appliquer les effets de l'image (filtres) du Mode de Contrôle créatif dans un mode tel que le Mode EA avec priorité à l'ouverture. (P79)

MENU →  **[Enr.]** → **[Configuration de filtre]** → **[Effet de filtre]**

Configuration: **[OUI]/[NON]/[RÉG.]**

■ Changez les paramètres à l'aide de l'écran tactile

- 1 Touchez .
- 2 Touchez l'élément que vous désirez valider.


- : Effet d'image OUI/NON
- : Sélectionne un effet d'image (filtre)
- : Règle un effet d'image



- [Monochrome brut]/[Monochrome doux]/[Effet jouet]*/[Effet jouet vif]*/[Effet miniature]*/[Focus doux]/[Filtre étoile]/[Rayon de soleil] ne sont pas disponibles dans les cas suivants.
 - Mode Films Créatifs
 - Pour enregistrer des films
 - * Lorsque [Recadrage 4K Live] est paramétré sur [OUI].
- [Configuration de filtre] est disponible en Mode Scène Guidée uniquement lorsque [Panorama] est sélectionné.

Lorsque le Mode Scène Guidée est paramétré sur [Panorama], les limites suivantes s'appliquent :

 - [Effet jouet]/[Effet jouet vif]/[Effet miniature]/[Rayon de soleil] ne sont pas disponibles.
 - Les effets de l'image [Monochrome brut]/[Monochrome doux]/[Focus doux]/[Filtre étoile] ne sont pas visibles sur l'écran.
 - L'utilisation de [Tons clairs] peut ne pas être efficace sous un faible éclairage.
- Les paramètres de la sensibilité ISO disponibles iront jusqu'à [ISO 3200]. La sensibilité ISO pour [Dynamique élevée] se fixera sur [AUTO].
- Lorsque vous utilisez le [Effet de filtre], vous ne pouvez pas utiliser les menus ou les fonctions d'enregistrement non disponibles dans le Mode de Contrôle créatif.

Par exemple, la balance des blancs sera fixée sur [ÉAB] et le flash sera paramétré sur  (flash forcé non).

■ Prise simultanée d'une photo avec et sans effet d'image ([Enreg. simult. ss filtre])




Vous pouvez appuyer sur le déclencheur une seule fois et prendre deux photos simultanément, une avec un effet d'image et l'autre sans.

MENU →  **[Enr.]** → **[Configuration de filtre]** → **[Enreg. simult. ss filtre]**

Configuration: [OUI]/[NON]

- Une photo avec un effet d'image sera prise en premier, suivie d'une photo sans effet.
- Seule l'image avec l'effet d'image sera affichée sur la prévisualisation auto.

Non disponible dans les cas suivants:

- Dans le cas suivant, [Enreg. simult. ss filtre] ne fonctionne pas:
 - Mode Scène Guidée
 - Enregistrement d'images fixes pendant l'enregistrement d'un film (uniquement lorsque paramétré sur [] ([Priorité video]))
 - En enregistrant des photos 4K
 - En enregistrant avec la fonction de mise au point postérieure
 - En enregistrant en Mode Rafale
 - Lorsque [Qualité] est réglée sur [RAW , [RAW ] ou [RAW]
 - En enregistrant avec la fonction Bracketing
 - En utilisant [Intervallomètre]
 - En utilisant [Anim image par image]

[Format]

Modes applicables:   **P** **A** **S** **M**   

Ceci vous permet de sélectionner le format des images pour qu'il corresponde à la méthode d'impression ou de visualisation.

MENU →  **[Enr.]** → **[Format]**

[4:3]	[Format] d'un téléviseur en 4:3
[3:2]	[Format] d'un film en 35 mm
[16:9]	[Format] d'un téléviseur à haute-définition, etc.
[1:1]	Format carré

Non disponible dans les cas suivants:

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - [Panorama] (Mode Scène Guidée)

[Format imag]

Modes applicables: **P** **A** **S** **M**

Réglez le nombre de pixels.

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la finesse des détails de l'image apparaîtra même si elle est imprimée sur une grande feuille.

MENU → **[Enr.]** → **[Format imag]**

Lorsque le format est [4:3].

Contenu des réglages	Taille de l'image
[L] (16M)	4592×3448
[EXM] (8M)	3232×2424
[EXS] (4M)	2272×1704

Lorsque le format est [3:2].

Contenu des réglages	Taille de l'image
[L] (14M)	4592×3064
[EXM] (7M)	3232×2160
[EXS] (3,5M)	2272×1520

Lorsque le format est [16:9].

Contenu des réglages	Taille de l'image
[L] (12M)	4592×2584
[EXM] (8M)	3840×2160
[EXS] (2M)	1920×1080

Lorsque le format est [1:1].

Contenu des réglages	Taille de l'image
[L] (11,5M)	3424×3424
[EXM] (6M)	2416×2416
[EXS] (3M)	1712×1712

- Lorsque le [Conv. télé ét.] (P149) est sélectionné, **[EX]** s'affiche sur la taille des images de chaque format sauf avec **[L]**.
- La taille de l'image se fixe sur [4K] ([4:3]: 3328×2496; [3:2]: 3504×2336; [16:9]: 3840×2160; [1:1]: 2880×2880) lorsque l'enregistrement est effectué avec la fonction Photo 4K ou de mise au point postérieure.

Non disponible dans les cas suivants :







- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - [Panorama] (Mode Scène Guidée)

[Qualité]

Modes applicables:   **P** **A** **S** **M**  

Réglez le taux de compression auquel les photos doivent être sauvegardées.

MENU →  **[Enr.]** → **[Qualité]**




Contenu des réglages	Format de fichier	Description des réglages
	JPEG	Une image JPEG dans laquelle la priorité de la qualité de l'image a été donnée.
		Une image JPEG avec une qualité standard de l'image. Ceci est pratique pour augmenter le nombre de prises de vue sans changer le nombre de pixels.
[RAW	RAW+JPEG	Vous pouvez enregistrer une image RAW et une image JPEG ( ou ) simultanément.
[RAW		
[RAW]	RAW	Vous pouvez enregistrer uniquement des images RAW.



À propos du format RAW



Le format RAW fait référence aux données d'un format d'images qui n'ont pas été traitées. La lecture et l'édition des images RAW nécessitent un appareil photo ou un logiciel adapté.

- Vous pouvez traiter les images RAW dans [Traitement des RAW] du menu [Lect.]. (P233)
- Utilisez le logiciel ("SILKYPIX Developer Studio" (P296) par Ichikawa Soft Laboratory) pour traiter et éditer les fichiers RAW sur un ordinateur.

- Les images RAW sont toujours enregistrées au format [4:3] (4592×3448).
- Lorsque vous supprimez une image enregistrée avec **[RAW**] ou **[RAW**], les deux images RAW et JPEG seront supprimées en même temps.
- Lorsque vous visionnez une image enregistrée avec **[RAW]**, des zones grises, correspondant au format paramétré au moment de l'enregistrement, seront affichées.
- Le paramètre se fixe sur  lorsque l'enregistrement est effectué avec la fonction Photo 4K ou de mise au point postérieure.




Non disponible dans les cas suivants:





- Dans les cas suivants, **[RAW**], **[RAW**], et **[RAW]** ne peuvent pas être sélectionnés.
 - [Prise noct. manu.]/[Panorama] (Mode Scène Guidée)
 - En enregistrement avec le Mode Rafale (uniquement lorsque [Débit rafale] est réglé sur [SH])


[Mode mesure]

Modes applicables:         

Le type de mesure optique pour mesurer la luminosité peut être changé.

MENU →  **[Enr.]** → **[Mode mesure]**


 (Multiple)	<p>Il s'agit de la méthode par laquelle l'appareil photo mesure l'exposition la plus adéquate en déterminant automatiquement les endroits lumineux sur l'écran entier.</p> <p>Nous vous conseillons l'utilisation de cette méthode.</p>
 (Centrale pondérée)	<p>Il s'agit de la méthode utilisée pour mettre au point le sujet au centre de l'écran et pour mesurer l'écran entier de façon égale.</p>
 (Spot)	<p>Il s'agit de la méthode pour mesurer le sujet sur une cible de mesure spot (petite zone) .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous définissez la cible de la mesure ponctuelle sur le bord de l'écran, la mesure peut être affectée par la luminosité qui entoure l'endroit.






[Haut. lumières Ombres]

Modes applicables: 

Vous pouvez régler la luminosité des parties claires et foncées d'une image tout en vérifiant la luminosité sur l'écran.




MENU →  **[Enr.]** → **[Haut. lumières Ombres]**

<input checked="" type="checkbox"/> (Standard)	Un état sans aucun réglage est défini.
<input checked="" type="checkbox"/> (Augmentation du contraste)	Les zones claires sont éclaircies et les zones sombres sont assombries.
<input checked="" type="checkbox"/> (Diminution du contraste)	Les zones claires sont assombries et les zones sombres sont éclaircies.
<input checked="" type="checkbox"/> (Éclaircissement des zones sombres)	Les zones sombres sont éclaircies.
 /  /  (Personnalisé)	Les paramètres personnalisés mémorisés peuvent être appliqués.


1 Tournez la molette avant/arrière pour régler la luminosité des parties claires/sombres.

(A) Partie claire

(B) Partie foncée


- La molette arrière sert à régler les zones foncées et la molette avant sert à régler les zones claires.
- Pour enregistrer un paramètre préféré, appuyez sur **▲**, puis sélectionnez la destination vers laquelle le paramètre personnalisé sera mémorisé ([Personnaliser1] ()/[Personnaliser2] ()/[Personnaliser3] ()).



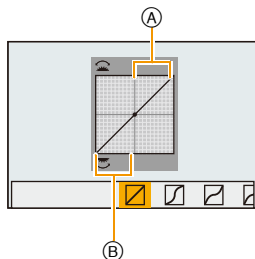

- Les réglages peuvent également être effectués en faisant glisser le graphique.

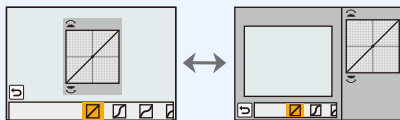

2 Appuyez sur [MENU/SET].

- L'affichage de l'écran peut également changer en appuyant sur [DISP.] sur l'écran de réglage de la luminosité.



- Éteindre cet appareil restaurera le paramètre réglé avec  /  /  /  sur sa configuration d'origine.


[i.dynamique]

Modes applicables:   **P A S M**   

Le contraste et l'exposition sont corrigés lorsque la différence de luminosité entre l'arrière-plan et le sujet est élevée, etc.

MENU →  **[Enr.]** → **[i.dynamique]**

Configuration: **[AUTO]/[ÉLEVÉ]/[STANDARD]/[BAS]/[NON]**

 **Non disponible dans les cas suivants:**

- L'effet de compensation peut ne pas s'accomplir en fonction des conditions d'enregistrement.
- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - [Panorama] (Mode Scène Guidée)
 - Lorsque [HDR] est paramétré sur [OUI]

[i. résolution]

Modes applicables:   **P A S M**   

Des images avec résolution et profil aigus peuvent être prises en utilisant la Technologie de Résolution Intelligente.

MENU →  **[Enr.]** → **[i. résolution]**

Configuration: **[ÉLEVÉ]/[STANDARD]/[BAS]/[ÉTENDU]/[NON]**

- [ÉTENDU] vous permet de prendre une photo naturelle avec une haute résolution.
- Le réglage passe automatiquement de [ÉTENDU] à [BAS] lorsque vous enregistrez des images animées ou lorsque l'enregistrement est effectué avec la fonction Photo 4K ou de mise au point postérieure.

[HDR]

Modes applicables:   **P A S M**   

Vous pouvez combiner 3 photos avec différents niveaux d'exposition en une seule photo avec une gradation riche.

Vous pouvez minimiser la perte de gradation des zones lumineuses et des zones sombres lorsque, par exemple, le contraste entre l'arrière-plan et le sujet est élevé.


Une image combinée par HDR est enregistrée au format JPEG.

MENU →  **[Enr.]** → **[HDR]**

Configuration: **[OUI]/[NON]/[RÉG.]**



■ Changement des paramètres

[Plage dynamique]	<p>[AUTO]: Règle automatiquement la plage d'exposition en fonction de la différence entre les zones lumineuses et les zones sombres.</p> <p>[±1 EV]/[±2 EV]/[±3 EV]: Règle l'exposition parmi les paramètres d'exposition sélectionnés.</p>
[Alignement automatique]	<p>[OUI]: Corrige automatiquement les secousses de l'appareil photo (vacillement) et les autres problèmes qui peuvent causer le décalage de l'image. Recommandé pour l'utilisation pendant la prise de vue à main.</p> <p>[NON]: Désalignement de l'image non réglé. Recommandé lorsqu'un trépied est utilisé.</p>

- Ne bougez pas l'appareil durant la prise de vue continue après la pression du déclencheur.
- Vous ne pouvez pas prendre d'autre photo avant la fin de la combinaison des photos.
- Un sujet en mouvement peut être enregistré avec un flou artificiel.
- L'angle de vue se rapproche légèrement lorsque [Alignement automatique] est sur [OUI].
- Le flash est fixé sur  (flash désactivé).



Non disponible dans les cas suivants:

- Le [HDR] ne fonctionne pas avec les photos prises durant l'enregistrement d'un film.
- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - En enregistrant des photos 4K
 - En enregistrant avec la fonction de mise au point postérieure
 - En enregistrant en Mode Rafale
 - En enregistrant avec la fonction Bracketing
 - Lorsque [Qualité] est réglée sur [RAW , [RAW ] ou [RAW]
 - En utilisant [Intervallomètre]
 - En utilisant [Anim image par image] (uniquement si [Prise de vue auto.] est sélectionné)


[Exposition multiple]**Modes applicables:** P A S M

Donne un effet comme la multi-exposition. (jusqu'à 4 fois pour une seule image)

MENU → [Enr.] → [Exposition multiple]**1 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Démarrer] puis appuyez sur [MENU/SET].****2 Décidez de la composition et prenez la première photo.**

- Après la prise de vue, appuyez à mi-course sur le déclencheur pour prendre la prochaine photo.
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'élément puis appuyez sur [MENU/SET] pour une des opérations suivantes.


- [Suiv.]: Avancez vers la prochaine photo.
- [Repr.]: Revenez à la première photo.
- [Sortie]: Enregistrez l'image de la première photo, et finissez la multiple exposition de la session de prise de vue.

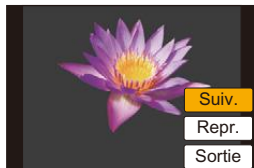**3 Pour prendre la deuxième, troisième et quatrième exposition.**

- Si [Fn4] est appuyé pendant la prise de vue, les images photographiées sont enregistrées, et la session de prise de vue avec multiple exposition sera achevée.

4 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [Sortie], puis appuyez sur [MENU/SET].

- Vous pouvez également appuyer à mi-course sur le déclencheur pour finir.

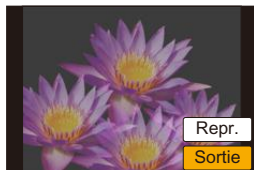**■ Changement des paramètres**

[Gain auto]	Si vous sélectionnez [NON], tous les résultats de l'exposition sont superposés tels quels. Corrigez l'exposition si nécessaire, en fonction du sujet.
[Superposition]	Si vous sélectionnez [OUI], vous pouvez appliquer l'exposition multiple sur les images précédemment enregistrées. Une fois que [Démarrer] est sélectionné, les images présentes sur la carte s'affichent. Sélectionnez une image RAW, puis appuyez sur [MENU/SET] pour procéder à l'enregistrement.

- L'information d'enregistrement affichée pour les photos prises avec de multiples expositions est celle enregistrée pour la dernière photo prise.
- Les éléments affichés en gris sur l'écran de menu ne peuvent pas être définis durant les multi-expositions.
- [Superposition] est disponible uniquement avec les images RAW prises avec cet appareil.


 Non disponible dans les cas suivants:

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - En utilisant [Intervallomètre]
 - En utilisant [Anim image par image]

[Type d'obturateur]

Modes applicables:       

Sélectionnez l'obturateur à utiliser pour prendre des photos.

MENU →  [Enr.] → [Type d'obturateur]

[AUTO]	Change automatiquement le type d'obturateur en fonction des conditions d'enregistrement et de la vitesse d'obturation.
[MSHTR]	Prend des photos en Mode Obturateur mécanique.
[EFC]	Prend des photos en Mode Rideau avant électronique.
[ESHTR]	Prend des photos en Mode Obturateur électronique.

	Obturateur mécanique	Rideau avant électronique	Obturateur électronique
Description	L'appareil photo démarre et finit une exposition avec l'obturateur mécanique.	L'appareil photo démarre une exposition électroniquement et la finit avec l'obturateur mécanique.	L'appareil photo démarre et finit une exposition électroniquement.
Flash	○	○	—
Vitesse d'obturation (en secondes)	B (pose en un temps) ^{*1/} 60 à 1/4000 [°]	B (pose en un temps) ^{*1/} 60 à 1/2000 [°]	1 ^{*2} à 1/16000 [°]
Son d'obturation	Son de l'obturateur mécanique	Son de l'obturateur mécanique	Son de l'obturateur électronique ^{*3}

* 1 Ce paramètre est uniquement disponible en Mode Exposition manuelle. (P70)

* 2 Jusqu'à une sensibilité ISO de [ISO3200]. Lorsque le paramètre est plus élevé que [ISO3200], la vitesse d'obturation sera plus rapide que 1 seconde.

* 3 Les paramètres du son de l'obturateur électronique peuvent être changés dans [Vol décl elec] et dans [Tonalité décl. élec.]. (P220)

• Comparé au Mode Obturateur mécanique, le Mode Rideau avant électronique génère moins de parasites et de vibrations. Utilisez ce dernier lorsque vous souhaitez supprimer les vibrations et les parasites légers.

• Le Mode Obturateur électronique vous permet de prendre des photos sans provoquer la vibration de l'obturateur.

• Lorsque [E] s'affiche à l'écran, les photos seront prises avec l'obturateur électronique.

• Si un sujet en mouvement est enregistré avec l'obturateur électronique, le sujet peut apparaître déformé sur la photo.

• Si l'obturateur électronique est utilisé sous un éclairage fluorescent ou LED, etc., des stries horizontales peuvent apparaître sur la photo. Dans ce cas, ralentir la vitesse d'obturation peut réduire l'effet des stries horizontales. (P69)


[Retard de l'obturateur]

Modes applicables:   

Pour réduire l'impact du tremblement des mains ou des vibrations de l'obturateur, ce dernier est relâché une fois la durée spécifiée passée.

MENU →  **[Enr.]** → **[Retard de l'obturateur]**



Configuration: [8 S]/[4 S]/[2 S]/[1 S]/[NON]


 **Non disponible dans les cas suivants:**

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - [Panorama] (Mode Scène Guidée)
 - Pour enregistrer des films
 - En enregistrement avec le Mode Rafale (uniquement lorsque [Débit rafale] est réglé sur [SH])
 - En enregistrant des photos 4K
 - En enregistrant avec la fonction Bracketing
 - Lorsque [HDR] est paramétré sur [OUI]


[Sans yeux r.]

Modes applicables:   

Lorsque la Réduction des Yeux Rouges ([], []) est sélectionnée, la Correction Numérique des Yeux Rouges est effectuée chaque fois que le flash est activé. L'appareil photo détecte automatiquement les yeux rouges et corrige l'image.

MENU →  **[Enr.]** → **[Sans yeux r.]**

Configuration: [OUI]/[NON]


- [] s'affiche sur l'icône lorsqu'il est réglé sur [OUI].
- Dans certaines circonstances, les yeux rouges ne peuvent pas être corrigés.

[Rég. limite ISO]


Modes applicables:   

Il sélectionnera la sensibilité ISO optimale avec la valeur réglée comme limite selon la luminosité du sujet.

- Il fonctionne quand le [Sensibilité] est paramétré sur [AUTO] ou [ISO].

MENU →  [Enr.] → [Rég. limite ISO]

Configuration: [400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]/[25600]/[NON]


 **Non disponible dans les cas suivants:**

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - [Paysage nocturne clair]/[Ciel nocturne froid]/[Paysage nocturne chaud]/[Prise noct. manu.] (Mode Scène Guidée)
 - Pour enregistrer des films

[Incréments ISO]

Modes applicables:   

Vous pouvez régler les paramètres de la sensibilité ISO par incrément de 1/3 EV.


MENU →  [Enr.] → [Incréments ISO]

Configuration: [1/3 EV]/[1 EV]


[Sensibilité étendue]

Modes applicables:   

La sensibilité ISO peut être définie jusqu'à [ISO100] minimum.

MENU →  [Enr.] → [Sensibilité étendue]

Configuration: [OUI]/[NON]


 **Non disponible dans les cas suivants:**

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - En enregistrant des photos 4K
 - En enregistrant avec la fonction de mise au point postérieure

[Réd. brt obt. long]


Modes applicables:   **P A S M**   

L'appareil élimine automatiquement le bruit qui apparaît quand la vitesse d'obturation devient plus lente pour prendre des images de décor nocturne etc., si bien que vous pouvez prendre de belles photos.

MENU →  **[Enr.]** → **[Réd. brt obt. long]**

Configuration: **[OUI]/[NON]**

- [Réduction du bruit d'obturateur long en cours] est affiché en même temps que la vitesse d'obturation pour le traitement du signal.


 **Non disponible dans les cas suivants:**

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - [Panorama] (Mode Scène Guidée)
 - Pour enregistrer des films
 - En enregistrant avec le Mode Rafale (uniquement lorsque [Débit rafale] est réglé sur [SH])
 - En enregistrant des photos 4K
 - En enregistrant avec la fonction de mise au point postérieure
 - En utilisant l'obturateur électronique

[Comp. ombre]


Modes applicables:   **P A S M**   


Si le contour de l'écran s'assombrit à cause des caractéristiques de l'objectif, vous pouvez enregistrer des images avec la luminosité du contour de l'écran corrigée.

MENU →  **[Enr.]** → **[Comp. ombre]**

Configuration: **[OUI]/[NON]**

- L'effet de compensation peut ne pas s'accomplir en fonction des conditions d'enregistrement.
- Les parasites dans la périphérie de l'image peuvent ressortir avec une sensibilité ISO plus élevée.

 **Non disponible dans les cas suivants:**

- La correction n'est pas possible dans les cas suivants:
 - Pour enregistrer des films
 - Enregistrement d'images fixes pendant l'enregistrement d'un film (uniquement lorsque paramétré sur [] ([Priorité video]))
 - En enregistrant avec le Mode Rafale (uniquement lorsque [Débit rafale] est réglé sur [SH])
 - En enregistrant des photos 4K
 - En enregistrant avec la fonction de mise au point postérieure

[Compensation Diffraction]**Modes applicables:**      


L'appareil photo augmente la résolution en corrigeant le flou provoqué par la diffraction lorsque l'ouverture est fermée.

MENU →  **[Enr.]** → **[Compensation Diffraction]****Configuration:** **[AUTO]/[NON]**

- L'effet de compensation peut ne pas s'accomplir en fonction des conditions d'enregistrement.
- Le bruit parasite peut ressortir avec une sensibilité ISO plus élevée.

[Espace coul.]**Modes applicables:**      

Réglez cette fonction lorsque vous voulez corriger la reproduction des couleurs des images enregistrées sur un ordinateur, une imprimante, etc.

MENU →  **[Enr.]** → **[Espace coul.]**

[sRGB]	L'espace couleur est réglé sur l'espace couleur sRGB. Cela est largement utilisé dans les appareils utilisés dans l'environnement informatique.
[AdobeRGB]	L'espace couleur est réglé sur l'espace couleur AdobeRGB. AdobeRGB est utilisé principalement à des fins commerciales telles que l'impression professionnelle car il possède une plus grande plage de couleurs reproductibles que sRGB.

- Réglez sur [sRGB] si vous n'êtes pas très familiarisé avec AdobeRGB.
- La configuration est fixée sur [sRGB] dans les cas suivants.
 - Pour enregistrer des films
 - En enregistrant des photos 4K
 - En enregistrant avec la fonction de mise au point postérieure

[Rec. visage]

Modes applicables:   **P A S M**  

La reconnaissance faciale est une fonction qui cherche un visage ressemblant à un visage enregistré et qui lui donne automatiquement la priorité de la mise au point et l'exposition. Même si la personne est située à l'arrière ou à la fin d'une rangée dans une photo de groupe, l'appareil peut toujours prendre une photo nette.



MENU →  **[Enr.]** → **[Rec. visage]**

Configuration: **[OUI]/[NON]/[MÉMOIRE]**

• **Les fonctions suivantes marcheront également avec la fonction de Reconnaissance Faciale.**

En Mode Enregistrement

– Affiche le nom correspondant lorsque l'appareil photo détecte un visage mémorisé*

En Mode Visualisation

– Affichage du nom et de l'âge

– Lecture sélective des images choisies parmi les images enregistrées à l'aide de la reconnaissance faciale ([Lect. par cat.] (P231))

* 3 noms de personnes au maximum sont affichés.

La priorité des noms à afficher en prenant des photos est déterminée par l'ordre de l'enregistrement.


• **[Rec. visage] fonctionne uniquement si le mode MPA est réglé sur [👤].**

• Pendant le mode rafale, les informations de l'image de la [Rec. visage] peuvent être liées uniquement à la première image.

• Lorsqu'un groupe d'images est lu, le nom de la première photo du lot s'affiche.

• Même si l'information de la reconnaissance faciale a été enregistrée, les images prises avec [Nom] réglé sur [NON] ne seront pas classées par catégorie par la reconnaissance faciale dans [Lect. par cat.].

• Si vous renommez une personne mémorisée, les images enregistrées avant cette action ne seront plus classées par la fonction de reconnaissance des visages pour la [Lect. par cat.]. Vous pouvez renommer la personne de ces images dans [REEMPL.] de [Mod. Rec. vis.] (P247).

 **Non disponible dans les cas suivants:**

• Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:

– [Panorama] (Mode Scène Guidée)

– [Effet miniature] (Mode de Contrôle Créatif)

– Pour enregistrer des films

– En enregistrant des photos 4K

– En enregistrant avec la fonction de mise au point postérieure

– En utilisant [Intervallomètre]

■ Configuration visage

Vous pouvez enregistrer des informations comme les noms et les anniversaires pour les images de visage de 6 personnes au maximum.

Point sur l'enregistrement en enregistrant les images des visages

- Visage de face avec les yeux ouverts et la bouche fermée, tout en veillant à ce que le contour du visage, les yeux, ou les sourcils ne soient pas couverts par les cheveux en enregistrant.

(Bon exemple d'enregistrement)

- Assurez-vous de l'absence d'ombre pendant l'enregistrement.
(Il n'y aura pas de flash pendant l'enregistrement.)



Si un visage n'est pas reconnu pendant l'enregistrement


- Enregistrez le visage de la même personne à l'intérieur et à l'extérieur, ou avec différentes expressions ou sous différents angles. (P204)
- Enregistrez en plus l'endroit de l'enregistrement.
- Lorsqu'une personne qui a été enregistrée n'est pas reconnue, corrigez en ré-enregistrant.
- La reconnaissance du visage peut ne pas être possible ou peut mal reconnaître les visages même si ceux-ci sont enregistrés, selon leur expression et l'environnement.

1 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [MÉMOIRE] puis appuyez sur [MENU/SET].

2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le cadre de la reconnaissance faciale qui n'a pas été enregistré, puis appuyez sur [MENU/SET].

3 Prenez la photo en ajustant le visage à l'aide du guide.

- Le visage de sujets autres que des personnes (animaux domestiques, etc.) ne peut pas être enregistré.
- Pour afficher la description de l'enregistrement facial, appuyez sur ▶ ou touchez [i].

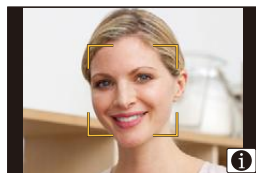

4 Sélectionnez l'élément.

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 3 images de visage.

[Nom]	Il est possible d'enregistrer les noms. • Pour avoir plus d'informations sur la manière de saisir des caractères, consultez la P58.
[Âge]	Il est possible d'enregistrer la date d'anniversaire.
[Aj. images]	<p>(Ajoutez des images) Pour ajouter des images de visage supplémentaires.</p> <p>❶ Sélectionnez le cadre de reconnaissance faciale non enregistré, puis appuyez sur [MENU/SET].</p> <p>❷ Effectuez l'étape 3 de la "Configuration visage".</p> <hr/> <p>(Supprimez) Pour supprimer une des images de visage.</p> <p>Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'image du visage à supprimer puis appuyez sur [MENU/SET].</p>

■ Changez ou supprimez les informations d'une personne mémorisée

- 1 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [MÉMOIRE] puis appuyez sur [MENU/SET].
- 2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'image du visage à éditer ou supprimer puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la rubrique, puis appuyez sur [MENU/SET].

[Modif. info]	Pour changer les informations d'une personne déjà enregistrée. Effectuez l'étape 4 dans "Configuration visage".
[Priorité]	La mise au point et l'exposition sont préférentiellement ajustées pour les visages à priorité élevée. Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la priorité, puis appuyez sur [MENU/SET].
[Eff.]	Pour supprimer les informations d'une personne enregistrée.


[Config. Profil]

Modes applicables:   **P** **A** **S** **M**   

Si vous définissez le nom et la date d'anniversaire de votre bébé ou de votre animal domestique à l'avance, vous pouvez enregistrer leur nom et leur âge en mois et en années dans les images.

Vous pouvez les afficher à la lecture ou les estamper sur les images enregistrées en utilisant [Timbre car.] (P239).



MENU →  [Enr.] → [Config. Profil]

Configuration: []¹ ([Bébé1])/[]² ([Bébé2])/[] ([Animal domes.])/[NON]/[RÉG.]


■ Paramètre [Âge] ou [Nom]

- 1 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [RÉG.], puis appuyez sur [MENU/SET].
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Bébé1], [Bébé2] ou [Animal domes.] puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Âge] ou [Nom] puis appuyez sur [MENU/SET].
- 4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [RÉG.], puis appuyez sur [MENU/SET].

Saisissez l' [Âge] (date d'anniversaire)
Entrez [Nom]

• Pour avoir plus d'informations sur la manière de saisir des caractères, consultez la P58.

- 5 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [Sort.], puis appuyez sur [MENU/SET] pour terminer.

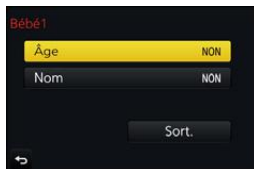


■ Pour annuler [Âge] et [Nom]

Sélectionnez le paramètre [NON] à l'étape 1.

• Vous pouvez imprimer les ages et les noms avec "PHOTOfunSTUDIO" (P295).



Non disponible dans les cas suivants:

- [Config. Profil] n'est pas disponible lorsque l'enregistrement est effectué avec la fonction Photo 4K ou de mise au point postérieure.
- Les ages et les noms ne sont pas enregistrés dans les cas suivants :
 - Pour enregistrer des films
 - Les photos prises pendant l'enregistrement d'une vidéo ([] ([Priorite video])) (P172)

 : **Menu [Image animée]**

- [Style photo] (P186)
- [Configuration de filtre] (P188)
- [Recadrage 4K Live] (P169)
- [Clip vidéo instantané] (P174)
- [Format enregistrement] (P166)
- [Qualité enr.] (P166)
- [Mode exposit.] (P85)
- [AFS/AFF] (P92)
- [Mode d'image] (P172)
- [AF continu] (P168)
- [Mode mesure] (P192)
- [Haut. lumières Ombres] (P193)
- [i.dynamique] (Contrôle Intelligent de la plage dynamique) (P194)
- [I. résolution] (P194)
- [Compensation Diffraction] (P201)
- [Niveau de luminosité] (P206)
- [Conv. télé ét.] (P149)
- [Zoom num.] (P151)
- [Stabilisat.] (P144)
- [Reduc. scint.] (P206)
- [Fonction. discret] (P86)
- [Aff. niv. micro] (P207)
- [Rég. niv micro] (P207)
- [Microphone spécial] (P307)
- [Limiteur niveau micro.] (P207)
- [Réduction bruit vent] (P208)
- [Vent coupé] (P308)
- [Bruit objectif coupé] (P208)

[Niveau de luminosité]

Modes applicables:   **P** **A** **S** **M**   

Sélectionnez la plage de luminance qui correspond à l'utilisation de la vidéo.

- [Niveau de luminosité] peut être réglé uniquement lorsque [MP4] a été sélectionné comme réglage [Format enregistrement].

MENU →  **[Image animée]** → **[Niveau de luminosité]**

Configuration: [0-255]/[16-255]

- [0-255] est adapté pour la création de photos à partir d'un film enregistré.
- [16-255] est adapté pour l'enregistrement normal d'un film.

[Reduc. scint.]

Modes applicables:   **P** **A** **S** **M**   

La vitesse d'obturation peut être fixée pour réduire le scintillement ou les stries des films.

MENU →  **[Image animée]** → **[Reduc. scint.]**

Configuration: [1/50]/[1/60]/[1/100]/[1/120]/[NON]

[Aff. niv. micro]

Modes applicables:   P A S M   

Affiche le niveau du microphone sur l'écran d'enregistrement.

MENU →  [Image animée] → [Aff. niv. micro]

Configuration: [OUI]/[NON]

• Lorsque [Limiteur niveau micro.] est paramétré sur [NON], [Aff. niv. micro] est fixé sur [OUI].

[Rég. niv micro]

Modes applicables:   P A S M   

Réglez le niveau d'entrée du son sur 19 niveaux différents (−12 dB ~ +6 dB).

MENU →  [Image animée] → [Rég. niv micro]

• Les valeurs dB affichées sont approximatives.

[Limiteur niveau micro.]

Modes applicables:   P A S M   

L'appareil photo règle automatiquement le niveau d'entrée du son, minimisant la déformation sonore (crépitement) lorsque le volume est trop élevé.

MENU →  [Image animée] → [Limiteur niveau micro.]

Configuration: [OUI]/[NON]

[Réduction bruit vent]

Modes applicables:   **P** **A** **S** **M**   

Ceci réduira le bruit du vent soufflant dans le microphone incorporé tout en maintenant la qualité sonore.

MENU →  **[Image animée]** → **[Réduction bruit vent]**

Configuration: **[ÉLEVÉ]/[STANDARD]/[NON]**

- [ÉLEVÉ] réduit efficacement le bruit du vent en minimisant le son à faible hauteur lorsqu'un vent fort est détecté.
- [STANDARD] extrait et réduit uniquement le bruit du vent sans détériorer la qualité du son.
- Vous pouvez ne pas voir le plein effet selon les conditions d'enregistrement.
- Cette fonction est uniquement utilisable avec le microphone intégré.
Lorsqu'un microphone externe est raccordé, [Vent coupé] s'affiche.

[Bruit objectif coupé]

Modes applicables:   **P** **A** **S** **M**   

Vous pouvez réduire le son du zoom d'un objectif interchangeable compatible avec le zoom à alimentation, qui est produit durant l'enregistrement d'un film.

MENU →  **[Image animée]** → **[Bruit objectif coupé]**

Configuration: **[OUI]/[NON]**





- Cette fonction marche uniquement lorsqu'un objectif interchangeable prenant en charge le zoom à alimentation est utilisé.
- Lorsque cette fonction est utilisée, la qualité du son est différente de celle durant le fonctionnement normal.

ƒC: Menu [Personnel]





MENU → ƒC [Personnel]

[Mém. rég. pers]	Mémorise la configuration en cours de l'appareil photo comme paramètre personnalisé.	P87
[Mode discret]	<p>Désactive à la fois les sons de fonctionnement et la sortie lumineuse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le son provenant du haut-parleur sera mis en sourdine et le flash ainsi que la lampe d'assistance MPA seront désactivés. Les paramètres suivants sont fixés. <ul style="list-style-type: none"> – [Type d'obturateur]: [ESHTR] – [Mode de flash]: [☼] (flash désactivé) – [Lampe ass. AF]: [NON] – [Volume du bip]: [X] (NON) – [Vol décl elec]: [X] (NON) <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Même si [OUI] est sélectionné, les indicateurs suivants s'allument/clignotent : <ul style="list-style-type: none"> – Indicateur d'état – Voyant du retardateur – Témoin de connexion Wi-Fi • Les sons qui sont produits par l'appareil photo indépendamment de vos commandes, comme le son d'ouverture de l'objectif, ne peuvent pas être coupés. • Assurez-vous de porter une attention particulière sur la vie privée, les droits de ressemblance, etc du sujet lorsque vous utilisez cette fonction. Utilisez-la à vos propres risques. 	–
[AF/AE]	Définit le contenu fixé pour la mise au point et l'exposition lorsque le verrouillage MPA/EA est actif.	P105
[Verrou AF/AE]	Lorsque [OUI] est sélectionné, la mise au point et l'exposition restent verrouillées même si vous appuyez et relâchez [AF/AE LOCK]. Appuyez une nouvelle fois sur la touche pour annuler le verrouillage.	–
[Déclench. AF]	Choisissez si la mise au point doit être ou pas ajustée automatiquement lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course.	–
[Déclenc. mi-course]	L'obturateur se fermera immédiatement si le déclencheur est pressé à mi-course.	–








MENU → **f_c [Personnel]**

    [AF rapide]	<p>Aussi longtemps que l'appareil photo sera tenu de façon stable, il réglera automatiquement la mise au point et le réglage de la mise au point sera alors plus rapide lorsque le déclencheur sera pressé.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • L'énergie de la batterie peut être consommée plus rapidement que d'habitude. • Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants: <ul style="list-style-type: none"> – En Mode Prévisualisation – En situation de faible luminosité 	–
[Détecteur viseur AF]	<p>L'appareil photo fait automatiquement la mise au point lorsque le détecteur oculaire est actif.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • La [Détecteur viseur AF] peut ne pas fonctionner si la luminosité est faible. 	–
[AF point précis]	<p>Définit la durée pendant laquelle l'écran est élargi lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course avec le Mode de Mise au Point Automatique paramétré sur [+].</p>	–
[Affich. AF point précis]	<p>Définit si l'affichage de l'écran d'assistance qui apparaît lorsque le Mode de mise au point automatique est sur [+] est en mode fenêtré ou plein écran.</p>	–
[Lampe ass. AF]	<p>La lampe d'assistance MPA éclairera le sujet lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course facilitant ainsi la mise au point faite par l'appareil photo dans des conditions de faible éclairage.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • La plage effective de la lampe d'assistance MPA est différente selon les objectifs utilisés. <ul style="list-style-type: none"> – Lorsque l'objectif interchangeable (H-FS12060) est installé et sur Grand-angle: Environ 1,0 m (3,3 pi) à 3,0 m (9,8 pi) – Lorsque l'objectif interchangeable (H-FS14140) est installé et sur Grand-angle: Environ 1,0 m (3,3 pi) à 3,0 m (9,8 pi) – Quand l'objectif interchangeable (H-FS1442A) est installé et sur Grand-angle: Environ 1,0 m (3,3 pi) à 3,0 m (9,8 pi) • Détachez d'abord le parasoleil. 	–

MENU → **f_c** [Personnel]

    <p>[Lampe ass. AF] (suite)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La lampe d'assistance MPA peut être légèrement obstruée si l'objectif interchangeable (H-FS12060/H-FS14140/H-FS1442A) est utilisé, mais ceci n'affecte pas les performances. • La lampe d'assistance MPA peut être grandement obstruée, et il peut devenir difficile de faire la mise au point si un objectif de large diamètre est utilisé. • La configuration est fixée sur [NON] dans les cas suivants. <ul style="list-style-type: none"> – [Paysage net]/[Ciel bleu clair]/[Lueur romantique du couchant]/[Vif éclat du couchant]/[Eau scintillante]/[Paysage nocturne clair]/[Ciel nocturne froid]/[Paysage nocturne chaud]/[Paysage nocturne artistique]/[Prise noct. manu.] (Mode Scène Guidée) – Lorsque [Mode discret] est paramétré sur [OUI] 	–
<p>[Zone focus direct]</p>	<p>Déplace la zone MPA ou l'assistant MPM à l'aide de la touche curseur pour enregistrer.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque [●], [■], [⊞], ou [■] est sélectionné, la zone MPA peut être déplacée; lorsque [⊞] est sélectionné, la position agrandie peut être déplacée. • Pour définir les éléments qui utilisent les touches du curseur comme [Éq.blancs], ou [Sensibilité], utilisez le Menu Rapide (P53) à la place. • [Zone focus direct] est fixé sur [NON] dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> – [Eau scintillante] (Mode Scène Guidée) – Mode de Contrôle Créatif – Lorsque [Recadrage 4K Live] est sélectionné 	–
<p>[Priorité AF/Décl.]</p>	<p>Il paramètrera de telle sorte qu'aucune photo ne sera prise quand elle est flou.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Différents paramètres peuvent être appliqués à différents paramètres du Mode de mise au point ([AFS/AFF], [AFC]). 	–
<p>[Sensibilité AF]</p>	<p>Règle la sensibilité à appliquer lors de l'ajustement de la mise au point en fonction du mouvement du sujet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque la distance du sujet change radicalement : <ul style="list-style-type: none"> – Côté [+]: l'appareil photo réajuste immédiatement la mise au point. Vous pouvez mettre au point différents sujets les uns après les autres. – Côté [-]: l'appareil photo attend un court instant avant de réajuster la mise au point. Cela vous permet d'empêcher le réajustement accidentel de la mise au point lorsque, par exemple, un objet se déplace dans l'image. • Cet élément fonctionne uniquement lorsque le Mode de mise au point est réglé sur [AFF] ou [AFC]. 	–

MENU → **f_c** [Personnel]

[AF+MF]	Lorsque le verrouillage MPA est actif (appuyez à mi-course sur le déclencheur avec le mode de mise au point réglé sur [AFS] ou sur le verrouillage MPA en utilisant [AF/AE LOCK]), vous pouvez effectuer manuellement des réglages fins à la mise au point.	—
[Assistan.MF]	<p>Définit le style d'affichage de l'assistance MPM (écran agrandi).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les paramètres disponibles changent selon l'objectif utilisé. <hr/> <p>Lorsqu'un objectif interchangeable ayant une bague de mise au point (H-FS12060/H-FS14140/H-FS1442A) est utilisé</p> <p>[] : L'écran est agrandi en actionnant la bague de mise au point, le levier de mise au point ou en appuyant sur ◀().</p> <p>[]FOCUS : L'écran est agrandi en actionnant la bague de mise au point ou le levier de mise au point.</p> <p>[] : L'écran est agrandi en appuyant sur ◀().</p> <p>[NON] : L'écran n'est pas agrandi.</p> <hr/> <p>Lorsqu'un objectif interchangeable sans bague de mise au point est utilisé</p> <p>[OUI]/[NON]</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'assistance MPM ne s'affiche pas dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> – Pour enregistrer des films – En enregistrant avec [] ([Pré-rafale 4K]) de la fonction Photo 4K – Lorsque le Zoom numérique est utilisé 	—
[Affich. Assistant MF]	Définit si l'assistance MPM (écran agrandi) apparaîtra dans un affichage fenêtré ou en plein écran.	—
[Guide MF]	<p>Lorsque vous configurez manuellement la mise au point, un guide MPM qui vous permet de vérifier la direction pour effectuer la mise au point s'affiche.</p> <div data-bbox="640 1059 912 1093" style="text-align: center;">  </div> <p>(A) Indicateur de ∞ (infini)</p>	—

MENU → **f_C** [Personnel]**[Focus Peaking]**

Les parties au point (parties de l'écran ayant des contours nets) sont mises en évidence lorsque la mise au point est en train d'être réglée manuellement.

- Lorsque [Niveau de détection] dans [RÉG.] est réglé sur [ÉLEVÉ], les parties mises en évidence sont réduites, vous permettant d'effectuer un focus plus précis.
- Changer le paramètre du [Niveau de détection] change également le paramètre de [Couleur de l'affichage] comme suit.

[Niveau de détection]

[ÉLEVÉ]



[BAS]

[Couleur de l'affichage]

[■] (Bleu clair)

[■] (Bleu)

[■] (Jaune)

[■] (Orange)

[■] (Jaune-vert)

[■] (Vert)

[■] (Rose)






[■] (Rouge)

[■] (Blanc)

[■] (Gris)

- Chaque fois que [REAR] dans [◀] est touché, le réglage commute dans l'ordre [OUI] ([Niveau de détection]: [BAS]) → [OUI] ([Niveau de détection]: [ÉLEVÉ]) → [NON].
- [Focus Peaking] ne fonctionne pas avec [Monochrome brut] dans le Mode de Contrôle Créatif.

MENU → **f_C** [Personnel]

    [Histogramme]	<p>Ceci vous permet d'afficher ou pas l'histogramme. Vous pouvez définir la position en appuyant sur ▲/▼/◀/▶.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'opération tactile directe est également possible à partir de l'écran d'enregistrement. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Un histogramme est un graphique qui affiche la luminosité le long de l'axe horizontal (noir à blanc) et le nombre de pixels à chaque niveau de luminosité sur l'axe vertical.  <p>Il vous permet de vérifier facilement l'exposition d'une image.</p> <p>(A) sombre (B) claire</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque l'image enregistrée et l'histogramme ne correspondent pas entre eux sous les conditions suivantes, l'histogramme est affiché en orange. <ul style="list-style-type: none"> – Pendant la compensation de l'exposition – Lorsque le flash est activé – Lorsqu'une bonne exposition n'a pas pu être effectuée, comme lorsque l'éclairage est faible. • L'histogramme en mode enregistrement est approximatif. 	—
[Grille de réf.]	<p>Ceci définira le modèle de la grille de référence affichée en prenant une photo.</p> <p>Lorsque [] est sélectionné, la position de la grille de référence peut être définie en appuyant sur ▲/▼/◀/▶.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez également définir directement la position en touchant [] sur la grille de référence de l'écran d'enregistrement. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • La grille de référence ne s'affiche pas dans [Panorama] du Mode Scène Guidée. 	—
[Marqueur central]	<p>Le centre de l'écran d'enregistrement s'affichera ainsi [+]. Ceci est pratique pour actionner le zoom tout en conservant le sujet au centre de l'écran.</p>	—

MENU → **f_c** [Personnel]**[Haute lumière]**

Lorsque la fonction de prévisualisation automatique est activée ou lors de la visualisation, les zones blanches saturées apparaissent en clignotant en noir et blanc.



- S'il y a des zones saturées de blanc, nous vous conseillons de compenser l'exposition vers le côté négatif (P106) en vous référant à l'histogramme (P214) et de prendre à nouveau la photo. Il peut en résulter une meilleure qualité de l'image.
- Cette fonction est désactivée durant la lecture photo 4K, la lecture des images enregistrées avec la fonction de mise au point postérieure, la lecture mosaïque, la lecture calendrier, ou le zoom de lecture.

[Zebra Pattern]

Indique les parties qui pourraient être saturées de blanc à l'aide d'un motif de zébrures.



[ZEBRA1]




[ZEBRA2]

Sélectionnez [RÉG.] pour définir la luminosité à traiter sous forme de zébrure.

- Vous pouvez sélectionner une valeur de luminosité située entre [50%] et [105%]. Dans [Zebra 2], vous pouvez sélectionner [NON]. Si vous sélectionnez [100%] ou [105%], seules les zones qui sont déjà saturées de blanc s'afficheront avec un motif de zébrure. Plus la valeur est petite, plus grande est la plage de luminosité à traiter avec le motif de zébrure.
- S'il y a des zones saturées de blanc, nous vous conseillons de compenser l'exposition vers le côté négatif (P106) en vous référant à l'histogramme (P214) et de prendre la photo.
- Les zébrures ne seront pas enregistrées.
- Si vous attribuez [Zebra Pattern] à [Réglage touche Fn] (P55) dans le menu [Personnel], chaque fois que vous appuyez sur la touche de fonction à laquelle le paramètre est attribué, le motif de zébrure basculera ainsi: [Zebra 1] → [Zebra 2] → [NON]. Lorsque [Zebra 2] est paramétré sur [NON], le paramètre bascule dans cet ordre [Zebra 1] → [NON], ce qui vous permet de le changer rapidement.

MENU → **f_c** [Personnel]


[Affich. réel monochr.]	<p>Vous pouvez afficher l'écran d'enregistrement en noir et blanc. Cette fonction est pratique lorsqu'un écran en noir et blanc facilite la mise au point avec la mise au point manuelle.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Même si vous utilisez la sortie HDMI durant l'enregistrement, cette fonction ne marchera pas avec le dispositif raccordé. • Les images enregistrées ne seront pas affectées. 	—
[Aperçu constant]	<p>En Mode Exposition Manuelle vous pouvez vérifier les effets de l'ouverture et de la vitesse d'obturation choisis sur l'écran d'enregistrement.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cette fonction ne marche pas lorsque vous utilisez le flash. 	—
[Mesure d'expo.]	<p>Définit si afficher ou non le compteur d'exposition.</p> <p>(A) Compteur d'exposition</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Réglez sur [OUI] pour afficher le compteur d'exposition pour effectuer le décalage de programme, paramétrer l'ouverture, et paramétrer la vitesse d'obturation. • Des zones qui ne conviennent pas de la portée sont affichées en rouge. • Si le compteur d'exposition n'est pas affiché, passez sur l'écran d'affichage de l'information en appuyant sur [DISP.]. • Si aucune action n'est effectuée pendant environ 4 secondes, le compteur d'exposition disparaît. 	—
[Style aff. LVF]	Ceci réglera le style de l'affichage sur le viseur.	P45
[Style aff. écran]	Ceci définira le style de l'affichage sur l'écran.	P46
[Aff. info. écran]	Affiche l'écran des informations d'enregistrement. (P46)	—

MENU → **f_C [Personnel]**






[Zone d'enr.]	<p>Ceci change l'angle de vue pendant l'enregistrement d'un film et la prise de photo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La zone d'enregistrement indiquée est approximative. • [Zone d'enr.] n'est pas disponible lorsque l'enregistrement est effectué avec la fonction Photo 4K ou de mise au point postérieure. 	—
[Affich. mémoire]	<p>Ceci commutera l'affichage entre le nombre d'images enregistrables et la durée d'enregistrement disponible.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [9999+] s'affiche s'il y a plus de 10000 ou plus images restantes. 	—
[Prév.auto]	<p>Affiche une photo juste après l'avoir prise. Si vous réglez [Durée] sur [FIXE], la photo reste affichée tant que vous appuyez à mi-course sur le déclencheur. Si vous réglez [Priorité à la lecture] sur [OUI], vous pouvez effectuer certaines commandes de lecture durant la prévisualisation automatique. Vous pouvez, par exemple, basculer entre différents types d'écran de lecture ou supprimer des photos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque [Durée] est paramétré sur [FIXE], [Priorité à la lecture] est fixé sur [OUI]. • En enregistrement avec la fonction Photo 4K ou de mise au point postérieure, les paramètres disponibles dans [Durée] dans [Prév.auto] changent pour [OUI] et [NON]. [Priorité à la lecture] est fixé sur [OUI]. 	—
[Réglage touche Fn]	Vous pouvez attribuer plusieurs fonctions d'enregistrement ou autres aux touches fonction.	P55
[Reprise position d'obj.]	Sauvegarde la position de mise au point lorsque vous mettez l'appareil photo hors marche. Lorsqu'un objectif interchangeable compatible avec le zoom à alimentation est utilisé, la position de zoom est également sauvegardée.	—
[Q.MENU]	Si vous sélectionnez [CUSTOM], vous pouvez personnaliser les paramètres du Menu Rapide.	P54
[Réglage molette]	Change la méthode de commande de la molette avant et arrière.	P43
[Bouton vidéo]	Active/désactive la touche film.	—
[Zoom electr.]	Définit l'affichage de l'écran et les opérations de l'objectif lorsque vous utilisez un objectif compatible avec le zoom à alimentation (zoom actionné électriquement).	P152

MENU → f_c [Personnel]





[Détecteur d'œil]	Configuration de la sensibilité du détecteur oculaire et de la méthode de permutation entre l'écran et le viseur.	P38
[Régl.touche]	<p>Active/désactive l'opération Tactile.</p> <p>[Panneau tactile]: Toutes opérations tactiles.</p> <p>[Onglet toucher]: Onglets des commandes, comme [] sur le côté droit de l'écran.</p> <p>[AF tactile]: Commande qui met au point le sujet que vous touchez ([AF]) ou qui règle la mise au point et la luminosité ([AF+AE]).</p> <p>[Pavé tactile AF]: Commande pour déplacer la zone AF en touchant l'écran lorsque le viseur est en cours d'utilisation. (P100)</p>	—
[Défil. tactile]	Ceci vous permet de régler la vitesse d'avance ou de retour en arrière continu des photos en utilisant une opération de toucher.	—
[Guide menus]	Définit si afficher ou pas l'écran de sélection lorsque vous réglez la molette de sélection sur [SCN]/[].	—
[Sans objectif]	Définit si le déclencheur peut être relâché ou pas lorsqu'aucun objectif n'est fixé au boîtier.	—

 : Menu [Config.]

MENU →  [Config.]

[Manuel en ligne]	[Affichage de l'URL]/[Affichage Code QR]	—
[Régl.horl.]	Paramétrage de l'horodateur.	P34
[Heure mond.]	<p>Définit l'heure de la région où vous vivez et celle du lieu de destination de vos vacances.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Arrivée] peut être réglé après la configuration de [Départ]. Après la sélection de [Arrivée] ou [Départ], appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner une zone, et appuyez sur [MENU/SET] pour valider. <p> [Arrivée]: Lieu de destination</p> <p>(A) Heure actuelle du lieu de destination</p> <p>(B) Différence d'heure par rapport à l'heure du lieu du domicile</p>  <p> [Départ]: Votre lieu d'habitation</p> <p>(C) Heure actuelle</p> <p>(D) Heure de différence par rapport à l'heure GMT (Greenwich Mean Time)</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur ▲ si vous utilisez l'heure d'été []. (L'heure avancera de 1 heure.) Appuyez une fois encore sur ▲ pour revenir à l'heure normale. • Si vous ne trouvez pas le lieu de destination parmi ceux affichés à l'écran, sélectionnez par la différence d'heure du lieu d'origine. 	—
[Date voyage]	<p>Si vous réglez [Conf. voyage], les jours de votre voyage déjà écoulés (c.à.d. quel jour de la durée totale du voyage) en se basant sur les dates de départ et de retour seront enregistrés.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La date du voyage est automatiquement annulée si la date en cours est postérieure à la date de retour. Si la [Conf. voyage] est réglée sur [NON], [Lieu] sera également réglé sur [NON]. <p>Si vous réglez [Lieu], le nom du lieu de destination du voyage que vous saisissez sera enregistré.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour avoir plus d'informations sur la manière de saisir des caractères, consultez la P58. 	—








MENU →  **[Config.]**

    [Date voyage] (suite)	<ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez afficher les jours écoulés et le lieu de destination du voyage durant la lecture ou les estampiller sur les photos enregistrées dans [Timbre car.] (P239). • Les jours écoulés et la destination du voyage peuvent être imprimés en utilisant le logiciel "PHOTOfunSTUDIO" (P295). • La date de début du voyage est établie sur la base de la date entrée au moment du réglage de l'horloge et de la date de départ réglée. Si vous réglez [Heure mond.] en fonction du lieu de la destination, la date de voyage est calculée en utilisant les réglages de la date de l'horloge et du lieu de la destination du voyage. • La fonctionnalité [Date voyage] est désactivée en enregistrant un film [AVCHD]. • [Lieu] ne peut pas être enregistré dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> – Pour enregistrer des films – En enregistrant des photos 4K – En enregistrant avec la fonction de mise au point postérieure 	–
[Wi-Fi]	[Fonction Wi-Fi] [Configuration Wi-Fi]	P249 P286
[Bip]	Ceci vous permet de régler le son électronique et le son de l'obturateur électronique. [Volume du bip]/[Vol décl elec]/[Tonalité décl. élec.] <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque [Mode discret] est paramétré sur [OUI], [Volume du bip] et [Vol décl elec] sont paramétrés sur [NON]. 	–
[Mode Affichage Reel]	Définit la fréquence de l'image de l'écran d'enregistrement (écran Live View). [30fps]: Réduit la consommation d'énergie, pour allonger la durée de fonctionnement. [60fps]: Affiche des mouvements plus fluides. <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque [Mode Affichage Reel] est sur [30fps] la qualité de l'image de l'écran d'enregistrement est plus mauvaise que lorsqu'il est sur [60fps], mais cela n'affecte pas l'image enregistrée. • Le viseur est réglé sur [60fps]. 	–




MENU →  [Config.]

<p>[Écran]/[Viseur]</p>	<p>La luminosité, la couleur, ou la teinte rouge ou bleue de l'écran/Viseur est réglée.</p> <p>1 Sélectionnez les paramètres en appuyant sur ▲/▼, puis ajustez avec ◀/▶.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les réglages peuvent également être effectués en tournant la molette arrière. <p>2 Appuyez sur [MENU/SET] pour valider.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Il réglera le moniteur lorsque celui-ci est utilisé, et le viseur lorsque c'est ce dernier qui est utilisé. • Certains sujets peuvent apparaître différents de la réalité sur l'écran. Toutefois, ceci n'a aucun effet sur les photos enregistrées. 	<p>—</p>
<p>[Luminosité de l'écran]</p>	<p>[A]* [AUTO]: La luminosité est ajustée automatiquement selon la lumière qui est autour de l'appareil photo.</p> <p>[1]* [MODE1]: Rend l'écran plus lumineux.</p> <p>[2]* [MODE2]: Règle l'écran sur la luminosité standard.</p> <p>[3]* [MODE3]: Rend l'écran plus sombre.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Certains sujets peuvent apparaître différents de la réalité sur l'écran. Toutefois, ceci n'a aucun effet sur les photos enregistrées. • L'écran revient automatiquement à la luminosité standard si aucune opération n'est effectuée pendant 30 secondes en enregistrant en [MODE1]. Il se rallumera de nouveau de façon brillante à l'aide de la touche ou d'une opération tactile. • Si [AUTO] ou [MODE1] est sélectionné, la durée d'utilisation est réduite. • [AUTO] est uniquement disponible en Mode Enregistrement. • Le paramètre initial en utilisant l'adaptateur secteur (en option) est [MODE2]. 	<p>—</p>





MENU →  [Config.]

    <p>[Mode USB]</p>	<p>Définit la méthode de communication pour connecter le câble de connexion USB (fourni).</p> <p> [Sélect.connex.]: Choisissez ce paramètre pour sélectionner le système de communication USB en raccordant un autre dispositif.</p> <p> [PictBridge(PTP)]: Sélectionnez ce paramètre pour raccorder une imprimante prenant en charge PictBridge.</p> <p> [PC]: Sélectionnez ce paramètre pour exporter des images vers un ordinateur raccordé.</p>	-
<p>[Connexion TV]</p>	<p>[Mode HDMI (Lecture)]: Réglez le format pour la sortie HDMI pour visionner sur un téléviseur haute-définition prenant en charge le HDMI connecté à cet appareil à l'aide du câble micro HDMI.</p> <p>[AUTO]: La résolution de sortie est automatiquement paramétrée sur les informations provenant du téléviseur connecté.</p> <p>[4K]: La méthode du balayage progressif à 2160 lignes et une résolution de sortie de 3840×2160 sont utilisés pour la sortie.</p> <p>[1080p]: La sortie utilise la méthode du balayage progressif à 1080 lignes.</p> <p>[1080i]: La méthode d'interface à 1080 lignes de balayage est utilisée pour la sortie.</p> <p>[720p]: La méthode du balayage progressif à 720 lignes est utilisée pour la sortie.</p> <p>[576p]: La sortie utilise la méthode du balayage progressif à 576 lignes. En fonction du téléviseur connecté, la sortie peut utiliser la méthode du balayage progressif à 480 lignes.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Ceci fonctionnera uniquement pendant la lecture. • Si aucune image n'apparaît sur le téléviseur avec [AUTO], changez le paramètre pour un paramètre constant autre que [AUTO] pour définir un format pris en charge par votre téléviseur. (Lire le mode d'emploi du téléviseur.) 	P290

MENU →  [Config.]

  MENU 	[Connexion TV] (suite)	[Affich. infos HDMI (Enr.):] Définit si afficher ou pas les informations lorsque vous prenez des photos tout en surveillant les images de l'appareil photo sur un dispositif (TV, etc.) raccordé à l'aide d'un câble micro HDMI. • Lorsque l'appareil photo est raccordé à un téléviseur, baissez le volume du téléviseur.	P291
		[Lecture 3D]: Règle la méthode de sortie des images 3D. [3D]: Régulé en connectant un téléviseur prenant en charge la 3D. [2D]: Régulé en connectant un téléviseur ne prenant pas en charge la 3D. Régulé si vous désirez visionner des images en 2D (image conventionnelle) sur un téléviseur prenant en charge la 3D.	P304
		[VIERA link]: Si vous sélectionnez [OUI], les commandes de l'appareil photo et l'équipement compatible VIERA Link raccordé à l'appareil photo à l'aide d'un câble micro HDMI sont automatiquement liés, vous permettant de commander l'appareil photo avec la télécommande de l'équipement compatible VIERA Link.	P293
	[Reprise menu]	Mémore la position du dernier élément de menu utilisé pour chaque menu.	—
	[Couleur arrière-plan]	Définit la couleur de l'arrière-plan pour l'écran de menu.	—
	[Informations du menu]	Une description des éléments du menu et de leurs paramètres s'affiche sur l'écran de menu.	—
	[Langue]	Réglez la langue affichée à l'écran. • Si vous choisissez par erreur une autre langue, sélectionnez [00] à partir des icônes de menu pour sélectionner la langue désirée.	—
	[Aff. version]	Cette rubrique permet de vérifier les versions du micrologiciel de l'appareil photo et de l'objectif. • Appuyez sur [MENU/SET] sur l'écran d'affichage de la version pour afficher les informations concernant le logiciel de l'appareil.	—
	[Restaurer comp. expo]	Une valeur d'exposition peut être réinitialisée lorsque le mode Enregistrement est changé ou lorsque l'appareil photo est mis hors marche.	—

MENU →  [Config.]

    <p>[Renum.fichier]</p>	<p>Restaurez les numéros de fichier du prochain enregistrement sur 0001.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de dossier est mis à jour et le numéro du premier fichier est 0001. • Un numéro de dossier entre 100 et 999 peut être assigné. Le numéro de dossiers devra être réinitialisé avant qu'il n'atteigne 999. Nous vous conseillons de formater la carte (P27) après avoir sauvegardé les données sur un ordinateur ou autre part. • Pour rétablir le nombre de dossiers sur 100, formatez la carte puis utilisez cette fonction pour rétablir le nombre de fichiers. Un écran de réinitialisation de numéro de dossier apparaîtra alors. Sélectionnez [Oui] pour réinitialiser le numéro de dossier. 	—
<p>[Restaurer]</p>	<p>Les paramètres suivants sont réinitialisés sur leur valeur par défaut:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Paramètres d'enregistrement (sauf pour [Rec. visage] et [Config. Profil]) – Paramètres d'enregistrement (paramètres [Rec. visage] et [Config. Profil]) – Paramètres de configuration/personnalisés <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Si les paramètres de configuration/personnalisés sont réinitialisés, les paramètres suivants le sont également. <ul style="list-style-type: none"> – La configuration de [Heure mond.] – La configuration de [Date voyage] (date de départ, date de retour, lieu) – Les paramètres de [Rotation aff], [Tri images] et [Confirm. effacem.] dans le menu [Lect.] • Le numéro de dossier et le réglage de l'heure ne sont pas changés. 	—
<p>[Réinit. par. Wi-Fi]</p>	<p>Réinitialise tous les paramètres du menu [Wi-Fi] sur ses paramètres par défaut. (Sauf [LUMIX CLUB])</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Réinitialisez toujours l'appareil photo avant de vous en débarrasser ou de le vendre pour empêcher que des informations personnelles enregistrées dans l'appareil photo soient utilisées de façon malintentionnée. • Réinitialisez toujours l'appareil photo une fois effectuée la copie de vos informations personnelles, avant de l'envoyer en réparation. 	—

MENU →  **[Config.]**

[Rafraî. pixel]	<p>Il exécutera l'optimisation du dispositif d'imagerie et du traitement de l'image.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Le dispositif d'imagerie et le traitement de l'image sont optimisés lors de l'achat de l'appareil photo. Utilisez cette fonction si des points lumineux non présents sur le sujet sont enregistrés. • Mettez l'appareil hors marche puis en marche après avoir corrigé les pixels. 	—
[Nettoy. capteur]	<p>Un dépoussiérage à l'air comprimé pour enlever les débris et la poussière qui sont apposés à l'avant du dispositif d'imagerie est exécuté.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • La fonction de dépoussiérage fonctionnera automatiquement si l'appareil photo est mis en marche, mais vous pouvez utiliser cette fonction si vous voyez de la poussière. 	—
[Réglage de la jauge de niveau]	<p>[Ajuster]: Tenez l'appareil photo dans le sens horizontal, puis appuyez sur [MENU/SET]. La jauge de niveau se réglera.</p> <p>[Réinit. de la jauge de niveau]: Restaure le réglage par défaut de la jauge de niveau.</p>	—
[Mode Démo]	Vous pouvez essayer de faire la mise au point, la mise au point avec surlignement, etc., pour la fonction de mise au point postérieure (P132) en utilisant une image d'exemple.	—
[Formater]	La carte est formatée.	P27

 **Menu [Lect.]**

- [Régl. 2D/3D] (P229)
- [Diaporama] (P229)
- [Mode lecture] (P231)
- [Journalisation du lieu] (P232)
- [Traitement des RAW] (P233)
- [Sauvegarder PHOTO 4K Brut] (P235)
- [Composition lumière] (P236)
- [Retouche effacement] (P237)
- [Édit. titre] (P238)
- [Timbre car.] (P239)
- [Division vidéo] (P240)
- [Vidéo accélérée] (P241)
- [Vidéo image par im.] (P241)
- [Redimen.] (P242)
- [Cadrage] (P243)
- [Tourner] (P244)
- [Rotation aff] (P244)
- [Mes favoris] (P245)
- [Rég. impr.] (P246)
- [Protéger] (P247)
- [Mod. Rec. vis.] (P247)
- [Tri images] (P248)
- [Confirm. effacem.] (P248)

• Les éléments de menu [Lect.] ci-dessous sauvegardent les images éditées en tant que nouveaux fichiers. Si la carte est pleine, il n'est pas possible de créer de nouvelles images. Nous vous recommandons de vérifier la capacité de la carte au préalable.

- [Traitement des RAW]/[Sauvegarder PHOTO 4K Brut]/[Composition lumière]/[Retouche effacement]/[Timbre car.]/[Vidéo accélérée]/[Vidéo image par im.]/[Redimen.]/[Cadrage]
- L'appareil photo pourrait ne pas pouvoir lire correctement les images enregistrées par d'autres dispositifs et les fonctions de l'appareil photo pourraient ne pas être disponibles pour les images.

■ Comment choisir une(des) images(s) après la sélection de [Simple] ou [Multi]

- Lorsque [Simple] et [Multi] ne sont pas disponibles, sélectionnez une image de la même manière que lorsque [Simple] est sélectionné.

Configuration [Simple]


- 1 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'image.
- 2 Appuyez sur [MENU/SET].
 - Si [Rég./annul.] s'affiche en bas à droite de l'écran, le paramètre s'annule lorsque [MENU/SET] est de nouveau pressé.



Configuration [Multi]

Lorsqu'un écran similaire à celui de droite s'affiche :

- 1 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la photo, puis appuyez sur [MENU/SET] (répétez).
 - Le réglage est annulé si [MENU/SET] est de nouveau appuyé.
- 2 Appuyez sur ◀ pour sélectionner [Exécuté], puis appuyez sur [MENU/SET] pour l'exécuter.

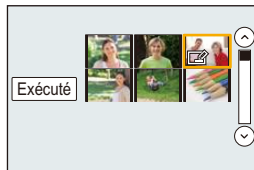

Lorsqu'un écran similaire à celui de droite s'affiche :

Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la photo, puis appuyez sur [MENU/SET] pour valider (répétez).

- Le paramétrage est annulé si [MENU/SET] est de nouveau appuyé.



[Régl. 2D/3D]

Les méthodes de lecture des images 3D peuvent être changées.

MENU →  **[Lect.]** → **[Régl. 2D/3D]**


• Ceci est un menu qui s'affiche uniquement si la lecture 3D est possible. (P304)

[Diaporama]

Vous pouvez visionner les photos que vous avez prises en synchronisation avec de la musique, et vous pouvez faire ceci à la suite tout en laissant un intervalle fixé entre chaque images.

Vous pouvez également assembler un diaporama composé uniquement de photos, uniquement de vidéos, etc.

Nous vous conseillons cette fonction lorsque vous visionnez vos photos en connectant l'appareil photo au téléviseur.





MENU →  **[Lect.]** → **[Diaporama]**





1 Sélectionnez le groupe à visionner en appuyant sur ▲/▼, puis appuyez sur [MENU/SET].

- Si vous sélectionnez [Vidéo seulement], les fichiers rafale 4K et les images enregistrées avec la fonction de mise au point postérieure seront également lus.
- Pour les images enregistrées avec la fonction de mise au point postérieure, seule une image représentative au point sera choisie et lue.
- Pour avoir des détails sur les catégories, consultez la P231.

2 Appuyez sur ▲ pour sélectionner [Démarrer], puis appuyez sur [MENU/SET].

■ Commandes durant le diaporama

Commande par touche	Commande tactile	Description des commandes
▲		Lecture/Pause
◀		Arrière pour image précédente
		Réduit le niveau du volume

Commande par touche	Commande tactile	Description des commandes
▼		Sortie du diaporama
▶		Avant pour image suivante
		Augmente le niveau du volume

■ Changement des réglages du diaporama


Vous pouvez changer les réglages de visualisation du diaporama en sélectionnant [Effet] ou [Configuration] sur l'écran de menu du diaporama.

[Effet]	<p>Cela vous permet de sélectionner les effets d'écran lors du changement d'une photo à la suivante.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [AUTO] peut être utilisé uniquement si [Sélection catégorie] a été sélectionné. Les photos sont lues avec les effets recommandés pour chaque catégorie. 	
[Configuration]	[Durée]	<ul style="list-style-type: none"> • [Durée] peut être réglé uniquement lorsque [NON] a été sélectionné comme réglage [Effet].
	[Répétition]	[OUI]/[NON]
	[Son]	<p>[AUTO]: La musique est jouée lorsque les photos sont lues, et le son est reproduit lorsque les films sont lus.</p> <p>[Musique]: La musique est jouée.</p> <p>[Son]: Le son (uniquement pour les films) est joué.</p> <p>[NON]: Il n'y aura pas de son.</p>











- Même si vous sélectionnez [Effet], il ne fonctionne pas durant les diaporamas des fichiers rafale 4K, des images enregistrées avec la fonction de mise au point postérieure ou d'un groupe d'images.
- Lorsque vous regardez les photos suivantes, le paramètre [Durée] est désactivé.
 - Images animées
 - Fichiers rafale 4K
 - Images enregistrées avec la fonction de mise au point postérieure
 - Photos panoramiques
 - Groupe d'images

[Mode lecture]

La lecture dans [Lect. normale], [Photos seulement], [Vidéo seulement], [PHOTO 4K], [Post focus], [Lecture 3D], [Lect. par cat.] ou [Lect. fav.] peut être sélectionnée.

MENU →  **[Lect.]** → **[Mode lecture]**

- Sélectionnez le groupe à visionner en appuyant sur ▲/▼, puis appuyez sur [MENU/SET].**
 - Si vous sélectionnez [Vidéo seulement], les fichiers rafale 4K et les images enregistrées avec la fonction de mise au point postérieure seront également lus.
- (Lorsque [Lect. par cat.] est sélectionné) Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la catégorie puis appuyez sur [MENU/SET] pour valider.**
 - Les photos sont triées dans les catégories comme montré ci-dessous.

	– [Rec. visage]
	– [i-Portrait]/[i-Portrait noct.]/[i-Bébé] (Détection de scène) – [Portrait clair]/[Peau soyeuse]/[Douceur rétroéclairée]/[Clair en rétroéclairage]/[Ton reposant]/[Visage d'enfant]/[Portrait nuit claire] (Mode Scène Guidée)
	– [i-Paysage]/[i-Crépuscule] (Détection de scène) – [Paysage net]/[Ciel bleu clair]/[Lueur romantique du couchant]/[Vif éclat du couchant]/[Eau scintillante] (Mode Scène Guidée)
	– [i-Portrait noct.]/[i-Paysage noct.]/[Prise noct.manu.intell.] (Détection de scène) – [Paysage nocturne clair]/[Ciel nocturne froid]/[Paysage nocturne chaud]/[Paysage nocturne artistique]/[Illuminations scintillantes]/[Prise noct.manu.]/[Portrait nuit claire] (Mode Scène Guidée)
	– [Photo de sport nette] (Mode Scène Guidée)
	– [i-Nourriture] (Détection de scène) – [Nourriture appétissante]/[Beau dessert] (Mode Scène Guidée)
	– [Date voyage]
	– Photos enregistrées de façon continue avec une vitesse rafale réglée sur [SH] – Images sauvegardées ensemble avec [Sauvegarder PHOTO 4K Brut]
	– [Intervallomètre]/[Vidéo accélérée]
	– [Anim image par image]/[Vidéo image par im.]

[Journalisation du lieu]

Vous pouvez écrire les informations de localisation envoyées par un téléphone intelligent (latitude et longitude) sur les images.

- Vous pouvez envoyer des informations de localisation et les écrire sur les images en utilisant un téléphone intelligent. (P259)
- Vous devez installer “Panasonic Image App” sur votre téléphone intelligent. (P252)
- Lisez [Aide] dans le menu “Image App” pour avoir plus de détails sur la méthode d'actionnement.

Préparatifs:

Pour envoyer les informations de localisation vers l'appareil photo à partir du téléphone intelligent.

MENU →  **[Lect.]** → **[Journalisation du lieu]**


- 1 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Ajouter données lieu], puis appuyez sur [MENU/SET].
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la période pendant laquelle vous avez l'intention d'enregistrer les informations de localisation sur les photos, puis appuyez sur [MENU/SET].
 - Les images possédant des informations de position sont signalées par [GPS].

■ **Pour mettre en pause l'enregistrement des informations de localisation**
Appuyez sur [MENU/SET] pendant que l'enregistrement des informations de localisation sur les photos est en cours.

- Au cours d'une période de suspension, [O] est affiché.
Sélectionnez la période avec [O] pour redémarrer le processus d'enregistrement à partir de la photo que vous avez laissée.

■ **Pour supprimer les informations de localisation reçues**

- 1 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Effacer données lieu], puis appuyez sur [MENU/SET].
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la période que vous désirez supprimer, puis appuyez sur [MENU/SET].

 **Non disponible dans les cas suivants:**

- Les informations de localisation ne peuvent pas être enregistrées sur les images suivantes ou dans les cas suivants :
 - Image enregistrée après que les informations de localisation aient été envoyées à l'appareil photo (P259)
 - Vidéos enregistrées au format [AVCHD]
 - Images possédant déjà des informations de localisation

[Traitement des RAW]

Vous pouvez traiter les photos prise au format RAW. Les photos traitées seront sauvegardées au format JPEG.

MENU → **[Lect.]** → **[Traitement des RAW]**

- Sélectionnez les images RAW avec ◀/▶, puis appuyez sur [MENU/SET].**
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un élément.**

- Vous pouvez configurer les éléments suivants. Les paramètres que vous utilisez pour l'enregistrement sont sélectionnés lorsque vous démarrez la configuration de ces éléments.



[Éq.blancs]	Vous permet de sélectionner une balance des blancs prédéfinie et de la régler. Si vous sélectionnez un élément avec [📷], vous pouvez traiter l'image avec le paramètre du moment de l'enregistrement.
[Compensation expo]	Vous permet de corriger l'exposition dans une plage se situant entre -1 EV et +1 EV.
[Style photo]	Vous permet de sélectionner un effet de style de photo ([Standard]/[Éclatant]/[Naturel]/[Monochrome]/[L.Monochrome]/[Paysage]/[Portrait]).
[i.dynamique]	Vous permet de sélectionner un paramètre [i.dynamique] ([ÉLEVÉ]/[STANDARD]/[BAS]/[NON]).
[Contraste]	Vous permet de régler le contraste.
[Hautes lumières]	Vous permet de régler la luminosité des parties claires.
[Ombres]	Vous permet de régler la luminosité des parties foncées.
[Saturation]/ [Tonalité chromatique]	Vous permet de régler la saturation. (Lorsque [Monochrome] ou [L.Monochrome] est sélectionné dans [Style photo], vous pouvez régler la teinte chromatique.)
[Effet de filtre]	Vous permet de sélectionner un effet filtre. (Uniquement lorsque [Monochrome] ou [L.Monochrome] est sélectionné dans [Style photo])
[Réduc. bruit]	Vous permet de régler le paramètre de la réduction des parasites.
[l. résolution]	Vous permet de sélectionner un paramètre [l. résolution] ([ÉLEVÉ]/[STANDARD]/[BAS]/[ÉTENDU]/[NON]).
[Netteté]	Vous permet de régler l'effet de la résolution.
[Configuration]	Vous pouvez paramétrer les éléments suivants: [Rétablir param. orig.]: Remet les paramètres sur ceux que vous avez utilisés durant l'enregistrement. [Espace coul.]: Vous permet de sélectionner un paramètre [Espace coul.] parmi [sRGB] ou [Adobe RGB]. [Format imag]: Vous permet de sélectionner la taille à laquelle l'image sera sauvegardée au format JPEG ([L]/[M]/[S]).




3 Appuyez sur [MENU/SET] et validez.


- Consultez "Comment configurer chaque élément" à la P234.

4 Appuyez sur [MENU/SET].

- Cette commande vous ramène sur l'écran de l'étape 2. Pour configurer d'autres éléments, répétez les étapes 2 à 4.

5 Sélectionnez [Lancer traitem.] avec ▲/▼, puis appuyez sur [MENU/SET].**■ Comment configurer chaque élément**


Commande par touche	Commande tactile	Description des commandes
	Glissement	Sélectionne un paramètre.
▲	[Rég. bb K]	Affiche l'écran qui vous permet de définir la température de la couleur. (P111) (Uniquement lorsque la [Éq.blancs] est sur [K])
▼	[Ajuster]	Affiche l'écran qui vous permet de régler finement la balance des blancs. (P112) (uniquement si [Éq.blancs] est sélectionné)
[DISP.]	[DISP.]	Affiche l'écran de comparaison.
[MENU/SET]	[Rég.]	Valide le niveau réglé et revient sur l'écran de sélection de l'élément.

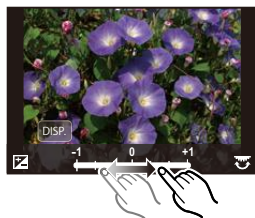


- Lorsque [Réduc. bruit], [I. résolution] ou [Netteté] est sélectionné, l'écran de comparaison ne peut pas s'afficher.
- Si vous touchez deux fois la photo, celle-ci s'agrandira. Si vous touchez deux fois la photo agrandie, elle retrouvera sa taille d'origine.

Sur l'écran de comparaison, vous pouvez utiliser les commandes suivantes pour effectuer les réglages:

(A) Paramètre actuel

Commande par touche	Commande tactile	Description des commandes
	Glissement	Sélectionne un paramètre.
[DISP.]	[DISP.]	Revient sur l'écran de configuration.
[MENU/SET]	[Rég.]	Valide le niveau réglé et revient sur l'écran de sélection de l'élément.

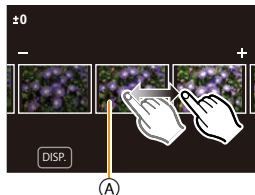

- Si vous touchez la photo au centre, celle-ci s'agrandira. Si vous touchez [S], la photo retrouvera sa taille d'origine.



Configuration [Configuration]

Lorsque vous sélectionnez un élément, l'écran qui vous demande de choisir [Rétablir param. orig.], [Espace coul.], ou [Format imag] s'affiche.

- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un élément, et appuyez sur [MENU/SET].
 - Si vous sélectionnez [Rétablir param. orig.], un écran de confirmation s'affichera. Sélectionner [Oui] effectuera la commande et fera revenir l'écran de sélection de l'élément.
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un paramètre, puis appuyez sur [MENU/SET].

- Les effets appliqués par le traitement RAW de l'appareil photo et ceux appliqués par le traitement RAW du logiciel "SILKYPIX Developer Studio" (P296) ne sont pas totalement identiques.
- Les images RAW sont toujours enregistrées au format [4:3] (4592×3448) indépendamment du format défini au moment de l'enregistrement, mais lorsque vous effectuez [Traitement des RAW] dans le menu [Lect.], elles sont traitées au format défini au moment de l'enregistrement.
- Le paramètre de la [Éq.blancs] des photos prises avec plusieurs expositions est fixé sur le paramètre configuré au moment de l'enregistrement.

**Non disponible dans les cas suivants:**

- [Traitement des RAW] n'est pas disponible lorsqu'un câble micro HDMI est branché.
- Vous ne pouvez traiter que les images RAW que vous avez enregistrées avec l'appareil photo.

[Sauvegarder PHOTO 4K Brut]


Vous pouvez sauvegarder les images d'un fichier rafale 4K extraites d'une période de 5 secondes à la fois.

MENU → **[Lect.]** → **[Sauvegarder PHOTO 4K Brut]**

- Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner les fichiers rafale des photos 4K et appuyez sur [MENU/SET].
 - Si la durée de rafale est de 5 secondes ou moins, toutes les images seront sauvegardées en tant que photos.
- Sélectionnez la première image des photos à enregistrer ensemble.
 - Sélectionnez l'image de la même manière que vous sélectionnez des photos dans un fichier rafale 4K. Consultez la P125 pour avoir des détails.
 - Les photos seront sauvegardées en tant que groupes de photos en Mode Rafale au format JPEG. (P182)

[Composition lumière]

Sélectionnez plusieurs images que vous désirez associer parmi celles du fichier rafale 4K. Les parties de l'image plus claires que celles précédentes seront superposées à cette dernière pour les combiner en une seule photo.

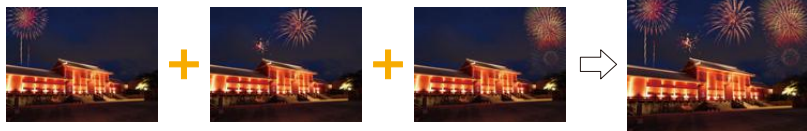

MENU → [▶] [Lect.] → [Composition lumière]

- 1 Appuyez sur [◀▶] pour sélectionner les fichiers rafale des photos 4K et appuyez sur [MENU/SET].
- 2 Choisissez la méthode d'association puis appuyez sur [MENU/SET].

Configuration [Fusion des éléments]

Sélectionnez les images que vous désirez associer en superposant les parties plus claires.

1 Sélectionnez les images.

Pour avoir plus d'informations sur les touches et les commandes tactiles, consultez la [P127](#).

- Les images affichées ne peuvent être ni agrandies, ni rétrécies ni montrées sous forme de diaporama.
- [◀▶] dans les commandes tactiles devient [◀▶OK].

**2** Appuyez sur [MENU/SET].

Les images sélectionnées sont mémorisées, et l'affichage montre l'écran de prévisualisation.

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner les éléments puis appuyez sur [MENU/SET] pour effectuer les actions suivantes.

- [Suiv.] : Vous permet de sélectionner plus d'images à associer. Retourne à l'étape **1**.
- [Resélec.] : Annule l'image précédemment sélectionnée et vous permet de sélectionner une autre image.
- [Mém.] : Quitte la sélection d'images

**3** Répétez les étapes **1** et **2** pour sélectionner plus d'images à associer.

- Vous pouvez sélectionner un maximum de 40 images.

4 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [Mém.], puis appuyez sur [MENU/SET].**Configuration [Fusion de gamme]**

Sélectionnez la première et la dernière image pour superposer les parties plus claires de celles-ci.

1 Sélectionnez l'image de la première photo et appuyez sur [MENU/SET].

La méthode de sélection est la même que pour l'étape **1** de la configuration [Fusion des éléments].


2 Sélectionnez l'image de la dernière photo et appuyez sur [MENU/SET].**3** Sélectionnez [Oui] sur l'écran de confirmation et appuyez sur [MENU/SET].

La photo combinée s'affiche.

- Les photos sont sauvegardées au format JPEG. Les informations d'enregistrement (Informations Exif) de la première image comme la vitesse d'obturation, l'ouverture, et la sensibilité ISO sont également mémorisées.

[Retouche effacement]

- La commande d'effacement peut uniquement être effectuée par toucher. [Retouche effacement] active automatiquement l'opération tactile.

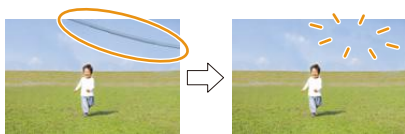

MENU → ▶ **[Lect.]** →
[Retouche effacement]

1 Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner une photo, puis appuyez sur [MENU/SET].

2 Faites glisser votre doigt sur la partie que vous désirez supprimer.

- Les parties à effacer sont colorées.
- Toucher [Annuler] remet la partie colorée dans son état précédent.

**Effacement des détails (agrandissement de l'affichage)**

1 Touchez [SCALING].

- Étirer/pincer (P48) l'écran vous permet de l'agrandir/le réduire.
- Le défilement de l'écran vous permet de déplacer la partie agrandie.

2 Touchez [REMOVE].

- Ceci vous renvoie à faire glisser votre doigt sur les parties que vous souhaitez supprimer. Les parties que vous désirez supprimer peuvent être glissées même lorsque l'image est agrandie.



3 Touchez [Rég.].

4 Touchez [Mém.] ou appuyez sur [MENU/SET].

- Les photos peuvent sembler peu naturelles car l'arrière-plan des parties supprimées est créé artificiellement.
- Pour un groupe d'images, effectuez la [Retouche effacement] sur chaque photo. (Elles ne peuvent pas être éditées en même temps.)
- Lorsque la [Retouche effacement] est effectuée sur un groupe d'images, celles-ci sont sauvegardées comme nouvelles photos séparément des originales.

**Non disponible dans les cas suivants:**

- Ceci est indisponible si le viseur est en cours d'utilisation.
- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Films
 - Fichiers rafale 4K
 - Images enregistrées avec la fonction de mise au point postérieure
 - Photos prises avec [Panorama] dans le Mode Scène Guidée
 - Photos prises avec [RAW]

[Édit. titre]

Vous pouvez ajouter un texte (commentaires) aux photos. Après l'enregistrement du texte, il peut être estampillé à l'impression à l'aide de [Timbre car.] (P239).

MENU → [▶] [Lect.] → [Édit. titre]

1 Sélectionnez la photo. (P228)

- [📄] est affiché pour des images avec titre déjà enregistrées.

2 Entrez le texte. (P58)

- Pour supprimer le titre, effacez tout le texte présent dans l'écran de saisie.
- Vous pouvez imprimer les textes (commentaires) en utilisant le logiciel "PHOTOfunSTUDIO" (P295).
- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 100 images en même temps avec [Multi].

Non disponible dans les cas suivants:

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Images animées
 - Fichiers rafale 4K
 - Images enregistrées avec la fonction de mise au point postérieure
 - Sur les images enregistrées avec [Qualité] sur [RAW₁₆], [RAW₁₄] ou [RAW]

[Timbre car.]

Vous pouvez estampiller les informations d'enregistrement sur les images enregistrées.



MENU → **[Lect.]** → **[Timbre car.]**

- Sélectionnez la photo. (P228)**
 - apparaît à l'écran si l'image est incrustée d'un texte.
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Rég.], puis appuyez sur [MENU/SET].**

[Date pr. de vue]	Estampillez la date d'enregistrement.
[Nom]	([Reconnaissance visage]) : Le nom enregistré dans [Rec. visage] sera estampillé. ([Bébé / Animaux]) : Le nom enregistré dans [Config. Profil] sera estampillé.
[Lieu]	Incruste le nom du lieu de destination du voyage réglé sous [Lieu].
[Date voyage]	Incruste la date du voyage réglée sous [Date voyage].
[Titre]	Le titre saisi dans l' [Édit. titre] sera incrusté.

- Appuyez sur / pour revenir sur l'écran précédent.**
- Appuyez sur ▲ pour sélectionner [Exécuté], puis appuyez sur [MENU/SET].**

- Lorsque vous imprimez des photos incrustées d'un texte, la date sera imprimée par-dessus le texte incrusté si vous demandez l'impression de la date au laboratoire photo ou à l'imprimante.
- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 100 images en même temps avec [Multi].
- La qualité de l'image peut se détériorer lorsque l'incrustation du texte est effectuée.
- Lorsque vous estampillez les photos d'un groupe, celles qui sont estampillées sont sauvegardées séparément des photos originales du groupe.

Non disponible dans les cas suivants:

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Images animées
 - Fichiers rafale 4K
 - Images enregistrées avec la fonction de mise au point postérieure
 - Photos prises avec [Panorama] dans le Mode Scène Guidée
 - Images enregistrées sans le réglage de l'horloge et titre
 - Photos incrustées avec [Timbre car.]
 - Photos prises avec [RAW]

[Division vidéo]

Les films enregistrés peuvent être divisés en deux. Ceci est conseillé si vous désirez séparer une partie dont vous avez besoin d'une partie dont vous n'avez pas besoin.

La division d'un film est permanente. Décrivez avant de diviser!



MENU → [Lect.] → [Division vidéo]

- 1 Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner la vidéo à diviser, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 2 Appuyez sur ▲ sur l'endroit à diviser.
 - Vous pouvez ajuster finement l'endroit de la division en appuyant sur ◀▶ pendant que le film est en pause.
- 3 Appuyez sur ▼.
 - Le film peut être perdu si la carte ou la batterie est retirée pendant le processus de division.




ⓘ Non disponible dans les cas suivants:

- Évitez d'essayer de diviser un film trop près du début ou de la fin de celui-ci.
- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Films avec une courte durée d'enregistrement

[Vidéo accélérée]

Cet fonction vous permet de créer un film à partir du groupe d'images enregistré avec [Intervallomètre].

Le film créé est sauvegardé au format MP4.


MENU →  **[Lect.]** → **[Vidéo accélérée]**

- 1 Sélectionnez le groupe d'images [Intervallomètre] avec ◀/▶ , puis appuyez sur [MENU/SET].**
- 2 Créez un film en choisissant les méthodes pour le créer.**
 - Consultez la [P140](#) pour avoir des détails.
Consultez également les remarques de la [P140](#) pour les vidéos créées.

[Vidéo image par im.]

Un film est créé à partir du groupe d'images pris avec [Anim image par image].

Les films créés sont sauvegardés au format MP4.

MENU →  **[Lect.]** → **[Vidéo image par im.]**

- 1 Sélectionnez le groupe d'animation image par image avec ◀/▶ , puis appuyez sur [MENU/SET].**
- 2 Créez un film en choisissant les méthodes pour le créer.**
 - Consultez la [P140](#) pour avoir des détails.
Consultez également les remarques de la [P140](#) pour les vidéos créées.

[Redimen.]

Pour faciliter le postage des pages Web, des pièces jointes d'e-mails etc., la taille de l'image (nombre de pixels) est réduite.



MENU → **[Lect.]** → **[Redimen.]**

Sélectionnez l'image et la taille.

Configuration [Simple]

- 1 Appuyez sur / pour sélectionner l'image, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner la taille, puis appuyez sur [MENU/SET].

**Configuration [Multi]**

- 1 Appuyez sur / pour sélectionner la taille, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 2 Appuyez sur / / / sélectionnez la photo, puis appuyez sur [MENU/SET] pour valider (répétez).
 - Le réglage est annulé si [MENU/SET] est de nouveau appuyé.
- 3 Appuyez sur pour sélectionner [Exécuté], puis appuyez sur [MENU/SET] pour l'exécuter.



- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 100 images en même temps avec [Multi].
- La qualité de l'image redimensionnée sera altérée.

**Non disponible dans les cas suivants:**

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Images animées
 - Fichiers rafale 4K
 - Images enregistrées avec la fonction de mise au point postérieure
 - Photos prises avec [Panorama] dans le Mode Scène Guidée
 - Groupe d'images
 - Photos incrustées avec [Timbre car.]
 - Photos prises avec [RAW]

[Cadrage]

Vous pouvez élargir, puis extraire la partie importante de l'image enregistrée.



MENU → **[Lect.]** → **[Cadrage]**

- 1 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner l'image, puis appuyez sur **[MENU/SET]**.
- 2 Utilisez la molette arrière et appuyez sur **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner les parties qui doivent être recadrées.

Molette arrière (droite): Agrandissement

Molette arrière (gauche): Réduction

▲/▼/◀/▶: Déplacez

- Vous pouvez également toucher / pour agrandir/réduire.
- Vous pouvez également la déplacer en la faisant glisser sur l'écran.

- 3 Appuyez sur **[MENU/SET]**.

- La qualité d'image de l'image recadrée sera altérée.
- Rognez une photo à la fois si vous désirez rogner les photos d'un groupe d'images. (Vous ne pouvez pas éditer toutes les photos d'un groupe à la fois.)
- Lorsque vous rognez les photos d'un groupe, celles qui sont rognées sont sauvegardées séparément des photos originales du groupe.
- Les informations concernant la Reconnaissance Faciale dans l'image originale ne seront pas copiées sur les images ayant subi un [Cadrage].

Non disponible dans les cas suivants:

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Images animées
 - Fichiers rafale 4K
 - Images enregistrées avec la fonction de mise au point postérieure
 - Photos prises avec [Panorama] dans le Mode Scène Guidée
 - Photos incrustées avec [Timbre car.]
 - Photos prises avec [RAW]

[Tourner] (L'image est pivotée manuellement.)

Faites pivoter manuellement les photos par incrément de 90°.

- La fonction [Tourner] est désactivée lorsque [Rotation aff] est placé sur [NON].

MENU → [▶] [Lect.] → [Tourner]


- 1 Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner l'image, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 2 Sélectionnez la direction de la rotation.

[↻]:

L'image pivote dans le sens horaire par palier de 90°.

[↶]:

L'image pivote dans le sens anti-horaire par palier de 90°.

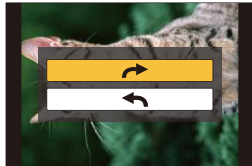

[Rotation aff] (L'image est automatiquement pivotée et affichée.)

Ce mode vous permet d'afficher des images verticales si elles ont été enregistrées en tenant l'appareil photo verticalement.

MENU → [▶] [Lect.] → [Rotation aff] → [OUI]


Non disponible dans les cas suivants:

- Lorsque vous visualisez des images sur un ordinateur, elles ne peuvent pas être affichées dans leur sens de rotation sauf si le SE ou le logiciel est compatible avec Exif. Exif est un format de fichier pour les images fixes qui permet aux informations d'enregistrement etc. d'être ajoutées. Il a été établi par la "JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)".

[Mes favoris]

Vous pouvez effectuer les choses suivantes si une marque a été ajoutée à la photo et qu'elles ont été configurées comme favoris.

- Visualisation des images uniquement sélectionnées comme favoris dans un diaporama.
- Visualisation des images uniquement configurées comme favoris. ([Lect. fav.])
- Suppression de toutes les photos qui ne sont pas définies comme favoris. ([Tout effacer sauf mes favoris])

MENU →  **[Lect.]** → **[Mes favoris]**

Sélectionnez la photo. (P228)

■ Annulation de tous les réglages [Mes favoris]

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Annul.] puis appuyez sur [MENU/SET].

- Dans le [Mode lecture], [Annul.] est désactivé.

- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 999 images comme favoris.



Non disponible dans les cas suivants:

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Photos prises avec [RAW]

[Rég. impr.]

Le système DPOF "Digital Print Order Format" (instructions numériques pour commande d'impression) permet à l'utilisateur de choisir les photos qui doivent être imprimées, combien de copies de chaque image doivent être imprimées ou si la date d'enregistrement doit être imprimée par des imprimantes photo compatibles ou par un laboratoire de photos. Pour plus de détails, renseignez-vous auprès d'un laboratoire de photo.

- Lorsque vous définissez [Rég. impr.] pour un groupe d'images, le paramètre d'impression pour le nombre de copies sera appliqué à chaque photo du groupe.

MENU →  **[Lect.]** → **[Rég. impr.]**

1 Sélectionnez la photo. (P228)

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le nombre d'impression, puis appuyez sur [MENU/SET] pour valider.

- Si [Multi] a été sélectionné, répétez les étapes **1** et **2** pour chaque image. (Il n'est pas possible d'utiliser le même paramètre avec plusieurs photos.)
- [999+] s'affiche à l'écran, si le nombre total de copies que vous avez défini pour un groupe d'image est supérieur à 1000 photos.

■ Annulation de tous les réglages [Rég. impr.]

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Annul.] puis appuyez sur [MENU/SET].


■ Pour imprimer la date

Vous pouvez régler/annuler l'impression de la date de prise de vue en appuyant sur ►, après la sélection du nombre de copies.

- Selon le laboratoire d'impression photo ou l'imprimante, la date peut ne pas être imprimée même si vous avez sélectionné l'impression de la date. Pour de plus amples informations, demandez à votre laboratoire d'impression photo ou référez-vous au manuel d'utilisation de l'imprimante.
- La fonctionnalité d'impression de la date est désactivée pour les photos qui sont estampillées d'un texte.

• Le nombre d'impressions peut être réglé de 0 à 999.

• Selon l'imprimante, le réglage de l'impression de la date de celle-ci peut primer donc veuillez vérifier si c'est le cas.

 **Non disponible dans les cas suivants:**

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Images animées
 - Fichiers rafale 4K
 - Images enregistrées avec la fonction de mise au point postérieure
 - Photos prises avec [RAW]

[Protéger]

Vous pouvez définir la protection des images que vous ne souhaitez pas effacer par erreur.

MENU →  **[Lect.]** → **[Protéger]**

Sélectionnez la photo. (P228)

■ Annulation de tous les réglages [Protéger]

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Annul.] puis appuyez sur [MENU/SET].




Même si vous ne protégez pas les photos de la carte, elles ne sont pas effacées si la languette de protection contre l'écriture de la carte est placée sur [LOCK].

- La fonctionnalité [Protéger] est uniquement conçue pour fonctionner avec cet appareil photo.
- Même si vous protégez des images sur une carte, elles seront supprimées si la carte est formatée.

[Mod. Rec. vis.]

Vous pouvez effacer toutes les informations relatives à la reconnaissance faciale des images sélectionnées.

MENU →  **[Lect.]** → **[Mod. Rec. vis.]**

- 1 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [REEMPL.] ou [EFF.], puis appuyez sur [MENU/SET].
- 2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'image, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner la personne, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 4 (Lorsque [REEMPL.] est sélectionné)
Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la personne à remplacer, puis appuyez sur [MENU/SET].

- Les informations effacées à propos de la [Rec. visage] ne peuvent pas être restaurées.
- Lorsque toutes les informations de reconnaissance faciale d'une image ont été annulées, l'image ne sera plus catégorisée en utilisant la reconnaissance faciale dans [Lect. par cat.].
- Les informations de la Reconnaissance Faciale des photos d'un groupe sont éditées en une seule fois.
(Vous ne pouvez pas éditer une photo à la fois.)
- L'édition d'un groupe d'images peut être effectuée uniquement sur la première photo de chaque lot.

[Tri images]

Vous pouvez déterminer l'ordre dans lequel l'appareil photo affiche les images durant la lecture.

MENU → [▶] **[Lect.]** → **[Tri images]**

[FILE NAME]	Affiche les images par nom de dossier/nom de fichier. Ce format d'affichage vous permet de situer facilement les images sur la carte.
[DATE/TIME]	Affiche les images par date d'enregistrement. Si la carte contient des photos prises par plus d'un appareil photo, ce format d'affichage est pratique pour regarder les images.

- Lorsque vous insérez une autre carte, les images pourraient ne pas être s'afficher par [DATE/TIME] tout de suite. Les images s'afficheront par [DATE/TIME] si vous attendez un instant.

[Confirm. effacem.]

Ceci définit quelle option, [Oui] ou [Non], sera surlignée en premier lorsque l'écran de confirmation de suppression d'une photo s'affiche.

Il est réglé sur ["Non" d'abord] au moment de l'achat.

MENU → [▶] **[Lect.]** → **[Confirm. effacem.]**

["Oui" d'abord]	[Oui] est surligné en premier, donc la suppression peut être effectuée rapidement.
["Non" d'abord]	[Non] est surligné en premier. La suppression accidentelle est évitée.

Que pouvez-vous faire avec la fonction Wi-Fi®

Commande à l'aide d'un téléphone intelligent/Tablette (P252)

Enregistrement avec un téléphone intelligent (P257)

Lecture des images de l'appareil photo (P258)

Sauvegarde des images stockées dans l'appareil photo (P258)

Pour envoyer les images de l'appareil photo vers un SRS (P259)

Inscription des informations de localisation sur les images stockées dans l'appareil photo (P259)

Combinaison des films enregistrés avec le Clip vidéo instantané en fonction de vos préférences sur un téléphone intelligent (P261)



Connexion facile

Vous pouvez facilement configurer une connexion directe vers votre téléphone intelligent sans saisir de mot de passe.



Pour afficher des photos sur un téléviseur (P262)



Impression sans fil (P268)



Envoi des images vers un appareil AV (P269)

Vous pouvez envoyer des photos et des films vers les dispositifs AV de votre domicile (dispositifs AV du domicile).



Envoi des images vers un ordinateur (P270)



Pour utiliser des services WEB (P272)

Vous pouvez envoyer des photos et des films vers un SRS, etc. via le "LUMIX CLUB".

En utilisant [Service de synchro cloud], vous pouvez recevoir des photos et des films sur un ordinateur ou un téléphone intelligent.

Ce mode d'emploi fait référence aux téléphones intelligents et aux tablettes en les appelant "téléphones intelligents" à partir de ce point et jusqu'à avertissement contraire.

Fonction Wi-Fi


■ Avant utilisation

- Définissez les paramètres de la date et de l'heure à l'avance. (P34)
- Pour utiliser la fonction Wi-Fi de cet appareil, un point d'accès sans fil ou un dispositif de destination équipé d'une fonction pour Réseau Local (LAN) sans fil est nécessaire.

■ À propos du témoin de connexion Wi-Fi

Bleu fixe: Lorsque la fonction Wi-Fi est sur OUI ou lorsque connecté par Wi-Fi

Clignotement bleu: En envoyant les données de la photo



■ À propos de la touche [Wi-Fi]

Dans ce mode d'emploi, la touche fonction à laquelle [Wi-Fi] est attribué est appelée touche [Wi-Fi].

(Par défaut, [Wi-Fi] est attribué à [Fn6] lorsque l'appareil photo est en mode Enregistrement, et à [Fn1] lorsque l'appareil photo est en mode Lecture.)

- Pour plus de détails sur la touche de fonction, consultez la P55.

Étapes pour appuyer sur [Wi-Fi] (en mode Enregistrement)

1 Touchez [Fn].



2 Touchez [Wi-Fi].



Si l'appareil photo n'est pas connecté au Wi-Fi, appuyez sur [Wi-Fi]. L'appareil photo sera alors prêt à se connecter au téléphone intelligent. Vous pouvez connecter directement l'appareil photo au téléphone intelligent. (P253)

- Lorsque l'appareil photo est prêt à être connecté, vous pouvez appuyer sur [DISP.] pour le connecter avec les mêmes paramètres que ceux utilisés précédemment. Ceci est une manière facile et rapide d'établir une connexion. (P284)



Après connexion à un réseau Wi-Fi, vous pouvez effectuer les opérations suivantes en appuyant sur [Wi-Fi] :

[Mettre fin à la connexion]	Coupe la connexion Wi-Fi.
[Changer de destination]* ¹	Coupe la connexion Wi-Fi, et vous permet de sélectionner une connexion Wi-Fi différente.
[Changer les paramètres d'envoi des images]* ²	Consultez P266 pour avoir des détails.
[Enregistrer dest. actuelle dans mes favoris]* ¹	En mémorisant la destination de la connexion ou la méthode de connexion en cours, vous pouvez facilement vous connecter avec la même méthode de connexion la prochaine fois.
[Adresse réseau]	Affiche l'adresse MAC et l'adresse IP de cet appareil.

*1 Ces éléments ne s'affichent pas lorsque vous envoyez les images affichées vers un service Web en appuyant sur ▼. (P274)

*2 Ceci n'est pas affiché si la destination de [Prise de vue et affichage à distance], [Lecture sur un téléviseur] ou de [Envoyer images enregistrées dans l'appareil] est sur [Imprimante].


■ Description de la méthode

Si "sélectionnez un [Sélectionner destination dans historique]", etc. est décrit dans une étape, effectuez une des opérations suivantes.

Commande par

touche: Sélectionnez [Sélectionner destination dans historique] à l'aide de la touche curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].

Commande tactile: Touchez [Sélectionner destination dans historique].

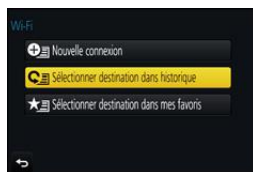

- L'appareil photo ne peut pas être utilisé pour être connecté à un réseau local (LAN) sans fil public.
- Utilisez un dispositif compatible IEEE802.11b, IEEE802.11g ou IEEE802.11n pour utiliser un point d'accès sans fil.
- Nous vous conseillons fortement de définir une clé de cryptage pour maintenir la sécurité des informations.
- Nous vous conseillons d'utiliser une batterie complètement chargée pour envoyer des images.
- Lorsque l'indicateur de la batterie clignote en rouge, la connexion avec d'autres équipements ne peut pas démarrer ou il se pourrait que la connexion soit perturbée. (Un message tel que [Erreur de communication] s'affiche.)
- En envoyant des images sur un réseau mobile, des frais de communication élevés peuvent être engagés selon les termes spécifiés dans votre contrat.
- Les photos pourraient ne pas être complètement envoyées en fonction de l'état des ondes radio. Si la connexion se coupe pendant l'envoi des photos, des photos comportant des parties manquantes seront envoyées.
- **Ne retirez pas la carte mémoire ou la batterie, ou ne vous déplacez pas vers une zone hors couverture réseau pendant l'envoi des images.**

Commande à l'aide d'un téléphone intelligent/ tablette

Avec un téléphone intelligent, vous pouvez enregistrer des images à distance, lire des images sur l'appareil photo ou les sauvegarder sur le téléphone intelligent.

- Vous devez installer "Panasonic Image App" (référéncé comme "Image App" à partir de ce point) sur votre téléphone intelligent.



Installation de l'application pour téléphone intelligent/tablette "Image App"

"Image App" est une application fournie par Panasonic.

• Système d'exploitation (OS)

Application pour

Android™: Android 4.0 ou ultérieur

Application pour iOS: iOS 7.0 ou plus récent

- 1 **Connectez le téléphone intelligent à un réseau.**
- 2 **(Android) Sélectionnez "Google Play™ Store".**
(iOS) Sélectionnez "App Store".
- 3 **Saisissez "Panasonic Image App" ou "LUMIX" dans le champ de recherche.**
- 4 **Sélectionnez "Panasonic Image App"  et installez-le.**

- Utilisez la dernière version.
- Les SE sont ceux pris en charge à septembre 2016 et cela est susceptible d'être modifié.
- Lisez [Aide] dans le menu "Image App" pour avoir plus de détails sur la méthode d'actionnement.
- Lorsque vous utilisez "Image App" sur le téléphone intelligent connecté à l'appareil photo via Wi-Fi, la rubrique [Aide] dans "Image App" pourrait ne pas s'afficher en fonction du téléphone intelligent. Dans ce cas, après avoir mis fin à la connexion avec l'appareil photo, reconnectez le téléphone intelligent à un réseau de téléphonie mobile comme le réseau 3G ou LTE ou à un routeur Wi-Fi, puis affichez [Aide] dans "Image App".
- Certains des écrans et des informations fournis dans ce manuel d'utilisation peuvent être différents de votre dispositif en fonction du SE pris en charge et de la version de "Image App".
- Il est possible, selon le type de téléphone intelligent utilisé, que le service ne fonctionne pas correctement.

Pour avoir des informations sur "Image App", visitez le site d'assistance suivant.

<http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>

(Ce site est uniquement en anglais.)

- En téléchargeant l'application sur un réseau mobile, des frais de communication élevés peuvent être engagés selon les termes spécifiés dans votre contrat.


Connexion à un téléphone intelligent/tablette

Connexion sans utiliser de mot de passe

Vous pouvez facilement configurer une connexion directe vers votre téléphone intelligent sans saisir de mot de passe.

Sur l'appareil photo

Sélectionnez le menu. (P51)

MENU →  **[Config.]** → **[Wi-Fi]** → **[Fonction Wi-Fi]** → **[Nouvelle connexion]** → **[Prise de vue et affichage à distance]**

(A) SSID

- Lorsque l'appareil photo est prêt à être connecté au téléphone intelligent, le SSID s'affiche.
- Vous pouvez également afficher les informations en appuyant sur [Wi-Fi] sur l'appareil photo.

Sur votre téléphone intelligent

- 1 Activez la fonction Wi-Fi dans le menu de configuration.**
- 2 Sur l'écran de configuration Wi-Fi, sélectionnez le SSID affiché sur l'appareil photo.**
- 3 Démarrez "Image App".**

- Lorsque l'écran de confirmation de la connexion s'affiche sur l'appareil photo, sélectionnez [Oui] pour vous connecter. (Lors de la première connexion uniquement)



Au moment de l'achat, [Mot de passe Wi-Fi] est réglé sur [NON].

Avant la connexion au réseau Wi-Fi, assurez-vous que le dispositif affiché sur l'écran de confirmation de connexion est celui que vous désirez réellement connecter. Si un mauvais dispositif est affiché, lorsque vous sélectionnez [Oui], l'appareil photo se connecte automatiquement à celui-ci.

Nous vous conseillons de régler [Mot de passe Wi-Fi] sur [OUI] si, par exemple, il y a un autre dispositif Wi-Fi à proximité. (P254)

Utilisation d'un mot de passe pour configurer une connexion

Se connecter à l'aide d'un mot de passe améliore encore plus la sécurité. Vous pouvez numériser un code QR ou saisir manuellement un mot de passe pour configurer une connexion.

Préparatifs:

(Sur l'appareil photo) Réglez [Mot de passe Wi-Fi] sur [OUI]. (P286)

■ Utilisation du code QR pour configurer une connexion

Sur l'appareil photo

Sélectionnez le menu. (P51)

MENU → **[Config.]** → **[Wi-Fi]** → **[Fonction Wi-Fi]** → **[Nouvelle connexion]** → **[Prise de vue et affichage à distance]**

- (A) SSID et mot de passe
- (B) Code QR

- Lorsque l'appareil photo est prêt à être connecté au téléphone intelligent, le code QR, le SSID et le mot de passe s'affichent.
- Vous pouvez également afficher les informations en appuyant [Wi-Fi] sur l'appareil photo.



Sur votre téléphone intelligent

- 1 Démarrez "Image App".
- 2 Sélectionnez [Code QR].
 - Lorsque le téléphone intelligent est connecté à un point d'accès sans fil, cela peut prendre du temps pour afficher le [Code QR].
 - (Pour les dispositifs iOS) Un écran de confirmation s'affiche. Sélectionnez [OK] pour poursuivre.
- 3 Utilisez "Image App" pour numériser le code QR affiché sur l'écran de l'appareil photo.
 - Si vous appuyez sur [MENU/SET] sur l'appareil photo, le code QR s'agrandit.

Uniquement pour les dispositifs iOS (iPhone/iPod touch/iPad)

- 4 Installez le profil.
 - Si un code d'accès est réglé sur le téléphone intelligent, vous devrez le saisir.
- 5 Appuyez sur la touche d'accueil pour fermer le navigateur.
- 6 Activez la fonction Wi-Fi dans le menu de configuration.
- 7 Sur l'écran de configuration Wi-Fi, sélectionnez le SSID affiché sur l'appareil photo.
- 8 Démarrez "Image App".
 - (dispositifs iOS) Les étapes 1 à 5 ne sont plus nécessaires à partir de la deuxième fois.



■ Saisir manuellement un mot de passe pour configurer une connexion

Sur l'appareil photo

Sélectionnez le menu. (P51)

MENU → [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi] → [Nouvelle connexion] → [Prise de vue et affichage à distance]

- (A) SSID et mot de passe
- (B) Code QR

- Lorsque l'appareil photo est prêt à être connecté au téléphone intelligent, le code QR, le SSID et le mot de passe s'affichent.
- Vous pouvez également afficher les informations en appuyant [Wi-Fi] sur l'appareil photo.




Sur votre téléphone intelligent

- 1 **Activez la fonction Wi-Fi dans le menu de configuration.**
- 2 **Sur l'écran de configuration Wi-Fi, sélectionnez le SSID affiché sur l'appareil photo.**
- 3 **Saisissez le mot de passe affiché sur l'appareil photo sur le téléphone intelligent. (Lors de la première connexion uniquement)**

- Si vous utilisez un dispositif Android, cocher la case de l'affichage du mot de passe permettra au dispositif d'afficher le mot de passe que vous saisissez.

- 4 **Démarrez "Image App".**

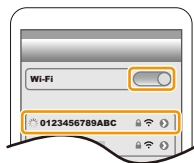

Pour changer la méthode de connexion

Pour changer la méthode de connexion, suivez les étapes suivantes:

Sélectionnez le menu. (P51)

MENU → [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi] → [Nouvelle connexion] → [Prise de vue et affichage à distance] → Touche [DISP.]

ou

Wi-Fi → Touche [DISP.] → [Nouvelle connexion] → [Prise de vue et affichage à distance] → Touche [DISP.]



Pour se connecter via un point d'accès sans fil ([Par réseau]) :

Sur l'appareil photo

1 Sélectionnez [Par réseau].

- Suivez la procédure de connexion décrite à la [P281](#) pour connecter l'appareil photo à un point d'accès sans fil.

Sur votre téléphone intelligent

2 Activez la fonction Wi-Fi.**3 Connectez le téléphone intelligent au même point d'accès auquel l'appareil photo est connecté.****4 Démarrez "Image App". ([P252](#))****Pour connecter directement l'appareil photo et le téléphone intelligent ([Direct]) :**

Sur l'appareil photo

1 Sélectionnez [Direct].

- Sélectionnez [Wi-Fi Direct] ou [Connexion WPS]* et suivez la procédure de connexion décrite à la [P283](#) pour connecter l'appareil photo au téléphone intelligent.

* WPS est une fonction qui vous permet de configurer facilement une connexion avec un dispositif LAN sans fil et d'effectuer le paramétrage lié à la sécurité. Pour vérifier si votre téléphone intelligent prend en charge la fonction, consultez son mode d'emploi.

Sur votre téléphone intelligent

2 Démarrez "Image App". ([P252](#))**Pour mettre fin à la connexion****1 Réglez l'appareil photo sur le Mode Enregistrement.****2 Sélectionnez les éléments de menu de l'appareil photo pour mettre fin à la connexion Wi-Fi.**

MENU → ⌘ [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi] → [Oui]

- Vous pouvez également mettre fin à la connexion en appuyant [Wi-Fi] sur l'appareil photo. ([P251](#))

3 Sur le téléphone intelligent, fermez "Image App".**(Si vous utilisez un dispositif iOS)**

Sur l'écran de "Image App", appuyez sur la touche d'accueil pour fermer l'application.


(Si vous utilisez un dispositif Android)



Sur l'écran de "Image App", appuyez deux fois sur la touche retour pour fermer l'application.



Pour prendre des images à l'aide d'un téléphone intelligent/tablette (enregistrement à distance)

- 1 Connectez-vous à un téléphone intelligent. (P253)
- 2 Pilotez le téléphone intelligent.

- 1 Sélectionnez [].
- 2 Enregistrez une image.
 - Les images enregistrées sont sauvegardées dans l'appareil photo.
 - Certains paramètres ne sont pas disponibles.

- Pour enregistrer avec la fonction Pré-rafale 4K à l'aide du téléphone intelligent, mettez fin à la connexion uniquement après être passé sur l'enregistrement Rafale 4K en appuyant sur la touche [ / ] de l'appareil photo.

Non disponible dans les cas suivants:


- Dans le cas suivant, l'enregistrement à distance ne fonctionne pas:
 - [Panorama] (Mode Scène Guidée)
 - En utilisant [Intervallomètre]


■ Prendre une photo tout en sautant

Si vous tenez votre téléphone intelligent et que vous sautez, l'obturateur de l'appareil photo peut se déclencher automatiquement car le téléphone intelligent détecte le point culminant du saut. Cette fonction est pratique pour prendre des photos tout en sautant.

Actionnez le téléphone intelligent.

[] → [] → Sélectionnez la sensibilité.


- [] s'affichera sur l'écran de l'enregistrement à distance du téléphone intelligent.
- Nous vous conseillons de prendre des photos test pour déterminer l'angle de l'appareil photo et la manière dont vous devez sauter ainsi que pour faire tous les réglages désirés.
- Pour plus de détails, consultez la section aide dans le menu "Image App".

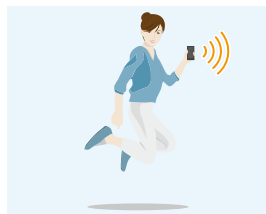


Lecture des images de l'appareil photo

1 Connectez-vous à un téléphone intelligent. (P253)

2 Pilotez le téléphone intelligent.

- 1 Sélectionnez [].
 - Vous pouvez changer les images qui s'affichent en sélectionnant l'icône (A) en haut à gauche de l'écran. Pour afficher les images stockées dans l'appareil photo, sélectionnez [LUMIX].
- 2 Touchez l'image pour l'agrandir.

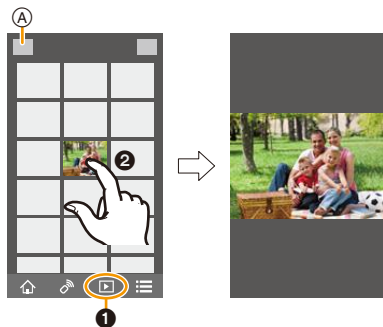


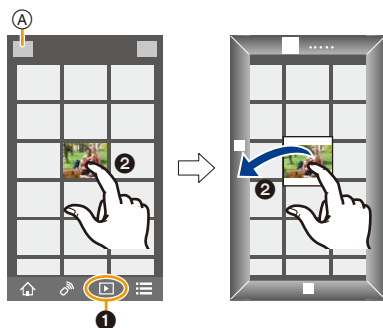
- Lorsque vous lisez un film, l'appareil photo le transmet à l'appli "Image App" avec une taille réduite. Ce qui fait que sa qualité d'image est différente de celle du film d'origine. De plus, en fonction du téléphone intelligent ou des conditions d'utilisation, la qualité de l'image peut se dégrader ou le son peut se couper durant la lecture d'un film ou d'une photo.

Pour sauvegarder les images stockées dans l'appareil photo

1 Connectez-vous à un téléphone intelligent. (P253)

2 Pilotez le téléphone intelligent.


- 1 Sélectionnez [].
 - Vous pouvez changer les images qui s'affichent en sélectionnant l'icône (A) en haut à gauche de l'écran. Pour afficher les images stockées dans l'appareil photo, sélectionnez [LUMIX].
- 2 Touchez et maintenez une image, puis faites-la glisser pour la sauvegarder.




- Les photos au format RAW, les vidéos AVCHD, les vidéos au format MP4 avec une taille de [Qualité enr.] de [4K], les fichiers rafale 4K et les images enregistrées avec la fonction de mise au point postérieure ne peuvent pas être sauvegardés.
- Les photos 3D (format MPO) seront sauvegardées en tant que photos 2D (format JPEG).

Pour envoyer les images de l'appareil photo vers un SRS

- 1 **Connectez-vous à un téléphone intelligent. (P253)**
- 2 **Pilotez le téléphone intelligent.**


- 1 Sélectionnez [].
 - Vous pouvez changer les images qui s'affichent en sélectionnant l'icône (A) en haut à gauche de l'écran. Pour afficher les images stockées dans l'appareil photo, sélectionnez [LUMIX].
- 2 Touchez et maintenez une image, puis faites-la glisser pour l'envoyer vers un Service de réseau social, etc.
 - L'image est envoyée vers un service WEB tel qu'un SRS.

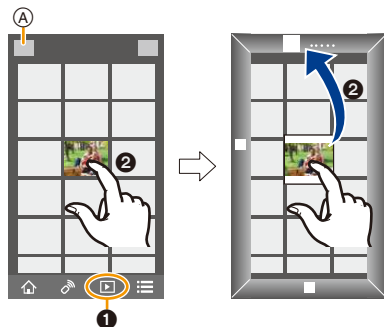

Ajout des informations de localisation aux images stockées dans l'appareil photo à partir d'un téléphone intelligent/tablette

Vous pouvez envoyer les informations de localisation acquises avec un téléphone intelligent vers l'appareil photo. **Après avoir envoyé les informations, vous pouvez également les écrire sur les images stockées dans l'appareil photo.**

- Une fois que les informations de localisation sont envoyées à l'appareil photo, vous pouvez également les écrire sur les images en effectuant [Journalisation du lieu] (P232) dans le menu [Lect.].

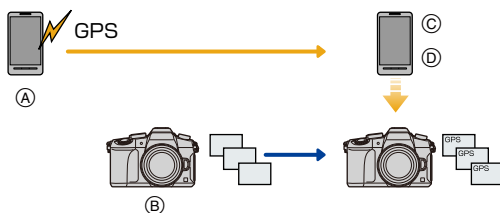



- Démarrez l'enregistrement des informations de localisation
- Démarrez l'enregistrement des images
- Arrêtez l'enregistrement des informations de localisation
- Envoi et inscription des informations de localisation

- Des informations de localisation différentes de celles du moment de l'enregistrement peuvent être écrites. Gardez les points suivants à l'esprit :
 - Configurez le paramètre [Départ] de l'appareil photo dans [Heure mond.] avec celui de votre région.
 - Une fois que vous avez démarré l'enregistrement des informations de localisation avec votre téléphone intelligent, ne changez pas le paramètre [Départ] de l'appareil photo dans [Heure mond.].
- Les informations de localisation ne peuvent pas être écrites sur des images qui ont été enregistrées alors que l'horloge n'était pas réglée.

■ Enregistrement des informations de localisation et des images

1 Démarez l'enregistrement des informations de localisation avec le téléphone intelligent.

- ❶ Démarrez "Image App". (P252)
- ❷ Sélectionnez [].
- ❸ Sélectionnez [Géomarquage].
- ❹ Sélectionnez [] pour démarrer l'enregistrement des informations de localisation.



2 Enregistrez des images avec l'appareil photo.

3 Arrêtez l'enregistrement des informations de localisation avec le téléphone intelligent.



- ❶ Sélectionnez [] pour arrêter l'enregistrement des informations de localisation.

■ Écrire les informations de localisation vers les images

(Préparatifs sur l'appareil photo)

Connectez-vous à un téléphone intelligent. (P253)

Pilotez le téléphone intelligent.

- ❶ Démarrez "Image App". (P252)
- ❷ Sélectionnez [].
- ❸ Sélectionnez [Géomarquage].
- ❹ Sélectionnez [] pour envoyer et écrire des informations de localisation.



- Suivez les messages à l'écran pour actionner le téléphone intelligent.
- Les images possédant des informations de position sont signalées par [GPS].

• Précautions à prendre:

Assurez-vous de porter une attention particulière sur la vie privée, les droits de ressemblance, etc. du sujet lorsque vous utilisez cette fonction. Utilisez-la à vos propres risques.


- La batterie du téléphone intelligent s'épuise plus rapidement lorsque les informations de localisation sont en cours d'enregistrement.
Si l'enregistrement des informations de localisation n'est pas nécessaire, arrêtez-le.
- Sur le téléphone intelligent, vous pouvez définir l'intervalle d'acquisition des informations de localisation et vérifier l'état du transfert de ces informations.
Consultez [Aide] dans le menu "Image App" pour plus de détails.

Non disponible dans les cas suivants:

- Les informations de localisation ne peuvent pas être enregistrées sur les images suivantes ou dans les cas suivants :
 - Image enregistrée après que les informations de localisation aient été envoyées à l'appareil photo
 - Vidéos enregistrées au format [AVCHD]
 - Images possédant déjà des informations de localisation

Combinaison des films enregistrés avec Snap Movies en fonction de vos préférences sur un téléphone intelligent/tablette


En utilisant un téléphone intelligent, vous pouvez combiner les films enregistrés avec la fonction [Clip vidéo instantané] de l'appareil photo (P174). Il est possible d'ajouter de la musique aux films qui doivent être combinés. De plus, vous pouvez sauvegarder les films combinés ou les télécharger vers un service Web.

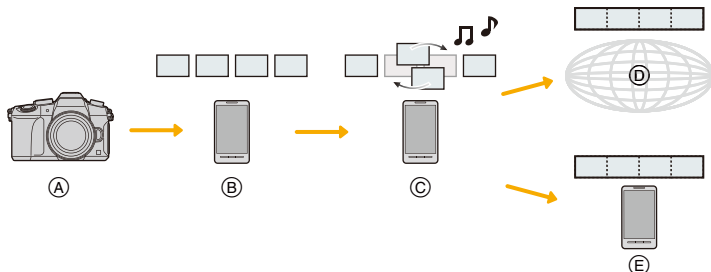

- (A) Enregistrez des films avec [Clip vidéo instantané].
- (B) Envoyez les films enregistrés.
- (C) Éditez les films.
- (D) Combinez les films, sauvegardez les films combinés, et envoyez-les vers un service Web.
- (E) Combinez les films, et sauvegardez les films combinés.

■ Combinaison des films en utilisant un téléphone intelligent

- 1 Connectez-vous à un téléphone intelligent. (P253)
- 2 Actionnez le téléphone intelligent.

1 Sélectionnez [].

2 Sélectionnez [Clip vidéo instantané].



- Les films [Clip vidéo instantané] ayant une date d'enregistrement récente seront sélectionnés et automatiquement envoyés vers le téléphone intelligent.
- S'il n'y a aucun film avec une date récente de disponible, un écran permettant de sélectionner des films s'affichera. Sélectionnez un film et envoyez-le.

3 Éditez les films.

- Utilisez le téléphone intelligent pour éditer les films, comme les réorganiser, supprimer ceux qui ne sont pas désirés ou y ajouter de la musique.
- Il est possible de combiner les films édités et de sauvegarder le fichier combiné sur le téléphone intelligent ou de l'envoyer vers un service Web.
- Lisez l'[Aide] dans le menu "Image App" pour davantage de détails sur la manière de procéder.

- [Clip vidéo instantané] de "Image App" nécessite un téléphone intelligent qui prend en charge le système d'exploitation Android OS 4.3 ou supérieur.
- L'iPhone 4 ne prend pas en charge la fonction [Clip vidéo instantané] de "Image App".

Pour afficher des photos sur un téléviseur

Vous pouvez afficher les photos sur un téléviseur qui prend en charge la fonction Digital Media Renderer (DMR) de la norme DLNA.



Préparatifs

Paramétrez le téléviseur sur le mode attente DLNA.

- Lisez le mode d'emploi de votre téléviseur.

1 Sélectionnez le menu. (P51)

MENU → [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi] → [Nouvelle connexion] → [Lecture sur un téléviseur]

2 Sélectionnez [Par réseau] ou [Direct] et connectez. (P280)

3 Sélectionnez un dispositif auquel vous désirez vous connecter.

- Lorsque la connexion est établie, l'écran s'affiche.

4 Prenez ou visionnez les photos sur cet appareil.

- Pour mettre fin à la connexion, suivez les étapes suivantes :

MENU → [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi] → [Oui]

(Vous pouvez également mettre fin à la connexion en appuyant sur [Wi-Fi]. (P251))

- Si vous affichez les photos en utilisant la fonction Wi-Fi, elles ne pourront pas être transmises avec une résolution 4K. Pour les transmettre avec une résolution 4K, raccordez l'appareil photo et le téléviseur avec un câble micro HDMI. (P290)
- Si un téléviseur est connecté à cet appareil, l'écran du téléviseur peut temporairement revenir dans l'état qu'il était avant la connexion. Les photos sont de nouveau affichées lorsque vous prenez ou visionnez des photos.
- [Effet] et [Son] du Diaporama sont désactivés.



Non disponible dans les cas suivants:

- Les films et les fichiers rafale 4K ne peuvent pas être lus.
- Durant la lecture mosaïque, la lecture calendrier ou en sélectionnant la zone focus d'une image enregistrée avec la fonction de mise au point postérieure, l'image affichée sur l'appareil photo ne s'affiche pas sur le téléviseur.

Envoi des images

Lorsque vous envoyez des images, sélectionnez la méthode pour les envoyer après avoir sélectionné [Nouvelle connexion].

Une fois que la connexion a été effectuée, les paramètres d'envoi, tels que la taille de l'image à envoyer, peuvent alors être modifiés.



■ Les images qui peuvent être envoyées

Destination	JPEG	RAW	MP4 ^{*1}	AVCHD ^{*1,2}	Fichier rafale 4K ^{*1} Images enregistrées avec la fonction de mise au point postérieure ^{*1}	3D
[Tél. intelligent] (P267)	○	—	○ ^{*3}	—	—	—
[PC] (P270)	○	○	○	○	○	○
[Service de synchro cloud] (P275)	○	—	○ ^{*3}	—	—	○
[Service WEB] (P272)	○	—	○ ^{*3}	—	—	○
[Périphérique AV] (P269)	○	—	—	—	—	○
[Imprimante] ^{*1} (P268)	○	—	—	—	—	—

*1 L'envoi par [Envoyer images pendant l'enregistrement] n'est pas disponible.




*2 Un film enregistré en [AVCHD] peut être envoyé vers le [PC] si la taille du fichier est de 4 Go ou moins. Il ne peut pas être envoyé si sa taille est supérieure à 4 Go.


*3 Sauf les films enregistrés avec la taille paramétrée sur [4K] dans [Qualité enr.]

- Certaines images pourraient ne pas pouvoir être lues ou envoyées en fonction du dispositif.
- Consultez le mode d'emploi de l'équipement de destination ou du service WEB pour avoir plus d'informations sur la manière de visionner les photos.

Envoyer des images pendant l'enregistrement

Chaque photo prise peut être automatiquement envoyée vers un dispositif spécifique.

- Lorsque vous êtes connecté avec [Envoyer images pendant l'enregistrement], [] s'affiche sur l'écran d'enregistrement, et [] s'affiche durant l'envoi d'un fichier.
- Pour mettre fin à la connexion, suivez les étapes suivantes : **MENU** →  [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi] → [Oui]
- Vous pouvez mettre fin à la connexion ou changer les paramètres d'envoi en appuyant sur [Wi-Fi]. (P251)

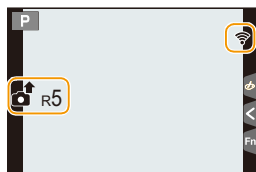

Vous ne pouvez pas changer les paramètres pendant l'envoi des photos. Attendez jusqu'à la fin de l'envoi.

- Étant donné que l'appareil photo donne la priorité à l'enregistrement, l'envoi peut être plus long pendant l'enregistrement.
- Si vous mettez l'appareil hors marche ou coupez la connexion Wi-Fi avant la fin de l'envoi, les photos qui ne sont pas envoyées ne seront pas envoyées de nouveau.
- Vous pouvez ne pas être en mesure de supprimer des fichiers ou d'utiliser le menu lecture pendant l'envoi.

Non disponible dans les cas suivants:

- Vous ne pouvez pas envoyer les images animées, les fichiers rafale 4K et les photos prises avec la fonction de mise au point postérieure.

Envoyer des images enregistrées dans l'appareil photo

Les images peuvent être sélectionnées et envoyées après l'enregistrement.

■ Comment choisir une(des) image(s) après la sélection de [Sélection simple] ou [Sélection multi.]


Paramètre [Sélection simple]

- 1 Sélectionnez l'image.
- 2 Sélectionnez [Rég.].



Paramètre [Sélection multi.]

- 1 **Sélectionnez la photo.** (répétez)
 - Le paramètre est annulé lorsque la photo est de nouveau sélectionnée.
 - 2 **Sélectionnez [Exécuté].**
 - Le nombre de photos pouvant être envoyées avec le paramètre [Sélection multi.] est limité.
- Pour changer les paramètres d'envoi sur l'écran qui s'affiche après l'envoi de l'image, appuyez sur [DISP.]. Pour mettre fin à la connexion, sélectionnez [Sort.].

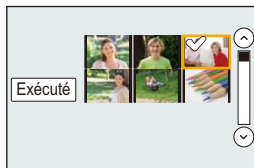

- Les détails du menu de lecture [Mes favoris] ou des paramètres [Rég. impr.] ne seront pas envoyés.

Non disponible dans les cas suivants:

- Vous pourriez ne pas être en mesure d'envoyer des photos prises avec un appareil photo différent.
- Vous pourriez ne pas être en mesure d'envoyer des images qui ont été modifiées ou éditées à l'aide d'un ordinateur.

Pour changer les paramètres relatifs à l'envoi des images

Appuyer sur [DISP.] après avoir effectué une connexion vous permet de changer les paramètres de l'envoi tels que la taille de l'image à envoyer.

[Taille]	<p>Redimensionne l'image à envoyer. [Original]/[Auto]^{*1}/[Modif]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous sélectionnez [Auto], la taille de l'image sera déterminée par les circonstances à la destination. • Vous pouvez choisir la taille de l'image avec [Modif] parmi [M], [S] ou [VGA]. Le format de l'image ne change pas.
[Format de fichier]^{*2}	<p>[JPG]/[RAW+JPG]/[RAW]</p> <p>Indiquez si vous souhaitez supprimer les informations de localisation des images avant de les envoyer.</p> <p>[OUI]: Supprimez les informations de localisation, puis envoyez. [NON]: Conservez les informations de localisation, puis envoyez.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cet opération supprime uniquement les informations de localisation des images qui ont été choisies pour être envoyées. (Les informations de localisation ne seront pas supprimées des images d'origine stockées dans cet appareil.)
[Effacer données lieu]^{*3}	<p>Indiquez si vous souhaitez supprimer les informations de localisation des images avant de les envoyer.</p> <p>[OUI]: Supprimez les informations de localisation, puis envoyez. [NON]: Conservez les informations de localisation, puis envoyez.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cet opération supprime uniquement les informations de localisation des images qui ont été choisies pour être envoyées. (Les informations de localisation ne seront pas supprimées des images d'origine stockées dans cet appareil.)
[Taille Limite]^{*4}	<p>Vous pouvez choisir l'envoi ou non des images lorsque le dossier infonuagique n'a plus d'espace libre.</p> <p>[OUI]: N'envoyez pas d'images. [NON]: Supprimez les images les plus anciennes, puis envoyez les nouvelles images.</p>


*1 Uniquement disponible lorsque la destination est sur [Service WEB].

*2 Uniquement disponible lorsque la destination est sur [PC].

*3 Uniquement disponible lorsque la destination est sur [Service de synchro cloud] ou [Service WEB].

*4 Uniquement disponible lorsque la destination est sur [Service de synchro cloud].

Pour envoyer des images vers un téléphone intelligent/tablette

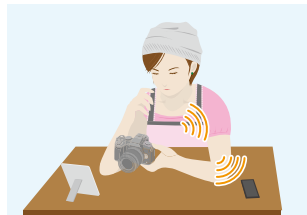

Préparatifs

- Installez "Image App" à l'avance. (P252)

1 Sélectionnez le menu. (P51)

MENU → ⚙ [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi] → [Nouvelle connexion] → [Envoyer images pendant l'enregistrement] ou [Envoyer images enregistrées dans l'appareil] → [Tél. intelligent]

2 Sélectionnez [Par réseau] ou [Direct] et connectez. (P280)

Sur votre téléphone intelligent

Pour une connexion par [Par réseau]:

- 1 Activez la fonction Wi-Fi.
- 2 Sélectionnez le point d'accès sans fil auquel vous désirez vous connecter et validez.
- 3 Démarrez "Image App". (P252)

Pour vous connecter par [Wi-Fi Direct] ou [Connexion WPS] dans [Direct]:

- 1 Démarrez "Image App". (P252)

Pour vous connecter par [Connexion manuelle] dans [Direct]:

- 1 Activez la fonction Wi-Fi.
- 2 Sélectionnez le SSID qui correspond à celui affiché sur l'écran de cet appareil.
- 3 Démarrez "Image App". (P252)

3 Sélectionnez un dispositif auquel vous désirez vous connecter.

4 Vérifiez les paramètres d'envoi et sélectionnez [Rég.].

- Pour changer le paramètre d'envoi, appuyez sur [DISP.]. (P266)

5 Lorsque [Envoyer images pendant l'enregistrement] a été sélectionné


Prenez des photos. (P264)

Lorsque [Envoyer images enregistrées dans l'appareil] a été sélectionné

Sélectionnez la photo. (P265)

Impression sans fil

Vous pouvez envoyer des images vers une imprimante compatible, puis les imprimer à distance.

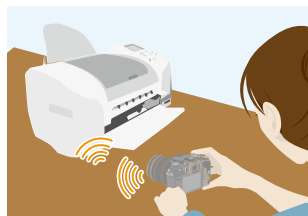

Préparatifs

Pour imprimer à distance les photos enregistrées, vous devez utiliser une imprimante qui prend en charge la fonction PictBridge (réseau local sans fil)*.

* Conforme avec les normes DPS over IP.

• Pour avoir des informations sur l'imprimante PictBridge (compatible réseau sans fil), contactez la société concernée.

1 Sélectionnez le menu. (P51)

MENU → [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi] → [Nouvelle connexion] → [Envoyer images enregistrées dans l'appareil] → [Imprimante]

2 Sélectionnez [Par réseau] ou [Direct] et connectez. (P280)

3 Sélectionnez une imprimante à laquelle vous désirez vous connecter.

4 Sélectionnez les photos, puis imprimez.


- La procédure de sélection des photos est la même que celle utilisée lorsque le câble de connexion USB est raccordé. (P301)
- Pour mettre fin à la connexion, appuyez sur / .
(Vous pouvez également mettre fin à la connexion en appuyant sur [Wi-Fi]. (P251))

Non disponible dans les cas suivants:

- Les images animées, les fichiers rafale 4K et les photos prises avec la fonction de mise au point postérieure ne peuvent pas être imprimées.

Envoi des images vers un appareil AV

Vous pouvez envoyer des photos et des films vers les dispositifs AV de votre domicile (dispositifs AV du domicile).

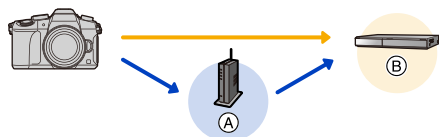

(A) Point d'accès sans fil

(B) Dispositif AV à domicile

Préparatifs

Pour envoyer une photo vers des dispositifs AV, paramétrez votre dispositif sur le mode d'attente DLNA.

- Lisez le mode d'emploi de votre dispositif pour plus d'informations.

1 Sélectionnez le menu. (P51)

MENU → **⚙ [Config.]** → **[Wi-Fi]** → **[Fonction Wi-Fi]** → **[Nouvelle connexion]**
→ **[Envoyer images pendant l'enregistrement]** ou **[Envoyer images enregistrées dans l'appareil]** → **[Périphérique AV]**

2 Sélectionnez [Par réseau] ou [Direct] et connectez. (P280)

3 Sélectionnez un dispositif auquel vous désirez vous connecter.

4 Vérifiez les paramètres d'envoi et sélectionnez [Rég.].

- Pour changer le paramètre d'envoi, appuyez sur [DISP.]. (P266)

5 Lorsque [Envoyer images pendant l'enregistrement] a été sélectionné

Prenez des photos. (P264)

Lorsque [Envoyer images enregistrées dans l'appareil] a été sélectionné

Sélectionnez la photo. (P265)

- L'envoi peut échouer en fonction de l'état de fonctionnement du dispositif AV. L'envoi peut également prendre du temps.

Envoi des images vers un ordinateur

Vous pouvez envoyer les photos et les films enregistrés avec cet appareil vers un ordinateur.



Préparatifs

(Sur l'appareil photo)

- Si le groupe de travail de l'ordinateur de destination a été changé par rapport au paramètre de base, vous devrez également changer le paramètre de cet appareil dans [Connexion PC]. (P286)

(Sur votre PC)

- Mettez l'ordinateur en marche.
- Préparez les dossiers pour recevoir les images sur l'ordinateur avant de les envoyer vers ce dernier. (P270)

Pour créer un dossier qui recevra les images

- Créez un compte utilisateur [nom de compte (jusqu'à 254 caractères) et mot de passe (jusqu'à 32 caractères)] pour l'ordinateur constitué de caractères alphanumériques. La tentative de création du dossier de réception peut échouer si le compte comprend des caractères qui ne sont pas alphanumériques.

■ En utilisant "PHOTOfunSTUDIO"

1 Installez "PHOTOfunSTUDIO" sur l'ordinateur. (P295)

2 Créez un dossier qui recevra les images de "PHOTOfunSTUDIO".

- Pour créer automatiquement le dossier, sélectionnez [Création automatique]. Pour spécifier un dossier, créer un nouveau dossier ou donner un mot de passe au dossier, sélectionnez [Créer manuellement].
- Pour plus de détails, référez-vous au mode d'emploi du logiciel "PHOTOfunSTUDIO" (PDF).

■ Si vous n'utilisez pas "PHOTOfunSTUDIO"

(Pour Windows)

Systèmes d'exploitation supportés : Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

Exemple: Windows 7

1 Faites un clic droit sur un dossier que vous désirez utiliser pour la réception.

2 Sélectionnez [Propriétés], puis autorisez le partage du dossier.

- Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi de votre ordinateur ou la section Aide de votre système d'exploitation.



(Pour Mac)

Système d'exploitation supporté: OS X v10.5 à v10.11

Exemple: OS X v10.8

1 Cliquez dans l'ordre suivant sur les éléments du dossier que vous désirez utiliser pour la réception.

[Fichier] → [Lire les informations]

2 Autorisez le partage du dossier.

- Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi de votre ordinateur ou la section Aide de votre système d'exploitation.

Envoyer des images vers l'ordinateur

1 Sélectionnez le menu. (P51)

MENU → ⌘ [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi] → [Nouvelle connexion] → [Envoyer images pendant l'enregistrement] ou [Envoyer images enregistrées dans l'appareil] → [PC]

2 Sélectionnez [Par réseau] ou [Direct] et connectez. (P280)

3 Sélectionnez l'ordinateur auquel vous désirez vous connecter.

- Si l'ordinateur auquel vous désirez vous connecter ne s'affiche pas, sélectionnez [Saisie manuelle] et saisissez le nom de l'ordinateur (le nom du NetBIOS dans le cas d'un ordinateur Mac de chez Apple).

4 Sélectionnez le dossier que vous désirez envoyer.

5 Vérifiez les paramètres d'envoi et sélectionnez [Rég.].

- Pour changer le paramètre d'envoi, appuyez sur [DISP.]. (P266)

6 Lorsque [Envoyer images pendant l'enregistrement] a été sélectionné

Prenez des photos. (P264)


Lorsque [Envoyer images enregistrées dans l'appareil] a été sélectionné

Sélectionnez la photo. (P265)

- Des dossiers triés par date d'envoi sont créés dans le dossier spécifié, et les photos sont sauvegardées à l'intérieur de ces dossiers.
- Si l'écran de saisi du compte utilisateur et du mot de passe apparaît, saisissez ceux que vous avez définis sur votre ordinateur.
- Si le nom de l'ordinateur (nom du NetBIOS pour les ordinateurs Mac de chez Apple) contient une espace (blanc de séparation), etc., il peut ne pas être correctement reconnu. Si une tentative de connexion échoue, nous vous conseillons de changer le nom de l'ordinateur (ou le nom du NetBIOS) pour un ne comportant que 15 caractères alphanumériques maximum.
- Lorsque le pare-feu du SE, logiciel de sécurité, etc. est actif, la connexion à l'ordinateur peut être impossible.

Pour utiliser des services WEB

Vous pouvez envoyer des photos et des films vers un SRS, etc. via le "LUMIX CLUB". En configurant les transferts automatiques des photos et films vers le Service de Synchronisation par Nuage, vous pouvez recevoir les photos et films transférés sur un ordinateur ou un téléphone intelligent.

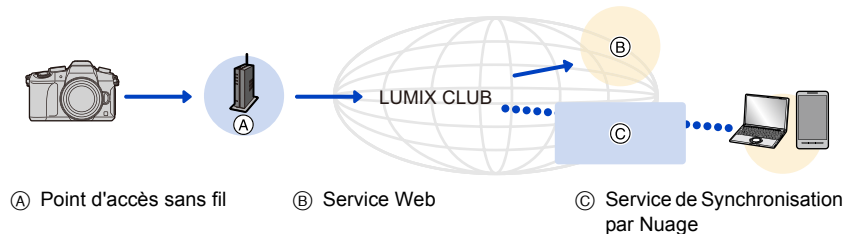

Préparatifs

Pour envoyer des images vers un service WEB ou un dossier nuage (cloud), vous devez être enregistré au "LUMIX CLUB". (P276)

Pour envoyer des images vers un service WEB, une inscription à ce service est nécessaire. (P273)

Pour envoyer des images vers un service WEB

P272

Pour envoyer des images vers un [Service de synchro cloud]

P275

Pour envoyer des images vers un service WEB

- Les images téléchargées vers le Service web ne peuvent ni s'afficher ni être supprimées à l'aide de cet appareil photo. Vérifiez les images en accédant au Service web à l'aide de votre téléphone intelligent ou de votre ordinateur.
- Si l'envoi des images échoue, un courrier électronique informant de l'échec sera envoyé à l'adresse électronique que vous avez fournie au "LUMIX CLUB".
- **Les images peuvent contenir des informations personnelles pouvant être utilisées pour identifier l'utilisateur, telles qu'un titre, la date et l'heure de la prise de vue, ainsi que l'endroit où a été effectuée la prise de vue. Vérifiez ces informations avant de télécharger les images vers des services WEB.**

- Panasonic ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par la fuite, la perte, etc. des images téléchargées sur des services WEB.
- Lorsque vous téléchargez les images vers le service WEB, ne supprimez pas de suite les images se trouvant dans cet appareil photo, même après que l'envoi soit terminé, faites-le uniquement après avoir vérifié qu'elles ont été correctement envoyées vers le service WEB. Panasonic ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par la suppression des images stockées dans cet appareil.

Pour mémoriser les services WEB

Pour envoyer des images vers des services WEB, le service WEB utilisé doit être mémorisé avec le "LUMIX CLUB". (P276)

- Vérifiez "FAQ/Nous contacter" du site suivant concernant les services WEB compatibles.
http://lumixclub.panasonic.net/fre/c/lumix_faqs/

Préparatifs:

Assurez-vous d'avoir créé un compte sur le service WEB que vous désirez utiliser, et d'avoir des informations de connexion disponibles.

- 1 **Connectez-vous au site "LUMIX CLUB" à l'aide d'un téléphone intelligent ou d'un ordinateur.**
<http://lumixclub.panasonic.net/fre/c/>
- 2 **Saisissez votre identifiant de connexion "LUMIX CLUB" ainsi que le mot de passe et connectez-vous au service.** (P276)
- 3 **Enregistrez votre adresse email.**
- 4 **Sélectionnez le service WEB à utiliser et enregistrez-le.**
 - Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer le service.

Envoi des images

- 1 **Sélectionnez le menu.** (P51)

MENU → **☰** [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi] → [Nouvelle connexion] → [Envoyer images pendant l'enregistrement] ou [Envoyer images enregistrées dans l'appareil] → [Service WEB]

- 2 **Sélectionnez [Par réseau] et connectez.** (P280)
- 3 **Sélectionnez un service Web.**
- 4 **Vérifiez les paramètres d'envoi et sélectionnez [Rég.].**
 - Pour changer le paramètre d'envoi, appuyez sur [DISP.]. (P266)
- 5 **Lorsque [Envoyer images pendant l'enregistrement] a été sélectionné**
Prenez des photos. (P264)

Lorsque [Envoyer images enregistrées dans l'appareil] a été sélectionné

Sélectionnez la photo. (P265)

■ Envoi des images de l'appareil photo vers un service Web avec des commandes simples


Une fois que vous avez envoyé une image, vous pouvez en envoyer d'autres avec des commandes simples comme celles d'un téléphone intelligent dans un endroit où une connexion à un point d'accès sans fil est disponible.

(Les instructions ci-dessous présument que vous êtes déjà enregistré au "LUMIX CLUB" et que l'appareil photo a enregistré une connexion à un point d'accès sans fil.)






1 Affichez une image.

2 Appuyez sur ▼.

(Lorsqu'un groupe d'images est sélectionné, appuyez sur ▲, et sélectionnez [Mise en ligne (Wi-Fi)] ou [Tout charger (Wi-Fi)].)

- La même opération peut être effectuée en touchant [].

(Lorsqu'un groupe d'images est sélectionné, sélectionnez

[Mise en ligne (Wi-Fi)] ou [Tout charger (Wi-Fi)] après avoir touché [], [], [], ou [], puis touchez [].)



3 Sélectionnez [Oui] sur l'écran de sélection.

4 Sélectionnez un service Web.

5 Vérifiez les paramètres d'envoi et sélectionnez [Rég.].

- L'appareil photo se connectera à un point d'accès sans fil auquel il s'est déjà connecté et enverra l'image vers un service Web.
- Pour changer le paramètre d'envoi, appuyez sur [DISP.]. (P266)
- Les étapes 4, 5 ne sont pas nécessaires si vous envoyez une autre image. L'image sera envoyée vers le même service Web avec les mêmes paramètres d'envoi.
- Pour mettre fin à la connexion, appuyez sur [MENU/SET] ou actionnez les autres commandes pour quitter l'écran de lecture. Vous pouvez également mettre fin à la connexion en appuyant sur [Wi-Fi]. (P251)

Pour changer les paramètres pour envoyer des images ou d'un service Web

Mettez fin à la connexion Wi-Fi, et suivez de nouveau l'étape 1 et les suivantes.

- Vous pouvez également changer les paramètres d'envoi en appuyant [Wi-Fi] durant l'utilisation de la connexion Wi-Fi. (P251)

- Si l'appareil photo n'a pas de connexion à un point d'accès sans fil enregistrée, une fenêtre vous demandant de sélectionner une méthode de connexion s'affiche. Sélectionnez une méthode de connexion, et connectez l'appareil photo à un point d'accès sans fil. (P281)
- Si vous n'êtes pas enregistré au "LUMIX CLUB", une fenêtre vous demandant d'obtenir un nouvel identifiant de connexion s'affiche. Obtenez un identifiant de connexion et définissez un mot de passe. (P276)
- Si les images d'un groupe s'affichent à la suite, toutes les images du groupe seront envoyées. Si les images du groupe s'affichent une par une, seule l'image affichée sera envoyée.

Pour envoyer des images vers un [Service de synchro cloud]

■ Utilisation du [Service de synchro cloud] (À compter de septembre 2016)

Préparatifs

Vous devez vous inscrire au "LUMIX CLUB" (P276) et configurer le paramètre de synchronisation infonuagique pour envoyer une photo vers un dossier infonuagique. Avec un ordinateur, utilisez "PHOTOfunSTUDIO" (P295) pour configurer les paramètres du Cloud Sync. Avec un téléphone intelligent, utilisez "Image App" pour les configurer.

- Si vous définissez la destination photo sur [Service de synchro cloud], les photos envoyées sont temporairement sauvegardées dans le dossier infonuagique, et elles peuvent être synchronisées avec le dispositif en cours d'utilisation, comme l'ordinateur ou le téléphone intelligent.
- Un dossier infonuagique conserve les images transférées pendant 30 jours (jusqu'à 1000 photos). Les images transférées sont automatiquement supprimées 30 jours après le transfert. De plus, si le nombre d'images conservées est de plus de 1000, certaines d'entre elles peuvent être supprimées en fonction de la configuration de la [Taille Limite] (P266) avant l'écoulement de ces 30 jours.
- Lorsque le téléchargement des images à partir du dossier infonuagique vers tous les dispositifs spécifiés est terminé, les images peuvent être supprimées du dossier infonuagique avant l'écoulement des 30 jours.

1 Sélectionnez le menu. (P51)

MENU → ⚙ [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi] → [Nouvelle connexion] → [Envoyer images pendant l'enregistrement] ou [Envoyer images enregistrées dans l'appareil] → [Service de synchro cloud]

2 Sélectionnez [Par réseau] et connectez. (P280)

3 Vérifiez les paramètres d'envoi et sélectionnez [Rég.].

- Pour changer le paramètre d'envoi, appuyez sur [DISP.]. (P266)

4 Lorsque [Envoyer images pendant l'enregistrement] a été sélectionné

Prenez des photos. (P264)

Lorsque [Envoyer images enregistrées dans l'appareil] a été sélectionné

Sélectionnez la photo. (P265)

Pour vous enregistrer au “LUMIX CLUB”

Si vous enregistrez cet appareil au “LUMIX CLUB”, vous pouvez synchroniser les images entre les dispositifs que vous utilisez, ou transférer ces images vers des services WEB. Utilisez le “LUMIX CLUB” pour télécharger des photos vers des services web.

À propos de [LUMIX CLUB]

Procurez-vous un identifiant de connexion (gratuit) auprès du “LUMIX CLUB”.

• Vous pouvez définir le même identifiant de connexion “LUMIX CLUB” pour cet appareil et un téléphone intelligent. (P278)

Visitez le site “LUMIX CLUB” pour plus de détails.

<http://lumixclub.panasonic.net/fre/c/>

Veillez noter:

- Le service peut être suspendu à cause d'une maintenance habituelle ou d'une panne inattendue, et le contenu du service peut être modifié ou étendu, sans avis préalable.
- Le service peut être stoppé entièrement ou en partie avec une période de préavis raisonnable.

Acquisition d'un nouvel identifiant de connexion ([Nouveau compte])

1 Sélectionnez le menu. (P51)


MENU →  [Config.] → [Wi-Fi] → [Configuration Wi-Fi] → [LUMIX CLUB] → [Définir/ajouter compte] → [Nouveau compte]

- Connectez-vous au réseau. Allez sur la page suivante en sélectionnant [Suivant].
- Une boîte de dialogue de confirmation s'affichera si l'appareil photo possède déjà un identifiant de connexion. Sélectionnez [Oui] pour acquérir un nouvel identifiant de connexion, ou [Non] si vous n'en avez pas besoin.

2 Sélectionnez la méthode pour vous connecter à un point d'accès sans fil et validez. (P281)

- L'écran de configuration s'affichera uniquement lors de la première connexion. Une fois que vous avez défini la méthode de connexion, elle sera mémorisée dans cet appareil et utilisée pour la prochaine connexion. Pour changer le point de connexion sans fil auquel vous désirez vous connecter, appuyez sur [DISP.] et changez la destination de connexion.
- Allez sur la page suivante en sélectionnant [Suivant].

3 Lisez attentivement les conditions d'utilisation du “LUMIX CLUB” et sélectionnez [Accepter].

- Vous pouvez changer de page avec ▲/▼.
- Vous pouvez agrandir (2×) l'affichage en tournant la molette arrière vers la droite.
- Vous pouvez remettre l'affichage à sa taille d'origine (1×) en tournant la molette arrière vers la gauche.
- Vous pouvez déplacer la position de l'affichage agrandi avec ▲/▼/◀/▶.
- Appuyez sur  pour annuler le processus sans acquérir d'identifiant de connexion.



4 Saisissez un mot de passe

- Saisissez une combinaison de 8 à 16 caractères ou chiffres comme mot de passe.
- Pour avoir plus d'informations sur la manière de saisir des caractères, consultez la [P58](#).

5 Vérifiez l'identifiant de connexion et sélectionnez [OK].

- **Assurez-vous de conserver soigneusement l'identifiant de connexion et le mot de passe.**
- L'identifiant de connexion (12 chiffres) s'affichera automatiquement.
Pour se connecter au "LUMIX CLUB" à l'aide d'un ordinateur, vous n'aurez besoin de saisir que les nombres.
- Un message s'affiche lorsque la connexion est établie. Sélectionnez [OK].


Pour utiliser l'identifiant de connexion acquis/Pour vérifier ou changer l'identifiant de connexion ou le mot de passe ([Définir ID connexion])

Préparatifs:

Pour utiliser l'identifiant de connexion acquis, vérifiez l'identifiant de connexion et le mot de passe.

Pour changer le mot de passe du "LUMIX CLUB" sur l'appareil photo, accédez au site web du "LUMIX CLUB" à partir de votre téléphone intelligent ou de votre ordinateur et changez le mot de passe du "LUMIX CLUB" à l'avance.

- L'identifiant de connexion et le mot de passe mémorisés pour le "LUMIX CLUB" ne peuvent pas être changés sur cet appareil.


1 Sélectionnez le menu. (P51)

MENU → **[Config.]** → **[Wi-Fi]** → **[Configuration Wi-Fi]** → **[LUMIX CLUB]** → **[Définir/ajouter compte]** → **[Définir ID connexion]**

- L'identifiant de connexion et le mot de passe s'affichent.
- Le mot de passe s'affiche de cette manière "✱".
- Fermez le menu si vous désirez uniquement vérifier l'identifiant de connexion.

2 Sélectionnez l'élément à changer.**3 Saisissez l'identifiant de connexion ou le mot de passe.**

- Pour avoir plus d'informations sur la manière de saisir des caractères, consultez la [P58](#).
- Entrez le nouveau mot de passe que vous avez créé à l'aide de votre téléphone intelligent ou de votre ordinateur dans l'appareil photo. Si le mot de passe est différent de celui que vous avez créé avec votre téléphone intelligent ou votre ordinateur, vous ne pourrez pas télécharger les images.

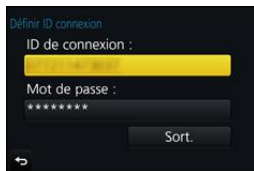

Pour définir le même identifiant de connexion sur l'appareil photo et le téléphone intelligent/tablette

Définir le même identifiant de connexion sur cet appareil et votre téléphone intelligent est pratique pour envoyer les images de cet appareil vers d'autres dispositifs ou vers un service web.

Lorsque cet appareil ou le téléphone intelligent/tablette a acquis l'identifiant de connexion:

1 Connectez cet appareil au téléphone intelligent. (P253)

2 A partir du menu "Image App", définissez l'identifiant de connexion commun.

- Les identifiants de connexion de cet appareil et du téléphone intelligent seront les mêmes.
- Après la connexion de cet appareil au téléphone intelligent, l'écran de configuration de l'identifiant de connexion commun peut apparaître lorsque vous affichez l'écran de lecture. Vous pouvez également définir un identifiant de connexion commun en suivant les instructions à l'écran.
- Cette commande n'est pas disponible avec la connexion [Wi-Fi Direct].

Lorsque cet appareil et le téléphone intelligent/tablette ont acquis des identifiants de connexion différents:

(Si vous désirez utiliser l'identifiant de connexion du téléphone intelligent pour cet appareil)

Changez l'identifiant de connexion et le mot de passe de cet appareil pour ceux provenant du téléphone intelligent.


(Si vous désirez utiliser l'identifiant de connexion de cet appareil pour le téléphone intelligent)

Changez l'identifiant de connexion et le mot de passe du téléphone intelligent pour ceux provenant de cet appareil.

Vérifiez les conditions d'utilisation du "LUMIX CLUB"

Vérifiez les détails si les conditions d'utilisation ont été mise à jour.

Sélectionnez le menu. (P51)

MENU →  [Config.] → [Wi-Fi] → [Configuration Wi-Fi] → [LUMIX CLUB] → [Condit. d'utilis.]

- L'appareil photo se connectera au réseau et les conditions d'utilisation s'afficheront. Quittez le menu après avoir vérifié les conditions d'utilisation.

Supprimez votre identifiant de connexion et votre compte du “LUMIX CLUB”

Supprimez l'identifiant de connexion de l'appareil photo avant de le donner à quelqu'un d'autre ou de le mettre au rebut. Vous pouvez également supprimer votre compte “LUMIX CLUB”.

1 Sélectionnez le menu. (P51)

MENU → ⚙ [Config.] → [Wi-Fi] → [Configuration Wi-Fi] → [LUMIX CLUB] → [Suppr. compte]

- Le message s'affiche. Sélectionnez [Suivant].
- ### 2 Sélectionnez [Oui] dans l'écran de confirmation de suppression de l'identifiant de connexion.
- Le message s'affiche. Sélectionnez [Suivant].
- ### 3 Sélectionnez [Oui] sur l'écran de confirmation de suppression du compte “LUMIX CLUB”.
- Si vous désirez continuer d'utiliser le service, la sélection de [Non] supprimera uniquement l'identifiant de connexion.
Fermez le menu une fois exécuté.
- ### 4 Sélectionnez [Suivant].
- L'identifiant de connexion est supprimé et le message notifiant la suppression de votre compte s'affiche. Sélectionnez [OK].

• Les changements ou autres actions de l'identifiant de connexion peuvent uniquement être effectués avec l'identifiant de connexion acquis par l'appareil photo.

À propos des connexions

Si vous avez sélectionné [Nouvelle connexion], sélectionnez d'abord une fonction Wi-Fi et une destination, et ensuite sélectionnez une méthode de connexion.

Si vous avez sélectionné [Sélectionner destination dans historique] ou [Sélectionner destination dans mes favoris], vous pouvez vous connecter avec les mêmes paramètres Wi-Fi que ceux déjà utilisés.


Cette section décrit les méthodes de connexion.

- Pour se connecter avec les mêmes paramètres que ceux utilisés précédemment, consultez la [P284](#).

Lorsqu'un écran similaire à celui ci-dessous s'affiche, sélectionnez une méthode de connexion.

- Exemple de commande pour afficher un écran :

MENU →  **[Config.]** → **[Wi-Fi]** → **[Fonction Wi-Fi]** → **[Nouvelle connexion]** → **[Envoyer images pendant l'enregistrement]** → **[Tél. intelligent]**

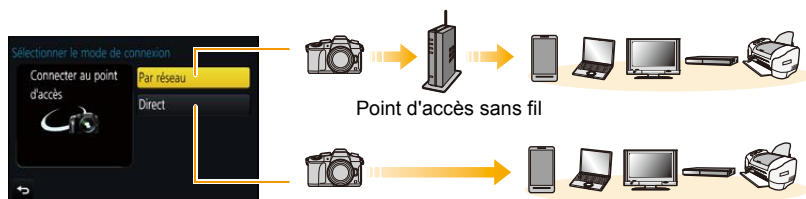

[Par réseau]	Connectez-vous via un point d'accès sans fil.	P281
[Direct]	Votre dispositif se connecte directement à cet appareil.	P283


Effectuer une connexion directe est pratique lorsque vous êtes loin de votre domicile, dans un lieu où les points d'accès sans fil ne sont pas disponibles ou pour connecter temporairement un dispositif que vous n'utilisez pas d'habitude.

Se connecter via un point d'accès sans fil (via le réseau)

Vous pouvez sélectionner la méthode pour vous connecter à un point d'accès sans fil.

- * WPS se réfère à une fonction qui vous permet de configurer facilement les paramètres relatifs à la connexion et à la sécurité des dispositifs de Réseau Local (LAN) sans fil. Pour vérifier si le point d'accès sans fil que vous utilisez est compatible avec la fonction WPS, consultez le mode d'emploi du point d'accès sans fil.

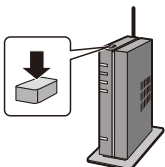

<p>[WPS (Bout. poussoir)]</p>	<p>Mémorise un point d'accès sans fil de type pression sur bouton compatible Wi-Fi Protected Setup™ possédant le sigle WPS.</p> <p>Appuyez sur le bouton WPS du point d'accès sans fil jusqu'à ce qu'il passe sur le mode WPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultez le mode d'emploi concernant le point d'accès sans fil pour avoir plus de détails. 
<p>[WPS (code PIN)]</p>	<p>Mémorise un point d'accès sans fil de type code PIN compatible Wi-Fi Protected Setup possédant le sigle WPS.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sur l'écran de l'appareil photo, sélectionnez le point d'accès sans fil auquel vous êtes connecté. 2 Saisissez le code PIN affiché sur l'écran de l'appareil photo pour le point d'accès sans fil. 3 Appuyez sur [MENU/SET] de l'appareil photo. <ul style="list-style-type: none"> • Consultez le mode d'emploi concernant le point d'accès sans fil pour avoir plus de détails.
<p>[Dans la liste]</p>	<p>Sélectionnez cette option si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité WPS, ou si vous désirez rechercher et vous connecter à un point d'accès sans fil. (P282)</p>


Si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité WPS (connexion via la [Dans la liste])

Recherche les points d'accès sans fil disponibles.

- Vérifie la clé de cryptage du point d'accès sans fil sélectionné si l'authentification du réseau est cryptée.
- En tapant par [Saisie manuelle], vérifie le type de cryptage SSID, la clé de cryptage du point d'accès sans fil que vous utilisez.

1 Sélectionnez le point d'accès sans fil auquel vous vous connectez.

- Une pression sur [DISP.] relancera la recherche d'un point d'accès sans fil.
- Si aucun point d'accès sans fil n'est trouvé, consultez "Pour une connexion [Saisie manuelle]" à la [P282](#).

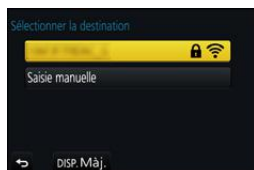**2 (Si l'authentification réseau est cryptée) Saisissez la clé de cryptage.**

- Pour avoir plus d'informations sur la manière de saisir des caractères, consultez la [P58](#).

■ Pour une connexion [Saisie manuelle]**1 Sur l'écran affiché à l'étape 1 de "Si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité WPS (connexion via la [Dans la liste])", sélectionnez [Saisie manuelle].****2 Entrez le SSID du point d'accès sans fil auquel vous connecter puis sélectionnez [Rég.].**

- Pour avoir plus d'informations sur la manière de saisir des caractères, consultez la [P58](#).

3 Sélectionnez le type d'authentification réseau.

- Pour avoir des informations sur l'authentification réseau, consultez le mode d'emploi du point d'accès sans fil.

4 Sélectionnez le type de cryptage.

- Le type des paramètres qui peuvent être changés peuvent différer selon les détails de la configuration d'authentification réseau.

Type d'authentification réseau	Les types de cryptage qui peuvent être sélectionnés
[WPA2-PSK]	[TKIP]/[AES]
[WPA-PSK]	[TKIP]/[AES]
[Clé commune]	[WEP]
[Ouvrir]	[Sans chiffrement]/[WEP]

5 (Si une option autre que [Sans chiffrement] est sélectionnée) Saisissez la clé de cryptage.


- Vérifiez le mode d'emploi et les paramètres des points d'accès sans fil en mémorisant un point d'accès sans fil.
- Si aucune connexion ne peut être établie, les ondes radio du point d'accès sans fil peuvent être trop faibles.
Consultez "Affichage des messages" (P318) et "En cas de problème" (P320) pour avoir plus de détails.
- En fonction de votre environnement, la vitesse de transmission entre l'appareil photo et le point d'accès sans fil peut ralentir. De plus, le point d'accès sans fil peut ne pas être utilisable.

Connecter directement l'appareil photo et un autre dispositif (connexion directe)

Vous pouvez sélectionner la méthode pour vous connecter au dispositif que vous utilisez.
Sélectionnez une méthode de connexion prise en charge par votre dispositif.



[Wi-Fi Direct]	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sélectionnez le dispositif pour le mode Wi-Fi Direct®. 2 Sur l'écran de l'appareil photo, sélectionnez [Wi-Fi Direct]. 3 Sur l'écran de l'appareil photo, sélectionnez le dispositif auquel vous connecter.
[Connexion WPS]	[WPS (Bout. poussoir)] <ol style="list-style-type: none"> 1 Sur l'appareil photo, sélectionnez [WPS (Bout. poussoir)]. 2 Paramétrez le dispositif sur le mode WPS. <ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez attendre plus longtemps pour une connexion en appuyant sur [DISP.] de cet appareil.
	[WPS (code PIN)] <ol style="list-style-type: none"> 1 Sur l'appareil photo, sélectionnez [WPS (code PIN)]. 2 Saisissez le code PIN du dispositif dans cet appareil photo.
[Connexion manuelle]	<p>Saisissez le SSID et le mot de passe dans le dispositif. Le SSID et le mot de passe s'affichent sur l'écran d'attente de connexion de cet appareil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si le lieu de destination est défini sur la [Tél. intelligent], le mot de passe ne s'affiche pas. Sélectionnez le SSID pour établir une connexion. (P253)

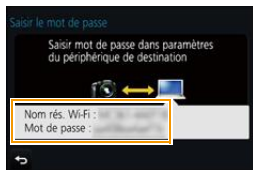

- Veuillez également consulter le mode d'emploi du dispositif à connecter.

Connexion rapide avec les mêmes paramètres que les précédents ([Sélectionner destination dans historique]/[Sélectionner destination dans mes favoris])

Lorsque la fonction Wi-Fi est utilisée, un enregistrement est sauvegardé dans l'historique. Vous pouvez mémoriser l'enregistrement comme favoris. En utilisant l'historique ou la liste des favoris, vous pouvez facilement vous connecter avec les mêmes paramètres que ceux déjà utilisés.

Vérifiez si les paramètres Wi-Fi du dispositif auquel se connecter sont les mêmes que ceux déjà utilisés.

- Si les paramètres du dispositif auquel se connecter ont changé, il pourrait être impossible de se connecter au dispositif.

1 Sélectionnez le menu. (P51)

MENU → ⚙ [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi]

2 Sélectionnez [Sélectionner destination dans historique] ou [Sélectionner destination dans mes favoris].

[Sélectionner destination dans historique]	Se connecte avec les mêmes paramètres que les précédents.
[Sélectionner destination dans mes favoris]	Se connecte avec les paramètres enregistrés comme favoris.



3 Sélectionnez l'élément.

- Si le dispositif auquel vous désirez vous connecter (téléphone intelligent, etc.) est connecté à un point d'accès sans fil autre que l'appareil photo, vous ne pouvez pas le connecter à l'appareil photo à l'aide de la fonction [Direct]. Changez les paramètres Wi-Fi du dispositif que vous désirez connecter pour que le point d'accès soit l'appareil photo.

Vous pouvez également sélectionner [Nouvelle connexion] et connecter de nouveau les dispositifs. (P253)



Mémorisation des enregistrements comme favoris

1 Sélectionnez le menu. (P51)

MENU → ⚙ [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi] → [Sélectionner destination dans historique]

2 Sélectionnez l'historique que vous désirez mémoriser dans les favoris, puis appuyez sur ►.

3 Saisissez un nom pour la mémorisation.

- Pour avoir plus d'informations sur la manière de saisir des caractères, consultez la P58.
- Il est possible de saisir jusqu'à 30 caractères maximum. Un caractère de deux octets est traité comme deux caractères.

Édition de l'historique mémorisé dans les favoris

1 Sélectionnez le menu. (P51)

MENU → ⚙ [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi] →
[Sélectionner destination dans mes favoris]

2 Sélectionnez l'historique favori que vous désirez éditer, puis appuyez sur ►.

[Supprimer de mes favoris]	—
[Changer l'ordre de mes favoris]	Sélectionnez la destination.
[Changer le nom enregistré]	<ul style="list-style-type: none"> • Pour avoir plus d'informations sur la manière de saisir des caractères, consultez la P58. • Il est possible de saisir jusqu'à 30 caractères maximum. Un caractère de deux octets est traité comme deux caractères.



Sauvegarde des paramètres de la connexion Wi-Fi fréquemment utilisée comme favoris

Le nombre de paramètres que vous pouvez sauvegarder dans l'historique est limité. Nous vous conseillons de sauvegarder les paramètres de connexion Wi-Fi fréquemment utilisés en les mémorisant comme favoris. (P284)



Vérification des détails de connexion d'une mémorisation ou d'un favori

Si [DISP.] est pressé lorsque vous sélectionnez un élément dans l'historique ou les favoris, le détail de la connexion peut s'afficher.


- Effectuer [Réinit. par. Wi-Fi] efface l'historique et les contenus sauvegardés dans [Sélectionner destination dans mes favoris].
- Lorsque vous vous connectez sur un réseau où plusieurs ordinateurs sont connectés en utilisant [Sélectionner destination dans historique] ou [Sélectionner destination dans mes favoris], une tentative de connexion peut échouer car un dispositif précédemment connecté aura été identifié parmi les dispositifs. Si une tentative de connexion échoue, reconnectez-vous en utilisant [Nouvelle connexion].

Menu [Configuration Wi-Fi]

Configurez les paramètres nécessaires pour la fonction Wi-Fi.

Les paramètres ne peuvent pas être changés lorsque le Wi-Fi est connecté.

Sélectionnez le menu. (P51)

MENU →  [Config.] → [Wi-Fi] → [Configuration Wi-Fi]	
[Mot de passe Wi-Fi]	<p>Vous pouvez améliorer la sécurité en activant la saisie du mot de passe pour une connexion directe vers un téléphone intelligent.</p> <p>[OUI]: Connecte l'appareil photo et un téléphone intelligent en utilisant un SSID et un mot de passe. (P254)</p> <p>[NON]: Connecte l'appareil photo et un téléphone intelligent en utilisant un SSID. (P253)</p>
<ul style="list-style-type: none"> Lorsque [OUI] est sélectionné, vous pouvez aussi configurer une connexion en scannant le QR code. (P254) 	
[LUMIX CLUB]	<p>Procurez-vous ou changez l'identifiant de connexion "LUMIX CLUB". (P276)</p>
[Connexion PC]	<p>Vous pouvez définir le groupe de travail. Pour envoyer des images vers un ordinateur, une connexion au même groupe de travail que l'ordinateur de destination est nécessaire. (Le paramétrage par défaut est "WORKGROUP".)</p> <p>[Modifier nom du groupe de travail]: Saisissez le nom du groupe de travail de la connexion de l'ordinateur.</p> <p>[Rétablir valeurs par défaut]: Restaure l'état par défaut.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Pour avoir plus d'informations sur la manière de saisir des caractères, consultez la P58. Si vous utilisez l'ordinateur avec les paramètres de base, vous n'avez pas besoin de changer le nom du groupe de travail. 	
[Nom de l'appareil]	<p>Vous pouvez changer le nom (SSID) de cet appareil.</p> <p>1 Appuyez sur [DISP]. 2 Entrez le nom du dispositif désiré.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour avoir plus d'informations sur la manière de saisir des caractères, consultez la P58. 32 caractères maximum peuvent être entrés.

[Verrouillage Wi-Fi]	<p>Pour éviter une opération incorrecte ou l'utilisation de la fonction Wi-Fi par une tiers personne et pour protéger les informations personnelles sauvegardées, nous vous conseillons de protéger la fonction Wi-Fi par un mot de passe.</p> <p>La configuration d'un mot de passe affichera automatiquement l'écran de saisie du mot de passe lorsque la fonction Wi-Fi est utilisée.</p> <p>[Configurer]: Saisissez un mot de passe de 4 chiffres.</p> <p>[Annul.]</p>
-----------------------------	--

- Pour avoir plus d'informations sur la manière de saisir des caractères, consultez la [P58](#).
- Effectuez une copie du mot de passe.
Si vous oubliez le mot de passe, vous pouvez le réinitialiser avec [Réinit. par. Wi-Fi] du menu [Config.], cependant d'autres paramètres peuvent également être réinitialisés. (sauf [LUMIX CLUB])

[Adresse réseau]	Affiche l'adresse MAC et l'adresse IP de cet appareil.
-------------------------	--

- Une "Adresse MAC" est une adresse unique utilisée pour identifier un équipement réseau.
- "adresse IP" fait référence au numéro qui identifie un ordinateur présent sur un réseau comme Internet. D'habitude, les adresses locales sont automatiquement attribuées par la fonction DHCP comme le point d'accès sans fil. (Exemple: 192.168.0.87)

Visualisation d'un film 4K sur un téléviseur/ Sauvegarde des films 4K sur votre ordinateur ou enregistreur

Pour regarder des films en 4K

■ Visualisation sur un écran de télévision

En raccordant l'appareil photo à un téléviseur qui prend en charge les films en 4K et qui lit les films enregistrés avec la taille paramétrée sur [4K] dans [Qualité enr.], vous pouvez bénéficier de films en 4K finement détaillés. Même si la résolution de sortie sera plus faible, vous pouvez également les lire en raccordant l'appareil photo à un téléviseur qui ne prend pas en charge les films en 4K.




Préparatifs: Paramétrez [Mode HDMI (Lecture)] (P223) sur [AUTO] ou [4K].

- En raccordant un téléviseur qui ne prend pas en charge les films 4K, sélectionnez [AUTO].

Raccordez l'appareil photo à un téléviseur compatible 4K à l'aide d'un câble micro HDMI et affichez l'écran de lecture. (P290)

- Si [VIERA link] est réglé sur [OUI] et que l'appareil photo est connecté à un téléviseur prenant en charge VIERA Link, l'entrée du téléviseur sera automatiquement changée et l'écran de lecture sera affiché. (P293)
- Vous pouvez également lire une vidéo MP4 avec une taille de [Qualité enr.] de [4K] en insérant la carte dans le logement pour carte SD d'un téléviseur prenant en charge les vidéo 4K.
- Lisez le manuel d'utilisation du téléviseur.



■ Pour regarder sur un ordinateur

- Pour lire une vidéo enregistrée avec une [Qualité enr.] de [4K] sur un ordinateur, utilisez le logiciel "PHOTOfunSTUDIO" (P295).
- Pour lire et éditer un film en 4K, vous avez besoin d'un ordinateur avec des performances élevées.
- Consultez le mode d'emploi de "PHOTOfunSTUDIO" (PDF).



Stockage des films en 4K

■ Stockage sur un ordinateur

Référez-vous à la [P294](#) pour plus de détails.

■ Stockage sur un Disque dur ou un DVD

Vous ne pouvez pas dupliquer une vidéo enregistrée avec sa taille paramétrée sur [4K] dans [Qualité enr.] sur un Blu-ray disc et un DVD à l'aide d'enregistreurs Panasonic. (À compter de septembre 2016)

Vous pouvez utiliser le logiciel "PHOTOfunSTUDIO" ([P295](#)) pour convertir la taille de fichier d'une vidéo en une taille plus petite ou pour la copier sur un DVD.

- Consultez le mode d'emploi de "PHOTOfunSTUDIO" (PDF).



MENU




Visualisation des images sur un téléviseur

Vous pouvez visionner des photos sur l'écran d'un téléviseur en raccordant votre appareil photo à cette dernière à l'aide d'un câble micro HDMI.

Préparatifs : Mettez l'appareil et le téléviseur hors marche.

1 Connectez l'appareil photo et un téléviseur.

- Vérifiez la direction des bornes et insérez/retirez tout droit en tenant la prise. (Il peut y avoir un mauvais fonctionnement si l'insertion est oblique ou dans une direction erronée.)
Ne raccordez pas de dispositifs aux mauvaises prises. Cela pourrait causer des dysfonctionnements.

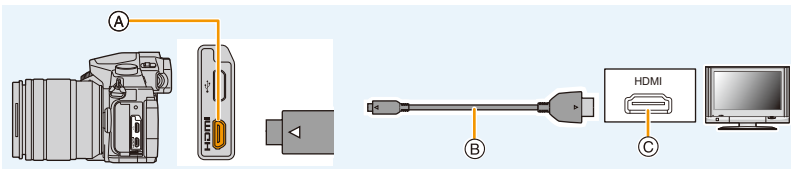

(A) Prise [HDMI] (sur l'appareil photo)

(C) Prise HDMI (sur le téléviseur)

(B) Câble micro HDMI

- Utilisez un "Câble micro HDMI haut débit" comportant le logo HDMI. Les câbles qui ne sont pas conformes avec les normes HDMI ne fonctionnent pas. "Câble micro HDMI haut débit" (Fiche de Type D-Type A, jusqu'à 2 m (6,6 pi) de longueur)
- Vérifiez le [Mode HDMI (Lecture)]. (P223)
- Durant la lecture d'un film en 24p, veuillez paramétrer [Mode HDMI (Lecture)] sur [AUTO]. Avec les paramètres autres que [AUTO], cela ne pourra pas se faire à 24 images/seconde.
- Aucune image ne s'affiche sur l'écran de cet appareil.

2 Mettez le téléviseur en marche et sélectionnez l'entrée qui correspond au connecteur utilisé.

3 Mettez l'appareil photo en marche et puis appuyez sur [▶].

- Selon le [Format], des bandes noires peuvent être affichées en haut et en bas ou à droite et à gauche de la photo.
- Changez le mode écran de votre téléviseur si l'image s'affiche avec le haut ou le bas tronqué.
- La sortie HDMI sera annulée si un câble de connexion USB (fourni) est raccordé simultanément.
- En fonction du téléviseur qui doit être raccordé, les fichiers rafale 4K pourraient ne pas pouvoir être lus correctement.
- Aucun son n'est reproduit par les haut-parleurs de l'appareil photo.
- Lisez le manuel d'utilisation du téléviseur.





Les photos enregistrées peuvent être lues sur un téléviseur possédant un logement de carte mémoire SD

- Selon le modèle du téléviseur, les images peuvent ne pas être affichées en plein écran.
- Le format de fichier des films pouvant être lu est différent en fonction du modèle du téléviseur.
- Dans certains cas, les photos panoramiques ne peuvent pas être lues. De plus, la lecture avec défilement automatique des photos panoramiques ne fonctionne pas.
- Pour les cartes compatibles avec la lecture, référez-vous au mode d'emploi du téléviseur.

Pour enregistrer tout en surveillant les images de l'appareil photo


Lorsque vous utilisez la sortie HDMI, vous pouvez enregistrer des photos et des vidéos tout en surveillant les images de l'appareil photo sur un moniteur externe, téléviseur ou appareil similaire.

■ Pour changer les informations affichées

Vous pouvez changer l'affichage montré durant une sortie HDMI en utilisant [Affich. infos HDMI (Enr.)] (P224) dans [Connexion TV] du menu [Config.].

[OUI]: L'affichage de l'appareil photo est reproduit tel quel.

[NON]: Seules les images sont reproduites.

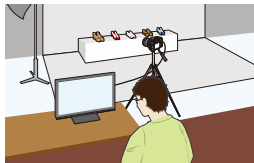

- Lorsque vous effectuez l'enregistrement durant la sortie HDMI, le paramètre de la [Qualité enr.] dans le menu [Image animée] est appliqué aux images. Si le dispositif raccordé ne prend pas en charge le paramètre, le paramètre optimal du dispositif sera automatiquement sélectionné pour la qualité d'image de la sortie HDMI.
- Lorsque l'appareil photo est raccordé à un moniteur externe ou un téléviseur qui prend en charge la vidéo 4K, si vous utilisez l'un des paramètres suivants, l'angle de vue sera plus rapproché que la normale :
 - [4K/100M/30p]/[4K/100M/25p]/[4K/100M/24p] dans [Qualité enr.]
 - [Recadrage 4K Live]
- En utilisant le Mode Mise au point automatique [\oplus] ou l'assistance MPM, l'écran de peut pas être agrandi en mode fenêtré.
- Le Convertisseur télé étendu (vidéo) ne marche pas (sauf avec le Mode Film Créatif).
- [Format] dans le menu [Enr.] est fixé sur [16:9].
- Les sons électroniques et les sons de l'obturateur électronique sont coupés.
- Lorsque vous vérifiez l'image et le son à partir du téléviseur connecté à l'appareil photo, le microphone de ce dernier peut capter le son des haut-parleurs du téléviseur et produire un son anormal (réaction acoustique). Si cela se produit, éloignez l'appareil photo du téléviseur ou baissez le volume du téléviseur.
- Si vous configurez une connexion Wi-Fi tout en utilisant la sortie HDMI, aucune image ne sera affichée sur l'écran de l'appareil photo.
- L'écran de sélection de scène dans le Mode Scène Guidée n'est pas retransmis par la connexion HDMI.
- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Pendant l'enregistrement d'une image panoramique
 - En enregistrant des photos 4K
 - En enregistrant avec la fonction de mise au point postérieure

En utilisant VIERA Link (HDMI)

Qu'est-ce que le VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)?

- Cette fonction vous permet d'utiliser la télécommande de votre téléviseur Panasonic pour des opérations simples si cet appareil est connecté à un appareil prenant en charge VIERA Link en utilisant un câble micro HDMI pour des opérations liées automatiques. (Toutes les opérations ne sont pas possibles.)
- VIERA Link est une fonction Panasonic unique construite sur une fonction de commande HDMI en utilisant la spécification du standard HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Les opérations liées avec les dispositifs compatibles HDMI CEC fabriqués par d'autres sociétés ne sont pas garanties. Quand on utilise des dispositifs fabriqués par d'autres sociétés qui sont compatibles avec VIERA Link, voir le mode d'emploi pour les dispositifs respectifs.
- Cet appareil prend en charge la fonction "VIERA Link Ver.5". "VIERA Link Ver.5" est la norme des équipements compatibles VIERA Link de Panasonic. Cette norme est compatible avec les équipements VIERA Link conventionnels de Panasonic.

Préparatifs:

Paramétrez [VIERA link] sur [OUI]. (P224)

- 1 Connectez cet appareil à un téléviseur Panasonic prenant en charge VIERA Link à l'aide d'un câble micro HDMI (P290).**
- 2 Mettez l'appareil en marche puis appuyez sur [▶].**
- 3 Effectuez le contrôle avec la télécommande du téléviseur.**

Éteindre cet appareil:

Si vous utilisez la télécommande du téléviseur pour l'éteindre, cet appareil s'éteindra également.

Commutation entrée automatique:

- Si vous raccordez un câble micro HDMI et mettez l'appareil en marche, puis que vous appuyez sur [▶], le canal d'entrée du téléviseur commute automatiquement sur l'écran de cet appareil. Si le téléviseur est en veille, il se mettra automatiquement en marche (si [Set] a été sélectionné pour le paramètre [Power on link] du téléviseur).
- L'utilisation de la touche de cet appareil sera limitée.
- Pour lire le son d'un film pendant un diaporama, réglez [Son] sur [AUTO] ou [Son] sur l'écran de configuration Diaporama.
- Utilisez un "Câble micro HDMI haut débit" comportant le logo HDMI. Les câbles qui ne sont pas conformes avec les normes HDMI ne fonctionnent pas. "Câble micro HDMI haut débit" (Fiche de Type D–Type A, jusqu'à 2 m (6,6 pi) de longueur)
- Si VIERA Link ne fonctionne pas correctement, voir page [P327](#).

Pour sauvegarder les photos et les films sur votre ordinateur

Vous pouvez faire l'acquisition d'images enregistrées sur un ordinateur en connectant l'appareil photo et l'ordinateur.

• Certains ordinateurs peuvent lire directement depuis la carte retirée de l'appareil photo. Pour plus de détails, référez-vous au mode d'emploi de votre ordinateur.

■ L'ordinateur qui peut être utilisé

L'appareil peut être raccordé à n'importe quel ordinateur capable de reconnaître un dispositif de stockage de masse.

- Windows pris en charge: Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10
- Mac pris en charge: OS X v10.5 à v10.11



Les films en AVCHD pourraient ne pas être importés correctement lorsqu'ils sont copiés comme fichiers ou dossiers

- En utilisant Windows, importez les vidéos AVCHD avec "PHOTOfunSTUDIO" (P295).
- Avec un Mac, les films en AVCHD peuvent être importés en utilisant "iMovie".
Veuillez noter que l'importation n'est pas possible en fonction de la qualité de l'image.
(Pour avoir plus de détails sur iMovie, veuillez contacter Apple Inc.)

Téléchargement du logiciel

Téléchargez et installez le logiciel pour éditer et lire les images avec un ordinateur.

PHOTOfunSTUDIO 9.9 PE

Ce logiciel vous permet de gérer les images. Par exemple, vous pouvez envoyer les photos et les films vers un ordinateur et les trier par date d'enregistrement ou nom du modèle. Vous pouvez également effectuer des actions telles que la gravure sur un DVD, la retouche et la correction des images, ainsi que l'édition des films.

Visitez le site suivant pour télécharger et installer le logiciel.

Téléchargez le logiciel s'il est disponible au téléchargement.

http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs99pe.html

(Ce site est uniquement en anglais.)

- Expiration du téléchargement : Septembre 2021

- Configuration requise

Système d'exploitation (SE)	Windows® 7 (32 bits/64 bits) SP1, Windows® 8 (32 bits/64 bits), Windows® 8.1 (32 bits/64 bits), Windows® 10 (32 bits/64 bits)	
Processeur	Windows® 7	Pentium® 4 (2,8 GHz ou supérieur)
	Windows® 8	
	Windows® 8.1	
	Windows® 10	
Affichage	1024×768 pixels ou plus (1920×1080 pixels ou plus recommandés)	
Mémoire vive	Windows® 7	1 Go ou supérieur (32 bits) 2 Go ou supérieur (64 bits)
	Windows® 8	
	Windows® 8.1	
	Windows® 10	
Espace libre sur disque dur	450 Mo ou plus pour l'installation du logiciel	

- Consultez le mode d'emploi de "PHOTOfunSTUDIO" (fichier PDF) pour en savoir plus sur l'environnement d'exploitation.
- "PHOTOfunSTUDIO" n'est pas compatible avec Mac.

SILKYPIX Developer Studio SE

Il s'agit d'un logiciel d'édition pour les images au format RAW.

Les images éditées peuvent être sauvegardées dans un format (JPEG, TIFF, etc.) qui peut s'afficher sur un ordinateur.

Visitez le site suivant pour télécharger et installer le logiciel.

<http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/french/p/>

- Configuration requise

Système d'exploitation (SE)	Windows	Windows [®] 7, Windows [®] 8, Windows [®] 8.1, Windows [®] 10
	Mac	Mac OS X v10.6 à v10.11

- Pour plus de détails sur la manière d'utiliser "SILKYPIX Developer Studio", consultez l'"Aide" ou le site Web d'Ichikawa Soft Laboratory.

**LoiLoScope 30 jours d'essai en version complète
(Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10)**

Ce logiciel vous permet d'éditer des films avec facilité.

Visitez le site suivant pour télécharger et installer le logiciel.

<http://loilo.tv/product/20>

- Seule la version d'essai peut être installée.
- Pour plus d'informations sur la manière d'utiliser LoiLoScope, lisez le manuel de LoiLoScope disponible en téléchargement sur le site.
- "LoiLoScope" n'est pas compatible avec Mac.

- Pour télécharger le logiciel, vous devez connecter l'ordinateur à Internet.
- Cela peut prendre un certain temps pour télécharger le logiciel selon la bande passante de communication.


Pour transférer les images vers un ordinateur

Préparatifs:

Installez "PHOTOfunSTUDIO" sur l'ordinateur. (P295)

1 Raccordez l'ordinateur et l'appareil photo à l'aide d'un câble de connexion USB (fourni).

- Veuillez mettre cet appareil et votre ordinateur en marche avant d'effectuer la connexion.
- Vérifiez la direction des bornes et insérez/retirez tout droit en tenant la prise. (Il peut y avoir un mauvais fonctionnement si l'insertion est oblique ou dans une direction erronée.)
Ne raccordez pas de dispositifs aux mauvaises prises. Cela pourrait causer des dysfonctionnements.
- N'utilisez pas d'autres câbles de connexion USB que celui fourni.

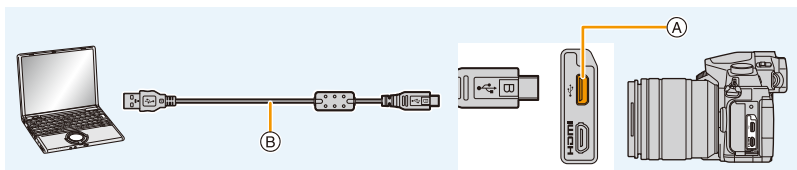

- (A) Prise USB
- (B) Câble de connexion USB (fourni)

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [PC], puis appuyez sur [MENU/SET].

- Si le [Mode USB] (P223) est réglé préalablement sur [PC] dans le menu [Config.], l'appareil photo sera automatiquement connecté à l'ordinateur sans afficher l'écran de sélection [Mode USB].

3 Copiez les images sur un ordinateur en utilisant le logiciel "PHOTOfunSTUDIO".

- Ne supprimez pas ou ne déplacez pas les fichiers ou dossiers copiés dans Windows Explorer.
En visionnant avec "PHOTOfunSTUDIO", vous ne pourrez plus les lire ni les éditer.
- Utilisez une batterie suffisamment chargée ou l'adaptateur secteur (en option). Si la batterie se décharge pendant la communication entre l'appareil photo et l'ordinateur, l'indicateur d'état clignote et l'alarme bipie.
Débranchez le câble de connexion USB en toute sécurité. Dans le cas contraire, les données pourraient être détruites.
- Avant d'introduire ou de retirer une carte, mettez l'appareil photo hors marche, et débranchez le câble de connexion USB. Autrement, les données peuvent être détruites.

■ Pour copier vers un ordinateur sans utiliser “PHOTOfunSTUDIO” (Pour Mac)


Même si vous utilisez un Mac, ou si “PHOTOfunSTUDIO” ne peut être installé, vous pouvez toujours copier les fichiers et les dossiers en connectant l'appareil photo à l'ordinateur, puis en les glissant/déposant dessus.

• Le contenu (structure des dossiers) de la carte de cet appareil est celui-ci.

Pour Windows: Un lecteur ([LUMIX]) s'affiche dans [Ordinateur]

Pour Mac: Un lecteur ([LUMIX]) s'affiche sur le bureau

• Carte

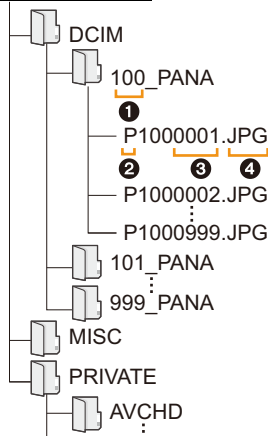

DCIM: Images

- ❶ Numéro de dossier
 - ❷ Espace couleur P: sRGB
_: AdobeRGB
 - ❸ Numéro de fichier
 - ❹ JPG: Images fixes
MP4: Films [MP4]
RW2: Photos dans les fichiers RAW
MPO: Images 3D
- MISC: Impression DPOF
Favoris
- AVCHD: [AVCHD] Images animées

• Un nouveau dossier est créé lorsque des photos sont prises dans les situations suivantes.


- Après que [Renum.fichier] (P225) dans le menu [Config.] a été exécuté
- Lorsqu'une carte contenant un dossier portant le même numéro a été insérée (lorsque des photos ont été prises avec un appareil photo d'une autre marque)
- Lorsqu'il y a une photo portant le numéro de fichier 999 dans le dossier

Pour sauvegarder les photos et les films sur un enregistreur

Si vous insérez une carte ayant du contenu enregistré avec cet appareil dans un enregistreur Panasonic, vous pouvez dupliquer le contenu sur un Blu-ray Disc ou un DVD, etc.

Les méthodes d'exportation des photos et des films vers d'autres appareils varieront selon les formats. (JPEG, RAW, MPO, AVCHD, ou MP4).

- Lisez le mode d'emploi de l'enregistreur pour avoir plus de détails à propos de la copie et de la lecture.

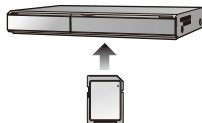

MENU



Impression des photos

Si vous branchez l'appareil photo à une imprimante prenant en charge PictBridge, vous pouvez sélectionner les images à être imprimées et demander que l'impression soit démarrée sur l'écran de l'appareil photo.

- Le groupe d'images ne sera pas affiché en tant que tel mais en tant que photos uniques.
- Certaines imprimantes peuvent lire directement depuis la carte retirée de l'appareil photo. Pour plus de détails, référez-vous au mode d'emploi de votre imprimante.


Préparatifs:

Mettez l'appareil photo et l'imprimante en marche.

Effectuez les réglages de la qualité d'impression et autres sur l'imprimante avant d'imprimer les photos.

1 Raccordez l'imprimante et l'appareil photo à l'aide d'un câble de connexion USB (fourni).


- Vérifiez la direction des bornes et insérez/retirez tout droit en tenant la prise. (Il peut y avoir un mauvais fonctionnement si l'insertion est oblique ou dans une direction erronée.)
Ne raccordez pas de dispositifs aux mauvaises prises. Cela pourrait causer des dysfonctionnements.
- N'utilisez pas d'autres câbles de connexion USB que celui fourni.

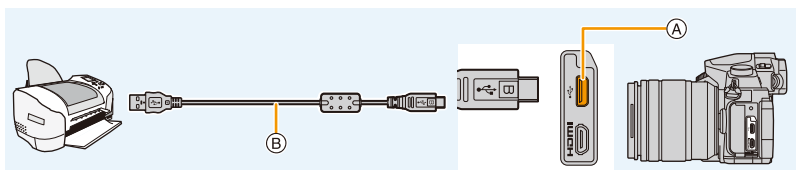

- (A) Prise USB
- (B) Câble de connexion USB (fourni)

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [PictBridge(PTP)], puis appuyez sur [MENU/SET].




- Débranchez le câble de connexion USB après l'impression.
- Utilisez une batterie suffisamment chargée ou l'adaptateur secteur (en option). Si la batterie se décharge pendant la connexion entre l'appareil photo et l'imprimante, l'indicateur d'état clignote et l'alarme bipie. Si cela survient pendant l'impression, arrêtez-la immédiatement. Sinon, débranchez le câble de connexion USB.
- Ne connectez pas le câble de connexion USB pendant que  (Icône d'interdiction de déconnexion du câble) est affiché.
(Peut ne pas s'afficher en fonction du type d'imprimante utilisé.)
- Avant d'introduire ou de retirer une carte, mettez l'appareil photo hors marche, et débranchez le câble de connexion USB.

Non disponible dans les cas suivants:

- Les images animées, les fichiers rafale 4K et les photos prises avec la fonction de mise au point postérieure ne peuvent pas être imprimées.

Pour sélectionner une seule photo et l'imprimer

- 1 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'image, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 2 Appuyez sur ▲ pour sélectionner [Départ impress.] puis appuyez sur [MENU/SET].

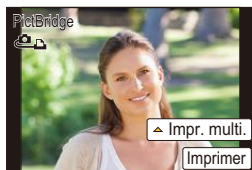

Pour sélectionner plusieurs photos et les imprimer

- 1 Appuyez sur ▲.
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une rubrique, puis appuyez sur [MENU/SET].


[Sélection multi.]	Plusieurs photos sont imprimées en une seule fois. • Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner les photos, puis appuyez sur [MENU/SET]. (Lorsque [MENU/SET] est de nouveau appuyé, le réglage est annulé.) • Après avoir sélectionné les photos, appuyez sur ◀ pour sélectionner [Exécuté], puis appuyez sur [MENU/SET].
[Tout sélect.]	Imprime toutes les photos sauvegardées.
[Rég. impr.(DPOF)]	Imprime les images configurées dans [Rég. impr.]. (P246)
[Mes favoris]	Imprime les photos sélectionnées comme favoris. (P245)

- 3 Appuyez sur ▲ pour sélectionner [Départ impress.] puis appuyez sur [MENU/SET].

■ Configuration de l'impression


Sélectionnez et paramétrez les éléments sur l'écran de l'étape **2** de la procédure "Pour sélectionner une seule photo et l'imprimer" et de l'étape **3** de la procédure "Pour sélectionner plusieurs photos et les imprimer".

[Impres.avec date]	Définit la date d'impression.
[Nomb. d'impress.]	Définit le nombre de photos à imprimer (jusqu'à 999 photos).
[Format papier]	Définit la taille du papier.
[Mise en page]	Définit si ajouter ou pas des bordures et combien de photos doivent être imprimées sur chaque feuille de papier.

- Lors de l'impression d'images dans un format ou avec une mise en page non prise en charge par l'appareil photo, réglez [Format papier] ou [Mise en page] à , puis réglez le format ou la mise en page du papier sur l'imprimante.

(Pour plus de détails, référez-vous au manuel d'utilisation de l'imprimante.)

- Si l'imprimante ne prend pas en charge l'impression de la date, il ne sera pas possible de l'imprimer sur la photo.
- Selon l'imprimante, le réglage de l'impression de la date de celle-ci peut primer donc veuillez vérifier si c'est le cas.

- Lorsque l'indicateur  devient orange durant l'impression, l'appareil photo reçoit un message d'erreur venant de l'imprimante. À la fin de l'impression, assurez-vous qu'il n'y a aucun mauvais fonctionnement.

- Si le nombre d'impressions est élevé, les photos peuvent être imprimées en plusieurs fois. Dans ce cas, le nombre d'impressions restantes indiqué peut être différent du nombre configuré.

- Seules les photos prises au format JPEG peuvent être imprimées. Celles prises au format RAW utiliseront les photos JPEG qui ont été créées en même temps. S'il n'y a pas de photos JPEG disponibles, aucune impression ne se fera.

Pour bénéficier d'images en 3D

Pour prendre des photos en 3D

Installer l'objectif interchangeable 3D (H-FT012: en option) sur l'appareil photo vous permet de prendre des photos en 3D d'un impact extraordinaire.

- 1 Installez l'objectif interchangeable 3D sur l'appareil photo.**
- 2 Amenez le sujet dans le cadre et enregistrez en appuyant à fond sur le déclencheur.**

- La mise au point n'est pas nécessaire pour prendre des photos en 3D.
- Les photos enregistrées avec l'objectif interchangeable 3D sont sauvegardées au format MPO (3D).

Pour garantir une vision sans problèmes des images 3D, faites attention aux points suivants durant l'enregistrement.

- Lorsque possible, enregistrez avec l'appareil dans un état horizontal.
- La distance minimale suggérée du sujet est de 0,6 m (2,0 pi).
- Faites attention à ne pas secouer l'appareil photo lorsque vous êtes à bord d'un véhicule ou lorsque vous marchez.

- Il est recommandé d'utiliser un trépied ou un flash pour enregistrer les images fixes.
- Il est possible d'enregistrer jusqu'à environ 3990 photos en 3D sur une carte de 16 Go. (Lorsque le format est paramétré sur [4:3], et la qualité sur [SD ■■■].)
- Lisez le mode d'emploi de l'objectif interchangeable 3D pour plus d'informations.
- **Vous ne pouvez pas enregistrer d'images 3D dans le sens vertical.**
- Lorsque la distance jusqu'au sujet va de 0,6 m (2,0 pi) à approximativement 1 m (3,3 pi), la disparité horizontale devient trop grande, et vous pourriez ne pas voir l'effet 3D aux bords de l'image.

Pour visionner des images 3D

Connecter l'appareil photo à un téléviseur prenant en charge la 3D et visionner des images prises en 3D vous permet de bénéficier d'images 3D d'un impact extraordinaire.

Préparatifs: Paramétrez le [Mode HDMI (Lecture)] sur [AUTO], [1080p] ou [1080i]. (P223)
Placez [Lecture 3D] sur [3D]. (P224)

Connectez l'appareil à un téléviseur prenant en charge la 3D à l'aide d'un câble micro HDMI et affichez l'écran de lecture. (P290)

- Si [VIERA link] est réglé sur [OUI] et que l'appareil photo est connecté à un téléviseur prenant en charge VIERA Link, l'entrée du téléviseur sera automatiquement changée et l'écran de lecture sera affiché. (P293)
- Pour les photos enregistrées en 3D, [3D] apparaît sur les vignettes qui s'affichent à la lecture.

■ Change la méthode de lecture pour les photos enregistrées en 3D

1 Sélectionne les images enregistrées en 3D.

2 Sélectionnez [Régl. 2D/3D] dans le menu [Lect.]. (P51)

- La méthode de lecture changera pour la 3D si elle était en 2D (image conventionnelle), ou elle changera pour la 2D si elle était en 3D.
 - Si vous vous sentez fatigué, mal à l'aise ou étrange en visionnant des images enregistrées en 3D, réglez sur 2D.
- Il est également possible de visionner des images 3D en introduisant une carte SD dans le logement de la carte SD d'un téléviseur prenant en charge la 3D.
- Un écran noir s'affiche pendant quelques secondes en passant de la lecture des images 3D à celle des images 2D et vice et versa.
- Lorsque vous sélectionnez la vignette d'une image 3D, cela peut prendre quelques secondes pour la lecture démarre. Après la lecture, l'affichage de la vignette peut prendre quelques secondes pour réapparaître.
- En visionnant des images 3D, vos yeux peuvent se fatiguer si vous vous mettez trop près de l'écran du téléviseur.
- Si votre téléviseur ne commute pas sur une image 3D, effectuez les réglages nécessaires sur le téléviseur.
(Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi du téléviseur.)
- Les photos en 3D peuvent être sauvegardées sur votre ordinateur ou sur un dispositif Panasonic. (P294, 299)

Fonctions ne pouvant pas être utilisées sur les photos 3D

■ Fonctions ne pouvant pas être utilisées pendant un enregistrement en 3D

En enregistrant à l'aide de l'objectif interchangeable 3D (H-FT012: en option), les caractéristiques suivantes seront désactivées:

(Fonctions Enregistrement)

- Mise au point automatique/Mise au point manuelle
- Opération du zoom
- Enregistrement Photo 4K
- [Eau scintillante]/[Illuminations scintillantes]/[Prise noct. manu.]/[Panorama] (Mode Scène Guidée)
- [Monochrome brut]/[Impressionnisme]/[Dynamique élevée]/[Effet jouet]/[Effet jouet vif]/[Filtre étoile]/[Désatura. Partielle]/[Rayon de soleil] (Mode de Contrôle Créatif)
- Fonction de contrôle de la Perte de Focalisation
- Enregistrement avec mise au point postérieure
- Réglage de l'ouverture
- Enregistrer des films^{*1}

*1 La touche film, le menu du Mode Films Créatifs et le menu [Image animée] seront indisponibles ou inutilisables.



(Menu [Enr.])

- [Enreg. simult. ss filtre] dans [Configuration de filtre]/[Format imag]^{*2}/[Qualité]^{*3}/[AFS/AFF]/[SH] de [Débit rafale]/Bracketing de l'ouverture, Bracketing de la mise au point, et Bracketing de la balance des blancs dans [Bracketing]/[i.dynamique]/[l. résolution]/[Prise noct.manu.intell.]/[iHDR]/[HDR]/[Exposition multiple]/[Paramètres panorama]/[Sans yeux r.]/[Comp. ombre]/[Conv. télé ét.]/[Zoom num.]

*2 Le réglage est fixé comme montré ci-dessous.

Format	Taille des images	Format	Taille des images
[4:3]	1824 × 1368	[16:9]	1824 × 1024
[3:2]	1824 × 1216	[1:1]	1712 × 1712

*3 En installant l'objectif interchangeable 3D, les icônes suivantes s'affichent.

 ([3D+fin])	Les images MPO ainsi que les images JPEG fines sont enregistrées simultanément.
 ([3D+standard])	Les images MPO ainsi que les images JPEG standards sont enregistrées simultanément.

(Menu [Personnel])

- [AF/AE]/[Déclench. AF]/[AF rapide]/[Détecteur viseur AF]/[AF point précis]/[Affich. AF point précis]/[Lampe ass. AF]/[Zone focus direct]/[Priorité AF/Décl.]/[Sensibilité AF]/[AF+MF]/[Assistan.MF]/[Affich. Assistant MF]/[Guide MF]/[Zone d'enr.]/[Affich. mémoire]/[Bouton vidéo]/[Zoom electr.]/[AF tactile] ([Régl.touche])/[Pavé tactile AF] ([Régl.touche])

■ Fonctions ne pouvant pas être utilisées pendant le visionnage des photos en 3D

Durant la lecture 3D des photos en 3D sur un téléviseur compatible 3D, les fonctions suivantes sont désactivées.

- [Haute lumière] (menu [Personnel])
- Zoom de lecture
- Édition des fonctions dans le menu [Lect.] (fonctions de menu autres que [Diaporama]/[Mode lecture])

Accessoires optionnels


- Certains accessoires en option ne sont pas disponibles dans certains pays.

Flash Externe (en option)

Après avoir installé le flash (DMW-FL200L, DMW-FL360L, DMW-FL580L : en option), la portée effective sera augmentée comparée au flash incorporé de l'appareil photo.

Préparatifs:



- Mettez l'appareil photo hors marche et fermez le flash incorporé.

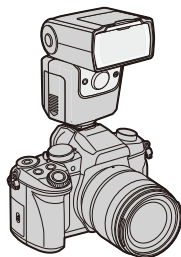

Pour retirer le couvercle de la griffe porte-accessoires

L'appareil photo est livré avec un couvercle pour la griffe porte-accessoires installé sur la griffe porte-accessoires.

Retirez le couvercle de la griffe porte-accessoires en le tirant dans le sens indiqué par la flèche ② tout en appuyant dessus dans sens indiqué par la flèche ①.

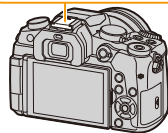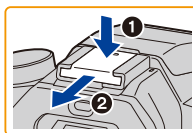

- Conservez le couvercle de la griffe porte-accessoires hors de portée des enfants pour éviter qu'ils puissent l'avaler.

- Pour changer les paramètres des flashes externes sur l'appareil photo, consultez la [P156](#).
- Consultez la [P161](#) concernant les paramètres du flash sans fil.



Lorsque vous utilisez d'autres flashes externes sans fonction de communication disponibles dans le commerce avec l'appareil photo

- Il est nécessaire de configurer l'exposition sur le flash externe. Si vous voulez utiliser le flash externe en mode auto, utilisez un flash externe qui vous permette de configurer la valeur de l'ouverture et la sensibilité ISO qui correspondent aux réglages de l'appareil photo.
- Paramétrez sur le mode EA priorité diaphragme ou le mode exposition manuelle sur l'appareil puis paramétrez la même valeur de diaphragme et la sensibilité ISO sur le flash externe. (L'exposition ne peut pas être compensée de façon appropriée du fait de la modification sur la valeur de diaphragme en mode EA priorité obturateur et le flash externe ne peut pas commander la lumière de façon appropriée en mode Programme EA parce que la valeur de diaphragme ne peut pas être fixée.)



- Lorsqu'un flash externe est installé, les fonctions suivantes sont disponibles en plus des fonctions disponibles avec le flash intégré.
 - Enregistrement rafale (lorsqu'un paramètre autre que [SH] est sélectionné pour [Débit rafale])
 - Bracketing de l'ouverture
 - Bracketing de la mise au point
- Vous pouvez régler la valeur d'ouverture, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO de l'appareil photo même en attachant l'appareil photo.
- Si vous enregistrez à courte portée avec un grand angle, la lumière du flash peut être bloquée par l'objectif, assombrissant la partie inférieure de l'écran.
- N'utilisez pas de flashes externes, disponibles dans le commerce, ayant des prises synchro à haute tension, à polarité inversée ou qui ont des fonctions permettant de communiquer avec l'appareil photo. L'appareil photo pourrait mal fonctionner.
- Avec le flash externe attaché, ne tenez pas l'appareil photo par le flash externe car il pourrait se détacher.
- Lisez le mode d'emploi du flash externe pour plus de détails.

Microphone externe (en option)

En utilisant un microphone canon stéréo (DMW-MS2: en option) ou un microphone stéréo (VW-VMS10: en option), vous pouvez enregistrer des sons de qualité supérieure à ceux enregistrés avec le microphone incorporé.


En utilisant un microphone canon stéréo (DMW-MS2: en option), vous pouvez permuter entre l'enregistrement précis (hautement directif) et l'enregistrement stéréo grand-angle.

Préparatifs:


- Fermez le flash intégré, puis mettez l'appareil photo hors marche.
- Retirez le couvercle de la griffe porte-accessoires qui est attaché à l'appareil photo. (P306)

■ Configuration de la portée à laquelle le microphone canon stéréo (DMW-MS2 : en option) enregistrera les sons

- 1 Installez le microphone canon stéréo à cet appareil, puis mettez l'appareil en marche.

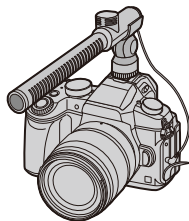

2 Sélectionnez le menu. (P51)

MENU →  [Image animée] → [Microphone spécial]

- Les éléments du menu s'affichent uniquement lorsque le microphone canon stéréo est connecté.


[STEREO]	Permet l'enregistrement stéréo du son provenant une large zone.
[LENS AUTO]	Vous permet d'enregistrer à la portée qui est déterminée automatiquement en fonction de l'angle de vue de l'objectif.
[SHOTGUN]	Permet l'enregistrement dans une seule direction en éliminant le bruit de fond et environnant.
[S.SHOTGUN]	Vous permet d'enregistrer à une portée encore plus faible que celle d'un [SHOTGUN].
[MANUAL]	Vous permet d'enregistrer à une portée que vous avez définie manuellement.

3 (Lorsque [MANUAL] est sélectionné)


Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner une portée puis appuyez sur [MENU/SET].

■ Réduction du bruit du vent en utilisant un microphone externe

L'appareil photo réduira efficacement le bruit du vent en enregistrant le son à l'aide d'un microphone externe.


MENU →  [Image animée] → [Vent coupé]

Configuration: [ÉLEVÉ]/[STANDARD]/[BAS]/[NON]

- Cet élément est disponible uniquement en utilisant un microphone externe.
 - Le paramètre [Vent coupé] peut altérer la qualité habituelle du son.
- Lorsque le microphone externe est connecté,  apparaît à l'écran.
 - Si le microphone externe est connecté, [Aff. niv. micro] (P207) est automatiquement réglé sur [OUI], et le niveau du micro s'affiche à l'écran.
 - Lorsqu'un microphone externe est installé sur l'appareil photo, ne tenez pas uniquement celui-ci pour éviter à l'appareil photo de tomber.
 - Lorsqu'un microphone externe est installé sur l'appareil photo, n'ouvrez pas le flash incorporé.
 - Si les bruits sont enregistrés lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur (en option), utilisez une batterie.
 - Lorsqu'un microphone stéréo (VW-VMS10 : en option) est utilisé, [Microphone spécial] est fixé sur [STEREO].
 - Si vous appuyez sur la touche fonction à laquelle [Régl. directiv. micro.] dans [Réglage touche Fn] (P55) du menu [Personnel] est attribuée lorsque [Microphone spécial] est paramétré sur [MANUAL], l'écran qui vous permet de définir la portée s'affichera.
 - Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi du microphone externe.

Prise d'alimentation (en option)

L'utilisation d'une prise d'alimentation (DMW-BGG1: en option) améliore la facilité d'utilisation et la prise lorsqu'on le tient verticalement. L'installation d'une batterie de rechange vous permettra d'enregistrer plus longtemps. Une prise d'alimentation (DMW-BGG1: en option) est fournie avec une batterie (DMW-BLC12).

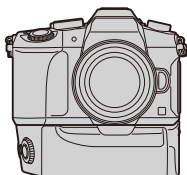

■ Pour définir la priorité d'utilisation des batteries de rechange

Vous pouvez définir quelle batterie sera utilisée lorsqu'il y a une batterie installée dans l'appareil et une autre dans la prise d'alimentation.

Préparatifs:

- Mettez l'appareil hors marche, puis retirez le couvercle de la prise.

- 1 **Fixez la prise d'alimentation sur cet appareil, puis mettez l'appareil en marche.**
- 2 **Sélectionnez le menu. (P51)**

MENU → **[Config.]** → **[Priorité batterie]**

[BODY]: La batterie de cet appareil est utilisée en premier.

[BG]: La batterie de la prise d'alimentation est utilisée en premier.

- Si la batterie de la prise d'alimentation est utilisée, **[BG]** s'affiche à l'écran.
- Si le couvercle de la prise est difficile à retirer, retournez le coin du couvercle au niveau du creux de l'appareil photo vers le centre.
- Lisez le mode d'emploi de la prise d'alimentation pour plus d'informations.

Déclencheur à distance (en option)

Si vous utilisez le déclencheur à distance (DMW-RSL1: en option), vous pouvez éviter les secousses (tremblement de l'appareil photo) en utilisant un trépied et vous pouvez garder le déclencheur appuyé à fond pour prendre des photos avec [B] (pose en un temps) ou le Mode Rafale. Le déclencheur à distance fonctionne de la même manière que le déclencheur de l'appareil photo.



- Assurez-vous de toujours utiliser un véritable déclencheur à distance de Panasonic (DMW-RSL1: en option).
- Enregistrez avec le Mode Films Créatifs (P85) lorsque vous utilisez l'enregistrement de film. L'enregistrement du film peut être démarré/arrêté à l'aide du déclencheur à distance.
- Lisez le mode d'emploi du déclencheur à distance pour plus d'informations.

Non disponible dans les cas suivants:

- Vous ne pouvez pas utiliser le déclencheur à distance pour l'opération suivante.
 - Pour annuler [Mode veille], [Mode veille (Wi-Fi)] ou [Éco. Énergie si utilisation viseur]

Adaptateur secteur (en option)/coupleur c.c. (en option)

En utilisant l'adaptateur secteur (en option) et le coupleur c.c. (en option), vous pouvez enregistrer et lire sans craindre de rester en panne de batterie.

Le coupleur c.c. (en option) ne peut être utilisé qu'avec l'adaptateur secteur désigné (en option).

- Assurez-vous d'utiliser un adaptateur secteur de marque Panasonic (en option).
- Lorsque vous utilisez un adaptateur secteur (en option), utilisez le câble secteur fourni avec l'adaptateur secteur.
- Lorsque le coupleur c.c. est mis en place, le couvercle du coupleur c.c. s'ouvre, donc la structure cesse d'être étanche à la poussière et aux éclaboussures. Veillez à ce qu'aucun grain de sable, de poussière ou de goutte d'eau, etc., ne colle à la structure ou n'y entre. Après l'utilisation, vérifiez qu'il n'y a aucun corps étranger collé au couvercle du coupleur, et fermez-le soigneusement.
- Veuillez lire également le mode d'emploi de l'adaptateur secteur (en option) et du coupleur c.c.

Filtre (en option)

Le protecteur MC est un filtre transparent qui n'affecte ni les couleurs ni la quantité de lumière, il peut toujours être utilisé pour protéger l'objectif de l'appareil photo.

Le filtre ND réduit la quantité de lumière d'environ $1/8^{\circ}$ (équivalent à 3 incréments de la valeur d'ouverture) sans affecter la balance des couleurs.


Le filtre PL supprimera la lumière réfléchie d'un métal ou d'une surface non sphérique (surfaces planes non métalliques, vapeur d'eau ou particules invisibles dans l'air), rendant ainsi possible la prise d'une photo en améliorant le contraste.

- N'installez pas plusieurs filtres en même temps.
- Vous pouvez installer le capuchon d'objectif ou le parasoleil si le filtre est attaché.
- Référez-vous aux instructions accompagnant chaque filtre pour plus de détails.

Affichage écran/Affichage viseur

• Les images suivantes sont des exemples de l'écran d'affichage lorsqu'il est défini sur [MON] (Style moniteur) sur le moniteur.

À l'enregistrement

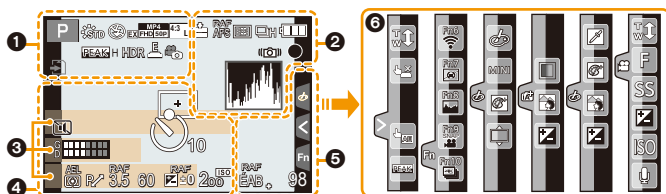

1

	Mode d'enregistrement (P40)
C 1	Paramètres personnalisés (P87)
	Style Photo (P186)
	Mode flash (P157)
	Flash (P159, 162)
	Convertisseur Télé Extra (enregistrement un film) (P149)
	Format d'enregistrement/Qualité d'enregistrement (P166)
	Clip vidéo instantané (P174)
	Taille des images/Format (P189)
	Convertisseur Télé Extra (en prenant des photos) (P149)






















	Taille de l'image ([Panorama]) (P77)
	Affichage du réglage de l'effet d'image (filtre) (P82, 188)
EXPS	Configuration de l'effet d'image (filtre) (P188)
	Carte (affiché uniquement pendant l'enregistrement) (P26)
8m30s	Durée d'enregistrement écoulée*1 (P164)
	Indicateur d'enregistrement simultané (P172)
	Permutation automatique viseur/écran (P37)
	Surlignement (P213)
	Haut. lumières Ombres (P193)
HDR	HDR (P195)/iHDR (P63)
	Exposition multiple (P196)
	Zoom numérique (P151)
	Obturateur électronique (P197)
	Mode Photo (Priorité Photo) (P172)
	Indicateur de surchauffe (P322, 323)

2	RAW	Qualité (P191)
	AFS AFF AFC MF	Mode de mise au point (P91, 102)
	RAF AFS	Bracketing de la mise au point (P143)
	MP	MP postérieure (P129)
	MPA	Mode MPA (P93)
	Recul	Recul de la mise au point (P176)
	Reconnaissance faciale	Reconnaissance faciale (P202)
	AFL	Verrouillage MPA (P105)
	Rafale	Rafale (P115)
	Photo 4K	Photo 4K (P118)
	Retardateur	Retardateur (P135)
	Indicateur de l'état de la batterie	Indicateur de l'état de la batterie (P20)
	BG	Prise d'alimentation (P309)
	DUAL2 DUAL Stabilisateur d'image	Stabilisateur d'image (P144)
	Indicateur d'instabilité	Indicateur d'instabilité (P145)
	État de l'enregistrement (Clignote en rouge.) / Mise au point (S'allume en vert.)	État de l'enregistrement (Clignote en rouge.) / Mise au point (S'allume en vert.) (P39)
	BAS	Mise au point (Sous un faible éclairage) (P89)
	STAR	Mise au point (MPA à ciel étoilé) (P89)
	Connecté au Wi-Fi	Connecté au Wi-Fi
	Histogramme	Histogramme (P214)
3	Nom ^{*2}	(P204)
	Nombre de jours passés depuis la date du départ ^{*3}	(P219)
	Âge ^{*2}	(P204)
	Lieu ^{*3}	(P219)
	Réglage de la date et heure actuelles/du lieu de destination du voyage ^{*3} .	(P219)
	Compteur d'exposition	(P216)
	Affichage de la distance focale	(P152)
	Zoom fixe	(P152)

4	Zone de mise au point automatique	(P89, 98)
	+	Cible de la mesure ponctuelle (P192)
	+	Affichage marqueur central (P214)
	Retardateur	(P135)
	Affichage niveau micro	(P207)
	LMT NON	Limiteur du niveau du micro (NON) (P207)
	Mode Silencieux	(P209)
	Microphone externe	(P307)
	AEL	Verrouillage EA (P105)
	Mode mesure	(P50, 192)
	Décalage de programme	(P67)
	3.5	Valeur de l'ouverture (P39)
	RAF 3.5	Bracketing de l'ouverture (P143)
	60	Vitesse d'obturation (P39)
		Valeur de compensation de l'exposition (P106)
	RAF ±0	Bracketing de l'exposition (P142)
		Luminosité (P65, 84)
		Assistance de l'exposition manuelle (P70)
	200	Sensibilité ISO (P108)
5	RAF ÉAB	Plage balance des blancs (P113)
	Réglage fin de la balance des blancs	(P112)
	Balance des blancs	(P110)
	Couleur	(P65)
	98	Nombre d'images enregistrables (P28)
	r20	Nombre maximum de photos qui peuvent être prises sans interruption (P116)
	R8m30s	Durée d'enregistrement disponible ^{*1} (P28)

6

Onglet tactile (P218)

		Zoom tactile (P153)
		Déclencheur tactile (P49)
		EA tactile (P50)
		Surignement (P213)
		Toche fonction (P56)
 (P86)		Couleur (P65)
		Fonction de contrôle de la perte de focalisation (P64, 84)
		Luminosité (P65, 84)
		Type de perte de focalisation ([Effet miniature]) (P81)
		Un point de couleur (P81)
		Position de la source de lumière (P82)
		Réglage de l'effet d'image (filtre) (P84, 188)
		Effet d'image activé/désactivé (P188)
		Effet d'image (filtre) (P188)
		Valeur de l'ouverture (P39)
		Vitesse d'obturation (P39)
		Sensibilité ISO (P108)
		Réglage du niveau du microphone (P207)


*1 m: minute, s: seconde

*2 Ceci s'affiche pendant environ 5 secondes lorsque cet appareil est mis en marche si le paramètre [Config. Profil] est sélectionné.

*3 Ceci s'affiche pendant environ 5 secondes après la mise en marche de l'appareil photo, après le réglage de l'heure et après être passé du Mode lecture au mode Enregistrement.

À l'enregistrement

Information d'enregistrement à l'écran

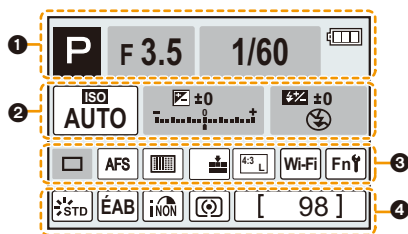

1

	Mode enregistrement (P40)
F3.5	Valeur de l'ouverture (P39)
1/60	Vitesse d'obturation (P39)
	Indicateur de l'état de la batterie (P20)

2

ISO AUTO	Sensibilité ISO (P108)
	Valeur de compensation de l'exposition (P106)
	Luminosité (P65)
	Assistance de l'exposition manuelle (P70)
	Mode flash (P157)
	Flash (P159, 161)


3

	Simple (P114)
	Rafale (P115)
	Photo 4K (P118)
	Retardateur (P135)
AFS AFF AFC MF	Mode de mise au point (P91, 102)
	Mode MPA (P93)
	RAW (P191)
	Taille/Format de l'image (P190)
Wi-Fi	Wi-Fi (P250)
Fn	Paramètre de la touche fonction (P55)

4

	Style photo (P186)
	Balance des blancs (P110)
iNOR	Contrôle intelligent de la plage dynamique (P194)
	Mode photométrique (P192)
98	Nombre d'images enregistrables (P28)
r20	Nombre maximum de photos qui peuvent être prises sans interruption (P116)
R8m30s	Durée d'enregistrement disponible (P28)

À la visualisation

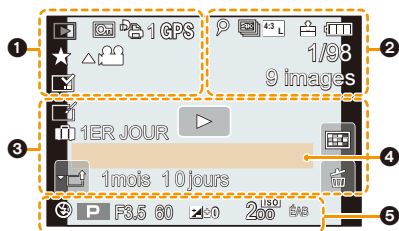

1

	Mode lecture (P231)
	Image protégée (P247)
	1 Nombre d'impressions (P246)
	GPS Affichage des informations de localisation (P232)
	★ Favoris (P245)
	Icone d'interdiction de déconnexion du câble (P301)
	▲ Lecture de film (P178)
	▲ Lecture panoramique (P78)
	▲ Lecture en continue d'un groupe d'image rafale (P182)
	▲ Sauvegardez les photos depuis un fichier rafale 4K (P125)
	▲ Créez des photos à partir d'images enregistrées avec la fonction de mise au point postérieure (P132)
	▲ Lecture en continu d'un groupe d'images [Intervallomètre] (P182)
	▲ Visualisation continue du groupe Animation image par image (P182)
	▲ Bracketing de la mise au point (P182)
	▲ Incrustation avec indicateur de texte (P239)
8m30s	Durée de la visualisation/lecture écoulée*1 (P178)

2

	Icone indiquant la présence d'un marqueur (P126)
	Photo 4K (fichier rafale 4K) (P118)
	MP postérieure (P129)
	Empilement de mises au point (P133)
	Taille/Format de l'image (P190)
	Format d'enregistrement/Qualité d'enregistrement (P166)
	Clip vidéo instantané (P174)
	RAW Qualité (P191)
	Indicateur de l'état de la batterie (P20)
	BG Prise d'alimentation (P309)
1/98	Numéro de l'image/Images totales
	Connecté au Wi-Fi
9 images	Nombre d'images dans un groupe
8m30s	Durée d'enregistrement d'un film*1 (P178)

③

	Icône de la Retouche Effacement effectuée (P237)
	Icône de récupération d'information en cours
	Lecture (Film) (P178)
	Nombre de jours passés depuis la date de départ (P219)
	Téléchargement (Wi-Fi) (P274)
	Affichage du groupe d'image en rafale (P183)
	Affichage du groupe de bracketing de mise au point (P183)
	[Intervallomètre] Affichage du groupe d'image (P183)
	Affichage du groupe d'animation image par image (P183)

	Sous-menu (P274)
	Mode Silencieux (P209)
1mois 10jours	Âge (P204, 205)
	Visualisation "mosaïque" (P181)
	Supprimez (P184)

④

Nom*2 (P204, 205)

Lieu*2 (P219)


Titre*2 (P238)

⑤

Données d'enregistrement

À la visualisation

Affichage détaillé de l'information

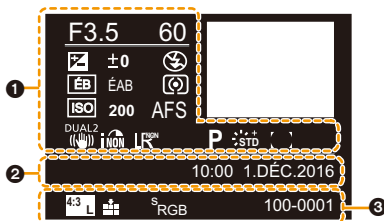

①

Données d'enregistrement

	Contrôle intelligent de la plage dynamique (P194)
	HDR (P195)/iHDR (P63)
	Résolution Intelligente (P194)
	Compensation de l'ombre (P200)

②


Date et heure enregistrées/Heure mondiale (P219)

③

	Taille/Format de l'image (P190)
	Format d'enregistrement/Qualité d'enregistrement (P166)
	Qualité (P191)
	Espace couleur (P201)
	Photo 4K (fichier rafale 4K) (P118)
	MP postérieure (P129)
	Empilement de mises au point (P133)
100-0001	Numéro Dossier/Fichier (P298)

À la visualisation

Affichage de l'histogramme

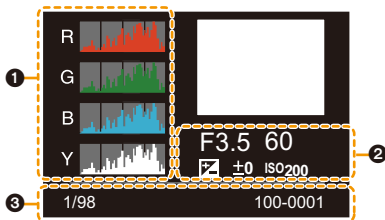

①

Histogramme (P47)

②

Données d'enregistrement

③

1/98 Numéro de l'image/Images totales

100-0001 Numéro dossier/fichier (P298)

*1 m: minute, s: seconde

*2 Il est affiché dans cet ordre [Titre], [Lieu], [Nom] ([Bébé1]/[Bébé2], [Animal domes.]), [Nom] ([Rec. visage])

Affichage des messages

Des messages de confirmation ou d'erreur seront affichés à l'écran dans certains cas. La majorité des messages sont décrits ci-dessous comme exemple.

[Certaines images ne peuvent pas être effacées]/ [Cette image ne peut pas être effacée]

- Cette fonctionnalité ne peut être utilisée qu'avec des images conformes avec la norme DCF. Effectuez le formatage (P27) sur cet appareil après avoir sauvegardé les données utiles sur un ordinateur, etc.

[Ne peut pas être réglé sur cette image]

- [Édit. titre], [Timbre car.], [Rég. impr.], etc. ne peuvent pas être sélectionnés pour des photos non compatibles avec la norme DCF.

[Erreur carte mémoire Formater cette carte?]

- Il s'agit d'un format qui ne peut pas être utilisé avec cet appareil.
 - Introduisez une carte différente.
 - Formatez la carte de nouveau avec l'appareil photo après avoir sauvegardé les données nécessaires sur un ordinateur, etc. (P27)
 Les données seront supprimées.

[Objectif mal fixé. Ne pas appuyer sur le bouton de libération de l'objectif pendant la fixation.]

- Détachez l'objectif d'abord, puis réinstallez-le sans appuyer sur la touche de déverrouillage de l'objectif. (P30)
- Remettez l'appareil en marche, et si cela s'affiche encore, contactez le revendeur.

[La fixation de l'objectif a échoué. Vérifiez l'absence de saletés sur le point de connexion.]

- Détachez l'objectif du boîtier de l'appareil photo et essuyez délicatement les contacts de l'objectif et du boîtier de l'appareil photo en utilisant un coton-tige sec.
- Remettez en place l'objectif, remettez l'appareil en marche, et si cela est toujours affiché, contactez le revendeur.

[Erreur carte mémoire]/[Cette carte mémoire n'est pas utilisable.]

- Utilisez une carte compatible avec cet appareil. (P26)

[Réinsérer la carte SD]/[Essayer avec une autre carte]

- Une erreur est survenue en accédant à la carte. Réinsérez la carte.
- Introduisez une carte différente.

[Erreur lecture/Erreur écriture Veuillez vérifier la carte]

- La lecture ou l'écriture des données a échoué. Retirez la carte après avoir mis cet appareil hors marche. Réintroduisez la carte, remettez l'appareil en marche, et essayez de nouveau de lire ou d'écrire des données.
- La carte peut être cassée.
- Introduisez une carte différente.

[Le film enregistré a été effacé à cause de la limitation de la vitesse d'écriture de la carte]

- En fonction du [Format enregistrement] et de la [Qualité enr.] d'un film, l'indice de la classe de vitesse nécessaire pour la carte est différent. L'enregistrement de photo 4K nécessite une carte qui répond à un indice de classe de vitesse particulier. Utilisez une carte répondant à cet indice. Pour avoir plus de détails, référez-vous au chapitre "À propos de l'enregistrement d'une vidéo/photo 4K et des débits de la classe de vitesse" à la P26.
- Si l'enregistrement s'arrête même lorsque vous utilisez une carte qui répond à la classification de la classe de vitesse, la vitesse d'écriture des données est trop lente. Nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde, puis de formater la carte (P27). Selon le type de la carte, l'enregistrement peut s'arrêter en cours.

[Cette batterie ne peut pas être utilisée]

- Utilisez une batterie Panasonic originale. Si ce message s'affiche même lorsqu'une batterie Panasonic originale est utilisée, contactez le revendeur ou Panasonic.
- Si la borne de la batterie est sale, nettoyez-la et retirez tous corps étrangers.

[Échec de connexion au point d'accès sans fil]/[Échec de connexion]/[Destination introuvable]

- Les informations du point d'accès sans fil définies dans cet appareil sont fausses. Vérifiez le type d'authentification, le type de cryptage, et la clé de cryptage. (P282)
- Les ondes radio provenant d'autres dispositifs peuvent bloquer la connexion à un point d'accès sans fil. Vérifiez les autres dispositifs connectés au point d'accès sans fil et les dispositifs fonctionnant à 2,4 GHz.

[Échec de connexion. Veuillez réessayer dans quelques minutes.]/[Réseau déconnecté. Transfert interrompu.]

- Les ondes radio provenant du point d'accès sans fil sont faibles. Effectuez la connexion en vous rapprochant du point d'accès sans fil.
- En fonction du point d'accès sans fil, la connexion peut se couper automatiquement après une durée déterminée. Reconnectez-vous.

[Échec de connexion]

- Changez le point d'accès dans les paramètres Wi-Fi du téléphone intelligent pour vous connecter à cet appareil photo.

[Imp. de connect. au serveur.]

- Si un message s'affiche vous demandant la mise à jour du certificat racine, acceptez cette mise à jour.

En cas de problème

D'abord, essayez les procédures suivantes (P320 à P328).

Si le problème n'est pas résolu, il peut être amélioré en sélectionnant [Restaurer] (P225) dans le menu [Config].

Batterie et source d'énergie

Lorsque je secoue l'appareil photo, j'entends un cliquetis provenant de ce dernier.

- Le son est produit par le stabilisateur de l'image incorporé au boîtier. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

**L'appareil photo ne peut pas être utilisé même s'il est en marche.
L'appareil photo est mis hors marche immédiatement après qu'il ait été mis en marche.**

- La batterie est épuisée. Chargez la batterie. (P19)

L'appareil se met automatiquement hors marche.

- [Économie] est actif. (P222)

La batterie se décharge trop rapidement.

- Lorsque [] ([Pré-rafale 4K]) est sélectionné, la batterie s'épuise rapidement.
→ Sélectionnez [] ([Pré-rafale 4K]) uniquement en enregistrant.
- Est-ce qu'une connexion Wi-Fi a été utilisée pendant un long moment?
La batterie peut se décharger rapidement lors d'une connexion Wi-Fi.
→ Mettez l'appareil photo souvent hors marche en utilisant [Économie], etc. (P222)

Enregistrement

**La prise de vues est impossible.
L'obturation ne fonctionnera pas immédiatement lorsque le déclencheur est appuyé.**

- Est-ce que [Priorité AF/Décl.] dans le menu [Personnel] est réglé sur [FOCUS]? (P211)
Vous ne pouvez pas prendre de photo avant que le sujet soit mis au point.

L'image enregistrée est blanchâtre.

- L'image pourrait être blanchâtre quand l'objectif ou le capteur d'images se salit avec des traces de doigt ou similaires.
 - Si l'objectif est sale mettez l'appareil photo hors marche puis essuyez doucement la surface de l'objectif avec un chiffon doux et sec.
 - Consultez la [P330](#) si le capteur d'image est sale.

L'image enregistrée est trop claire ou trop sombre.

- Est-ce que le verrouillage EA ([P105](#)) n'est pas correctement appliqué?

Plusieurs photos sont prises en une seule fois.

- Vérifiez le réglage du mode d'entraînement. ([P114](#))
- Êtes-vous en train d'utiliser la fonction Bracketing? ([P141](#))

Le sujet n'est pas correctement mis au point.

- Le sujet se trouve au-delà de la plage de mise au point de l'appareil photo.
- Est-ce que [Priorité AF/Décl.] dans le menu [Personnel] est réglé sur [RELEASE]? ([P211](#))
- Est-ce que [Déclench. AF] dans le menu [Personnel] est réglé sur [NON]? ([P209](#))
- Est-ce que le verrouillage MPA ([P105](#)) n'est pas correctement appliqué?

L'image enregistrée est trouble.

Le stabilisateur d'image n'est pas efficace.

- La vitesse d'obturation ralentit et la fonction de stabilisateur d'image pourrait ne pas fonctionner correctement en prenant des photos surtout dans les endroits sombres.
 - Nous vous conseillons d'utiliser un trépied et le retardateur ([P135](#)) quand vous prenez des photos avec une vitesse d'obturation réduite.

L'image enregistrée semble irrégulière.

Des parasites apparaissent sur l'image.

- Essayez d'effectuer les choses suivantes:
 - Diminuez la sensibilité ISO. ([P108](#))
 - Augmentez le paramètre de [Réduc. bruit] dans [Style photo] ou baissez le paramètre pour les éléments autres que [Réduc. bruit]. ([P187](#))
 - Paramétrez [Réd. brt obt. long] sur [OUI]. ([P200](#))

Le sujet semble déformé sur la photo.

- Si vous enregistrez un sujet qui se déplace en utilisant l'obturateur électronique ou en enregistrant un film ou une photo 4K, le sujet peut sembler déformé sur la photo. Ceci est une caractéristique des capteurs MOS, qui servent de capteurs d'image à l'appareil photo. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.

Une strie ou un scintillement peut apparaître sous un éclairage tels qu'un éclairage fluorescent et un luminaire LED.

- Cela est propre aux capteurs MOS que l'appareil utilise comme capteurs d'image.
Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
- En utilisant l'obturateur électronique (P197), baisser la vitesse d'obturation peut réduire l'effet des stries horizontales.
- Si des scintillements ou des stries sont perceptibles sous un éclairage fluorescent ou un luminaire LED pendant l'enregistrement d'un film, vous pouvez les réduire en configurant [Reduc. scint.] (P206) et en fixant la vitesse d'obturation. Il est possible de choisir une vitesse d'obturation parmi [1/50], [1/60], [1/100], ou [1/120]. Vous pouvez définir manuellement la vitesse d'obturation dans le Mode Films Créatifs. (P85)



Des stries apparaissent avec une sensibilité ISO élevée.

- Des stries peuvent apparaître lorsque vous utilisez une sensibilité ISO élevée ou en fonction de l'objectif que vous utilisez.
→ Diminuez la sensibilité ISO. (P108)

La luminosité ou la teinte de l'image enregistrée est différente de la scène réelle.

- Lors d'un enregistrement sous un éclairage fluorescent ou un luminaire LED, etc., l'augmentation de la vitesse d'obturation peut présenter de légères modifications de la luminosité et de la couleur. Il s'agit du résultat des caractéristiques de la source lumineuse et ne constitue pas un dysfonctionnement.
- Lors d'un enregistrement de sujets dans un endroit très lumineux ou sous un éclairage fluorescent, un luminaire LED, une lampe au mercure, un éclairage au sodium, etc., la couleur et la luminosité de l'écran peuvent changer ou une strie horizontale peut apparaître à l'écran.

Un point lumineux non présent sur le sujet est enregistré.

- Il peut y avoir des pixels défectueux dans le capteur de l'image.
→ Effectuez [Rafraî. pixel] (P226).

L'enregistrement photo 4K s'arrête avant la fin.


- Lorsque la température ambiante est élevée ou lorsqu'un enregistrement photo 4K est effectué sans interruption, l'appareil photo peut afficher [△] et arrêter l'enregistrement. (Si [Pré-rafale 4K] est sélectionné, le paramètre devient [4K] ([Rafale 4K]) avant que l'enregistrement s'arrête.) Attendez jusqu'à ce que l'appareil refroidisse.

Images animées

L'enregistrement des films est impossible.

- Il est possible que vous ne puissiez pas enregistrer pendant un court moment après avoir mis cet appareil en marche en utilisant une carte de grande capacité.

L'enregistrement d'images animées s'arrête en plein milieu.

- Lorsque la température ambiante est élevée ou lorsque le film est enregistré sans interruption, l'appareil photo peut afficher [] et arrêter l'enregistrement pour se protéger. Attendez jusqu'à ce que l'appareil refroidisse.
- En fonction du [Format enregistrement] et de la [Qualité enr.] d'une vidéo, l'indice de la classe de vitesse nécessaire pour la carte est différent. Utilisez une carte qui possède cet indice. ("À propos de l'enregistrement d'une vidéo/photo 4K et des débits de la classe de vitesse" à la P26)

Il est quelques fois difficile d'effectuer la mise au point avec la Mise au point automatique en enregistrant un film 4K.

- Ce phénomène survient lorsque l'appareil photo essaie d'enregistrer avec une mise au point hautement précise à une vitesse de Mise au point automatique réduite et il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Dans les films, des cliquetis anormaux ou des bourdonnements sont enregistrés.

Le son enregistré est très bas.

- En enregistrant dans un environnement silencieux, selon l'objectif utilisé, le bruit de l'ouverture ou des actions de mise au point peuvent être enregistrées avec le film. La commande de mise au point peut être paramétrée sur [NON] dans [AF continu] (P168).
- Pendant l'enregistrement d'un film, boucher l'ouverture du microphone avec un doigt peut réduire le niveau d'enregistrement du son ou ne rien enregistrer du tout. De plus faites attention car le son de fonctionnement de l'objectif peut facilement être enregistré à ce moment là.

Un son de fonctionnement est enregistré dans une vidéo.

- L'utilisation de [Fonction. discret] est recommandé si cela vous concerne. (P86)

Flash

Le flash n'est pas activé.

- Est-ce que le flash est fermé? Ouvrez le flash. (P154)
- Lorsque l'obturateur électronique est utilisé, le flash ne s'active pas. (P197)
- Si le [Mode discret] est sur [OUI], le flash ne s'active pas. (P209)

Écran/Viseur

Le moniteur/viseur s'éteint alors que l'appareil photo est en marche.

- Si aucune opération n'est effectuée durant une période définie, [Désact. auto. LVF/écran] (P222) s'active, et le moniteur/viseur s'éteint.
- Si un objet ou votre main est placé près du détecteur oculaire, l'affichage du moniteur peut passer sur l'affichage du Viseur. (P38)

Il peut scintiller ou bien la luminosité de l'écran peut changer de façon significative pendant un instant.

- Ceci est dû à l'ouverture du changement d'objectif lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course, ou lorsque la luminosité du sujet change. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Le moniteur et le viseur ne permutent pas lorsque [LVF] est pressé.

- Seul le moniteur s'affiche lorsque l'appareil photo est connecté à un ordinateur ou une imprimante.

Des parties inégalement éclairées ou des couleurs irrégulières apparaissent sur le viseur.

- Le viseur adopte la technologie OLED. Une surexposition de l'écran du moniteur/viseur peut survenir si une même image est affichée pendant un long moment, mais cela n'affecte pas les images enregistrées.

Le ton de la couleur du viseur est différent du ton réel.

- Étant une caractéristique du viseur de cet appareil, ce phénomène n'est pas un problème. Les images enregistrées n'en sont pas affectées.

Visualisation

L'image n'est pas visualisée. Il n'y a aucune image enregistrée.

- La carte est-elle insérée?
- S'agit-il d'un dossier ou d'une photo traitée par l'ordinateur?
Si c'est le cas, il ne peut pas être lu par cet appareil.
→ Nous vous conseillons d'utiliser le logiciel "PHOTOfunSTUDIO" (P295) pour copier les photos de l'ordinateur vers une carte.
- Est-ce que [Mode lecture] a été sélectionné pour la visualisation?
→ Changez pour [Lect. normale]. (P231)

La partie rouge de l'image enregistrée est devenue noire.

- Lorsque le Retrait des yeux-rouges ([] ou []) est effectué, les parties rouges peuvent être corrigées en noir.
→ Nous vous conseillons de prendre des photos avec le flash fermé, le Mode Flash sur [, ou [Sans yeux r.] sur [NON]. (P198)

Fonction Wi-Fi

**Une connexion Wi-Fi ne peut pas être établie.
Les ondes radio sont entrecoupées.
Le point d'accès sans fil ne s'affiche pas.**

■ Conseils généraux pour l'utilisation d'une connexion Wi-Fi

- Restez à portée de communication du dispositif à connecter.
- Est-ce qu'un appareil, comme un four à micro-ondes, un téléphone sans fil, etc., utilisant une bande de fréquence à 2,4 GHz fonctionne à proximité?
 - Les ondes radio peuvent s'entrecouper lorsqu'elles sont utilisées simultanément. Utilisez-les en étant suffisamment éloigné de l'appareil.
- Lorsque l'indicateur de la batterie clignote en rouge, la connexion avec d'autres équipements ne peut pas démarrer ou il se pourrait que la connexion soit perturbée. (Un message tel que [Erreur de communication] s'affiche.)
- Si vous placez l'appareil photo sur une table ou une étagère en métal, les ondes radio peuvent en être affectées. Dans ce cas, vous pourrez ne plus être en mesure d'établir une connexion. Éloignez l'appareil photo de la surface en métal.

■ À propos d'un point d'accès sans fil

- Vérifiez si le point d'accès sans fil à connecter fonctionne.
- Vérifiez l'état des ondes radio du point d'accès sans fil.
 - Rapprochez cet appareil du point d'accès sans fil.
 - Changez la position et l'orientation du point d'accès sans fil.
- Selon la configuration du point d'accès sans fil, il pourrait ne pas s'afficher même en présence d'ondes radio.
 - Désactivez et activez le point d'accès sans fil.
 - Vérifiez les paramètres du point d'accès sans fil.
 - Lorsque le réseau SSID d'un point d'accès sans fil n'est pas paramétré pour diffuser, le point d'accès sans fil ne peut pas être détecté. Saisissez le réseau SSID pour démarrer la connexion (P282) ou activez la diffusion SSID du point d'accès sans fil.

Cet appareil ne s'affiche pas sur l'écran de configuration Wi-Fi du téléphone intelligent.

- Dans le menu configuration Wi-Fi de votre téléphone intelligent, désactivez et puis activez la fonction Wi-Fi.

Lorsque j'essaie de configurer une connexion Wi-Fi avec un ordinateur sous Windows 8, mon nom d'utilisateur et mon mot de passe ne sont pas reconnus, je ne peux donc pas connecter mon ordinateur.

- Certaines versions du SE, y compris Windows 8, utilisent deux types de compte : un compte local et un compte Microsoft. Assurez-vous d'utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte local.

L'ordinateur n'est pas reconnu lorsque j'utilise une connexion Wi-Fi. L'appareil photo ne peut pas se connecter à l'ordinateur via une connexion Wi-Fi.

- Le nom par défaut du groupe de travail est "WORKGROUP". Si vous changez le nom du groupe de travail, l'ordinateur ne sera plus reconnu.
Dans [Modifier nom du groupe de travail] dans [Connexion PC] du menu [Configuration Wi-Fi], changez le nom du groupe de travail pour celui de l'ordinateur auquel vous vous connectez. (P286)
- Veuillez vérifier que le nom de connexion et le mot de passe sont correctement saisis.
- Si l'heure système de l'ordinateur Mac ou PC Windows connecté à un appareil photo est très différente de celle de l'appareil photo, ce dernier ne peut pas se connecter à l'ordinateur avec certains systèmes d'exploitation.
→ Veuillez vérifier que [Régl.hor.] et [Heure mond.] de l'appareil photo correspondent avec l'heure, la date et la zone horaire de l'ordinateur PC Windows ou du Mac. Si les deux sont très différents, veuillez les faire correspondre.

Les images ne peuvent pas être transmises vers le service WEB.

- Vérifiez que les informations de connexion (identifiant de connexion/nom d'utilisateur/adresse e-mail/mot de passe) sont correctes.

La transmission d'une image vers le service WEB prend du temps. La transmission des images a échoué à mi-parcours. Certaines images ne peuvent pas être transmises.

- Est-ce que la taille de l'image est trop grande?
→ Réduisez la taille de l'image avec [Taille] (P266), puis envoyez.
→ Transmettez-la après avoir divisé le film avec [Division vidéo] (P240).
- La transmission peut prendre du temps si la distance avec le point d'accès sans fil est grande.
→ Transmettez en vous rapprochant du point d'accès sans fil.
- Le format de fichier des films pouvant être envoyés est différent en fonction de la destination. (P263)

J'ai oublié le mot de passe pour le Wi-Fi.

- Exécutez la [Réinit. par. Wi-Fi] dans le menu [Config.] sur. (P225)
Cependant, toutes les informations que vous avez définies dans le menu [Configuration Wi-Fi] seront réinitialisées. (sauf [LUMIX CLUB])

Téléviseur, ordinateur et imprimante

L'image n'apparaît pas sur le téléviseur.

- Est-ce que l'appareil photo est correctement connecté au téléviseur? (P290)
→ Placez l'entrée du téléviseur au mode entrée externe.

VIERA Link ne fonctionne pas.

- Est-ce que [VIERA link] sur cet appareil est paramétré sur [OUI]? (P224)
→ Vérifiez le paramétrage VIERA Link sur le dispositif connecté.
→ Mettez l'appareil hors marche, puis en marche.

Impossible de communiquer avec l'ordinateur.

- Sélectionnez [PC] dans [Mode USB]. (P223, 297)
- Mettez l'appareil hors marche, puis en marche.

La carte n'est pas reconnue par l'ordinateur. (La carte mémoire SDXC est utilisée.)

- Vérifiez si votre ordinateur est compatible avec les cartes mémoire SDXC.
<http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html>
- Un message vous incitant à formater la carte peut s'afficher pendant la connexion, mais ne formatez pas.
- Si [Accès] affiché sur l'écran ne disparaît pas, débranchez le câble de connexion USB après avoir mis cet appareil hors marche.

La photo ne peut pas être imprimée alors que l'appareil photo est connecté à une imprimante.

- Les photos ne peuvent pas être imprimées en utilisant une imprimante qui ne prend pas en charge PictBridge.
→ Sélectionnez [PictBridge (PTP)] dans [Mode USB]. (P223, 300)

Les côtés des photos sont rognés à l'impression.

- Si votre imprimante est dotée d'une fonction de recadrage ou de suppression des bordures, annulez cette fonction avant l'impression.
(Pour plus de détails, référez-vous au mode d'emploi de l'imprimante.)
- Si vous commandez une impression de photos à un studio, demandez si les images en 16:9 peuvent être imprimées.

Autres

Lorsque je secoue l'appareil photo, j'entends un cliquetis provenant de l'objectif installé.

- En fonction de l'objectif que vous avez mis en place, il peut être mobile à l'intérieur et émettre un bruit. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

L'appareil photo émet un bruit lorsque cet appareil est mis en marche.

- Il s'agit du bruit de la fonction de réduction de la poussière qui travaille (P330); il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.

Il y a un bruit provenant de l'unité objectif.

- Il s'agit du bruit du mouvement de l'objectif ou de l'ouverture lorsque cet appareil est mis en ou hors marche et il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Le son, qui est causé par le réglage automatique de l'ouverture, est audible lorsque la luminosité change à cause, par exemple, de l'action de zoom ou du mouvement de l'appareil photo. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.

Une langue incompréhensible a été sélectionnée par erreur.

- Appuyez sur [MENU/SET], sélectionnez l'icône [🔧] du menu [Config.], puis sélectionnez l'icône [🌐] pour régler la langue désirée. (P224)

Un voyant rouge s'allume parfois lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course.

- Dans les endroits sombres, la lampe d'assistance MPA (P210) s'allume en rouge pour faciliter la mise au point d'un sujet.

L'appareil photo devient chaud.

- La surface de l'appareil photo et l'arrière du moniteur peuvent chauffer durant l'utilisation. Cela n'affecte pas les performances ou la qualité de l'appareil photo.

L'horloge est réinitialisée.

- Si vous ne devez pas utiliser l'appareil photo pendant un long moment.
→ [Veuillez régler l'heure] Le message sera affiché; veuillez réinitialiser l'horloge. (P34)

Précautions à prendre

Utilisation optimale de l'appareil

Gardez cet appareil aussi loin que possible des appareils électromagnétiques (comme les fours à micro-ondes, les téléviseurs, les consoles vidéo etc.).

- Si vous utilisez cet appareil au-dessous ou à proximité d'un téléviseur, les ondes électromagnétiques pourraient nuire aux images et/ou au son.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un téléphone cellulaire car cela pourrait créer des parasites nuisibles aux images et/ou au son.
- Le puissant champ magnétique de haut-parleurs ou de moteurs peut endommager les données enregistrées sur support magnétique et distordre les images.
- Les ondes électromagnétiques émises peuvent affecter cet appareil, en perturbant les images et/ou le son.
- Si cet appareil est perturbé par des ondes électromagnétiques et s'arrête de fonctionner correctement, mettez l'appareil photo hors marche et retirez la batterie ou débranchez l'adaptateur secteur (en option). Puis remettez la batterie en place ou rebranchez l'adaptateur secteur et remettez l'appareil en marche.

Ne pas utiliser l'appareil près d'un émetteur radio ou de lignes à haute-tension.

- L'utilisation de cet appareil à proximité d'un émetteur radio ou de lignes à haute tension pourrait nuire à l'image et/ou au son.

Utilisez toujours les cordons et câbles fournis.

Si vous utilisez des accessoires en option, utilisez les cordons et les câbles fournis avec ceux-ci.

Ne tirez pas sur les câbles et les cordons.

Ne répandez pas d'insecticides ou de substances chimiques volatiles sur l'appareil.

- De telles substances répandues sur l'appareil pourraient déformer le boîtier ou endommager le fini.

Évitez tout contact prolongé de l'appareil avec des matières plastiques ou du caoutchouc.

Nettoyage

Avant de nettoyer l'appareil photo, retirez la batterie ou le coupleur c.c. (en option), ou débranchez la prise électrique. Puis nettoyez l'appareil photo avec un chiffon doux et sec.

- Lorsque l'appareil photo est très sale, il peut être nettoyé en enlevant la saleté avec un chiffon humide essoré, puis avec un chiffon sec.
- N'utilisez pas de solvants comme le benzène, diluant, alcool, détergent de cuisine, etc., pour nettoyer l'appareil, car cela peut abîmer le boîtier externe ou écailler le revêtement.
- En utilisant une lingette chimique, assurez-vous de suivre les instructions qui l'accompagnent.

■ À propos de la saleté sur le capteur d'image

Cet appareil photo dispose d'un système d'objectifs interchangeable et de la saleté peut donc pénétrer à l'intérieur du boîtier de l'appareil lorsque vous changez d'objectif. Selon les conditions d'enregistrement, de la saleté sur le capteur d'image peut apparaître sur l'image enregistrée.

Pour empêcher la poussière ou des particules d'adhérer aux parties internes du boîtier, évitez de changer d'objectif dans un environnement poussiéreux et mettez toujours en place le capuchon du boîtier ou fixez un objectif pour ranger l'appareil photo. Enlevez toutes les saletés présentes sur la capuchon du boîtier avant de le mettre en place.

Fonction réduction des poussières

Cet appareil possède une fonction de dépoussiérage qui souffle sur les débris et la poussière qui sont apposés à l'avant de l'appareil d'imagerie.

Cette fonction marchera automatiquement lorsque l'appareil photo est mis en marche, mais si vous voyez de la poussière, effectuez le [Nettoy. capteur] (P226) dans le menu [Config.].

Pour retirer la saleté du capteur d'image

Le capteur d'images est très précis et fragile, par conséquent veillez à respecter les instructions suivantes quand vous devez le nettoyer vous-même.

- Éliminez la poussière de la surface du capteur d'images avec une brosse soufflante disponible dans le commerce. Veillez à ne pas souffler trop fort.
- Ne faites pas entrer la brosse soufflante plus loin à l'intérieur que la monture de l'objectif.
- Ne laissez pas la brosse soufflante toucher le capteur d'images car cela pourrait le rayer.
- N'utilisez pas d'objets à l'exception d'une brosse soufflante pour nettoyer le capteur d'images.
- Si vous ne pouvez pas retirer la saleté ou la poussière à l'aide de la brosse, consultez le revendeur ou Panasonic.

■ Entretien du viseur/de l'ocilleton

- Comme l'ocilleton ne peut pas être retiré, soufflez sur la poussière présente sur la surface du viseur à l'aide d'une brosse soufflante (disponible dans le commerce), essuyez-le doucement à l'aide d'un chiffon sec et doux, et veillez à ne pas le détacher.
- Si vous essuyez l'ocilleton de façon trop brusque et qu'il se détache, consultez le revendeur ou Panasonic.


À propos de l'écran/viseur

- N'appliquez pas de pression trop forte sur l'écran; cela pourrait entraîner des distorsions chromatiques ou un mauvais fonctionnement.
- Si l'appareil est extrêmement froid lorsqu'il est mis en marche, l'image affichée sur l'écran/Viseur sera, au début, plus sombre que d'ordinaire. Toutefois, à mesure que l'appareil se réchauffe, l'image redevient normale.

Une technologie de très grande précision est utilisée pour produire l'écran du moniteur/viseur. Cependant il peut y avoir des points lumineux ou sombres (rouge, bleu ou vert) sur l'écran. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement. Bien que les parties de l'écran du moniteur/viseur soient fabriquées avec une technologie de précision hautement contrôlée, certains pixels peuvent rester inactifs ou toujours allumés. Les points ne seront pas enregistrés sur les photos d'une carte.

Précautions à prendre avec l'objectif

- N'appuyez pas avec force sur l'objectif.
- Évitez de laisser l'objectif de l'appareil photo orienté vers le soleil car cela pourrait entraîner des problèmes de fonctionnement. Soyez également attentif si l'appareil est laissé à l'extérieur ou sur le bord d'une fenêtre.
- Lorsqu'il y a de la saleté (eau, huile, et traces de doigts, etc.) sur la surface de l'objectif, l'image peut en être affectée. Essuyez légèrement la surface de l'objectif avec un chiffon sec et doux avant et après les prises de vues.
- Pour éviter que la poussière et d'autres corps étrangers s'accumulent ou pénètrent à l'intérieur de l'objectif, fixez le capuchon d'objectif arrière lorsque l'objectif n'est pas utilisé.
- Pour protéger les points de contact de l'objectif (A), ne posez pas l'objectif sur le côté de sa surface de montage. Faites en sorte, également, que les points de contact ne se salissent pas.
- Pour améliorer les performances d'étanchéité à la poussière et aux éclaboussures, la monture de l'objectif interchangeable (H-FS12060) est pourvue d'un caoutchouc. Si vous changez souvent d'objectif, la friction avec le caoutchouc de la monture de l'objectif peut laisser des rayures sur la monture de l'appareil photo. Cependant, ces rayures n'affectent pas les performances de cet appareil. Pour le remplacement du caoutchouc de la monture de l'objectif, contactez Panasonic.

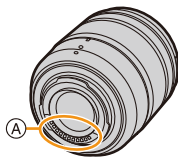

Batterie

La batterie est une batterie de type lithium-ion rechargeable. Sa capacité à générer du courant provient d'une réaction chimique qui a lieu à l'intérieur. Cette réaction est sensible à la température ambiante et à l'humidité. Si la température est trop élevée ou trop basse, la durée de fonctionnement de la batterie sera plus courte.

Retirez toujours la batterie après l'usage.

- Placez la batterie retirée dans un sac en plastique, et rangez-la ou gardez-la éloignée des objets métalliques (pinces, etc.).

Si vous faites accidentellement tomber la batterie, vérifiez si le corps de la batterie et les bornes ne soient pas abîmés.

- La mise en place de batterie abîmée peut endommager l'appareil photo.

Emmenez des batteries de réserve chargées en voyage.

- Sachez que la durée de fonctionnement de la batterie diminue sous de basses températures comme celles des pistes de ski.
- Lorsque vous voyagez, n'oubliez pas d'emporter le chargeur de la batterie (fourni) afin que vous puissiez recharger la batterie dans le pays où vous voyagez.

Mise au rebut de batteries inutilisables.

- Les batteries ont une durée de vie limitée.
- Ne jetez pas les batteries dans le feu car cela pourrait provoquer une explosion.

Ne mettez pas les bornes de la batterie en contact avec des objets métalliques (comme des colliers, épingles, etc.).

- Ceci peut causer des courts-circuits ou générer de la chaleur et vous pouvez être sévèrement brûlé si vous touchez une batterie.

Chargeur

- L'indicateur [CHARGE] peut clignoter sous l'influence de l'électricité statique ou des ondes électromagnétiques. Ce phénomène n'a aucune incidence sur le chargement.
- Si vous utilisez le chargeur de la batterie près d'une radio, la réception de la radio peut être dérangée.
Gardez le chargeur à 1 m (3,3 pi) ou plus des radios.
- Le chargeur peut générer des bourdonnements lorsqu'il est en cours d'utilisation. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.
- Après utilisation, assurez-vous de débrancher le câble d'alimentation de la prise électrique. (Une très faible quantité de courant est consommée, s'il est laissé branché.)
- Conservez les bornes du chargeur et de la batterie propres.

À propos de la 3D

■ À propos de l'enregistrement 3D

Avec l'objectif interchangeable 3D fixé, n'enregistrez pas un sujet qui se trouve à une distance inférieure à la distance minimale de mise au point.

- Les effets 3D peuvent être plus prononcés et causent, par conséquent, fatigue ou inconfort.
- Si l'objectif interchangeable 3D (H-FT012: en option) est utilisé, la distance de mise au point minimale est de 0,6 m (2,0 pi).

Lors de l'enregistrement avec l'objectif interchangeable 3D fixé, faites attention à ne pas secouer l'appareil.

- Fatigue et inconfort peuvent se manifester si la secousse est prononcée, à cause du trajet dans un véhicule ou à pied etc.
- Nous vous conseillons l'utilisation d'un trépied.

Carte

Évitez d'exposer la carte à une température élevée ou aux rayons directs du soleil ou encore de la laisser dans un endroit où peuvent être facilement générées des ondes électromagnétiques ou de l'électricité statique.

Évitez de plier ou de laisser tomber la carte.

- Cela pourrait l'endommager de même qu'effacer les données qui y sont enregistrées.
- Rangez la carte dans son boîtier ou dans le sac de rangement après usage et lorsque vous l'entreposez ou la transportez.
- Ne touchez pas les bornes de la carte avec les doigts. Protégez la carte de la saleté, de la poussière et de l'eau.

Informations sur le passage à un tiers ou sur l'élimination de la carte mémoire.

Le "Formatage" ou la "Suppression" en utilisant l'appareil photo ou un ordinateur modifiera uniquement les informations de gestion du fichier, cela n'effacera pas complètement les données présentes sur la carte mémoire.

Il est recommandé de détruire physiquement la carte mémoire ou d'utiliser un logiciel de suppression de données disponible dans le commerce pour effacer complètement les données de la carte mémoire avant de donner l'appareil à une autre personne ou la déposer.

La gestion des données présentes sur la carte mémoire est sous la responsabilité de l'utilisateur.

À propos des informations personnelles

Si un nom ou une date d'anniversaire est définie pour [Config. Profil]/fonction de Reconnaissance Faciale, cette information personnelle est laissée dans l'appareil photo et enregistrée dans l'image.

Nous vous conseillons d'activer le [Mot de passe Wi-Fi] et le [Verrouillage Wi-Fi] pour protéger vos informations personnelles. (P286, 287)

Clause de non-responsabilité

• L'information incluant des informations personnelles peut être altérée ou disparaître à cause d'une opération erronée, de l'électricité statique, d'un incident, d'un mauvais fonctionnement, d'une réparation, ou d'autres manipulations.

Veillez noter à l'avance que Panasonic n'est en aucun cas lié aux dommages directs et indirects provenant de l'altération ou de la disparition des données ou des informations personnelles.

Lors d'une demande de réparation, d'un don à une autre personne ou de la dépose.

- Après avoir effectuée une copie des informations personnelles, effacez toujours les informations (informations personnelles et configuration de connexion au réseau local sans fil) que vous avez mémorisées dans l'appareil photo à l'aide de [Réinit. par. Wi-Fi]/[Suppr. compte] (P225, 279).
- Réinitialisez la configuration pour protéger les données personnelles. (P225)
- Retirez la carte mémoire de l'appareil photo lors d'une demande de réparation.
- Les paramètres peuvent revenir à la configuration par défaut si l'appareil photo est réparé.
- Veuillez contacter le vendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil photo ou Panasonic si les opérations ci-dessus ne sont pas possibles à cause d'un dysfonctionnement.

Pour faire don à un tiers, ou pour mettre au rebut la carte mémoire, veuillez vous référer au chapitre "Informations sur le passage à un tiers ou sur l'élimination de la carte mémoire.". (P333)

Pour télécharger des images vers des services WEB

- Les images peuvent contenir des informations qui peuvent être utilisées pour identifier des individus tels que les titres, les dates d'enregistrement et les informations de localisation. Lors du téléchargement des images vers les services WEB, vérifiez soigneusement, puis téléchargez.

Si vous prévoyez ne pas utiliser l'appareil pendant un certain temps

- Rangez la batterie dans un endroit frais et sec, où la température est relativement stable: [Température recommandée: 15 °C à 25 °C (59 °F à 77 °F), Humidité recommandée: 40%RH à 60%RH]
- Retirez la carte mémoire et la batterie de l'appareil.
- Si la batterie est laissée dans l'appareil photo elle se déchargera même si l'appareil est hors marche. Si la batterie continue à être laissée dans l'appareil photo, elle se déchargera excessivement et peut devenir inutilisable même si elle est chargée.
- Lors du rangement de la batterie pour une longue période, nous recommandons de la charger une fois par an. Retirez la batterie de l'appareil photo et rangez-la à nouveau après qu'elle ait été complètement déchargée.
- Si l'appareil est rangé dans un garde-robe ou une commode, il est recommandé de le ranger accompagné du gel dessiccant.
- Si vous n'avez pas utilisé l'appareil photo pendant une très longue période de temps, vérifiez tous les éléments avant de prendre des photos.

À propos de données de l'image

- Les données enregistrées peuvent être endommagées ou perdues si l'appareil photo tombe en panne à cause d'une mauvaise manipulation. Panasonic ne sera pas tenu pour responsable des dommages causés par la perte des données enregistrées.

À propos des trépieds ou des pieds

- Lorsque vous utilisez un trépied, assurez-vous qu'il est stable lorsque cet appareil est fixé dessus.
- Vous pouvez être incapable de retirer la carte ou la batterie lorsqu'un trépied ou un pied est utilisé.
- Assurez-vous que la vis du trépied ou du pied ne se trouve pas dans l'angle pendant l'installation ou le retrait de l'appareil photo. Vous pouvez endommager la vis de l'appareil photo si vous forcez trop en la tournant. Le boîtier de l'appareil photo et la plaque peuvent également être endommagés si l'appareil est fixé de façon trop serrée au trépied ou au pied.
- En utilisant cet appareil avec un objectif de grand diamètre, ce dernier peut entrer en contact avec le socle selon le type de trépied/pied. Desserrer la vis lorsque l'objectif et le socle sont en contact peut endommager cet appareil ainsi que l'objectif. C'est pourquoi nous vous conseillons de fixer l'adaptateur du trépied (DMW-TA1: en option) avant d'installer l'appareil sur le trépied/pied.
- Lisez le mode d'emploi du trépied ou du pied avec attention.

À propos de la bandoulière

- Si vous installez un objectif interchangeable lourd (plus de 1 kg/35,3 onces) sur l'appareil photo, ne le transportez pas à l'aide de la bandoulière. Tenez l'appareil photo et l'objectif pour les transporter.

Fonction Wi-Fi

■ Utilisez l'appareil photo comme dispositif pour réseau local (LAN) sans fil

Lors de l'utilisation de l'équipement ou des systèmes d'ordinateurs qui nécessitent une sécurité plus fiable que les dispositifs pour réseaux locaux (LAN) sans fil, assurez-vous que les mesures appropriées sont prises concernant les conceptions et les défauts de sécurité des systèmes utilisés. Panasonic ne pourra être tenu pour responsable des dommages pouvant survenir si vous utilisez l'appareil photo à des fins autres que celle d'être utilisée comme dispositif pour réseau local (LAN) sans fil.

■ L'utilisation de la fonction Wi-Fi de cet appareil photo est présumée s'effectuer dans le pays où ce dernier a été acheté

Il existe un risque que l'appareil photo viole la réglementation sur les ondes radio s'il est utilisé dans un pays autre que celui où il a été acheté, et Panasonic ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de ces violations.

■ Il existe un risque que les données envoyées et reçues par ondes radio soient interceptées

Veillez noter qu'il existe un risque que les données envoyées et reçues par ondes radio soient interceptées par une tiers personne.

■ **N'utilisez pas l'appareil photo dans des zones soumises à des champs magnétiques, de l'électricité statique ou des interférences**

- N'utilisez pas l'appareil photo dans des zones soumises à des champs magnétiques, de l'électricité statique ou des interférences, comme près d'un four à micro-ondes. Ceci peut causer des coupures des ondes radio.
- L'utilisation de l'appareil photo près de dispositifs comme un four à micro-ondes ou un téléphone sans fil qui utilisent une bande d'onde radio de 2,4 GHz peut diminuer les performances des deux appareils.

■ **Ne vous connectez pas à un réseau sans fil que vous n'êtes pas autorisé à utiliser**

Si l'appareil photo utilise sa fonction Wi-Fi, des réseaux sans fil seront recherchés automatiquement. Lorsque cela survient, des réseaux sans fil pour lesquels vous n'avez aucune autorisation (SSID*) peuvent s'afficher, cependant, n'essayez pas de vous connecter à ce genre de réseau car cela pourrait être considéré comme un accès non autorisé.

- * SSID se réfère au nom qui est utilisé pour identifier un réseau au moyen d'une connexion au réseau local (LAN) sans fil. Si le SSID concorde pour les deux appareils, la transmission est possible.



MENU



- G MICRO SYSTEM est un système d'appareil photo numérique à objectif interchangeable de LUMIX basé sur la norme du système Micro Four Thirds™ (Micro Quatre Tiers).
- Micro Four Thirds™ (Micro Quatre Tiers) et le logo Micro Four Thirds sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Olympus Imaging Corporation au Japon, aux États-Unis, en Union européenne et dans d'autres pays.
- Four Thirds™ (Quatre Tiers) et le logo Four Thirds sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Olympus Imaging Corporation au Japon, aux États-Unis, en Union européenne et dans d'autres pays.
- Le logo SDXC est une marque de commerce de SD-3C, LLC.
- "AVCHD", "AVCHD Progressive" et le logo "AVCHD Progressive" sont des marques de commerce de Panasonic Corporation et de Sony Corporation.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
- Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.
- HDAVI Control™ est une marque de commerce de Panasonic Corporation.
- Adobe est une marque de commerce ou une marque déposée de Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Pentium est une marque de commerce de Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- iMovie, Mac et Mac OS sont des marques déposées de Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- iPad, iPhone, iPod, et iPod touch sont des marques déposées de Apple Inc., déclarée aux États-Unis et dans d'autres pays.
- App Store est une marque de service de Apple Inc.
- Windows est une marque déposée ou une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.



- Android et Google Play sont des marques de commerce ou des marques déposées de Google Inc.
- Le logo Wi-Fi CERTIFIED™ est une marque de certification de Wi-Fi Alliance®.
- Le symbole Wi-Fi Protected Setup™ est une marque de certification de Wi-Fi Alliance®.
- “Wi-Fi®” et “Wi-Fi Direct®” sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®.
- “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™”, et “WPA2™” sont des marques de commerce de Wi-Fi Alliance®.
- DLNA, le logo DLNA et DLNA CERTIFIED sont des marques de commerce, des marques de service ou des marques de certification de la Digital Living Network Alliance.



- Ce produit utilise la technologie “DynaFont” de DynaComware Corporation. DynaFont est une marque déposée de DynaComware Taiwan Inc.
- QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED.
- Les autres noms de systèmes et produits mentionnés dans ce manuel d’utilisation sont habituellement des marques déposées ou des marques de commerce des fabricants qui ont développé le système ou le produit.

Ce produit fait l'objet d'une licence de portefeuille de brevets AVC pour l'utilisation personnelle ou non commerciale d'un particulier (i) pour encoder de la vidéo selon la norme AVC (“AVC Video”) et/ou (ii) décoder de la vidéo AVC encodée par un particulier engagé dans une activité personnelle et/ou obtenue auprès d'un fournisseur de vidéos qui détient une licence lui permettant de fournir des vidéos AVC. Aucune licence ou permission tacite ne sera accordée pour tout autre usage. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. Visiter <http://www.mpegla.com>

L'élimination des équipements et des batteries usagés

Applicable uniquement dans les pays membres de l'Union européenne et les pays disposant de systèmes de recyclage.



Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les piles, appareils électriques et électroniques usagés, doivent être séparées des ordures ménagères.

Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles et des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur.

En les éliminant conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement.

Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage, veuillez vous renseigner auprès des collectivités locales.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.



Note relative au pictogramme à apposer sur les piles (pictogramme du bas):

Si ce pictogramme est combiné avec un symbole chimique, il répond également aux exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.