


CGV

RADIO REVEIL

CD ARUNA+

MANUEL D'UTILISATION

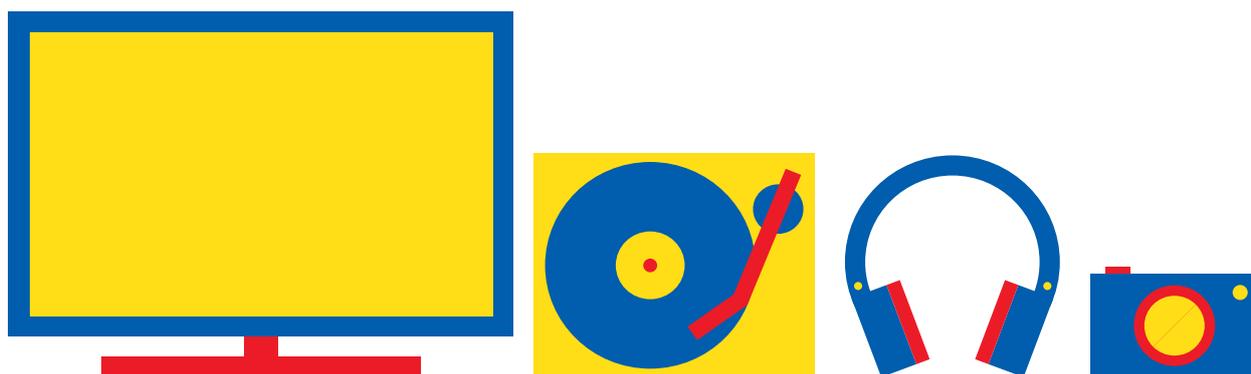

Besoin d'aide ?

Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



CR ARUNA
MANUEL
D'UTILISATION

RADIO RÉVEIL AVEC
SIMULATEUR D'AUBE



MARQUE INNOVANTE FRANÇAISE

1	INTRODUCTION	3
1.1	PRÉSENTATION DE VOTRE CR ARUNA	3
1.2	INFORMATIONS IMPORTANTES	3
1.3	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	3
1.4	CONFORMITÉ	4
1.5	CONTENU DE LA BOÎTE	4
1.6	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	4
2	CONFIGURATION ET UTILISATION	5
2.1	DESCRIPTION	5
2.2	BRANCHEMENTS	5
2.3	RÉGLAGE DE L'HEURE	5
2.4	SAUVEGARDER L'HEURE ET LES ALARMES EN CAS DE COUPURE D'ÉLECTRICITÉ	5
2.5	ALLUMER LA LUMIÈRE BLANCHE ET RÉGLER LA LUMINOSITÉ	5
2.6	ALLUMER LA LUMIÈRE D'AMBIANCE ET SÉLECTIONNER UNE COULEUR	6
2.7	ÉCOUTER LA RADIO ET RECHERCHER UNE STATION	6
2.8	PROGRAMMER UNE ALARME ET FONCTION SIMULATEUR D'AUBE	6
2.9	REPOUSSER OU ARRÊTER L'ALARME	6
2.10	ACTIVER/DÉSACTIVER UNE ALARME	7
2.11	FONCTION SIMULATEUR DE CRÉPUSCULE	7
2.12	RÉGLER LA LUMINOSITÉ DE L'AFFICHEUR	7
2.13	CHARGER SON SMARTPHONE/TÉLÉPHONE	7
2.14	EN CAS DE PROBLÈME	7
2.15	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :	7
3	SAV ET FABRICANT	7
	CGV- (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE VIDÉOTECHNIQUE)	7
4	GARANTIE	7

1 Introduction

1.1 Présentation de votre CR Aruna

Merci d'avoir acheté ce radio-réveil à générateur d'aube 'CR Aruna'.

Vous venez d'acquérir un radio-réveil qui s'adapte à vos envies pour un réveil tonique ou tout en douceur. Il respecte votre rythme avec son simulateur d'aube progressif. Réveillez-vous au son de votre station préférée (radio-réveil avec fonction Snooze) ou avec une musique préprogrammée. Votre CR Aruna permet également de vous endormir tout en douceur, avec son simulateur de crépuscule de la durée de votre choix.

1.2 Informations importantes

Veuillez lire et respecter attentivement les indications mentionnées dans cette notice.

La garantie **CGV** s'applique, sous réserve que le produit soit correctement manipulé et utilisé aux fins pour lesquelles il est prévu, conformément aux consignes de fonctionnement.

Elle ne sera pas appliquée lorsque :

Une réparation effectuée par du personnel non autorisé occasionne des modifications ou altérations du produit.

Un dommage est causé par un accident, ce qui inclut sans s'y limiter, la foudre, l'eau, un incendie ou l'humidité.

Un dommage est causé par une chute ou un écrasement du radio-réveil.

Un bloc secteur, ayant une puissance nominale ou une polarité différente de celle indiquée sur le radio-réveil, est utilisé.

Le numéro du modèle figurant sur le produit a été altéré, effacé, supprimé ou rendu illisible.

1.3 Consignes de sécurité

Une utilisation incorrecte peut aboutir à des chocs électriques ou des risques d'incendie. Lisez soigneusement ce mode d'emploi avant l'installation et l'utilisation et gardez ces instructions à portée de main. Veuillez lire attentivement toutes les indications et/ou avertissements inscrits dans ce manuel.

- Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur l'appareil. Assurez-vous qu'aucun liquide n'entre dans l'appareil. N'utilisez jamais de détergents liquides pour le nettoyer. La présence d'un quelconque liquide à l'intérieur de l'appareil ou de ses accessoires, notamment son bloc secteur, vous exposerait à des risques de chocs électriques mortels et pourrait l'endommager irrémédiablement.
- Ne manipulez pas l'appareil ou ses accessoires avec les mains mouillées ou dans une atmosphère très humide.
- Déplacer l'appareil depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître de la condensation. Dans ce cas, attendez au moins deux heures avant de le mettre en route pour évacuer la condensation.
- Quand vous n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période (vacances par exemple), débranchez son alimentation (bloc secteur et cordon d'alimentation) de la prise électrique et enlevez les piles, afin de faire des économies d'énergie et de le protéger contre une éventuelle surtension.
- Le non-respect de ces consignes peut vous exposer à un accident grave pouvant entraîner la mort.
- Branchez l'alimentation de votre appareil uniquement sur une prise électrique ayant les caractéristiques suivantes: 230-240VAC, 50/60Hz.
- N'ouvrez jamais l'appareil ; cela vous exposerait à des risques de chocs électriques mortels et vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.
- Protection contre la foudre : en cas d'orage, nous vous recommandons de le débrancher de la prise électrique afin d'éviter tout dommage.
- Placez l'appareil à l'intérieur de l'habitation, dans un endroit sec et correctement ventilé, à l'abri des rayons du soleil, suffisamment éloigné d'éventuelles sources de chaleur comme un radiateur par exemple, un poêle ou tous autres appareils qui produisent de la chaleur. Aucune source de flamme (bougies allumées), ne doit être placée sur ou à proximité de l'appareil. Ne le posez pas sur un objet mou tel que tapis ou mousse. Si l'appareil devait être installé dans un meuble, prévoyez un espace suffisant pour faciliter les manipulations et assurer une ventilation correcte.
- Les fentes de ventilation ne doivent jamais être obstruées. Assurez-vous qu'aucun objet ne puisse y rentrer.
- Ne posez jamais d'objets lourds sur l'appareil ou ses accessoires, même s'il n'est pas en service.

CGV ne peut être tenu pour responsable de dommages occasionnés du fait de la non-observation des consignes de sécurité ou d'une utilisation inappropriée de l'appareil. Le non-respect de ces consignes vous ferait perdre le bénéfice de la garantie. Conservez la totalité du matériel d'emballage original pour un éventuel retour de l'appareil en SAV.

1.4 Conformité



MARQUAGE POUR L'EUROPE

Le marquage CE qui est attaché à ce produit signifie sa conformité à la Directive Européenne RED 2014/53/UE.

La déclaration de conformité UE complète est disponible sur : www.cgvforum.fr



Déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2012/19/UE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.

Plus d'informations sur <http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dechets/bien-jeter/faire-dechets>



1.5 Contenu de la boîte

Veillez vérifier la présence des éléments suivants dans la boîte :


- 1 radio-réveil CR Aruna
- 1 bloc secteur DC 5V / 2A
- 1 câble USB vers micro USB
- 1 notice

1.6 Caractéristiques techniques :

- Lampe à générateur d'aube et de crépuscule.
- 6 couleurs de lumière d'ambiance et 1 éclairage lumière blanche réglable.
- 6 mélodies différentes pour le réveil.
- 3 niveaux d'intensité de lumière.
- Horloge à affichage digital LED de coloris orangé.
- Alarme avec sélection de la source audio (FM ou mélodie préenregistrée) et du type d'éclairage pour chaque alarme.
- Fonction SNOOZE pour faire répéter l'alarme 5 minutes plus tard pendant 2 minutes.
- Radio FM avec possibilité de mémoriser jusqu'à 40 stations.
- Utilise un haut-parleur de haute qualité.
- Port USB pour recharger votre Smartphone.
- Sauvegarde de l'heure et des paramètres en cas de coupure de courant (nécessite 3 piles LR03 AAA 1,5V, non fournies).
- Possibilité d'allumer la lumière sans allumer la radio et inversement.
- Réglage de l'intensité lumineuse de l'afficheur.
- Touches de réglages sensibles sur la face avant de votre CR Aruna.

2 Configuration et utilisation

2.1 Description

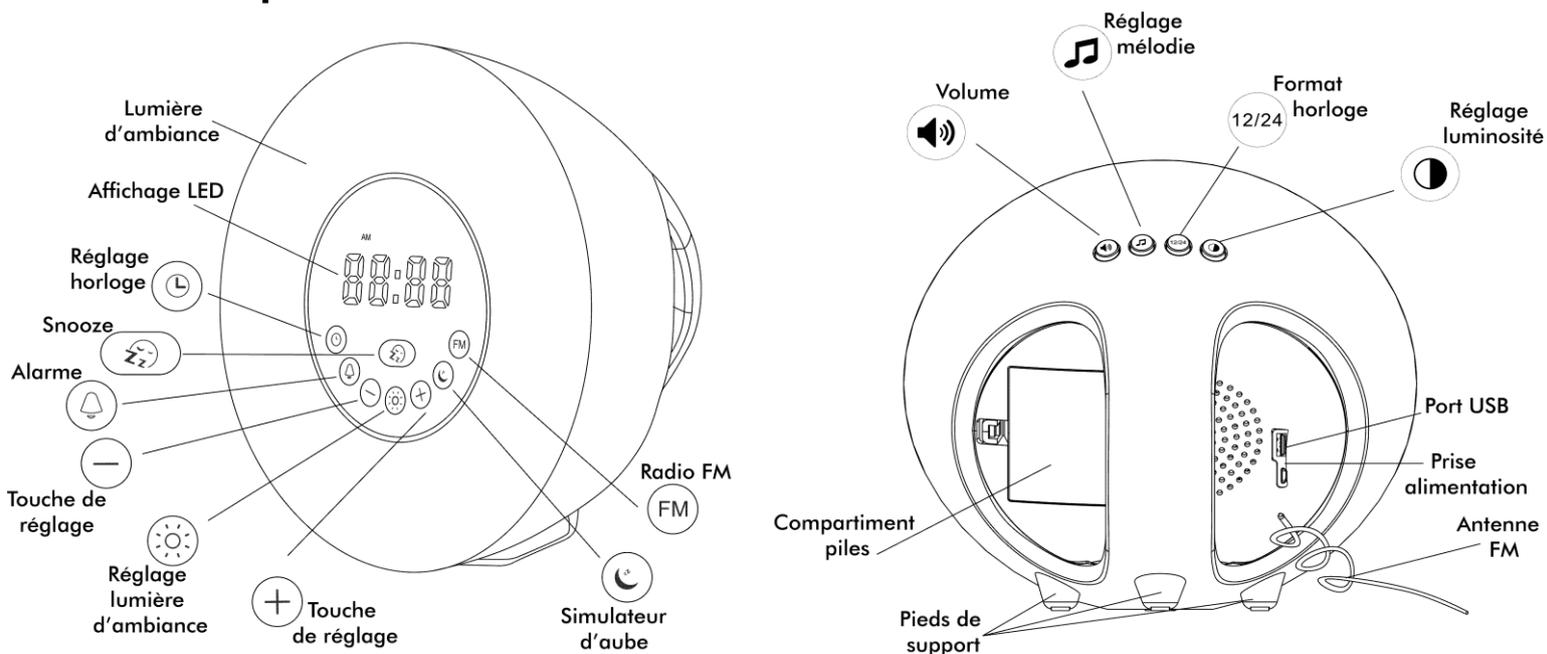

2.2 Branchements

L'appareil est alimenté grâce à un bloc secteur externe (DC 5V / 2A).

Branchez le bloc secteur fourni dans la prise d'alimentation (micro USB) située à l'arrière, puis dans une prise électrique 220-240V.

2.3 Réglage de l'heure

Lors du premier branchement, l'affichage de l'heure clignote automatiquement, c'est le bon moment pour commencer à paramétrer l'heure. Attention, le réglage par défaut est en format 12h. AM correspond au matin, et PM correspond à l'après-midi. Vous pourrez changer le format de l'heure lors de la prochaine étape.

Pour réaliser ce réglage dans tout autre cas, le radio-réveil doit être en veille. L'horloge doit être affichée. Si ce n'est pas le cas, c'est sans doute car la radio FM est en fonction. Appuyez sur **FM** pour l'éteindre.

2.3.1 Réglage de l'horloge :

1. Une fois le radio-réveil en veille, appuyez sur le bouton **L**. Les deux digits de l'heure clignotent alors sur l'afficheur LCD.
2. Utilisez les touches **+** et **-** afin de régler les heures.
3. Appuyez une seconde fois sur le bouton **L** afin de valider le réglage de l'heure et passer au réglage des minutes. Les deux digits des minutes clignotent alors sur l'afficheur LCD.
4. Utilisez les touches **+** et **-** afin de régler les minutes et appuyez une nouvelle fois sur **L** pour valider et sortir du réglage de l'horloge.


2.3.2 Choix du format/ mode d'affichage de l'heure (12 ou 24h) :

Une fois le radio-réveil en veille, appuyez sur **12/24** au-dessus de l'appareil. L'afficheur indiquera alors le mode d'affichage '12h' ou '24h'. Appuyez à nouveau sur **12/24** pour sélectionner le mode désiré (de préférence le mode 24h pour la France) et patientez jusqu'à ce que l'écran affiche à nouveau l'heure courante pour confirmer.

2.4 Sauvegarder l'heure et les alarmes en cas de coupure d'électricité

Un compartiment pour les piles de sauvegarde est situé sous le radio-réveil. Ouvrez le compartiment et insérez 3 piles LR03 AAA de 1.5V (non fournies) et refermez-le.

ATTENTION, respectez le sens de la polarité indiquée dans le compartiment. Les piles permettent de sauvegarder le réglage de l'heure et des alarmes ainsi que les stations FM mémorisées. Vous pouvez également l'utiliser pour écouter la station FM, mais la durée de vie des piles sera fortement altérée.

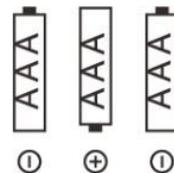

2.5 Allumer la lumière blanche et régler la luminosité

Appuyez sur le bouton **☀** pour allumer la lumière blanche.

Lorsque la lumière est allumée, faites un appui long sur le bouton **+** ou **-** pour régler la luminosité.

Appuyez deux fois sur **☀** pour éteindre la lumière blanche.

2.6 Allumer la lumière d'ambiance et sélectionner une couleur

Appuyez sur le bouton  pour allumer la lumière blanche.

Lorsque la lumière blanche est allumée, appuyez à nouveau sur  et sélectionnez une couleur en appuyant sur la touche  ou .

Appuyez une nouvelle fois sur  pour éteindre la lumière d'ambiance.

Information : Les coloris disponibles sont : Multicolore (changement progressif des couleurs), Vert, Rouge, Bleu, Rose, Orange, Turquoise. Le mode multicolore change

2.7 Écouter la radio et rechercher une station

1. Déployez le câble d'antenne puis appuyez sur le bouton  pour allumer la fonction radio.

2. Pour régler le volume, maintenez le bouton  pour augmenter, et appuyez à plusieurs reprises sur ce bouton pour le diminuer.

3. Faites un appui long sur le bouton  pour lancer un scan, puis relâchez le bouton lorsque la recherche se lance et laissez la recherche se faire automatiquement jusqu'à ce que l'appareil se positionne sur la première station trouvée.

4. Appuyez sur les boutons  ou  pour sélectionner une station enregistrée.

Astuces : Pour une qualité de réception FM optimale, positionnez d'abord la radio à son emplacement final, branchez le câble USB au bloc secteur, puis ce dernier dans une prise de courant. Enfin, lorsque la radio fonctionne correctement, cherchez la meilleure réception FM en ajustant la position du câble d'antenne.

Dans le but d'éviter les interférences, écarter au maximum le câble d'antenne du câble USB secteur.

Note : Vous pouvez modifier la couleur de la lumière d'ambiance pendant une écoute de la radio FM : maintenez appuyé le bouton  et utilisez les touches  et  pour choisir la couleur de lumière d'ambiance ou ajuster la luminosité de la lumière blanche (voir chapitre 2.5)

2.8 Programmer une alarme et fonction simulateur d'aube

Vous pouvez programmer une alarme tout en profitant de la fonction de simulateur d'aube, c'est-à-dire que la lumière va s'allumer à son niveau le plus faible, jusqu'à 60 minutes avant l'heure de réveil et augmenter progressivement jusqu'à la sonnerie de réveil pour vous réveiller tout en douceur.

1. Appuyez sur le bouton  pour mettre le radio-réveil en veille.

2. Faites un appui long sur la touche  pour paramétrer l'alarme (Les chiffres de l'heure clignotent).

3. Utilisez les touches  et  pour régler les heures, puis appuyez une seconde fois sur le bouton  pour valider le réglage des heures et passer au réglage des minutes (les chiffres des minutes clignotent).

4. Utilisez les touches  et  afin de régler les minutes et appuyez une nouvelle fois sur  pour valider le réglage des minutes.

5. Sélectionnez ensuite combien de temps avant le réveil, la lumière doit commencer à s'allumer parmi les choix suivants : 5 (min), 10 (min), 15 (min), 30 (min), 45 (min), 60 (min). Le choix « OFF » désactive la minuterie de la lumière (elle ne s'allumera donc pas). Exemple : vous sélectionnez « 15 », la lumière que vous avez choisie, s'allumera progressivement 15 minutes avant l'heure prévue du réveil. Si vous choisissez « OFF », la lumière de simulation d'aube ne s'allumera pas du tout. Seule l'alarme sonnera.

6. Sélectionnez ensuite la couleur de la simulation d'aube à l'aide des touches  et  puis validez en appuyant à nouveau sur .

7. Assurez-vous que l'alarme est activée en vérifiant que le voyant  est allumé, sinon appuyez une fois sur  pour l'activer.

8. Appuyez sur le bouton  et maintenez-le pour augmenter le volume entre 0 (son coupé) et 15 (maximum) ou appuyez dessus à plusieurs reprises pour diminuer le volume et patientez jusqu'à ce que l'écran cesse de clignoter et revienne sur l'affichage de l'heure.

9. Appuyez sur le bouton  pour sélectionner le son de l'alarme. Appuyez sur le bouton  et  pour choisir entre « 1 » et « 6 » si vous souhaitez une mélodie préenregistrée. Sinon sélectionnez « 7 » pour vous réveiller au son de la dernière station FM écoutée (voir 2.7 ci-dessus). Laissez l'affichage revenir à son état précédent lorsque vous avez fait votre choix.

2.9 Repousser ou arrêter l'alarme

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur  si vous désirez faire répéter l'alarme dans 5 minutes ou sinon appuyez sur n'importe quelle autre touche pour l'arrêter. En cours d'alarme, le radio-réveil passera automatiquement en veille après 2 minutes de sonnerie. Le symbole  clignote alors.

Note: Le simulateur d'aube s'allume quelques instants avant l'heure prévue de l'alarme, et augmente progressivement. La sonnerie sélectionnée sonne alors à l'heure programmée de l'alarme. Pour éteindre la lumière, maintenez le bouton  pendant quelques secondes.

Note: Si vous souhaitez augmenter ou diminuer le volume après le déclenchement de l'alarme, utilisez  et .

2.10 Activer/désactiver une alarme

Appuyez sur la touche  et observez le voyant:

L'alarme est activée lorsque le voyant  est allumé et désactivée lorsque le voyant  est éteint.

2.11 Fonction simulateur de crépuscule

Vous pouvez vous endormir tout en douceur à l'aide de la fonction de simulation de luminosité crépusculaire. La lumière de votre choix sera alors allumée au maximum et va s'éteindre progressivement jusqu'à l'endormissement selon le temps sélectionné.

1. Allumez la lumière en appuyant sur le bouton . Si vous souhaitez utiliser la lumière blanche, réglez sa puissance de départ à l'aide des boutons  et .
2. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton  afin de sélectionner une minuterie d'extinction parmi les choix suivants : 5 (min), 10 (min), 15 (min), 30 (min), 45 (min), 60 (min). Le choix « OFF » désactive la minuterie.
3. Si vous le souhaitez, vous pouvez allumer la radio FM alors que la fonction simulateur de crépuscule est activée. Le niveau sonore va alors diminuer jusqu'à l'endormissement, et la radio va passer en veille lorsque le volume sera à 00.

Note : Si la radio et la lumière blanche sont éteintes, alors la fonction simulateur de crépuscule ne s'activera pas.

Si vous souhaitez uniquement utiliser la fonction avec la diminution du volume de la radio FM, alors éteignez la lumière blanche de la CR Aruna.

2.12 Régler la luminosité de l'afficheur

Il est possible d'ajuster la luminosité de l'affichage sur 3 niveaux : Off, 50% ou 100%.

Pour ceci, appuyez simplement sur le bouton  situé au-dessus de la CR Aruna.

Appuyez plusieurs fois jusqu'à sélectionner le niveau de luminosité souhaité.



2.13 Charger son Smartphone/téléphone

Connectez à l'aide d'un câble USB (non fourni) votre Smartphone à la prise USB se trouvant sur l'arrière du radio-réveil. La charge démarre automatiquement et fonctionne même si le radio-réveil est en veille.

2.14 En cas de problème

Si vous constatez n'importe quel problème débranchez l'alimentation, patientez 5 secondes puis rebranchez.

Attention, dans le cas d'utilisation de la radio FM en fonctionnement sur piles, leur durée de vie peut être fortement altérée.

2.15 Spécifications techniques :

Bloc secteur : Entrée : AC 230-240V~50/60Hz, Sortie : DC 5V, 2A

Piles de sauvegarde : 3 piles LR03 AAA 1.5V (non fournies)

Puissance musicale : 3W max

Température de fonctionnement : 5 ~ +35°C

Plage de fréquence du tuner FM : 87.5 à 108 MHz

USB : DC 5V/1A

Consommation : 0.3W max en veille / 5.5W max en fonctionnement.

3 SAV et Fabricant

CGV- (Compagnie Générale de Vidéotechnique)

ZA la Vigie - 18 Rue Théodore Monod BP 10095 - 67541 Ostwald cedex

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de ce produit et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés, dans ce cas, vous pouvez nous contacter, nos spécialistes peuvent vous conseiller.

Forum CGV: www.cgvforum.fr

Email: info@cgv.fr

Site internet: www.cgv.fr

Service Hotline:

0 892 020 009 Service 0,40 € / min
+ prix appel

Fax: 03 88 26 13 94

4 Garantie

La durée et conditions de garantie, offertes par la société CGV, se conforment aux dispositions légales à la date d'achat.



COMPAGNIE GENERALE DE VIDEOTECHNIQUE
BP 10095
67541 OSTWALD CEDEX FRANCE
WWW.CG.V.FR