

# FAGOR

# GENERATEUR VAPEUR FG6278


## MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ? Rendez-vous sur <https://sav.darty.com>



FR

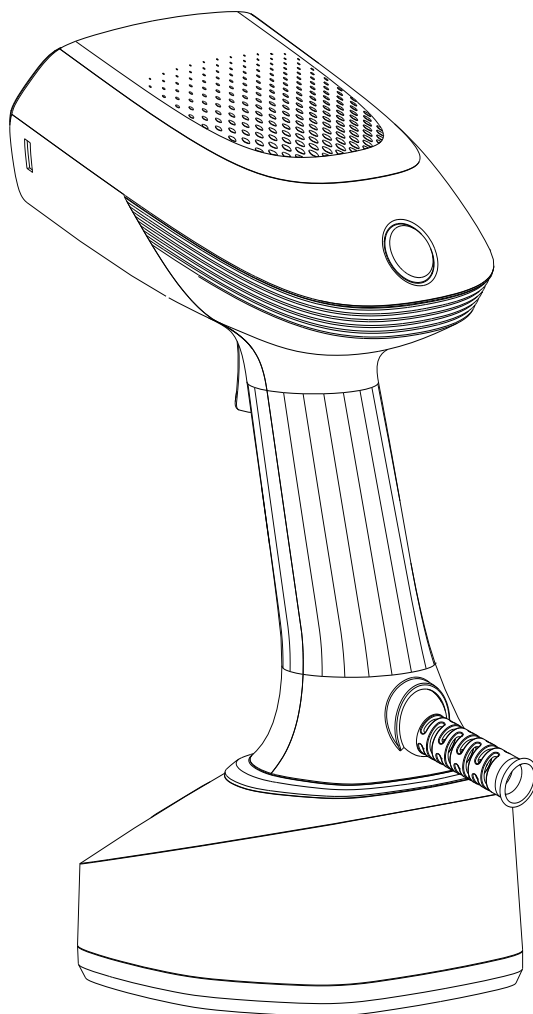

**Défroisseur à main**


**Modèle: FG6278**

**MANUEL D'INSTRUCTIONS**

LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL ET LE GARDER POUR FUTURES

REFERENCES

## Description

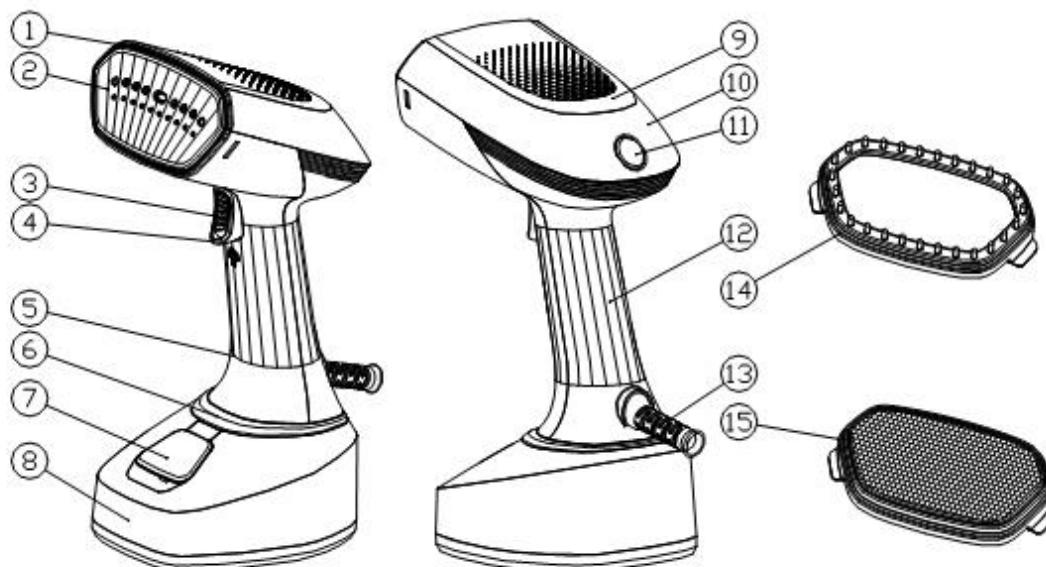

1	Support panneau	2	Panneaux	3	Bouton de verrouillage
4	Boutons	5	Couvercle inférieur	6	Décoration
7	Couvercle d'entrée d'eau	8	Réservoir	9	Couvercle du haut
10	Couvercle de la lampe	11	Interrupteur	12	Couvercle
13	Câble d'alimentation	14	Brosse	15	Brosse pour tissus

## Danger

- Ne plongez pas ce produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide et ne le rincez pas sous un robinet.
- Utilisez l'appareil avec soin et faites attention à la vapeur générée par cet appareil qui pourrait entraîner des éclaboussures, des brûlures et d'autres dangers.

## Attention


- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Faire attention durant l'utilisation de l'appareil lors de l'émission de vapeur.
- Débrancher l'appareil durant le remplissage et le nettoyage.
- Suivre les instructions données dans ce manuel concernant le détartrage, le nettoyage et le remplissage.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur.
- L'appareil ne doit pas être utilisé s'il est tombé, s'il présente des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
- Maintenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans lorsqu'il est sous tension ou en cours de refroidissement.
- Avant de connecter le produit à l'alimentation électrique, veuillez vérifier si la tension indiquée correspond à la tension d'alimentation locale.

- N'utilisez pas le produit si la fiche, le cordon d'alimentation ou le produit lui-même est endommagé, ou si le produit est tombé ou s'il fuit.
- Le produit ne peut être envoyé au centre de maintenance agréé qu'à des fins de maintenance. Ne réparez pas le produit vous-même, sinon la garantie sera invalide.
- L'appareil ne doit pas rester sans surveillance lorsqu'il est allumé.
- Ne touchez pas la tête du produit qui émet de la vapeur lors de l'utilisation. Ce produit produira de la vapeur à haute température lors de son utilisation. Ne visez pas les personnes, ni les animaux, ne visez pas le corps d'une personne avec l'appareil afin d'éviter les risques de brûlures.
- Assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer le produit, d'installer ou de retirer des accessoires ou de remplir le réservoir d'eau.
- Le produit ne peut être branché qu'avec une prise.
- Si le produit est très chaud, ne laissez pas la buse à vapeur entrer en contact avec une surface.
- Vérifiez régulièrement si le cordon d'alimentation est endommagé.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec de la vapeur à haute température pendant le fonctionnement du produit.
- N'utilisez pas le produit lorsque le réservoir d'eau est vide.
- Lorsque vous laissez le produit hors surveillance, pour une courte période, mettez le produit hors tension, puis débranchez la prise de courant.
- Une fois le repassage terminé, assurez-vous de couper l'alimentation, de débrancher le cordon d'alimentation et de le laisser refroidir. Laissez le produit refroidir pendant environ 1 bonne heure avant de nettoyer le produit. Nous vous conseillons de vérifier que le produit est bien à froid avant de procéder au nettoyage.
- Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Veuillez ne pas utiliser ce produit dans une salle de bain ou à l'extérieur.
- La vapeur peut endommager ou décolorer certains murs ou portes.
- Selon la conception, votre produit est adapté pour être utilisé avec de l'eau du robinet. Cependant, il arrive en fonction des régions que des dépôts de calcaire s'accumulent dans le réservoir d'eau.
- Ne mettez pas de parfum, vinaigre, détergent, agent le repassage ou autres produits chimiques dans le réservoir d'eau, ces produits ne pouvant pas être utilisés dans ce produit.

### Avant la première utilisation

- Enlevez les étiquettes ou les capots de protection de la tête vapeur et redressez le cordon d'alimentation avant utilisation.
- La première fois que vous utilisez la brosse vapeur, laissez l'appareil fonctionner pendant quelques minutes. Cela éliminera les impuretés et les odeurs qui pourraient rester pendant le processus de fabrication.
- Pour éviter toute surcharge du circuit, il est recommandé de ne pas utiliser le même circuit de prise avec d'autres appareils.
- Lorsque vous ouvrez l'emballage, examinez tous les éléments et pièces que vous avez reçus pour éviter de les jeter.

### Installation et utilisation

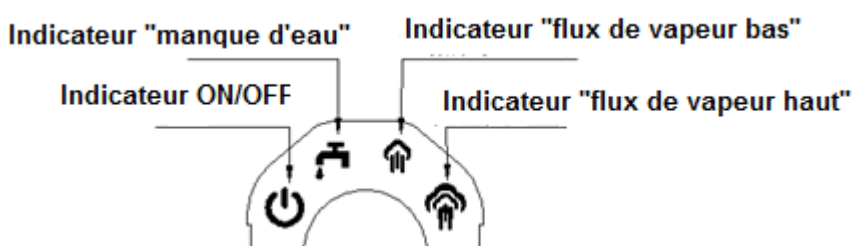

1. Sortez le produit de son carton d'emballage, et retirez tous les matériaux d'emballage sur le produit (étiquettes).
2. Retirez le réservoir d'eau de l'appareil, ouvrez-le et remplissez-le d'eau. Assurez-vous qu'il y ait au moins un tiers d'eau dans le réservoir. Ne dépassez pas le niveau maximum. Pour retirer le réservoir de l'appareil, tourner le produit du bon sens en suivant les indications inscrites sur le produit.
3. Tenez la poignée de l'appareil et installez la brosse pour tissus ou la brosse. Une fois installé dans la bonne position, l'appareil va émettre un son.
4. Branchez l'appareil à une prise de courant. Le voyant sous le couvercle de la lampe clignotera une fois et reviendra en mise en veille. Appuyez sur l'interrupteur, le voyant clignote et l'appareil commence à chauffer. Lorsque le voyant cesse de clignoter, le préchauffage est terminé et vous pouvez commencer à l'utiliser. Appuyez sur le bouton, le produit commence à produire de la vapeur ; relâchez le bouton, le produit arrête de produire la vapeur. Lorsque vous appuyez sur l'interrupteur, le mode de l'appareil défile comme suit : veille/faible vapeur/haute vapeur.
5. Ce produit a une fonction de mise hors tension automatique intelligente. Lorsque l'utilisateur cesse d'utiliser le produit pendant plus d'une certaine période, le circuit de contrôle interne du produit coupe l'alimentation et passe en mode de mise hors tension automatique.
6. Ce produit a une fonction de protection contre le manque d'eau. Lorsque la quantité d'eau est inférieure au niveau d'eau minimum et que la pompe ne peut pas puiser de l'eau, la pompe s'arrête automatiquement dans les 30 à 50 secondes et le voyant jaune situé sous le couvercle de la lampe (icône représentant un robinet) s'allume.

### **Repasser des vêtements**

L'appareil est très facile à utiliser. Elle convient au repassage des vêtements froissés/plissés, des rideaux ainsi que des tissus décoratifs.

**Remarque : la brosse vapeur est conçue pour être utilisée sur des vêtements suspendus verticalement. Ne l'utilisez pas sur des vêtements posés à l'horizontal.**

1. Vérifiez si le dos du tissu est perméable à l'air, afin d'éviter que la vapeur ne s'accumule sur le tissu et ne le rend humide.
2. Vérifiez les poches pour vous assurer qu'elles sont vides.
3. Vérifiez que le dos des vêtements ne contient pas d'objets qui peuvent être facilement endommagés par la vapeur.
4. Il est recommandé de ne pas utiliser l'appareil autour des parties métalliques des vêtements, car la vapeur à haute température provoquera une décoloration des parties métalliques.
5. Lorsque vous appuyez sur le bouton de vapeur, vous ressentirez une vibration et entendrez un bourdonnement discret, ce qui est normal.
6. Lors du repassage, utilisez délicatement la brosse pour tissus dans le sens du froissement.
7. Si la brosse pour tissus n'est pas utilisée avec la brosse vapeur, veuillez maintenir une distance d'au moins 5 cm entre la tête vapeur et le vêtement.
8. Si le bourdonnement de l'appareil devient plus fort et plus aucune vapeur n'est éjectée, cela indique un manque d'eau dans le réservoir ; vérifiez le réservoir d'eau.
9. Relâchez le bouton de vapeur pour arrêter la vapeur.

### **Après chaque utilisation**

1. Lorsque l'appareil est arrêté, laissez-le allumer pendant environ 15 secondes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vapeur, appuyez sur l'interrupteur et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Retirez le réservoir, ouvrez le couvercle du réservoir et videz le réservoir.
3. Attendez que le produit refroidisse avant de le réinstaller.

## Entretien, nettoyage et stockage

1. Retirez la brosse ou la brosse en tissus de la tête vapeur, puis utilisez un chiffon humide pour le nettoyer.
2. N'utilisez pas de nettoyeurs ni de solvants corrosifs ou abrasifs.
3. Ne plongez pas l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide.
4. Ne jetez pas l'appareil et n'essayez pas de le plier.
5. N'essayez pas de démonter l'appareil.
6. Videz le réservoir d'eau après chaque utilisation.
7. Évitez de ranger l'appareil dans un environnement humide.
8. N'approchez pas l'appareil des sources de chaleur ou des rayons directs du soleil.
9. Assurez-vous toujours que les sorties de vapeur sont propres, exemptes d'encrassement et non obstruées.
10. Il est recommandé de ranger l'appareil dans un endroit plat, tel qu'une armoire.

## Dépannage

Problèmes rencontrés	Raisons
Il n'y a pas d'affichage sous le couvercle de la lampe	* Vérifiez si le cordon d'alimentation est inséré correctement à une prise électrique * Vérifiez l'alimentation électrique
Sonnerie longue et indicateur clignotant	* Court-circuit ou court-circuit NTC. * Procédure de protection NTC contre les hautes et basses températures
L'appareil ne chauffe pas	* Vérifiez si l'alimentation électrique est correcte
Il n'y a pas de vapeur sortant de l'appareil	* Vérifiez si le réservoir d'eau est correctement installé * Vérifiez le niveau d'eau du réservoir * Appuyez fort sur le bouton vapeur
Le réservoir d'eau fuit	* Assurez-vous que le niveau d'eau ne dépasse pas le niveau maximum. * Assurez-vous que le couvercle est correctement fermé. * Veuillez suivre les instructions du manuel et gardez toujours l'appareil en position verticale.
Bruit venant de la pompe	* Vérifiez si le réservoir d'eau est installé correctement. * Vérifiez le niveau d'eau du réservoir d'eau. * Il est normal qu'il y ait de l'air dans le conduit d'eau pendant un certain temps si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
Décoloration des accessoires métalliques sur les vêtements	* N'utilisez pas l'appareil directement sur des pièces en métal.

## **Collecte sélective des déchets électriques et électroniques.**



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/UE pour

le rebut des matériaux électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

### **Danger**

Ne tentez jamais d'utiliser votre appareil s'il présente des signes de dommages ou si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé. Si le cordon d'alimentation est défectueux, il est important de le remplacer par le service après-vente pour éliminer tout danger.

Seules les personnes qualifiées et autorisées sont autorisées à effectuer des réparations à votre appareil. Toute réparation non conforme aux normes pourrait considérablement augmenter le niveau de risque pour l'utilisateur !

Les défauts résultant d'une mauvaise manipulation, d'une dégradation ou d'une tentative de réparation par des tiers annulent la garantie du produit. Cela s'applique également en cas d'usure et d'accessoires normaux de l'appareil.

### **Important !**

Nous vous recommandons de conserver l'emballage de votre appareil au moins pendant toute la durée de la garantie. La garantie ne s'applique pas sans l'emballage d'origine.

## **Garantie**

Votre appareil dispose de deux ans de garantie. La garantie ne couvre pas l'usure et la rupture en cas de mauvaise utilisation du produit. Le client est responsable de tous les retours. Vous êtes responsable des coûts et des risques liés à l'expédition du produit ; Il est donc recommandé d'expédier le produit avec un accusé de réception et une assurance transport en cas de valeur significative du produit.

## **GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

Les enfants devront être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

## **Service**

**E-mail : [relations.clients@euromenage.com](mailto:relations.clients@euromenage.com)**





**EUROMENAGE**

**20/22 Rue de la ferme saint ladre**

**95470 SAINT WITZ FRANCE**

