

# PHILIPS

## RASOIR HOMME

### S7782/50

## MANUEL D'UTILISATION








Besoin d'aide ? Rendez-vous sur <https://sav.darty.com>

**PHILIPS**

S7000 series



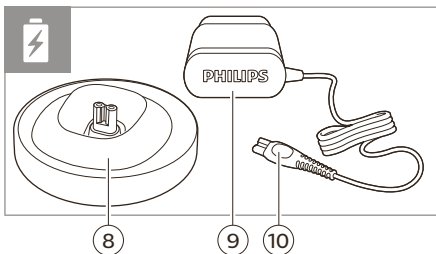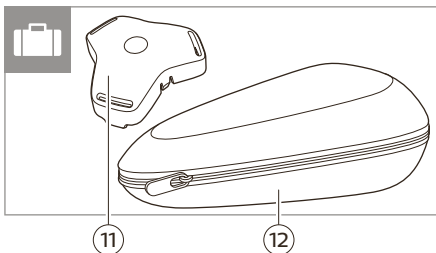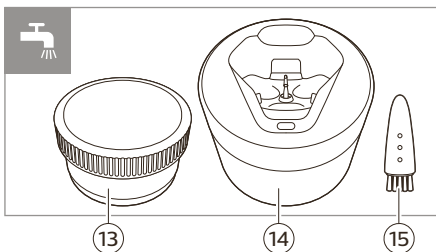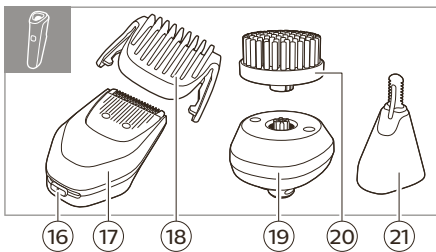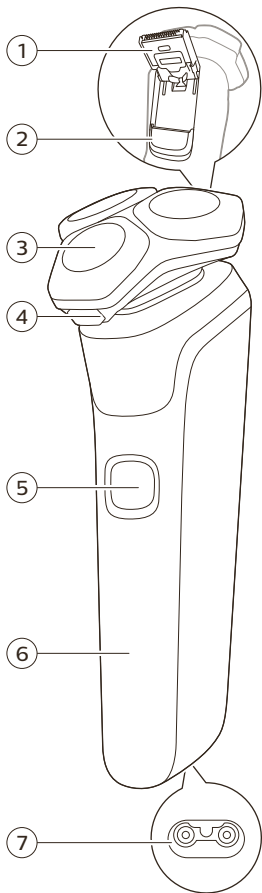

## Sommaire

Introduction_____	6
Description générale_____	6
Que signifient les icônes sur le manche de mon appareil ?_____	7
Que signifie l'icône sur ma capsule de nettoyage rapide Philips ? _____	9
Comment dois-je recharger mon appareil ?_____	9
Comment dois-je utiliser mon appareil et ses accessoires ?_____	12
Comment dois-je nettoyer mon appareil et ses accessoires ?_	21
Comment dois-je utiliser la capsule de nettoyage rapide Philips ? _____	26
Comment puis-je connecter mon rasoir à mon smartphone ?_	29
Comment dois-je remplacer les têtes de rasage ?_____	32
Commande d'accessoires_____	33
Dépannage_____	34

## Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement des avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse **[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)** ou au moyen de l'application.





## Description générale

- 1 Tondeuse rétractable
- 2 Bouton de déverrouillage de la tondeuse
- 3 Unité de rasage
- 4 Bouton de déverrouillage de la tête de rasoir
- 5 Bouton marche/arrêt
- 6 Poignée
- 7 Prise pour petite fiche
- 8 Socle de charge
- 9 Bloc d'alimentation
- 10 Petite fiche
- 11 Capuchon de protection






- 12 Trousse
- 13 Cartouche de nettoyage rapide Philips
- 14 Cartouche de nettoyage rapide
- 15 Brossette de nettoyage
- 16 Hauteurs de coupe
- 17 Accessoire pour la barbe amovible
- 18 Sabot de l'accessoire pour la barbe
- 19 Support d'accessoire
- 20 Accessoire de brosse nettoyante clipsable
- 21 Accessoire tondeuse nez clipsable

Remarque : Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits. Les accessoires qui ont été fournis avec votre appareil sont indiqués sur l'emballage.


## Que signifient les icônes sur le manche de mon appareil ?

Icône	Comportement	Signification
	Pulsation	Le programme de nettoyage est en cours.
	Clignote lentement lorsque vous retirez le rasoir de la capsule de nettoyage rapide pendant le programme de nettoyage	Le programme de nettoyage a été interrompu. Si vous réinsérez le rasoir dans la capsule de nettoyage rapide dans les quatre secondes qui suivent, le programme de nettoyage reprendra automatiquement.
	Clignote lorsque vous éteignez l'appareil	Nettoyez le rasoir dans la capsule de nettoyage rapide. Nettoyez les accessoires sous le robinet.
	Les voyants s'allument en continu	Le programme de nettoyage est en cours.

Icône	Comportement	Signification
	Clignote rapidement lorsque vous retirez le rasoir de la capsule de nettoyage rapide ou lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant le programme de nettoyage	Le programme de nettoyage a été arrêté. Si vous souhaitez continuer, vous devez relancer le cycle de nettoyage en plaçant le rasoir dans la capsule de nettoyage rapide et en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
	Voyant	Le SkinIQ détecte activement votre comportement de rasage.
	Voyant vert	Le mouvement de rasage approprié (mouvements circulaires) a été utilisé.
	Voyant orange	Votre mouvement de rasage peut être amélioré. Consultez l'application pour obtenir des informations détaillées et des conseils.
	Voyant	Ouvrez l'application. Soit une notification vous attend, soit vous devez synchroniser vos rasages pour éviter une perte de données.
	Clignotant lentement	Aucune connexion n'est établie entre votre rasoir et votre smartphone.
	Clignotant rapidement	Une erreur s'est produite (par exemple, le moteur s'est bloqué). Consultez l'application pour en savoir plus.
	Clignotant	Débranchez l'appareil de la prise murale avant de l'allumer.

Icône	Comportement	Signification
	Clignote quand vous appuyez sur le bouton marche/arrêt.	Le système de verrouillage pour voyage est activé.
	Les voyants s'allument lorsque vous prenez l'appareil	Le nombre de lignes allumées indique le niveau de charge de la pile.
	Le voyant inférieur clignote en orange	La pile est presque vide.
	Les voyants clignent les uns après les autres	L'appareil est en charge.
	Les voyants s'allument en continu	L'appareil est complètement chargé.

## Que signifie l'icône sur ma capsule de nettoyage rapide Philips ?

Icône	Comportement	Signification
	Ils deviennent visibles sur la capsule de nettoyage rapide Philips	La cartouche de la capsule de nettoyage rapide Philips doit être remplacée.

## Comment dois-je recharger mon appareil ?

Rechargez l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois et lorsque le voyant inférieur de l'indicateur de charge de la pile clignote en orange, ce qui signifie que la pile est presque vide.


La charge dure environ 1 heure.

Recharge rapide : Après une recharge d'environ 5 minutes, la pile fournit suffisamment d'énergie pour un rasage.

Un appareil complètement chargé offre une autonomie de 60 minutes environ.

Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser l'appareil lorsqu'il est en charge.


## Charge avec le bloc d'alimentation

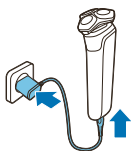

- 1 Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- 2 Insérez la petite fiche dans l'appareil et l'adaptateur secteur dans la prise secteur.
  - Pendant que l'appareil est en mode charge rapide, les voyants de l'indicateur de charge de la pile s'allument l'un après l'autre. Le voyant inférieur de l'indicateur de charge de la pile se met à clignoter après environ 5 minutes. La pile contient maintenant suffisamment d'énergie pour un rasage.
  - Pendant que l'appareil est en cours de chargement, le voyant inférieur de l'indicateur de charge de la pile se met tout d'abord à clignoter, puis reste allumé. Ensuite, le second voyant se met à clignoter, puis reste allumé, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'appareil soit complètement chargé.
  - Une fois l'appareil complètement chargé, les trois voyants de l'indicateur de charge de la pile sont allumés en continu. Après environ 30 minutes, le voyant s'éteint automatiquement.
- 3 Une fois la charge terminée, débranchez le bloc d'alimentation de la prise secteur, puis retirez la petite fiche de l'appareil.



## Recharge sur un socle de charge (certains modèles seulement)

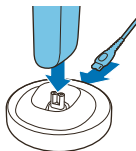

- 1 Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- 2 Branchez la petite fiche sur le socle de charge et branchez le bloc d'alimentation sur la prise murale.
- 3 Placez l'appareil dans le socle de charge.

**Certains modèles seulement :** L'anneau lumineux au bas du socle de charge s'allume et tourne rapidement.

- Après environ 5 minutes, l'anneau lumineux se met à tourner plus lentement. La pile contient maintenant suffisamment d'énergie pour un rasage.
  - À mesure que l'appareil recharge, l'anneau lumineux devient plus brillant et tourne plus lentement.
  - Une fois l'appareil complètement chargé, l'anneau lumineux s'allume complètement et cesse de tourner.
- 4 Une fois la charge terminée, retirez le bloc d'alimentation de la prise murale et la petite fiche du socle de charge.

## Symbole « Débrancher avant utilisation »



Le symbole « Débrancher avant utilisation » clignote pour vous rappeler que vous devez débrancher l'appareil de la prise murale, et retirer la petite fiche de l'appareil avant de l'allumer.

## Comment dois-je utiliser mon appareil et ses accessoires ?

**Avertissement : Vérifiez toujours l'appareil et tous les accessoires avant de les utiliser. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas l'appareil ou un accessoire s'il est endommagé. Remplacez toujours une pièce endommagée par une pièce du même type.**

Remarque : Cet appareil est étanche. Il peut être utilisé dans la baignoire et sous la douche, et peut être nettoyé sous l'eau du robinet. Pour des raisons de sécurité, l'appareil est uniquement prévu pour une utilisation sans fil.

### SkinIQ



Cet appareil est équipé de la technologie intelligente SkinIQ qui détecte la densité des poils et la technique de rasage utilisée. Pour améliorer votre technique, vous trouverez des conseils de rasage personnalisés dans l'application.

Vous recevez des conseils de deux façons : par des rasages guidés en temps réel et des rasages synchronisés. Nous vous conseillons de commencer par le rasage guidé afin d'améliorer votre expérience de rasage.

- Un bon maniement de votre appareil contribuera à un meilleur résultat de rasage.
- Suivez les conseils obtenus à partir des séances de rasage synchronisées et des programmes personnalisés.

### Se raser

Vous pouvez utiliser cet appareil sur une peau sèche ou humide, ou même sous la douche. Pour un rasage sur peau humide, mouillez le visage puis appliquez de la mousse ou du gel à raser sur votre


peau, rincez ensuite les têtes de rasage sous l'eau chaude du robinet avant de suivre les prochaines étapes ci-dessous.

- 1 Allumez l'appareil.
- 2 Faites glisser les têtes de rasoir sur votre peau en effectuant des mouvements circulaires pour capturer tous les poils poussant dans des directions différentes. Exercez une légère pression pour un obtenir un rasage précis et confortable.



Remarque : N'appuyez pas trop fort, car cela pourrait irriter votre peau.

Remarque : Si vous vous rasez avec du gel ou de la mousse, rincez fréquemment l'unité de rasage pendant que vous vous rasez pour vous assurer qu'il glisse facilement sur votre peau.

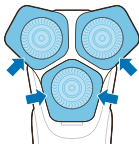

- 3 Utilisez les côtés étroits de l'unité de rasage pour raser les zones du visage difficiles d'accès comme la mâchoire ou le dessous du nez.
- 4 Éteignez l'appareil et nettoyez-le après chaque utilisation.

Remarque : Rincez le rasoir pour éliminer complètement la mousse.

**Guidage de mouvement SkinIQ :** Une fois le rasage terminé, le manche affichera un retour d'information. L'icône de retour de mouvement

s'allume en différentes couleurs en fonction de la qualité de votre rasage.



- Lorsque vous vous rasez en effectuant le bon mouvement (mouvements circulaires), l'icône de retour de mouvement s'allume en vert.
- Lorsque votre mouvement de rasage peut être amélioré, l'icône de retour de mouvement s'allume en orange. Consultez l'application pour obtenir des informations détaillées et des conseils.

### Période d'adaptation de la peau

Il est possible que vos premières séances de rasage n'apportent pas les résultats escomptés et que votre peau soit même légèrement irritée. Ce phénomène est normal. Votre peau a besoin de temps pour s'adapter au nouveau système de rasage.

Suivez les conseils fournis par l'application et rasez-vous régulièrement (au moins 3 fois par semaine) avec ce rasoir pendant 3 à 4 semaines pour habituer votre peau à ce nouveau rasoir.

### Alarme de nettoyage



Lorsque vous éteignez l'appareil, l'alarme de nettoyage clignote pour vous rappeler de nettoyer l'appareil.

- Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil et les accessoires pour prévenir l'encrassement et l'endommagement.
- Nettoyez en profondeur les têtes de rasage une fois par mois ou lorsque les résultats de rasage ne sont pas aussi satisfaisants que d'habitude.

## Synchroniser vos séances de rasage




Ce rasoir stocke vos données de rasage ; vous n'avez donc pas besoin de prendre votre smartphone lorsque vous vous rasez.

Lorsque la mémoire de données est presque pleine, le symbole de notification se met à clignoter. Pour éviter la perte de données, synchronisez le rasoir avec l'application.

- 1 Assurez-vous que vous vous trouvez à proximité du rasoir et ouvrez l'application.
- 2 L'application se connecte automatiquement et synchronise vos dernières séances de rasage.

## Tondeuse

Vous pouvez utiliser la tondeuse pour tailler les favoris et la moustache.

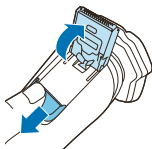

- 1 Dégagez la tondeuse en faisant glisser le bouton coulissant vers le bas.
- 2 Allumez l'appareil.



- 3 Maintenez la tondeuse perpendiculairement à la peau et déplacez l'appareil vers le bas tout en exerçant une pression légère.



- 4 Vous pouvez également utiliser la tondeuse sous votre nez.
- 5 Après chaque utilisation, éteignez l'appareil et nettoyez la tondeuse pour prévenir l'encrassement et l'endommagement.
- 6 Fermez la tondeuse.

## Utilisation des accessoires amovibles

Remarque : Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits. Les accessoires qui ont été fournis avec votre produit sont indiqués sur l'emballage.

### Utilisation de l'accessoire barbe avec sabot

Vous pouvez utiliser l'accessoire barbe avec sabot pour tailler votre barbe selon un réglage défini ou à des hauteurs de coupe différentes. Vous pouvez également l'utiliser pour pré-tailler les poils longs avant de vous raser, pour un rasage plus agréable.

Les réglages de la hauteur de coupe sur l'accessoire pour la barbe correspondent à la hauteur restante de votre barbe après la coupe. Ils vont de 1 mm à 5 mm.




- 1 Tournez la tête de rasage ou tout autre accessoire pour le retirer du manche, puis installez l'accessoire barbe sur le manche en pressant dessus.



- 2 Faites glisser le sabot dans les rainures situées des deux côtés de l'accessoire barbe.



- 3 Appuyez sur le sélecteur de hauteur de coupe, puis poussez-le vers la gauche ou la droite pour sélectionner le réglage de la hauteur de coupe souhaitée.
- 4 Allumez l'appareil.

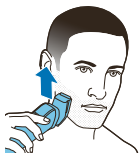


- 5 Déplacez l'appareil vers le haut en exerçant une légère pression. Veillez à ce que l'avant du sabot soit entièrement en contact avec la peau.
- 6 Éteignez l'appareil et nettoyez l'accessoire après chaque utilisation.

### Utilisation de l'accessoire barbe sans sabot

Vous pouvez utiliser l'accessoire pour la barbe sans sabot pour tailler les contours de votre barbe, de votre moustache, de vos favoris ou de votre nuque à une hauteur de 0,5 mm.

Vous pouvez utiliser l'accessoire barbe avec sabot pour tailler votre barbe selon un réglage défini ou à des hauteurs de coupe différentes. Vous pouvez également l'utiliser pour pré-tailler les poils longs avant de vous raser, pour un rasage plus agréable.

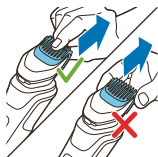

- 1 Retirez le sabot de l'accessoire barbe.

Remarque : Saisissez le sabot en son centre pour le retirer de l'accessoire pour la barbe. Ne tirez pas sur les côtés du sabot.

- 2 Allumez l'appareil.

- 3 Maintenez l'accessoire pour la barbe en position perpendiculaire à la peau et déplacez l'appareil vers le bas en exerçant une légère pression.

- 4 Éteignez l'appareil et nettoyez l'accessoire après chaque utilisation.



### Utilisation de l'accessoire tondeuse nez/oreilles

Vous pouvez utiliser l'accessoire tondeuse nez/oreilles pour tondre les poils de votre nez et/ou de vos oreilles.

### Coupe des poils du nez

Assurez-vous que la tondeuse nez/oreille et les voies nasales sont propres avant de couper.



- 1 Tournez la tête de rasage ou tout autre accessoire pour le retirer du manche, et installez la tondeuse nez/oreilles sur le manche en pressant celle-ci.
- 2 Allumez l'appareil.
- 3 Introduisez soigneusement la tête de tonte dans l'une de vos narines.

N'introduisez pas l'accessoire sur plus de 0,5 cm dans les narines.



- 4 Déplacez lentement la tête de tonte à l'intérieur de chaque narine, en vous assurant que le côté de l'embout est fermement maintenu contre la peau. Cela permet de réduire l'effet de chatouillement.
- 5 Éteignez l'appareil et nettoyez l'accessoire après chaque utilisation.

Le mucus nasal séché peut bloquer la lame, ce qui empêche l'appareil de se mettre en marche. Si la lame est bloquée, nettoyez l'accessoire.


### Coupe des poils des oreilles

Assurez-vous que vos oreilles sont propres.

- 1 Allumez l'appareil.
- 2 Déplacez lentement la tête de tonte autour du pavillon de l'oreille pour couper les poils superflus.
- 3 Introduisez légèrement la tête de tonte dans l'oreille.

N'introduisez pas la tête de tonte plus de 0,5 cm dans l'oreille afin de ne pas endommager le tympan.



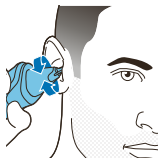

- 4 Déplacez lentement la tête de tonte dans le conduit auditif externe de votre oreille pour couper les poils superflus.
- 5 Éteignez l'appareil et nettoyez l'accessoire après chaque utilisation.

### Utilisation de la brosse de nettoyage

Pour éliminer l'huile et les saletés, utilisez votre brosse de nettoyage avec une crème nettoyante quotidienne. Nous déconseillons de l'utiliser plus d'une fois par semaine.

**Attention : N'utilisez pas l'appareil sur une peau irritée ou sur des plaies.**




- 1 Tournez la tête de rasage ou tout autre accessoire pour le retirer du manche et appuyez la brosse de nettoyage sur le manche.
- 2 Humidifiez la brosse de nettoyage avec de l'eau.

N'utilisez pas la brosse de nettoyage à sec, car cela peut irriter la peau.

- 3 Humidifiez votre visage avec de l'eau et appliquez un produit nettoyant sur votre visage.
- 4 Posez la brosse de nettoyage sur votre joue.
- 5 Allumez l'appareil.
- 6 Déplacez doucement la brosse sur votre peau, du nez vers l'oreille. N'exercez pas une pression trop forte. Assurez-vous que la séance reste confortable.

Ne nettoyez pas la zone sensible autour de vos yeux.

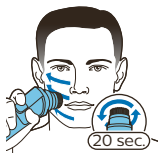



- 7** Au bout d'environ 20 secondes, déplacez l'appareil vers l'autre joue et commencez à nettoyer cette partie de votre visage.




- 8** Au bout d'environ 20 secondes, déplacez l'appareil vers le front et commencez à nettoyer cette partie de votre visage. Déplacez doucement la tête de brosse de la gauche vers la droite.

Nous vous conseillons de ne pas exagérer le nettoyage et de ne pas nettoyer une zone pendant plus de 20 secondes.

- 9** Éteignez l'appareil et nettoyez l'accessoire après chaque utilisation.
- 10** Après la séance, rincez et séchez votre visage. Votre visage est maintenant prêt pour la prochaine étape de vos soins quotidiens.

## Stockage et voyage

Remarque : Nous vous conseillons de laisser l'appareil et ses accessoires sécher avant de les mettre de côté pour la prochaine utilisation.

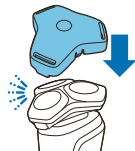

- Placez le capot de protection (si fourni) sur le rasoir pour le protéger de toute accumulation de saletés.
- Rangez l'appareil dans la housse (le cas échéant).
- Vous pouvez également ranger l'appareil sur le socle de charge (s'il est fourni) ou dans la capsule de nettoyage rapide Philips (si elle est fournie).

## Système de verrouillage pour voyage

Vous pouvez verrouiller le rasoir si vous partez en voyage. Le verrouillage empêche le rasoir de se mettre en marche accidentellement.

Activation du verrouillage pour voyage

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes pour utiliser le mode verrouillage.

Une fois que le verrouillage est activé, le symbole de verrouillage clignote.


Remarque : Le Bluetooth est désactivé lorsque le verrouillage est activé.

Désactivation du verrouillage

Maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes.

Une fois le verrouillage désactivé, l'appareil se met en marche automatiquement.

Remarque : Le rasoir est déverrouillé automatiquement lorsqu'il est branché sur une prise secteur.

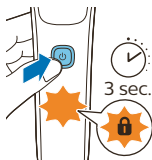

## Comment dois-je nettoyer mon appareil et ses accessoires ?

Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil et les accessoires pour un rendement optimal.

### Nettoyage du rasoir à l'eau

Après chaque utilisation, nettoyez le rasoir pour prévenir l'encrassement et l'endommagement.

**Ne séchez jamais l'unité de rasage à l'aide d'une serviette ou d'un mouchoir en papier au risque d'endommager les têtes de rasage.**

**Pendant le rinçage de l'unité de rasage, de l'eau peut s'écouler de la base du rasoir. Ceci est un phénomène normal.**



- 1 Allumez le rasoir.
- 2 Rincez la tête de rasoir sous le robinet d'eau chaude.



- 3 Éteignez le rasoir. Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir l'unité de rasage.



- 4 Rincez le collecteur de poils à l'eau chaude.



- 5 Rincez rapidement le support de la tête de rasoir, sous l'eau chaude.
- 6 Secouez la tête de rasoir pour éliminer l'excès d'eau et laissez-la sécher complètement.



- 7 Fermez la tête de rasoir.

## Nettoyage en profondeur

Nous vous conseillons de nettoyer les têtes de rasage soigneusement une fois par mois ou lorsque le rasoir ne rase pas aussi bien que d'habitude.

- 1 Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de la prise murale.
- 2 Appuyez sur les boutons de déverrouillage de l'unité de rasage et retirez le support pour tête de rasoir de l'unité de rasage.





- 3 Rincez le support de tête de rasage et le collecteur de poils sous le robinet.
- 4 Retirez les têtes de rasage. Pour des instructions détaillées, voir « Comment dois-je faire pour remplacer les têtes de rasage ? »



Remarque : Ne nettoyez qu'une lame et une grille à la fois, car elles sont assemblées par paires. Si, par erreur, vous placez une lame dans la mauvaise grille de rasage, plusieurs semaines peuvent être nécessaires avant de retrouver un rasage optimal.

- 5 Nettoyez la lame et la grille en les passant sous l'eau du robinet.
- 6 Retirez l'excès d'eau en secouant l'unité.
- 7 Remplacez les têtes de rasoir sur la tête de rasoir. Pour des instructions détaillées, voir « Comment dois-je faire pour remplacer les têtes de rasage ? »

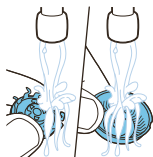

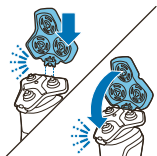


- 8 Insérez la charnière du support de la tête de rasage dans la fente située sur la partie supérieure de l'unité de rasage, puis fermez l'unité de rasage.


## Nettoyage de la tondeuse rétractable

Après chaque utilisation, nettoyez la tondeuse pour prévenir l'encrassement et l'endommagement.

**Ne séchez jamais les dents de la tondeuse à l'aide d'une serviette ou d'un mouchoir, car vous risqueriez de les endommager.**

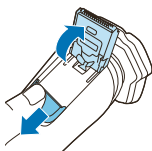


- 1 Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de la prise murale.
- 2 Ouvrez la tondeuse rétractable en poussant vers le bas sur le bouton coulissant.

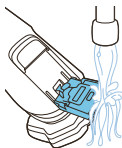

- 3 Allumez l'appareil et rincez la tondeuse rétractable à l'eau tiède.
- 4 Après le nettoyage, éteignez l'appareil.
- 5 Retirez l'excès d'eau en secouant délicatement la tondeuse rétractable, puis laissez-la sécher.
- 6 Fermez la tondeuse.

**Conseil :** Pour obtenir un rendement optimal, lubrifiez les dents de la tondeuse rétractable avec une goutte d'huile minérale tous les six mois (huile non incluse).

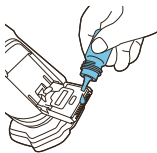

## Nettoyage des accessoires amovibles

Ne séchez jamais l'accessoire de tonte ou l'accessoire barbe à l'aide d'une serviette ou d'un

mouchoir, car vous risqueriez d'endommager les dents de tonte.

Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits. Les accessoires qui ont été fournis avec votre produit sont indiqués sur l'emballage.

Pour un fonctionnement optimal, nettoyez les accessoires amovibles après chaque utilisation.

- 1 Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- 2 Tournez l'accessoire pour le retirer du manche.

Retirez la tête de la brosse de nettoyage de son support.

- 3 Nettoyez soigneusement les pièces à l'eau chaude. Nettoyez la brosse de nettoyage avec du savon uniquement.

Conseil : Si rincer la tondeuse nez/oreille à l'eau du robinet ne suffit pas, appuyez sur l'accessoire du manche et immergez l'accessoire tondeuse dans un verre d'eau chaude pendant quelques minutes. Ensuite, allumez l'appareil et rincez-le sous l'eau du robinet.

- 4 Secouez soigneusement l'excès d'eau de l'accessoire barbe, des peignes et des tondeuses nez/oreilles et laissez-les sécher complètement à l'air libre.

Séchez la brosse nettoyante à l'aide d'une serviette.


**Ne séchez jamais le bloc tondeuse à l'aide d'une serviette ou d'un mouchoir car vous risqueriez d'endommager les dents de tonte.**

Conseil : Pour garantir des performances optimales, appliquez régulièrement une goutte d'huile pour machine à coudre sur les dents de l'accessoire barbe.




## Comment dois-je utiliser la capsule de nettoyage rapide Philips ?


### Préparation à l'utilisation de la capsule de nettoyage rapide Philips

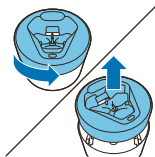


- 1 Tournez et retirez le couvercle de la capsule de nettoyage rapide Philips.

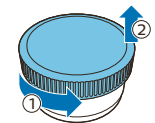


- 2 Retirez le couvercle de la cartouche de la capsule de nettoyage rapide Philips en le tournant.

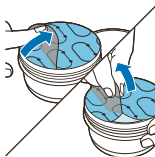

- 3 Soulevez la languette du joint d'étanchéité et tirez-le par le coin pour retirer le joint d'étanchéité de la cartouche de la capsule de nettoyage rapide Philips.

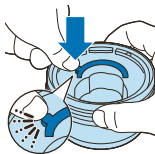


- 4 Appuyez sur les petites pièces circulaires se trouvant sur le manche de la cartouche de la capsule de nettoyage rapide Philips afin de décrocher le fermoir du manche.

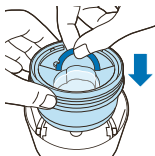

- 5 Placez la cartouche à l'intérieur de la capsule de nettoyage rapide Philips.



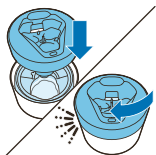

- 6 Remplacez le couvercle de la capsule de nettoyage rapide Philips sur la base et faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.


**N'inclinez pas la capsule de nettoyage rapide Philips afin de prévenir tout risque de fuite.**



## Utilisation de la capsule de nettoyage rapide Philips


Remarque : Si vous utilisez le rasoir avec de la mousse de rasage, du gel de rasage ou des produits de prérasage, rincez les têtes de rasage soigneusement avant d'utiliser la capsule de nettoyage rapide Philips.

**Assurez-vous de toujours secouer le rasoir pour enlever l'excès d'eau avant de le placer dans la capsule de nettoyage rapide Philips.**

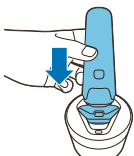

- 1 Placez le rasoir à l'envers à l'intérieur de la capsule de nettoyage rapide Philips. Le rasoir détecte automatiquement qu'il est dans la capsule de nettoyage rapide Philips.
- 2 Allumez le rasoir pour faire démarrer le programme de nettoyage.

Chaque cycle de nettoyage dure environ une minute. Pendant le programme de nettoyage, le symbole de nettoyage s'allume en continu et l'icône bleue clignote.

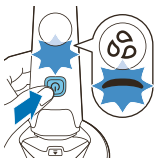

Le manche du rasoir vibre deux fois plus rapidement lorsque le programme de nettoyage est terminé.


- 3 Laissez le rasoir sécher complètement à l'air dans la capsule de nettoyage rapide Philips avant de le ranger.

## Remplacement de la capsule de nettoyage rapide Philips




Remplacez immédiatement la capsule de nettoyage rapide Philips dès que l'icône de remplacement de cartouche est visible ou suivez le tableau ci-dessous.

Fréquence d'utilisation	Cycles	Quand remplacer la cartouche de la capsule de nettoyage rapide Philips
Tous les jours	Environ 30	Tous les mois
Quelques fois par semaine	Environ 20	Tous les deux mois
Toutes les semaines	Environ 13	Tous les 3 mois
Tous les mois	Environ 3	Tous les 3 mois

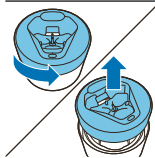

- 1 Tournez et retirez le couvercle de la capsule de nettoyage rapide Philips.

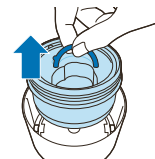

- 2 Sortez la cartouche de la capsule de nettoyage rapide Philips en la soulevant par le manche.



- 3 Versez tout liquide résiduel dans un lavabo et recyclez la cartouche vide conformément aux réglementations locales.



- 4 Placez une nouvelle cartouche à l'intérieur du système de nettoyage rapide Philips.

Scannez le code QR à gauche ou visitez **[www.philips.com/cleaning-cartridge](http://www.philips.com/cleaning-cartridge)** pour commander des cartouches de remplacement pour la capsule de nettoyage rapide Philips.


## Comment puis-je connecter mon rasoir à mon smartphone ?

Remarque : Assurez-vous que votre smartphone est équipé du *Bluetooth*® 4.1 ou version ultérieure.

Ce rasoir est compatible avec le *Bluetooth*® 4.1 ou version supérieure afin de se connecter à l'application. Une fois que vous aurez jumelé votre rasoir et votre smartphone, le Bluetooth de votre rasoir s'activera automatiquement, même si le rasoir est éteint. Cela permet de stocker vos données de rasage pour une synchronisation ultérieure ; vous n'avez donc pas besoin de prendre votre smartphone lorsque vous vous rasez.

Si aucune connexion n'est établie avec un smartphone, le témoin de notification clignotera les premières fois que vous allumez le rasoir.



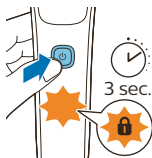

Vous pouvez désactiver le Bluetooth de votre rasoir en activant le verrouillage.

## Association du rasoir au smartphone

Vous pouvez utiliser l'application pour synchroniser vos données de rasage, modifier vos paramètres personnels et recevoir des conseils de routine.

L'application est compatible avec une vaste gamme de smartphones iPhone et Android™.



Pour plus d'informations, consultez le site [www.philips.com](http://www.philips.com).


1 Téléchargez l'application.

2 Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre smartphone.

3 Allumez le rasoir.

4 Ouvrez l'application et suivez les instructions pour démarrer le processus d'association.

5 Lorsqu'ils sont associés, le rasoir et l'application se connectent automatiquement lorsque vous ouvrez l'application, à condition que la fonction Bluetooth de votre smartphone soit activée.

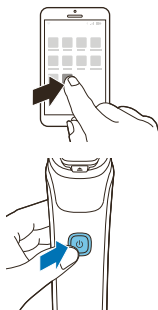

## Symbole de notification



Le rasoir comprend un symbole de notification. Il s'allume lorsqu'un message important vous attend dans l'application. Il vous suffit alors d'ouvrir l'application sur votre smartphone et de suivre les conseils simples qui vous sont proposés. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, consultez le site Web **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.

## Dissocier le rasoir et le smartphone

Vous pouvez associer votre rasoir avec un seul smartphone à la fois. Pour dissocier votre rasoir de votre smartphone (par exemple lorsque vous changez de smartphone), suivez les instructions suivantes :

Dissocier le rasoir : maintenez le bouton marche/arrêt du manche enfoncé pendant environ 10 secondes pour dissocier le rasoir et l'application.



Remarque : La dissociation est réussie lorsque le symbole de notification s'allume 4 fois brièvement.

Dissociez votre smartphone :

- 1 Allez dans les paramètres de votre smartphone et sélectionnez « Bluetooth ».
- 2 Appuyez sur le nom de votre rasoir.
- 3 Appuyez sur « oublier » ou « dissocier ».



Remarque : La procédure de dissociation peut varier d'un smartphone à l'autre. Veuillez consulter le manuel de votre smartphone pour plus d'informations.


## Comment dois-je remplacer les têtes de rasage ?

Pour garantir des performances de rasage optimales, nous vous recommandons de remplacer les têtes de rasoir tous les deux ans. Remplacez immédiatement les têtes de rasage endommagées. Remplacez toujours les têtes de rasage par des têtes de rasage Philips d'origine.


### Remplacement des têtes de rasage

- 1 Éteignez le rasoir.
- 2 Appuyez sur les boutons de déverrouillage de l'unité de rasage et retirez le support pour tête de rasoir de l'unité de rasage.
- 3 Tournez les anneaux de fixation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-les. Rangez-les dans un endroit sûr.
- 4 Retirez les têtes de rasoir du support de tête de rasoir.  
Jetez immédiatement les têtes de rasoir usées pour éviter de les mélanger avec les nouvelles têtes de rasoir.
- 5 Installez de nouvelles têtes de rasage dans le support.

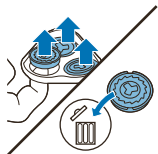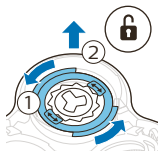


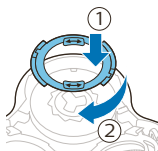


- 6 Remettez les anneaux de fixation en place sur les têtes de rasage et tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre pour les rattacher.

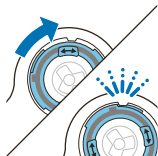

- Chaque anneau de fixation est pourvu de deux encoches qui s'encastrent dans celles du support de la tête de rasoir. Faites tourner l'anneau dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic indiquant que l'anneau est fixé.

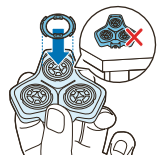

Remarque : Tenez le support de la tête de rasage dans la main lorsque vous réinsérez les têtes de rasage et replacez les anneaux de fixation. Ne placez pas le support de la tête de rasage sur une surface lors de cette opération, car vous risqueriez de l'endommager.

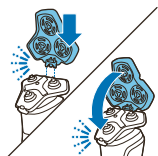

- 7 Insérez la charnière du support de la tête de rasage dans la fente située sur la partie supérieure de l'unité de rasage, puis fermez l'unité de rasage.

## Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, consultez le site Web [www.philips.com/parts-and-accessories](http://www.philips.com/parts-and-accessories) ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (consultez le dépliant de garantie internationale pour obtenir les coordonnées).

Vous pouvez vous procurer les accessoires et pièces de rechange suivants :

- Têtes de rasage de remplacement SH71 de Philips.
- Cartouche pour la capsule de nettoyage rapide Philips CC12 de Philips, lot de 2
- Cartouche pour la capsule de nettoyage rapide Philips CC13 de Philips, lot de 3
- Cartouche pour la capsule de nettoyage rapide Philips CC16 de Philips, lot de 6

Remarque : La disponibilité des accessoires peut varier d'un pays à un autre.

## Dépannage

Cette rubrique récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème à l'aide des renseignements ci-dessous, rendez-vous sur le site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) et consultez la liste des questions fréquemment posées ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

### Rasoir

Problème	Cause possible	Solution
Je ne parviens pas à connecter le rasoir.	Vous n'avez pas téléchargé l'application.	Téléchargez l'application.
	Votre rasoir et votre smartphone ne sont pas encore associés.	Associez votre rasoir et votre smartphone en suivant les instructions fournies par l'application.



Problème	Cause possible	Solution
	La première tentative d'association a échoué.	Dissociez votre rasoir et votre smartphone et réessayez.
	Votre smartphone ne trouve pas votre rasoir.	assurez-vous que votre smartphone est équipé du Bluetooth 4.1 ou version ultérieure.
		Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre rasoir et sur votre smartphone.
		pour établir une connexion Bluetooth, assurez-vous que votre smartphone se trouve dans un rayon d'un mètre de votre rasoir.
		Assurez-vous que votre rasoir est chargé.
Je souhaite utiliser le rasoir sans l'application.		Vous n'avez pas besoin de connecter votre rasoir à votre smartphone avant chaque rasage. Pour bénéficier de conseils de rasage personnalisés, assurez-vous de le connecter au moins une fois tous les 20 rasages afin de synchroniser vos données de rasage.
L'appareil ne fonctionne pas lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt.	L'appareil est encore branché sur la prise secteur. Pour des raisons de sécurité, l'appareil est conçu pour une utilisation sans fil uniquement.	Débranchez l'appareil et appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil.

Problème	Cause possible	Solution
	La batterie rechargeable est vide.	Rechargez la batterie.
	Le verrouillage est activé.	Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes pour désactiver le verrouillage.
	La tête de rasoir est sale ou endommagée de sorte que le moteur ne peut pas fonctionner.	Nettoyez les têtes de rasage en profondeur ou remplacez-les.
Les résultats de rasage ne sont pas aussi satisfaisants que d'habitude.	Les têtes de rasoir sont endommagées ou usées.	Remplacez les têtes de rasage.
	Des cheveux ou de la saleté obstruent les têtes de rasage.	Nettoyez soigneusement les têtes de rasage.
De l'eau s'échappe du bas de l'appareil.	Pendant le nettoyage, de l'eau peut s'accumuler entre la partie interne et la coque externe de l'appareil.	Ce phénomène est normal et ne présente pas de danger, car toutes les pièces électroniques à l'intérieur de l'appareil sont protégées.

## Cartouche de nettoyage rapide Philips

Problème	Cause possible	Solution
----------	----------------	----------

Mon rasoir n'est pas propre, même après avoir utilisé la capsule de nettoyage rapide Philips.

Vous avez retiré le rasoir avant que le programme de nettoyage ne soit terminé.

Laissez le rasoir dans la capsule de nettoyage rapide Philips pour toute la durée du programme de nettoyage. Chaque cycle de nettoyage dure environ une minute. Lorsque le programme de nettoyage est terminé, l'icône de nettoyage s'éteint.

---

La capsule de nettoyage rapide Philips doit être remplacée.

Remplacez la capsule de nettoyage rapide Philips.

---

La capsule de nettoyage rapide Philips est inclinée.

Placez la capsule de nettoyage rapide Philips sur une surface plane.

---

Ma capsule de nettoyage rapide Philips ne s'allume pas.

La capsule de nettoyage rapide Philips est alimentée par le moteur du rasoir.

Placez le rasoir dans la capsule de nettoyage rapide Philips. Allumez le rasoir.

---

Le rasoir est branché à la prise murale.

Débranchez le rasoir de son unité d'alimentation.

---

La batterie du rasoir est vide.

Chargez le rasoir avant d'utiliser la capsule de nettoyage rapide Philips.

---

Ma capsule de nettoyage rapide Philips déborde.

Vous utilisez régulièrement la capsule de nettoyage rapide Philips après avoir rincé le rasoir, mais sans retirer l'excès d'eau.

Avant de mettre le rasoir dans la capsule de nettoyage rapide Philips, retirez l'excès d'eau après avoir rincé les têtes de rasage.

---

Vous vous êtes rasé avec du gel ou de la mousse à raser et n'avez pas rincé le rasoir avant de le placer dans la capsule de nettoyage rapide Philips.

Rincez soigneusement les têtes de rasage avant d'utiliser la cartouche de nettoyage rapide Philips.

---

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés

3000.057.1983.1 (13/8/2020)



>75 % recycled paper  
>75 % papier recyclé