


PROLINE

Cadre photo numérique PL-DPF830

MANUEL D'UTILISATION

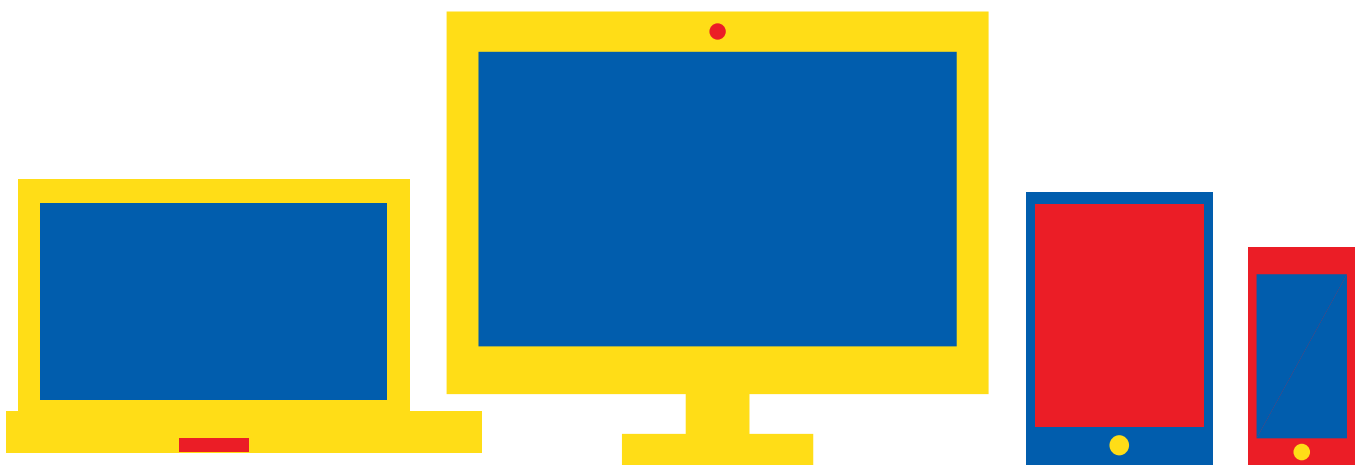

Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



PROLINE

CADRE PHOTO NUMÉRIQUE DIGITAAL FOTOKADER

PL-DPF830
4838670



**MANUEL D'UTILISATION
HANDLEIDING**

FR















NL

EN

ES

PT

INHOUDSOPGAVE

	AVERTISSEMENTS.....	p.02
	CONTENU DE L'EMBALLAGE.....	p.04
	DESCRIPTION DES PIÈCES.....	p.04
	UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE.....	p.05
	ALLUMER/ÉTEINDRE LE CADRE PHOTO.....	p.06
	RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE.....	p.06
	CONNEXION À UN PC ET FONCTION DE COPIE.....	p.07
	AFFICHAGE DES PHOTOS.....	p.07
	AFFICHAGE CALENDRIER.....	p.08
	MODIFICATION DES RÉGLAGES DU MENU.....	p.09
	SPÉCIFICATIONS.....	p.10
	SOURCE D'ALIMENTATION EXTERNE.....	p.10
	GUIDE DE DÉPANNAGE.....	p.11
	MISE AU REBUT.....	p.12

AVERTISSEMENTS

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- **Aération**
Prévoyez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour du produit.
- Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Il convient d'attirer l'attention sur les problèmes d'environnement dus à la mise au rebut des piles usagées de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus pour cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de protéger l'environnement).
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé sous un climat tropical.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Déposez vos piles usagées auprès d'installation de recyclage pour protéger notre environnement.
- Les piles (piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- Lorsque la prise du réseau d'alimentation ou une prise placée sur l'appareil est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeurer aisément accessible.
- **ATTENTION**
Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Ne remplacer que par le même type ou un type équivalent.



Cet appareil est équipé d'une double isolation, il n'est donc pas indispensable de le relier à la terre.




Ce symbole indique que l'équipement est conforme aux directives européennes basse tension et compatibilité électromagnétique.

👁️ CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Cadre photo numérique (1)
- Adaptateur secteur (1)
- Manuel d'instructions (1)
- Attache (1)
- Télécommande (1)


👁️ DESCRIPTION DES PIÈCES

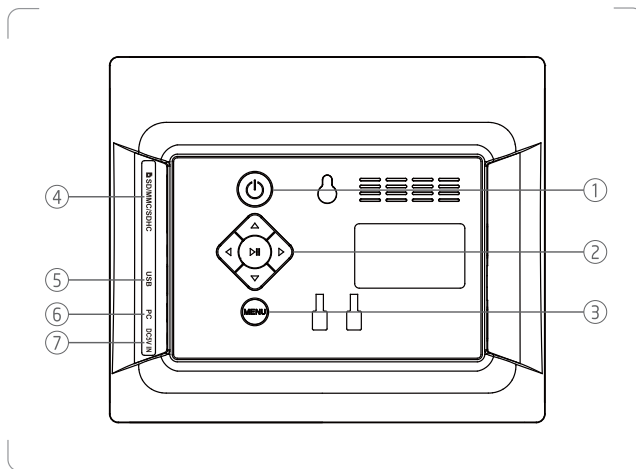

1. Bouton marche/arrêt 
2. Touches  /  /  /  / 
3. Touche Menu 
4. Fente de carte  **SD/MMC/SDHC**
5. Port **USB**
6. Port **PC**
7. Prise **DC5V IN**


UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Les illustrations ci-dessous ne sont fournies qu' à titre indicatif.

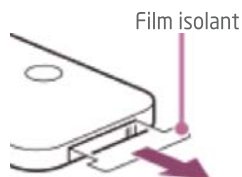


La pile est déjà installée et un film isolant est intercalé dans le compartiment de la pile de la télécommande. Enlevez ce film isolant avant d'utiliser la télécommande.

La télécommande cesse de fonctionner lorsque la pile est épuisée. Si cela se produit, changez la pile en suivant les instructions ci-après.

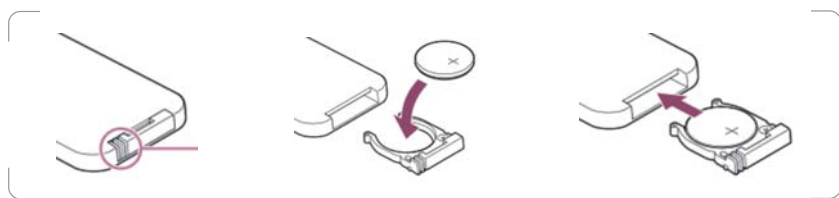


1. Appuyez sur l'ergot et introduisez votre ongle dans la fente pour sortir le porte-pile.
2. Insérez une pile CR2025 neuve dans le porte-pile avec le signe + vers le haut.
3. Réinsérez le porte-pile dans la télécommande (vous devez l'entendre se verrouiller).

REMARQUE: Si vous avez l'intention de laisser la télécommande inutilisée pendant longtemps, enlevez la pile du compartiment. Ne chauffez jamais une pile et ne la jetez jamais au feu. Les piles ne doivent pas être démantelées, déformées ou modifiées de quelque manière que ce soit.

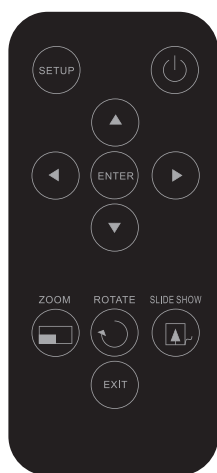

Les fonctions des boutons de la télécommande sont identiques à celles des boutons de l'appareil.

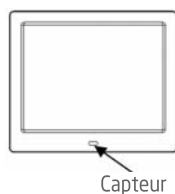

Pour utiliser la télécommande, dirigez-la vers le capteur de l'appareil. La télécommande fonctionne mieux à une distance inférieure à 3 m et à un angle maximal de 30° par rapport au panneau frontal de l'appareil. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge, et n'exposez pas directement la télécommande à la lumière du soleil.

Si la télécommande ne marche pas même à proximité de l'appareil, changez la pile.








ALLUMER/ÉTEINDRE LE CADRE PHOTO


Pour allumer le cadre photo, reliez le connecteur de l'adaptateur secteur fourni à la prise **DC5V IN** du cadre, puis branchez l'adaptateur sur une prise de courant. L'écran affiche brièvement l'image d'accueil.










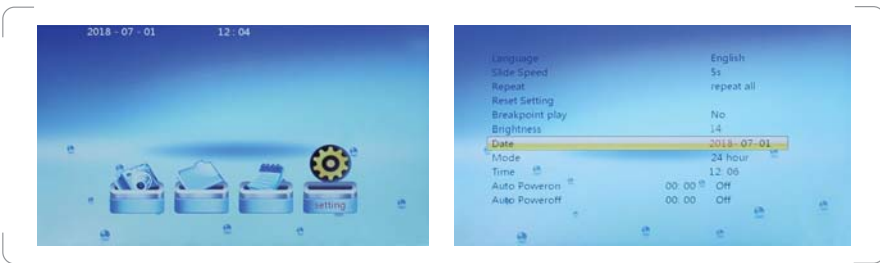










Pour éteindre le cadre photo, appuyez sur . Débranchez l'adaptateur du cadre photo et de la prise de courant.

RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE

1. Appuyez sur  pour aller à l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez l'option de réglage par appuis répétés sur les touches / puis appuyez sur . Le menu des réglages s'affiche.
3. Sélectionnez la date par appuis répétés sur les touches / puis appuyez sur .
 - Le premier nombre (année) s'affiche maintenant en rouge.



4. Réglez l'année avec les touches / par appuis répétés, puis confirmez en appuyant sur .
 - Le deuxième nombre (mois) s'affiche maintenant en rouge.
5. Réglez le mois avec les touches / par appuis répétés, puis confirmez en appuyant sur .
 - Le troisième nombre (date) s'affiche maintenant en rouge.
6. Réglez la date avec les touches / par appuis répétés, puis confirmez en appuyant sur .
7. Sélectionnez l'heure par appuis répétés sur  puis appuyez sur .
 - Les chiffres des heures s'affichent maintenant en rouge.
8. Réglez l'heure avec les touches / par appuis répétés, puis confirmez en appuyant sur .
 - Les chiffres des minutes s'affichent maintenant en rouge.
9. Réglez la minute avec les touches / par appuis répétés, puis confirmez en appuyant sur .
10. Une fois réglées la date et l'heure, appuyez sur  pour retourner à l'écran d'accueil.


CONNEXION À UN PC ET FONCTION DE COPIE

Le cadre photo a une fonction de mémoire intégrée.

1. Vous pouvez le relier à un PC au moyen d'un câble USB.
2. Une fois la connexion réussie, l'écran indique « Périphérique USB en cours de connexion ».
3. Vous avez la possibilité de copier-coller des photos entre le PC et le cadre photo.

AFFICHAGE DES PHOTOS

1. Insérez fermement une carte mémoire ou un périphérique USB dans le logement ou le port correspondant du cadre photo.
 - La lecture commence automatiquement et les images de la carte mémoire ou du périphérique USB s'affichent l'une après l'autre sous forme de diaporama.
2. Pour mettre la lecture en pause, appuyez sur **▶▶**. Les informations des photos s'affichent.
3. Pour reprendre la lecture du diaporama, appuyez à nouveau sur **▶▶**.
4. Lors de la lecture des photos, appuyez sur **▶▶** puis appuyez sur **MENU** pendant environ 3 secondes pour afficher la liste du menu pour ajuster la photo.
 - Sélectionnez Zoom à l'aide des touches **◀ / ▶** puis utilisez la touche **▶▶** pour régler le degré d'agrandissement de la photo : x1, x2, x3, x4.
 - Sélectionnez Rotation à l'aide des touches **◀ / ▶** puis réglez l'angle de rotation avec la touche **▶▶** : 0, 90, 180, 270.
 - Sélectionnez Diaporama à l'aide des touches **◀ / ▶** puis appuyez sur **▶▶** pour afficher une liste. Sélectionnez le mode de transition dans le diaporama à l'aide des touches **▲ / ▼**, puis confirmez en appuyant sur **▶▶**.
 - Sélectionnez Intervalle à l'aide des touches **◀ / ▶** puis appuyez sur **▶▶** pour afficher une liste. Sélectionnez une vitesse de transition à l'aide des touches **▲ / ▼**, puis confirmez en appuyant sur **▶▶**.
 - Sélectionnez Échelle à l'aide des touches **◀ / ▶** puis appuyez sur **▶▶** pour afficher une liste. Sélectionnez un type d'échelle à l'aide des touches **▲ / ▼**, puis confirmez en appuyant sur **▶▶**.

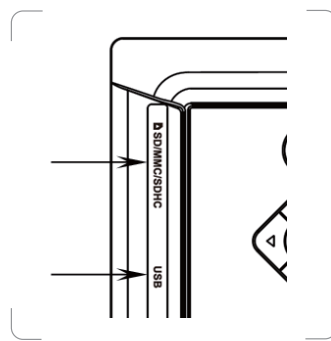


5. Appuyez sur  pour afficher les vignettes des photos.



6. Pour quitter ce mode et revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur .

AFFICHAGE CALENDRIER


1. Sélectionnez l'option de calendrier par appuis répétés sur les touches ◀/▶ puis appuyez sur ▶▶.

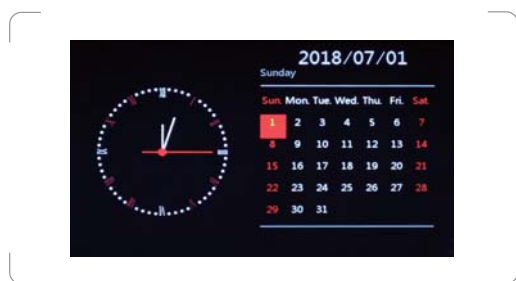

2. Pour afficher le calendrier, appuyez sur ◀/▶ le nombre de fois nécessaire.

3. Pour quitter ce mode et revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur .

MODIFICATION DES RÉGLAGES DU MENU

1. Sélectionnez l'option de réglage par appuis répétés sur les touches ◀/▶ puis appuyez sur ►►. Le menu des réglages s'affiche.
2. Sélectionnez une option par appuis répétés sur les touches ▲/▼, puis appuyez sur ►►.
3. Sélectionnez un réglage par appuis répétés sur les touches ◀/▶ puis confirmez en appuyant sur ►►.
4. Pour quitter ce mode et revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur .

Langue	Réglage de la langue
Vitesse du Diaporama	5s/10s/15s/1min/15min/30min
Répétition	Répéter tout/off/1/lecture aléatoire
Réinitialisation des réglages	Conseil : Restaurer le réglage d'usine? Oui ou Non
Point de rupture activé	Oui ou Non
Luminosité	1 à 15
Date	YYYY-MM-DD
Mode	24 heures ou 12 heures
Horloge	Heures / Minutes
Mise en marche automatique	<p>Vous avez la possibilité de régler une heure à laquelle vous souhaitez que le cadre photo s'allume ou s'éteigne automatiquement.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pour sélectionner cette option, appuyez sur ►►, les chiffres des heures s'affichent maintenant en rouge. 2. Réglez les heures avec les touches ▲/▼ par appuis répétés, puis confirmez en appuyant sur ►►. <ul style="list-style-type: none"> · Les chiffres des minutes s'affichent maintenant en rouge. 3. Réglez les minutes avec les touches ▲/▼ par appuis répétés, puis confirmez en appuyant sur ►►. 4. Par appuis répétés sur les touches ▲/▼, sélectionnez l'un des statuts suivants : Une fois, Chaque fois ou Off. Appuyez sur ►► pour confirmer.
Arrêt automatique	

SPÉCIFICATIONS

Modèle	PL-DPF830
Adaptateur secteur	Entrée : AC100-240V~, 50/60Hz, 0.2A Max. Sortie : 5,0 V \equiv 1,0 A
Résolution du panneau	800 x 600 pixels
Format d'écran	4 : 3
Média	SD / MMC / SDHC + USB
Format photo	JPEG
Température de fonctionnement	5°C ~ 35°C

\equiv Courant continu \sim Courant alternatif

SOURCE D'ALIMENTATION EXTERNE

Information publiée	Valeur et précision	Unité
Raison sociale ou marque déposée, numéro d'enregistrement au registre du commerce et adresse du fabricant	Shenzhen Keyu Power Supply Technology Co., Ltd. 2~3F, No. 13, Lane 3, Yuquan East Road, the 2nd Industrial Guangming District, 518000 Shenzhen, P.R.China	
Référence du modèle	KA0601A-0501000EUS	
Tension d'entrée	100-240	V
Fréquence du CA d'entrée	50/60	Hz
Tension de sortie	CC 5,0	V
Courant de sortie	1,0	A
Puissance de sortie	5,0	W
Rendement moyen en mode actif	74,0	%
Rendement à faible charge (10%)	-	%
Consommation électrique hors charge	0,09	W

 Pour un usage en interieur seulement  Polarité positive

⊗ GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause possible / Solution
Pas d'alimentation.	Vérifiez si le câble d'alimentation est correctement relié à l'unité et branché sur une prise de courant.
L'écran se fige et ne répond pas aux commandes.	Dysfonctionnement possible de l'appareil. Éteignez l'appareil et attendez quelques minutes avant de le remettre en marche.
Impossible d'insérer la carte mémoire ou le périphérique USB.	La carte mémoire ou le périphérique USB n'a pas été correctement inséré(e).
L'appareil ne peut pas lire la carte mémoire ou le périphérique USB.	Vérifiez si la carte mémoire ou le périphérique USB est correctement inséré. Ne forcez pas sur la carte mémoire pour l'insérer dans le logement.

MISE AU REBUT



■ En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.



Etablissements Darty & fils ©,
129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 18/06/2020

EU Declaration of Conformity N°862020061967

Déclaration UE de Conformité
EU- Conformiteitsverklaring
Declaracion UE de conformidad
Declaração de conformidade da UE

Product Description -

Digital Fotoframe

Description du produit:

Productbeschrijving:

Descripción del producto:

Descrição do produto:

Brand –

Proline

Marque /Merk /Marca:

Model number -

PL-DPF830 4838670

Référence commerciale:

/Modelnummer / Numero de modelo /

Numero do modelo:

We declare that the above product has been evaluated and deemed to comply with the requirements of the listed European Directives and standards:

Nous déclarons que le produit ci-dessus a été évalué et jugé conforme aux dispositions des directives et des normes européennes énumérées ci-après:

Wij verklaren dat het hierboven vermeld product is beoordeeld overeenkomstig en geacht te voldoen aan de eisen van genoemde Europese Richtlijnen en normen:

Declaramos que el producto mencionado anteriormente ha sido evaluado y se ha estimado que cumple con las normas y los requisitos de las Directivas Europeas enunciadas:

Declaramos que o produto apresentado acima foi avaliado e considerado em conformidade com os requisitos das diretivas e normas europeias listadas:

Reference number

- 2014/30/EU
- 2014/35/EU
- 2009/125/EC
- 2011/65/EU & (EU) 2015/863

Title

EMC Directive (EMC)
Low Voltage Directive (LVD)
Eco design requirements for energy-related products (ErP)
RoHS

EMC:

EN 55032:2015
EN 55035:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

LVD:

EN 62368-1:2014+A11:2017

ErP:

(EU) No 2019/1782
EN 50563:2011+A1:2013

The person responsible for this declaration is:

Le responsable de cette déclaration est :

De verantwoordelijke persoon voor deze verklaring is:

La persona responsable de esta declaración es:

A pessoa responsável por esta declaração é:



Name - Nom-: Hervé HEDOUIS

Position - Poste: General Manager Direct Sourcing

Signature - Signature:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hedouis'.



Place, Date / Lieu :

Bondy, June 26, 2020

PROLiNE

Etablissements Darty & fils ©,
129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France