

# ANKER

# HAUT-PARLEUR INFORMATIQUE POWERCONF


## MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?  
Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>




**ANKER**

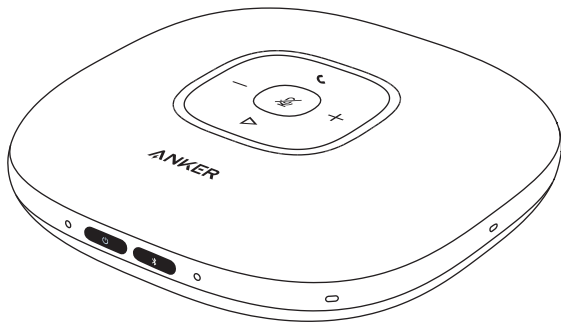

Anker PowerConf  
User Manual

# Récapitulatif

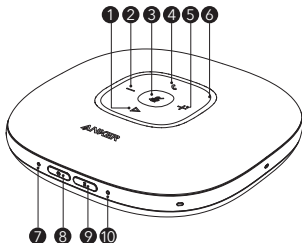


- 1** Bouton multifonction
- 2** Bouton de volume bas
- 3** Bouton Muet
- 4** Bouton d'appel téléphonique
- 5** Bouton de volume haut
- 6** LED d'état
- 7** Voyant d'alimentation

- 8** Bouton d'alimentation
- 9** Bouton Bluetooth
- 10** Voyant Bluetooth
- 11** Port USB (Type-A) pour la charge d'appareils externes
- 12** Port de sortie audio
- 13** Port de charge USB (Type-C)


## Connexion en cours

a) Connectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

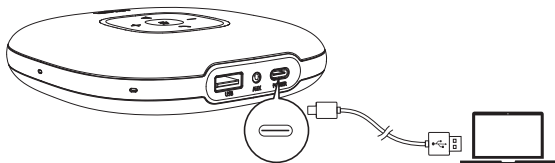

b) Connectez l'appareil à votre ordinateur ou à votre appareil mobile via le couplage Bluetooth.

Mettez le produit sous tension pour la première fois, il entrera automatiquement en mode de couplage Bluetooth.

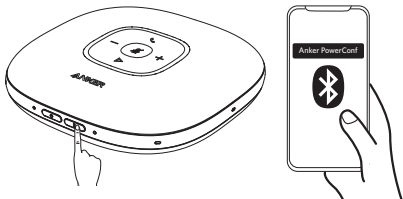


	Pressez	Entrer en mode de couplage
	Bleu clignotant	Couplage Bluetooth
	Bleu fixe	Bluetooth connecté





- Chaque fois que vous allumez le produit, il se connectera automatiquement au dernier appareil connecté si ce dernier est disponible.
- Pour déconnecter le Bluetooth, appuyez à nouveau sur le bouton Bluetooth.

## Mise sous/hors tension

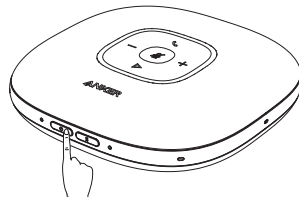Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. La LED d'état s'allumera dans le sens des aiguilles d'une montre, puis s'éteindra progressivement. Pour éteindre l'appareil, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes.







## Comportement du voyant d'alimentation

	Blanc fixe	En marche
	Lumière éteinte	Éteint



- Une fois connecté à votre ordinateur, l'appareil se met automatiquement en marche.
- Il s'éteindra automatiquement après 30 minutes en cas d'inactivité ou en l'absence d'une source.

## Contrôles


	Appuyez ou appuyez et maintenez enfoncé	Augmenter/diminuer le volume
	Appuyez une fois	Répondre/raccrocher un appel
	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes	Rejeter un appel
	Appuyez une fois	Désactiver ou réactiver le microphone
	Appuyez une fois	Lire/mettre en pause de la musique

## Comportement de LED d'état

Blanc fixe pendant 2 secondes	Connecté à l'ordinateur en USB
Vert clignotant	Appel entrant
Partiellement bleu fixe	Direction du son détectée
Bleu fixe dans le sens horaire ou antihoraire	Augmentation ou diminution du volume
Rouge	Muet
Vert fixe	Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau de la batterie

## En charge


### a) Chargement de ce produit

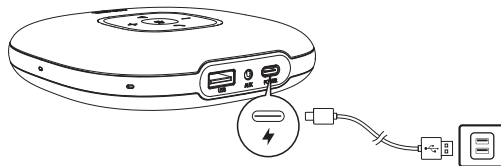

## Comportement du voyant d'alimentation

Rouge fixe	En charge
Blanc fixe	Chargement terminé
Rouge clignotant	Batterie faible


## b) Chargement d'un appareil externe

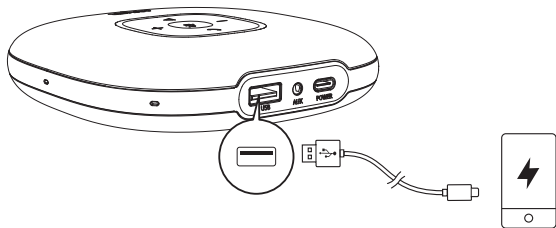

- Lorsque l'appareil est éteint ou en charge, il ne permettra pas le chargement d'un appareil externe.
- Le courant de charge sortant sera de 5 V  $\overline{\text{---}}$  1 A lorsque la batterie est inférieure à 30 % et la charge d'appareils externe n'est pas disponible si elle est inférieure à 10 %.

## Sortie audio

Branchez un haut-parleur externe à la prise AUX de ce produit à l'aide d'un câble AUX (non fourni). Le son sera reproduit par le haut-parleur.

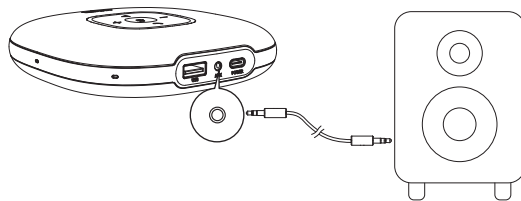

## Application SoundCore

Téléchargez l'application SoundCore pour les mises à jour du firmware.



Soundcore



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

# Spécifications

 Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Entrée de charge 5V  2A

Sortie chargement 5V  2.1A

Puissance de sortie nominale 3 W RMS

Capacité de la batterie 6700 mAh

Temps de charge 4 heures

Temps de conversation 24 heures

Taille du haut-parleur 1 x 1,75 po (plage complète)

Réponse de fréquence 20 Hz - 20 kHz

Version Bluetooth V 5.0

Portée Bluetooth 10 m/33 pi