



MARQUE: PHILIPS

REFERENCE: MG1100/16

CODIC: 4083741



Always here to help you


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MG1100

Question?
Contact
Philips



PHILIPS

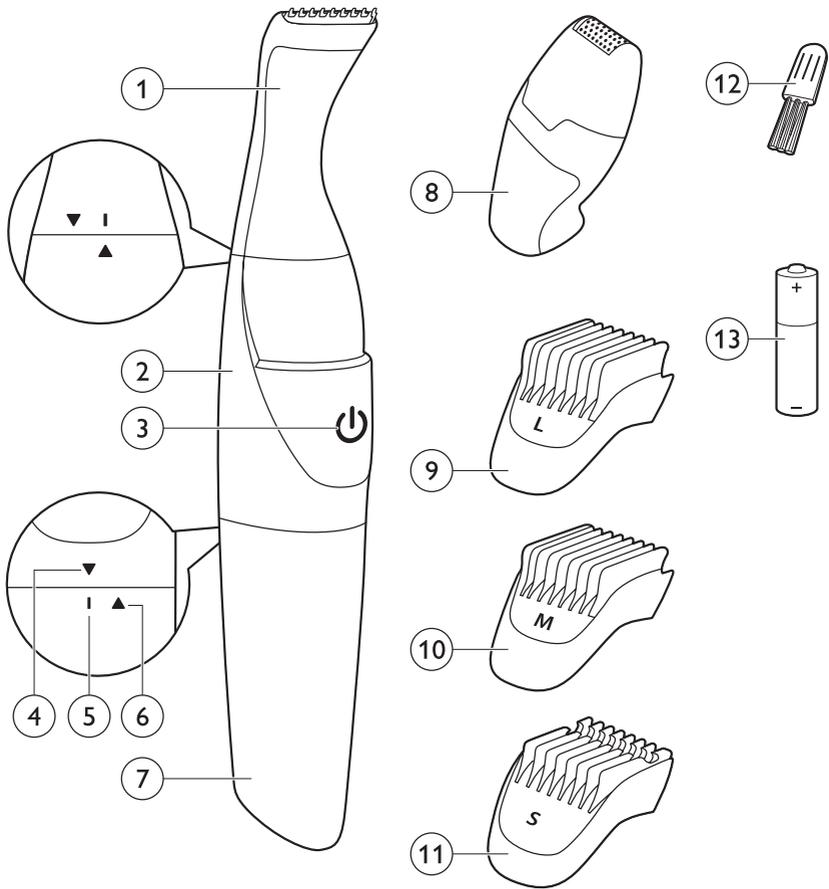

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : **www.philips.com/welcome**.

Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Avertissement

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

Attention

- Vérifiez systématiquement l'appareil avant de l'utiliser. N'utilisez pas l'appareil si l'un de ses éléments est endommagé ou cassé car il existe un risque de blessure.
- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu (voir le mode d'emploi).
- Si l'appareil devait être soumis à une forte variation de température, de pression ou d'humidité, laissez-le s'acclimater pendant 30 minutes avant de l'utiliser.
- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être utilisé par une seule personne.
- Lorsque vous nettoyez les accessoires, veillez à ce que l'eau ne soit pas trop chaude pour ne pas vous brûler.
- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement avec une pile AA R6 non rechargeable de 1,5 V.
- Conservez l'appareil à une température comprise entre 15 °C et 35 °C.
- N'exposez pas l'appareil directement aux rayons du soleil.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, retirez la pile.
- Niveau sonore maximal : $L_c = 75 \text{ dB(A)}$.

Conforme aux normes

- Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.




- Ce rasoir est conforme aux normes internationales CEI et peut être nettoyé à l'eau en toute sécurité.

Description générale (fig. 2)


- 1 Tête de tonte de précision
- 2 Poignée
- 3 Bouton marche/arrêt
- 4 Indicateur de verrouillage
- 5 Indication de verrouillage
- 6 Indication de déverrouillage
- 7 Couvercle du compartiment à pile
- 8 Tête de rasage de précision
- 9 Sabot long (L)
- 10 Sabot moyen (M)
- 11 Sabot court (S)
- 12 Brossette de nettoyage
- 13 Pile alcaline AA jetable

Avant utilisation


Installation de la pile

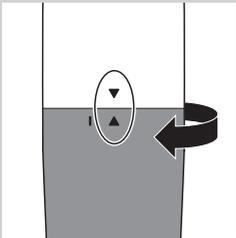

- 1 Pour enlever le couvercle du compartiment à pile, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'indicateur de verrouillage pointe vers l'indication de déverrouillage.

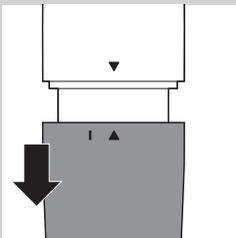


- 2 Retirez le couvercle du compartiment à pile de la poignée.

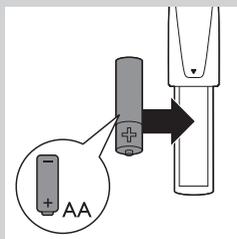


3 Insérez la pile dans le compartiment.

Veillez à respecter la polarité de la pile.

Remarque : L'appareil fonctionne avec une pile de type R6 AA 1,5V (fournie). Utilisez de préférence une pile alcaline Philips. L'autonomie d'une pile alcaline de type AA neuve est de 2 heures.

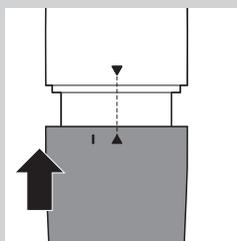

4 Repositionnez le couvercle du compartiment à pile sur la poignée.

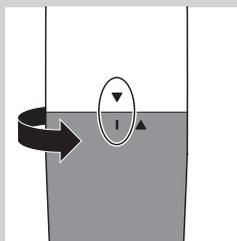


5 Faites tourner le couvercle du compartiment à pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'indicateur de verrouillage pointe vers l'indication de verrouillage.

Pour éviter tout dommage dû à une fuite de la pile :


- n'exposez pas l'appareil directement aux rayons du soleil ;
- n'exposez pas l'appareil à des températures supérieures à 35 °C ;
- retirez la pile si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un mois ou plus ;
- si la pile est usée, retirez-la toujours de l'appareil.

Fixation et retrait des accessoires

Remarque : La tête de tonte de précision et la tête de rasage de précision peuvent toutes deux être fixées et retirées de la même façon.

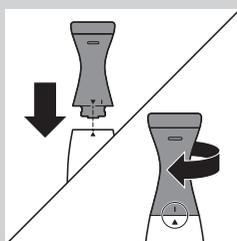

1 Pour fixer un des accessoires, alignez l'indicateur de verrouillage avec l'indication de déverrouillage et fixez l'accessoire sur la poignée. Faites alors tourner l'accessoire dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'indicateur de verrouillage pointe vers l'indication de verrouillage (I).

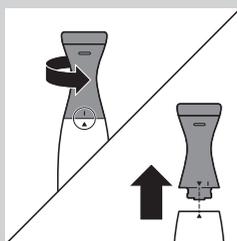

2 Pour retirer l'accessoire, faites-le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'indicateur de verrouillage pointe sur l'indication de déverrouillage. Retirez alors l'accessoire de la poignée.

Utilisation de l'appareil

Lorsque vous tondez votre barbe pour la première fois, soyez prudent et testez l'appareil sur une petite partie de votre bras ou de votre jambe. Ne déplacez pas la tondeuse trop rapidement. Procédez par mouvements fluides et légers.

En cas d'irritation ou de réaction allergique, cessez d'utiliser l'appareil immédiatement. N'utilisez pas l'appareil sur une peau sensible ou irritée.

Tonte avec la tête de tonte de précision

Avec la tête de tonte de précision sans le sabot, vous pouvez tondre à une longueur de 1 mm, pour un effet « barbe de trois jours ».




1 Placez la tête de tondeuse de précision sur l'appareil (voir la section « Fixation et retrait des accessoires » au chapitre « Avant utilisation »).

2 Allumez l'appareil.


3 Appliquez légèrement la tête de tondeuse de précision sur les poils et déplacez-la dans le sens inverse de la pousse des poils.

Remarque : Vous pouvez utiliser la tête de tondeuse de précision avec les dents de la tondeuse orientées vers la peau. Vous pouvez également l'utiliser avec la partie plate en contact avec la peau et les dents orientées dans la direction de déplacement de l'appareil.

4 Éteignez l'appareil.

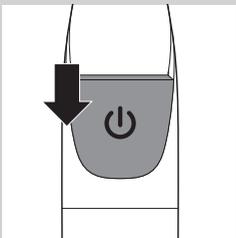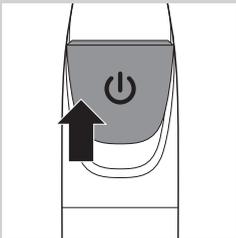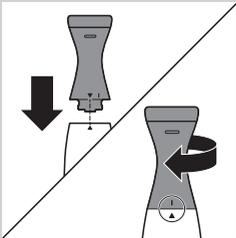

Tonte avec la tête de tondeuse de précision et le sabot de précision

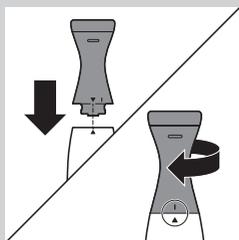


1 Placez la tête de tondeuse de précision sur l'appareil (voir la section « Fixation et retrait des accessoires » au chapitre « Avant utilisation »).


2 Choisissez le sabot court, moyen ou long, en fonction de la longueur de poil souhaitée. Les indications « S », « M » et « L » figurent sur les sabots.

- Sabot court (S) : 1 mm
- Sabot moyen (M) : 3 mm
- Sabot long (L) : 5 mm


Conseil : Nous vous conseillons d'utiliser d'abord le sabot long.

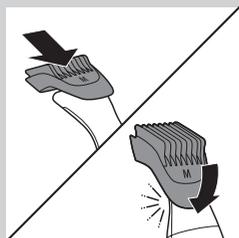

3 Faites glisser le sabot sur l'avant de la tête de tondeuse de précision et poussez-le vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche (clic).

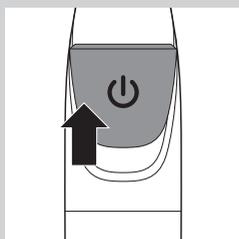

4 Allumez l'appareil.

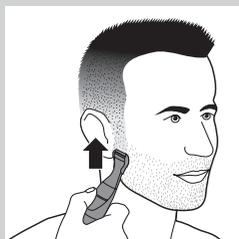

5 Déplacez l'appareil lentement et avec une légère pression dans le sens inverse de la pousse des poils.


Remarque : Pour faciliter la taille, tendez votre peau avec l'autre main.

Remarque : Assurez-vous que la partie plate du sabot est toujours en contact avec la peau pour obtenir un résultat homogène.

Remarque : N'exercez pas une pression trop forte sur la peau avec l'appareil et le sabot car la hauteur de coupe des poils pourrait être inférieure à celle indiquée sur le sabot.


Remarque : Dans les zones où les poils poussent dans des directions différentes, déplacez l'appareil vers le haut, vers le bas et latéralement.

6 Retirez régulièrement les poils coupés de l'appareil. Si une quantité importante de poils se sont accumulés dans le sabot, détachez le sabot de l'appareil et enlevez les poils en soufflant sur le sabot et/ou en le secouant.

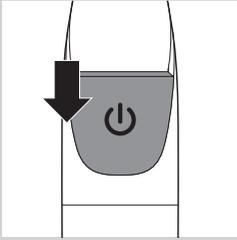

7 Éteignez l'appareil.

Rasage avec la tête de rasage de précision

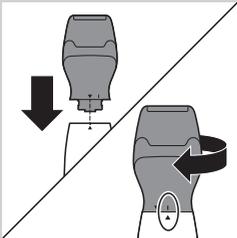


1 Placez la tête de rasage de précision sur l'appareil (voir la section « Fixation et retrait des accessoires » au chapitre « Avant utilisation »).



2 Placez la tête de rasage de précision à un angle de 90° sur la peau et déplacez l'appareil lentement et tout en douceur dans le sens inverse de la pousse des poils.

3 Assurez-vous que toute la tête de rasage est en contact avec la peau. Lorsque les poils poussent dans des directions différentes, déplacez l'appareil dans différentes directions (vers le haut, vers le bas et latéralement).

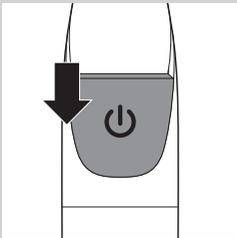

4 Éteignez l'appareil.


Nettoyage

Nettoyez l'appareil immédiatement après utilisation ou lorsqu'une quantité importante de poils ou de poussière s'est accumulée dans les blocs tondeuses.

N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à recurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.

Ne tapez pas sur les blocs tondeuses.

N'utilisez pas d'objet pointu pour nettoyer les blocs tondeuses.

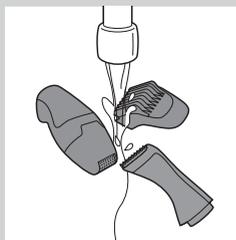

- 1 Éteignez l'appareil.
- 2 Rincez la tête de tonte de précision, les sabots et la tête de rasage de précision à l'eau tiède.

Remarque : Vous pouvez également utiliser la brosse de nettoyage pour nettoyer la tête de tonte de précision, les sabots et la tête de rasage de précision.

- 3 Laissez sécher toutes les pièces complètement avant de réutiliser l'appareil.

Commande d'accessoires

Si les sabots sont endommagés ou usés, remplacez-les systématiquement par des sabots Philips d'origine. Si le bloc tondeuse de la tête de tonte de précision ou de la tête de rasage de précision est endommagé ou usé, remplacez-le.

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web www.shop.philips.com/service ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (voir le dépliant de garantie internationale pour les coordonnées).

Environnement



- Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/UE.



- Ce symbole signifie que le produit contient des piles conformes à la directive européenne 2006/66/CE, qui ne doivent pas être mises au rebut avec les déchets ménagers.
- Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques et des piles. Respectez les réglementations locales et ne jetez pas le produit et les piles avec les ordures ménagères. La mise au rebut citoyenne des anciens produits et des piles permet de protéger l'environnement et la santé.

Retrait des piles jetables

Pour retirer les piles jetables, consultez le chapitre « Avant utilisation ».

Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com/support ou lisez le dépliant sur la garantie internationale.

Limites de la garantie

Étant susceptible de s'user, le bloc tondeuse n'est pas couvert par la garantie internationale.

Dépannage

Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur **www.philips.com/support** pour consulter les questions fréquemment posées, ou contactez le Service Consommateurs de votre pays.

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne rase pas les poils longs.	Les poils sont trop longs.	Effectuez un prérasage des poils longs avec la tête de tonte de précision et déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils. Assurez-vous que l'appareil est entièrement en contact avec la peau.
L'appareil ne fonctionne pas aussi bien qu'il le devrait.	Des poils sont peut-être coincés dans la tête de tonte de précision ou dans la tête de rasage de précision.	Nettoyez la tête de tonte de précision ou la tête de rasage de précision (voir le chapitre « Nettoyage »).
L'appareil tire les poils.	Vous déplacez l'appareil trop rapidement.	N'effectuez pas de mouvements brusques.
	La pile jetable est vide.	Insérez une nouvelle pile.
L'appareil fonctionne, mais le résultat est irrégulier.	Vous pressez trop fortement l'appareil sur la peau.	N'appuyez pas trop fortement l'appareil sur la peau car la longueur de coupe après la tonte pourrait être plus courte que les longueurs de coupe indiquées.
	Le sabot n'est pas entièrement en contact avec la peau.	Lorsque vous utilisez un des sabots, assurez-vous systématiquement qu'il est entièrement en contact avec la peau. Déplacez toujours l'appareil dans le sens inverse à la pousse des poils. Dans la mesure où les poils ne poussent pas tous dans le même sens, vous devez adapter vos mouvements (vers le haut, vers le bas ou latéralement).
L'appareil ne fonctionne pas.	La pile jetable est vide ou a été mal insérée.	Remplacez la pile ou insérez-la correctement.

